


vtech[®]
Baby

MANUAL DE
INSTRUCCIONES

Mi amiga Clotilde

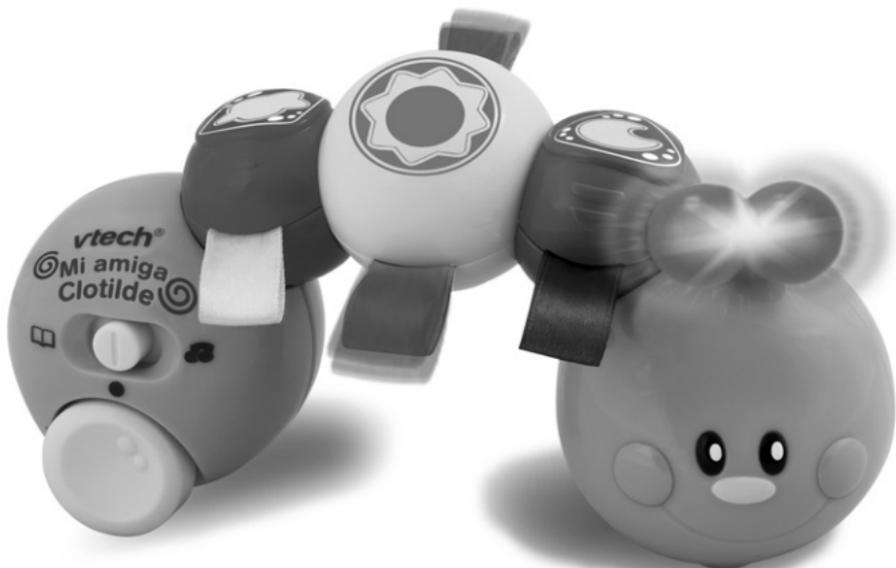

© 2009 VTech

Impreso en China

91-100622-000-006 (西)

QUERIDOS PADRES:

En VTech® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades.

Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos de VTech® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.

Para más información sobre nuestros productos, visite la página web: www.vtech.es

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir **Mi amiga Clotilde** de **VTech**®.

Mi amiga Clotilde de **VTech**® es un alegre juguete educativo para bebés. Su cuerpo lo forman tres piezas giratorias que enseñarán al pequeño elementos básicos de su entorno como el sol, la luna y las estrellas. Además, dispone de ruedas para su arrastre. De este modo, el bebé desarrollará destrezas motoras y la coordinación ojo-mano. Todo acompañado de divertidas frases, melodías y unas simpáticas antenas que se iluminan. ¡Su bebé no dejará de aprender divirtiéndose!

PIEZAS
GIRATORIAS

RODILLO

ANTENAS
LUMINOSAS

ON/OFF/SELECTOR
DE MODO

CINTAS DE COLORES


INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **Mi amiga Clotilde** de VTech®.
- Un manual de instrucciones.

ADVERTENCIA: Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Coloque dos pilas “AAA” (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

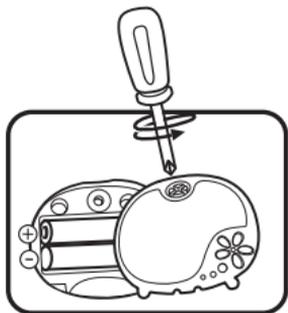

ADVERTENCIA:

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+,-) para evitar cualquier tipo de fuga.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un

- largo periodo de tiempo.
- No intente recargar pilas normales.
 - No acerque las pilas al fuego.
 - No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
 - Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
 - Retire las pilas usadas del juguete.
 - Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
 - Se debe retirar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
 - Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.




NO RECOMENDAMOS EL USO DE PILAS RECARGABLES CON ESTA UNIDAD. SU UTILIZACIÓN PODRÍA ALTERAR EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL JUGUETE.

CARACTERÍSTICAS DEL JUGUETE

1. INTERRUPTOR ON/OFF/SELECTOR DE MODO

Para encender el juguete, deslice el interruptor hacia el **Modo Aprendizaje** (📖) o el **Modo Música** (🎵). Para apagar el juguete, deslice el interruptor hasta la posición **OFF** (●).




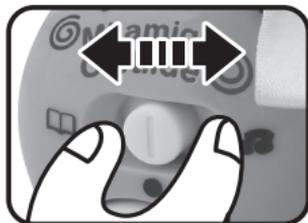


2. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la duración de las pilas, **Mi amiga Clotilde** de **VTech®** se desconecta de forma automática tras 30 segundos de inactividad. El juguete vuelve a encenderse girando cualquier pieza.

ACTIVIDADES

1. Deslice el interruptor hacia el Modo Aprendizaje o el Modo Música. Se escuchará un efecto sonoro seguido de una canción y una frase mientras las antenas se iluminan.
2. En el Modo Aprendizaje, gire la pieza de la estrella o la luna para aprender sobre estos elementos. En el Modo Música, al girar estas piezas se escucharán efectos de sonido y bonitas melodías. En ambos modos, las antenas se iluminarán mientras tanto.
3. Haga girar la pieza central para escuchar divertidas frases y sonidos en ambos modos; las antenas se iluminarán.
4. Empuje la oruguita para oír frases, melodías y efectos de sonido. Mientras suenan las melodías, haga rodar rápidamente a la oruga para que el tempo se acelere. Las antenas se iluminarán en todo momento.

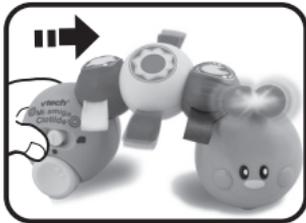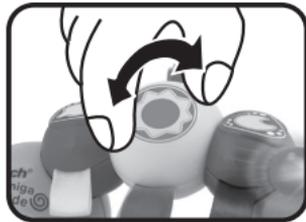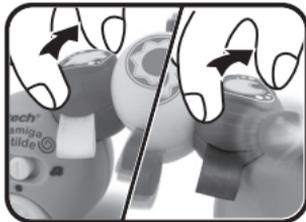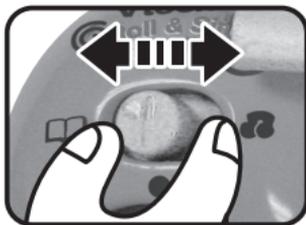

5. Tras varios segundos de inactividad, se oirá una frase seguida de un efecto sonoro. Si la inactividad continúa unos segundos más, se escuchará una canción. Si la inactividad persiste, el juguete dirá “¡Hasta pronto!” y se desconectará automáticamente.

CANCIÓN 1

Oruguita, ven a divertirme.
Jugaremos juntos sin parar.

CANCIÓN 2

Con mi oruga jugaré, únete tú también.
Oruguita, yo seré tu amigo.

CANCIÓN 3

Paso a paso, muy despacio,
me arrastro hasta llegar a ti.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por algún motivo el juguete deja de funcionar, siga los siguientes pasos:

1. Apague la unidad.
2. Retire las pilas usadas.
3. Espere durante unos minutos antes de sustituir las pilas por otras nuevas.
4. Encienda la unidad. El juguete debe ahora estar listo para reanudar su actividad.

En el caso de que persista el problema o detecte algún defecto en el funcionamiento del juguete, puede consultar con el **Servicio de Atención al Cliente** llamando al teléfono: 913120770 o dirigiéndose por correo electrónico a la dirección: informacion@vtech.com (válido solo para España). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpiar con un paño suave ligeramente húmedo. No utilizar disolventes ni abrasivos.
2. Mantener lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quitar las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No dejar caer el juguete sobre superficies duras, ni exponerlo a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar ni desmontar el juguete.

NOTA:

Este equipo genera y utiliza energía de radiofrecuencia y si no se instala y se utiliza adecuadamente, es decir, siguiendo las instrucciones del fabricante, puede producir interferencias en la recepción de radio y televisión. El producto ha sido sometido a las pruebas pertinentes y cumple con las normas para la clase B de dispositivos electrónicos, de acuerdo con las especificaciones del Subapartado J del Apartado 15 FCC, que prevé una razonable protección contra tales interferencias en instalaciones domésticas. No obstante, no existe total garantía de que ninguna interferencia pueda producirse en una instalación en particular.

Si este aparato produce interferencias en la recepción de radio o televisión (lo que puede determinarse fácilmente conectando y desconectando el aparato), aconsejamos al consumidor que trate de corregir la interferencia adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar la antena receptora.
- Cambiar de posición el producto con respecto al aparato receptor.
- Separar el producto del aparato receptor.



PRODUCTO
LED CLASE 1

TARJETA DE GARANTÍA
(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los **2 años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería en el producto durante el periodo de garantía, este puede ser devuelto a **VTech Electronics Europe** o al establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com
Tel: 91 312 07 70
Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradecemos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.

