

LMPC-iSKIN

Software de mando PC (local)

Ref. 22154288

Software LUXMATE para Windows para controlar cómodamente una sala LUXMATE por PC (local)

Aplicación

Como, hoy en día, no existe prácticamente puesto de trabajo sin ordenador, LUXMATE se ha decidido por sistemas que permitan manejar funciones de sala con un simple ratón. Un simple clic le permitirá activar la ambientación necesaria para su trabajo, tanto si desea trabajar con un PC/ordenador portátil, desde su mesa de trabajo o mantener una conversación. Puede adaptar las ambientaciones a sus preferencias individuales en cualquier momento. Desde el nivel de ajuste podrá actuar sobre la iluminación general o sólo sobre una parte de la misma, así como sobre todas o determinadas persianas, pantallas y demás elementos pertenecientes a la zona LUXMATE seleccionada.

La peculiaridad de LUXMATE iSKIN consiste en la posibilidad de elegir entre diversas interfaces de usuario, que pasaremos a denominar "Skins". Actualmente existen las variantes "CP-Skin" (diseño similar al panel de mando policromático LUXMATE) y "Classic-Skin" (diseño similar al de su antecesor, sistema de gestión de salas RM). También es posible controlar la instalación a través del icono "i" de la barra de tareas de Windows.

Consejos de planificación

Recuerde que solamente con el "CP-Skin" podrá disponer de más de 5 y hasta 20 ambientaciones.

El software requiere para su correcto funcionamiento un ordenador (PC / ordenador portátil) que disponga de sistema operativo Windows y una interfaz serie libre. El volumen de suministro incluye el software (CD-ROM), el LM-PCSIX (con cables de red y de bus), el cable RS232 y un manual de instalación y uso.



Descripción de funcionamiento


La instalación del software de control LMPC-iSKIN se realiza de manera local en el ordenador de su puesto de trabajo.

El propio usuario podrá realizar el direccionamiento de los distintos grupos y zonas que desea controlar.

El software genera un esquema de la instalación LUXMATE en el que podrá seleccionar la zona que se desea controlar. Permite activar hasta 20 ambientaciones. Al igual que con el panel de mando LUXMATE, podrá configurar denominaciones y símbolos de ambientaciones.

Conexión al bus LUXMATE a través de la interfaz LUXMATE para PC, LM-PCSIX, y una línea RS232.

Esquema de conexiones

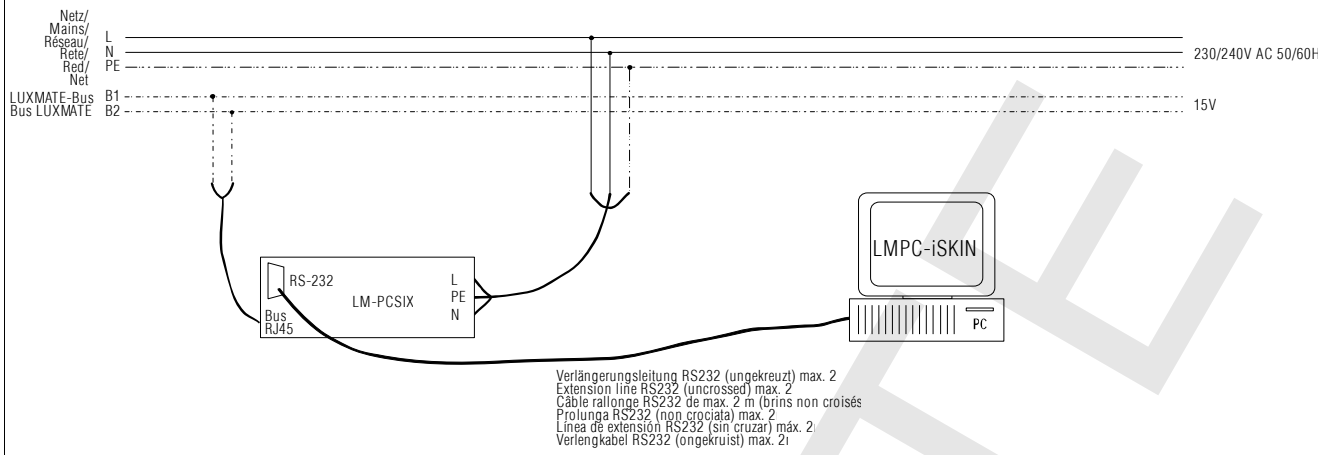

Consejos de montaje e instalación

Conexión entre PC y bus LUXMATE a través de la interfaz para PC LM-PCSIX (aparato de sobremesa). El volumen de suministro incluye éste y todos los cables de conexión necesarios para bus, red, y PC/ordenador portátil. El PC/ordenador portátil utilizado debe disponer de una interfaz COM libre.

Datos técnicos

Manejo	Mediante el ratón o, en caso de utilizar pantallas táctiles, con el dedo.
Ordenador	Requisitos mínimos (recomendados) Procesador: Pentium 266MHz (o superior) RAM: 32MB (o superior) Espacio libre en disco duro: 20MB Pantalla: VGA 600 x 800, 256 colores (VGA 1024 x 768, 65536 colores o superior) Teclado estándar, ratón MS
Sistema operativo	Windows 98/2000/NT/ME/XP
Software	Software + manual de instrucciones en CD-ROM
Interface	RS-232 hembra de 9 polos; para la conexión al entorno software iSKIN del PC / ordenador portátil Conexión a bus: enchufe RJ45 de 8 polos Conexión a red: enchufe con puesta a tierra