





## MANUAL DE INSTRUCCIONES

### PREPARACIÓN

1. Introduzca la antena en el agujero situado en la parte superior del mando, y enrósquelo.

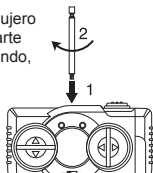


2. Use un destornillador de tipo Phillips para quitar el tornillo de la tapa de las pilas girándolo en sentido anti horario. Introduzca 4 pilas de 1,5 V "AA" respetando la polaridad y vuelva a colocar la tapa de las pilas y el tornillo.

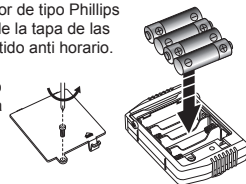


### PROCESO DE CARGA

Coloque el interruptor "ON/OFF" del mando en posición "ON", abra la cubierta del cable de carga en el lateral del mando y extraiga el conector de carga. Introduzca el conector en la toma de carga del tiburón, el indicador de carga se encenderá. Después de aproximadamente 5 minutos el indicador de carga se apagará automáticamente concluyendo el proceso de carga. Con la carga completa el tiburón dispondrá de, aproximadamente, 8 minutos de juego.

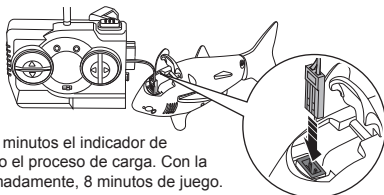



### FUNCIONAMIENTO

Cuando vaya a utilizar el juguete, extienda la antena del mando completamente, (Fig 1); encienda el interruptor del mando, y coloque el tiburón dentro del agua (No utilizar en agua salada). Asegúrese que no hay nada obstruyendo la cola del tiburón, ni coloque las manos cerca de esta, cuando el tiburón se active. Cuando termine de utilizarlo, extraiga el tiburón del agua y séquelo con un paño. (cuando los dos puntos metálicos de contacto, situados en el centro del tiburón, estén fuera del agua, el tiburón se desconectará y su cola dejará de moverse, Fig 2).

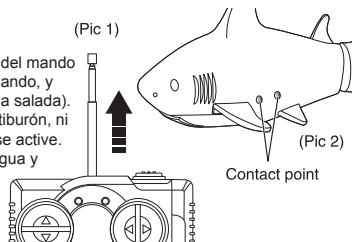

### FUNCIONES DE LOS BOTONES DEL MANDO:

1. Al presionar cualquier botón del mando, el led indicador de funcionamiento del mando se encenderá.
2. Al presionar el botón de Adelante, el tiburón nadará hacia adelante.
3. Al presionar el botón de Adelante junto con el botón Derecha/Izquierda, el tiburón nadará hacia la Derecha/Izquierda.

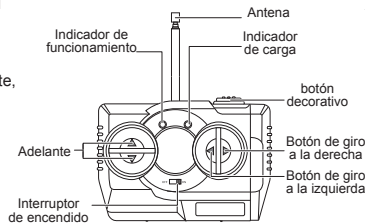


### INDICACIONES ESPECIALES:

Si nota un funcionamiento anormal, puede que el agua haya penetrado accidentalmente en el interior del tiburón, y cause que este no funcione correctamente. Si es así deje de usarlo inmediatamente y proceda de la siguiente manera:

1. Desenrosque los 5 tornillos del cuerpo del tiburón con un destornillador.
2. Separe las dos partes del tiburón cuidadosamente, y séquelo con un secador de pelo.
3. Cuando este completamente seco ciérrela nuevamente y coloque los tornillos.

Ya debería poder utilizarlo normalmente.

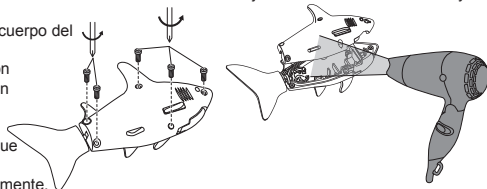

### PRECAUCIONES SOBRE LAS PILAS:


1. Las pilas deben ser reemplazadas por un adulto.
  2. No cargar la batería recargable inmediatamente cuando esta se agote, esperar a que se enfríe antes de cargarla.
  3. Usar solamente el tipo de pilas recomendado.
  4. Las pilas deben ser colocadas correctamente respetando su polaridad.
  5. No mezclar nunca diferentes tipos de pilas, ni pilas nuevas con usadas.
  6. No intentar recargar nunca pilas no recargables.
  7. Quitar siempre las pilas recargables del producto antes de cargarlas.
  8. Las pilas recargables deben ser recargadas solamente bajo la supervisión de un adulto.
  9. Retirar inmediatamente las pilas gastadas y sustituirlas por pilas nuevas del mismo tipo.
  10. Depositar las pilas gastadas en un contenedor para reciclaje de pilas usadas.
  11. No cortocircuitar los terminales de las pilas. Durante el proceso de carga, mantener las pilas y el cargador lejos del alcance de los niños. No cargar las pilas cerca del fuego, fuentes de calor o lugares mojados.
  12. Romper la antena, o añadir otras piezas puede causar lesiones corporales.
- Por favor, mantenga las instrucciones para futura referencia.




## MANUAL DE INSTRUÇÕES

### PREPARAÇÃO

1. Introduza a antena no furo localizado na parte superior do transmissor, e enrosque-o.

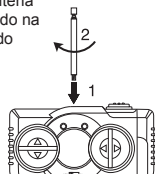

2. Use uma chave de fenda Phillips para remover o parafuso da tampa das pilhas, girando o parafuso no sentido anti-horário. Insira 4 pilhas 1,5 V "AA" respeitando a polaridade. Recoloque a tampa das pilhas eo parafuso.

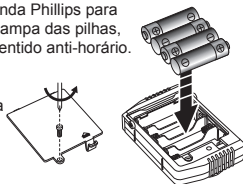


### CARREGAMENTO

Coloque o interruptor "ON/OFF" do transmissor na posição "ON". Abra a tampa do cabo de carga para o lado do transmissor e remover o conector de carregamento. Insira o conector na tomada de carregamento do tubarão, as luzes indicadoras de carga acende-se. Após cerca de cinco minutos, o carregamento pára automaticamente concluindo o processo de carregamento. Com uma carga completa, o tubarão terá cerca de 8 minutos de jogo.





### OPERAÇÃO

Quando você vai usar o brinquedo, estender a antena do transmissor completamente. (Fig 1). Ligue o interruptor do transmissor, e coloque o tubarão na água (não usar em água salgada). Certifique-se de que não há nada obstruindo a cauda do tubarão, ou colocar as mãos perto disso, quando o tubarão está ativo. Quando termine de usar o brinquedo, retire o tubarão da água e seque com um pano. (Quando os dois pontos de contacto de metal localizados no centro do tubarão estão fora da água, o tubarão vai desligar e parar de mover sua cauda. Fig 2).

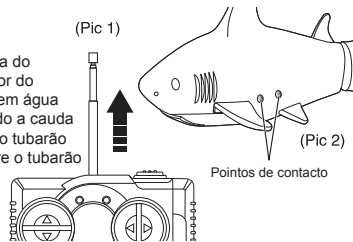

### FUNÇÕES DOS BOTÕES DO TRANSMISSOR:


1. Ao pressionar qualquer botão do transmissor, o LED indicador de funcionamento do transmissor acenderá.
2. Pressionando o botão Avançar, o tubarão vai nadar para a frente.
3. Pressionando o botão Avançar com o botão Esquerda / Direita, o tubarão vai nadar para a direita / esquerda.

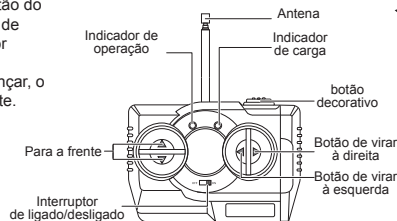

### INSTRUÇÕES ESPECIAIS

Se você observar o funcionamento anormal, a água pode ter acidentalmente penetrado no interior do tubarão e causar este mau funcionamento. Se assim for, pare de usá-lo imediatamente e proceda da seguinte forma:

1. Desaperte os 5 parafusos do corpo do tubarão com uma chave de fendas.
2. Separe as duas partes do tubarão com cuidado e seque com um secador de cabelo.
3. Quando este completamente seco, fechá-lo novamente e aperte os parafusos.

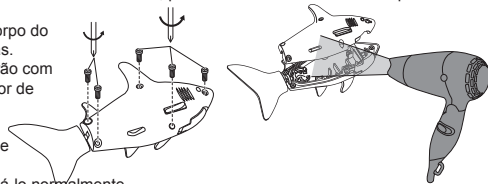

Agora você deve ser capaz de usá-lo normalmente.

### CUIDADOS NO PILHAS:

1. As pilhas devem ser substituídas por um adulto.
2. Não carregue a bateria recarregável imediatamente quando esta se esgota, espere-o esfriar antes de carregar.
3. Use apenas o tipo de bateria recomendado.
4. As pilhas devem ser posicionadas corretamente polaridade.
5. Nunca misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e antigas.
6. Nunca tente recarregar baterias não-recarregáveis.
7. Retire sempre as pilhas do produto antes de carregar.
8. As pilhas recarregáveis somente devem ser recarregadas sob supervisão de um adulto.
9. Retirar imediatamente e substituir as pilhas velhas com pilhas novas do mesmo tipo. Colocar as pilhas velhas em um recipiente de reciclagem de resíduos de pilhas.
10. Não provoque curto-circuito nos terminais da bateria. Durante o carregamento, manter a bateria eo carregador longe das crianças. Não carregue as baterias perto de fogo, calor ou humidade.
11. Quebrando a antena, ou adicionar outras peças pode causar ferimentos. Por favor, mantenha as instruções para referência futura.