

**CAJA DE MANDO A DISTANCIA  
GYRMATIC 350  
N°9130 2609**

EDICION : ES  
REVISION : A  
FECHA : 09-2000

Manual de instrucciones



REF. : **8695-6681**  
DS : **483 - 16**

**GYRMATIC 350**







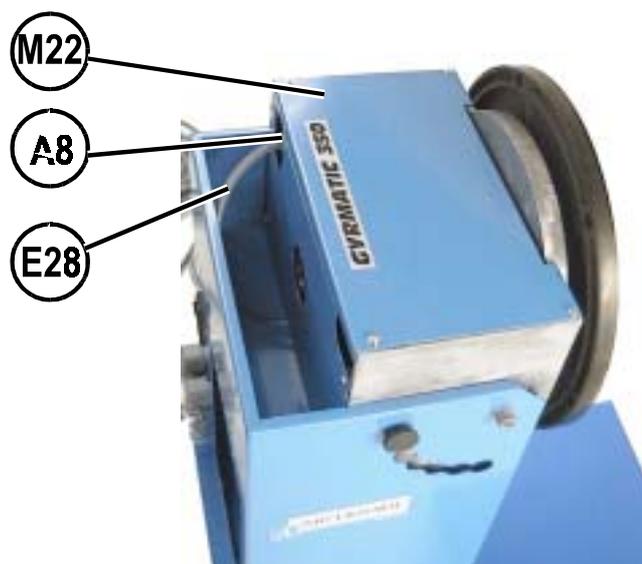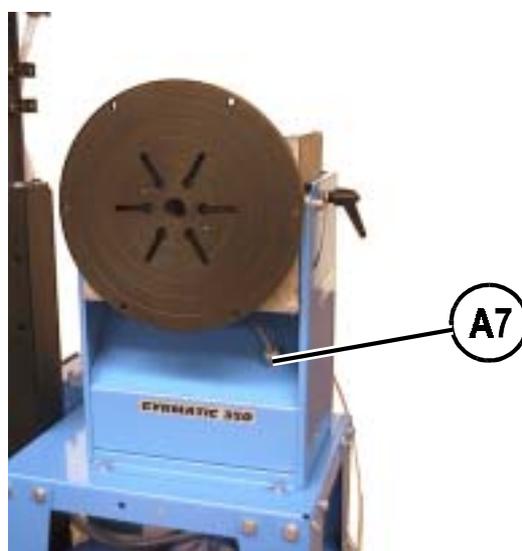


La opción **caja de mando a distancia** está compuesta de:

- una caja vacía y su fijación
- un haz motor – caja a distancia
- un haz alimentación 24 voltios
- una chapa tapa para el GYRMATIC


## MONTAJE DE LA OPCION

El montaje consiste en desmontar la cara frontal del GYRMATIC y montarla de nuevo en la caja suministrada. La longitud de los haces es de 3 metros.

- desmonta la cara frontal E25.
- desconecte los haces J12 J10 J9 J2 J3.
- desmonte los 2 conectores (Harting) E26 E27 deje los hilos conectados
- desmonte los 2 tapones A6 A9.
- obstruya los orificios de los conectores con los tapones Ø 22 suministrados.
- Bascule el plato en posición vertical y desmonte la chapa M22.
- desconecte el cable E28 y desmóntelo.
- Monte las 2 presaestopas en los orificios A6 A9.
- conecte el nuevo cable introduciendolo por la presaestopa A6, saquelo por A7 y páselo por A8 y conéctelo según el plano.

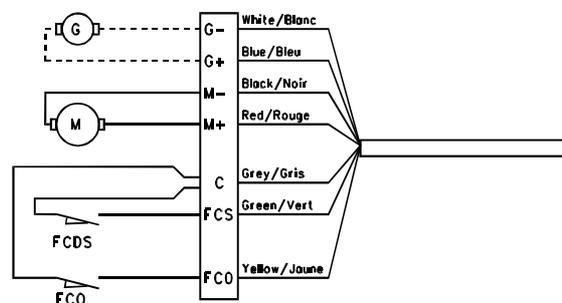

- monte de nuevo la chapa M22 y sujete las presaestopas
- desmonte los 2 hilos 24 Voltios en el transformador.
- entre el cable 3 conductores suministrado por la presaestopa A9 y conéctelo según el plano.

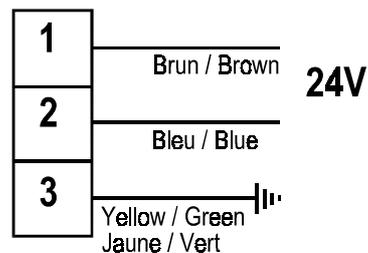



- monte los 2 conectores E26 E27 en la caja de mando.
- entre los 2 extremos de los 2 cables por las prensaestopas en la caja de mando.
- conecte la cara frontal y fijela

- fija la caja de mando con los collarines Ø 42 entregados si tiene la opción mastil soporte N°9130 2610 fije el pupitre sobre el brazo previsto para este efecto).



- fije la chapa como reemplazo de la cara de mando en el GYRMATIC.

## PIEZAS DE REPUESTO

 A fin de evitar errores en el suministro de piezas de recambio, le aconsejamos nos envíe una copia de la página de la lista de piezas debidamente completada. Indicar en la columna Cde (pedido) la cantidad de piezas deseada e indicar el tipo y el número de matrícula de su aparato.

Señal	SAF Ref.	Exist	Pedido	Designación
	9130 2740			Chaperia caja de mando
E28	9130 2780			Haz motor caja
	9130 2781			Haz alimentacion 24 voltios

✓	normalmente disponible en almacén
✗	existencias limitadas
	por encargo

➤ En caso de pedido, indique la cantidad y apunte el número de su máquina en el cuadro abajo.



TYPO : .....  
 Matricula : .....

