

MANUALE ISTRUZIONI - INSTRUCTIONAL MANUAL - MANUAL DE INSTRUCCIONES

CONTENUTI - CONTENTS - CONTENIDO

Istruzioni - Instructions - Instrucciones:

• Italiano	3-17
• English.....	19-33
• Español	35-49

Garanzia - Warranty - Garantía:

• Italiano	18
• English.....	34
• Español	50



ITALIANO

Grazie per aver acquistato un'orologio BREERA. Questo oggetto e' stato prodotto ed assemblato usando le piu' avanzate tecnologie e materiali, per ottenere il piu' alto grado di precisione e qualita'.


Le seguenti istruzioni sono fornite per familiarizzare con le funzioni e la cura dell'orologio. Per assicurare l'uso corretto leggete attentamente le istruzioni.



CLASSICO CHRONO

1. Lancetta Secondi Crono
2. Lancetta Minuti Crono
3. Lancetta 24 Ore
4. Datario

- A. Corona
B. Data
C. Ora

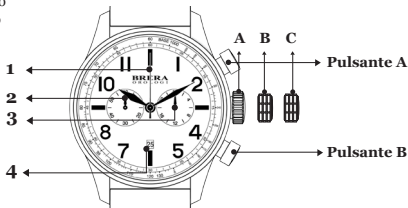

SETTAGGIO DELL'ORA:

- Tirare delicatamente la corona verso l'esterno fino al secondo click — posizione (C).
- Girare la corona fino ad arrivare all'indicazione dell'ora desiderata.
- Spingere con delicatezza la corona verso l'interno — posizione (A).

SETTAGGIO DELLA DATA*:

- Tirare delicatamente la corona verso l'esterno fino al primo click — posizione (B).
- Girare la corona in senso antiorario fino alla comparsa della data desiderata.
- Spingere la corona verso l'interno — posizione (A).

**Se l'orario indicato è tra le 21 e la 1 di notte, la data potrebbe non cambiare al giorno successivo.*

USO DEL CRONOGRAFO:

- Il cronografo è in grado di misurare il tempo di 1/1 secondo fino ad un massimo di 59 min. e 59 sec.

MISURARE IL TEMPO CON IL CRONOGRAFO:

- Il cronografo può essere avviato e fermato premendo il pulsante (A). Premendo il pulsante (B) tutte le lancette torneranno in posizione iniziale.

RIPOSIZIONARE LA LANCETTA DEI SECONDI DEL CRONOGRAFO:


- Per riposizionare lo "zero" della lancetta dei secondi del cronografo procedere come indicato di seguito: tirare la corona in posizione (C); in presenza di corona a vite prima svitare la corona e di seguito portarla in posizione (C). Premere il pulsante (A) fino al riallineamento della lancetta secondi del cronografo sull'indice delle ore '12'. Riportare in posizione "chiuso" la corona. Avviare il cronografo mediante il pulsante (A) per qualche secondo e poi — con lo stesso pulsante — fermarlo. Riavviare il cronografo premendo il pulsante (B). La lancetta dei secondi si riposiziona sull'indice delle ore '12'.

QUATTRO CHRONO

1. Lancetta Secondi Crono
2. Lancetta Minuti Crono
3. Lancetta 24 Ore
4. Lancetta Secondi
5. Datario

- A. Corona*
B. Data
C. Ora

**CORONA: Alcuni orologi hanno la corona a vite. Se così fosse ricorda di svitarla prima di utilizzare la corona per i vari settaggi dell'ora e della data. Se non fosse presente la corona girerà a vuoto quando non è in posizione di settaggio. Questo non è un difetto.*

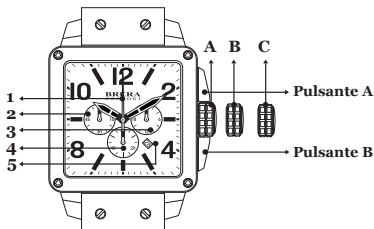

SETTAGGIO DELL'ORA:

- Tirare delicatamente la corona verso l'esterno fino al secondo click — posizione (C).
- Girare la corona fino ad arrivare all'indicazione dell'ora desiderata.
- Spingere con delicatezza la corona verso l'interno — posizione (A).

SETTAGGIO DELLA DATA**:

- Tirare delicatamente la corona verso l'esterno fino al primo click — posizione (B).
- Girare la corona in senso antiorario fino alla comparsa della data desiderata.
- Spingere la corona verso l'interno — posizione (A).

***Se l'orario indicato è tra le 21 e la 1 di notte, la data potrebbe non cambiare al giorno successivo.*

USO DEL CRONOGRAFO:

- Il cronografo è in grado di misurare il tempo di 1/1 secondo fino ad un massimo di 59 min. e 59 sec.

MISURARE IL TEMPO CON IL CRONOGRAFO:

- Il cronografo può essere avviato e fermato premendo il pulsante (A). Premendo il pulsante (B) tutte le lancette torneranno in posizione iniziale.

RIPOSIZIONARE LA LANCETTA DEI SECONDI DEL CRONOGRAFO:

Per riposizionare lo "zero" della lancetta dei secondi del cronografo procedere come indicato di seguito: tirare la corona in posizione (C); in presenza di corona a vite prima svitare la corona e di seguito portarla in posizione (C). Premere il pulsante (A) fino al riallineamento della lancetta secondi del cronografo sull'indice delle ore '12'. Riportare in posizione "chiuso" la corona. Avviare il cronografo mediante il pulsante (A) per qualche secondo e poi — con lo stesso pulsante — fermarlo. Riavviare il cronografo premendo il pulsante (B). La lancetta dei secondi si riposiziona sull'indice delle ore '12'.


ETERNO/ETERNO PICCOLO

CHRONO

1. Lancetta Secondi Crono
2. Lancetta Minuti Crono
3. Lancetta 24 Ore
4. Lancetta Secondi
5. Datario

A. Corona*
B. Data***
C. Ora

*CORONA: Alcuni orologi hanno la corona a vite. Se così fosse ricorda di svitarla prima di utilizzare la corona per i vari settaggi dell'ora e della data. Se non fosse presente la corona girerà a vuoto quando non è in posizione di settaggio. Questo non è un difetto.

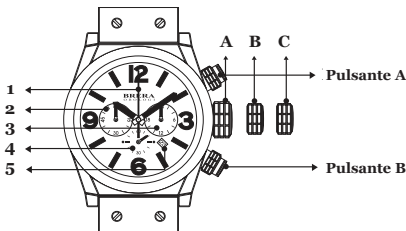

SETTAGGIO DELL'ORA:

- Tirare delicatamente la corona verso l'esterno fino al secondo click — posizione (C).
- Girare la corona fino ad arrivare all'indicazione dell'ora desiderata.
- Spingere con delicatezza la corona verso l'interno — posizione (A).

SETTAGGIO DELLA DATA**:

- Tirare delicatamente la corona verso l'esterno fino al primo click — posizione (B).
- Girare la corona in senso antiorario fino alla comparsa della data desiderata.
- Spingere la corona verso l'interno — posizione (A).

**Se l'orario indicato è tra le 21 e la 1 di notte, la data potrebbe non cambiarsi al giorno successivo.

*** Per regolare la data del modello "Eterno Piccolo" girare la corona in senso orario fino a quando il corretto giorno della data apparirà nella finestrella.

USO DEL CRONOGRAFO:

- Il cronografo è in grado di misurare il tempo di 1/1 secondo fino ad un massimo di 59 min. e 59 sec.

MISURARE IL TEMPO CON IL CRONOGRAFO:

- Il cronografo può essere avviato e fermato premendo il pulsante (A). Premendo il pulsante (B) tutte le lancette torneranno in posizione iniziale.


RIPOSIZIONARE LA LANCETTA DEI SECONDI DEL CRONOGRAFO:

- Per riposizionare lo "zero" della lancetta dei secondi del cronografo procedere come indicato di seguito: tirare la corona in posizione (C), in presenza di corona a vite prima svitare la corona e di seguito portarla in posizione (C). Premere il pulsante (A) fino al riallineamento della lancetta secondi del cronografo sull'indice delle ore 12. Riportare in posizione "chiuso" la corona. Avviare il cronografo mediante il pulsante (A) per qualche secondo e poi — con lo stesso pulsante — fermarlo. Riazzare il cronografo premendo il pulsante (B). La lancetta dei secondi si riposiziona sull'indice delle ore 12.

ETERNO SOLOTEMPO

- A. Corona*
- B. Data
- C. Ora
- D. Lancetta Secondi
- E. Finestra Datario

**CORONA: Alcuni orologi hanno la corona a vite. Se così fosse ricorda di svitarla prima di utilizzare la corona per i vari settaggi dell'ora e della data. Se non fosse presente la corona girerà a vuoto quando non è in posizione di settaggio. Questo non è un difetto.*

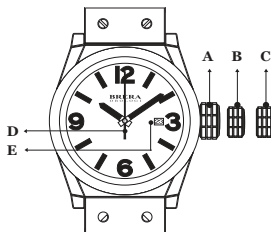

SETTAGGIO DELL'ORA:

- Tirare delicatamente la corona verso l'esterno fino al secondo click — posizione (C).
- Girare la corona fino ad arrivare all'indicazione dell'ora desiderata.
- Spingere con delicatezza la corona verso l'interno — posizione (A).

SETTAGGIO DELLA DATA**:

- Tirare delicatamente la corona verso l'esterno fino al primo click — posizione (B).
- Girare la corona in senso antiorario fino alla comparsa della data desiderata.
- Spingere la corona verso l'interno — posizione (A).

***Se l'orario indicato è tra le 21 e la 1 di notte, la data potrebbe non cambiare al giorno successivo.*

USO DEL CRONOGRAFO:

- Il cronografo è in grado di misurare il tempo di 1/1 secondo fino ad un massimo di 59 min. e 59 sec.

MISURARE IL TEMPO CON IL CRONOGRAFO:


- Il cronografo può essere avviato e fermato premendo il pulsante (A). Premendo il pulsante (B) tutte le lancette torneranno in posizione iniziale.

RIPOSIZIONARE LA LANCETTA DEI SECONDI DEL CRONOGRAFO:

• Per riposizionare lo "zero" della lancetta dei secondi del cronografo procedere come indicato di seguito: tirare la corona in posizione (C); in presenza di corona a vite prima svitare la corona e di seguito portarla in posizione (C). Premere il pulsante (A) fino al riallineamento della lancetta secondi del cronografo sull'indice delle ore '12'. Riportare in posizione "chiuso" la corona. Avviare il cronografo mediante il pulsante (A) per qualche secondo e poi — con lo stesso pulsante — fermarlo. Riavviare il cronografo premendo il pulsante (B). La lancetta dei secondi si riposiziona sull'indice delle ore '12'.

MILITARE CHRONO

1. Lancetta Secondi
2. Lancetta Secondi Crono
3. Lancetta 24 Ore
4. Lancetta Minuti Crono
5. Pulsante Apertura Paracorona
6. Corona
7. Paracorona

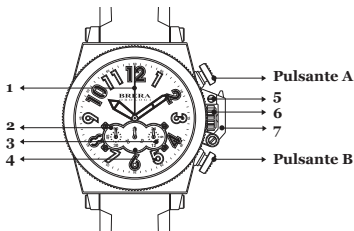

SETTAGGIO DELL'ORA*:

- Spingere il pulsante di apertura del sistema protezione corona (5) e tirare verso l'esterno.
- Tirare delicatamente la corona (6) verso l'esterno.
- Girare la corona fino ad arrivare all'indicazione dell'ora desiderata.
- Spingere con delicatezza la corona verso l'interno.
- Spingere la levetta protezione corona verso l'interno (7)

**Se l'orario indicato e' tra le 21 e la 1 di notte, la data potrebbe non cambiare al giorno successivo.*

USO DEL CRONOGRAFO:

- Il cronografo e' in grado di misurare il tempo di 1/1 secondo fino ad un massimo di 59 min. e 59 sec.

MISURARE IL TEMPO CON IL CRONOGRAFO:

- Il cronografo puo' essere avviato e fermato premendo il pulsante (A). Premendo il pulsante (B) tutte le lancette torneranno in posizione iniziale.

RIPOSIZIONARE LA LANCETTA DEI SECONDI DEL CRONOGRAFO:

- Per riposizionare lo "zero" della lancetta dei secondi del cronografo procedere come indicato di seguito: tirare la corona in posizione (C); in presenza di corona a vite prima svitare la corona e di seguito portarla in posizione (C). Premere il pulsante (A) fino al riallineamento della lancetta secondi del cronografo sull'indice delle ore '12'. Riportare in posizione "chiuso" la corona. Avviare il cronografo mediante il pulsante (A) per qualche secondo e poi — con lo stesso pulsante — fermarlo. Riavviare il cronografo premendo il pulsante (B). La lancetta dei secondi si riposiziona sull'indice delle ore '12'.


SUPERSPORTIVO

CHRONO

1. Lancetta Minuti Crono
2. Lancetta Ore Crono
3. Lancetta Secondi
4. Lancetta Secondi Crono
5. Datario

A. Corona*
B. Data
C. Ora

**CORONA: Alcuni orologi hanno la corona a vite. Se così fosse ricorda di svitarla prima di utilizzare la corona per i vari settaggi dell'ora e della data. Se non fosse presente la corona girerà a vuoto quando non è in posizione di settaggio. Questo non è un difetto.*

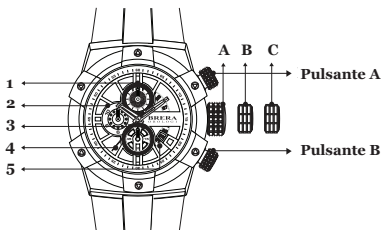

SETTAGGIO DELL'ORA:

- Tirare delicatamente la corona verso l'esterno fino al secondo click — posizione (C).
- Girare la corona fino ad arrivare all'indicazione dell'ora desiderata.
- Spingere con delicatezza la corona verso l'interno — posizione (A).

SETTAGGIO DELLA DATA**:

- Tirare delicatamente la corona verso l'esterno fino al primo click — posizione (B).
- Girare la corona in senso antiorario fino alla comparsa della data desiderata.
- Spingere la corona verso l'interno — posizione (A).

***Se l'orario indicato è tra le 21 e la 1 di notte, la data potrebbe non cambiare al giorno successivo.*

USO DEL CRONOGRAFO:

- Il cronografo è in grado di misurare il tempo di 1/1 secondo fino ad un massimo di 59 min. e 59 sec.

MISURARE IL TEMPO CON IL CRONOGRAFO:

- Il cronografo può essere avviato e fermato premendo il pulsante (A). Premendo il pulsante (B) tutte le lancette torneranno in posizione iniziale.

RIPOSIZIONARE LA LANCETTA DEI SECONDI DEL CRONOGRAFO:


- Per riposizionare lo "zero" della lancetta dei secondi del cronografo procedere come indicato di seguito: tirare la corona in posizione (C); in presenza di corona a vite prima svitare la corona e di seguito portarla in posizione (C). Premere il pulsante (A) fino al riallineamento della lancetta secondi del cronografo sull'indice delle ore '12'. Riportare in posizione "chiuso" la corona. Avviare il cronografo mediante il pulsante (A) per qualche secondo e poi — con lo stesso pulsante — fermarlo. Riavviare il cronografo premendo il pulsante (B). La lancetta dei secondi si riposiziona sull'indice delle ore '12'.

SOTTOMARINO DIVER

CHRONO

1. Lancetta Secondi Crono
2. Lancetta Minuti Crono
3. Lancetta Ore Crono
4. Lancetta Ore Svegla
5. Lancetta Secondi
6. Datario

- A. Corona
B. Data
C. Ora

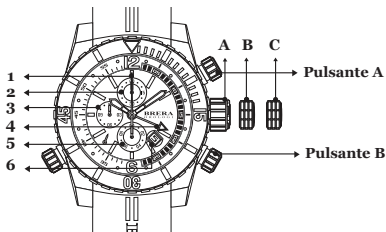

SETTAGGIO DELL'ORA:

- Tirare delicatamente la corona verso l'esterno fino al secondo click — posizione (C).
- Girare la corona fino ad arrivare all'indicazione dell'ora desiderata.
- Spingere con delicatezza la corona verso l'interno — posizione (A).

SETTAGGIO DELLA DATA*:

- Tirare delicatamente la corona verso l'esterno fino al primo click — posizione (B).
- Girare la corona in senso antiorario fino alla comparsa della data desiderata.
- Spingere la corona verso l'interno — posizione (A).

**Se l'orario indicato è tra le 21 e la 1 di notte, la data potrebbe non cambiare al giorno successivo.*

USO DEL CRONOGRAFO:

- Il cronografo è in grado di misurare il tempo di 1/1 secondo fino ad un massimo di 59 min. e 59 sec.

MISURARE IL TEMPO CON IL CRONOGRAFO:


- Il cronografo può essere avviato e fermato premendo il pulsante (A). Premendo il pulsante (B) tutte le lancette torneranno in posizione iniziale.

RIPOSIZIONARE LA LANCETTA DEI SECONDI DEL CRONOGRAFO:

• Per riposizionare lo "zero" della lancetta dei secondi del cronografo procedere come indicato di seguito: tirare la corona in posizione (C); in presenza di corona a vite prima svitare la corona e di seguito portarla in posizione (C). Premere il pulsante (A) fino al riallineamento della lancetta secondi del cronografo sull'indice delle ore '12'. Riportare in posizione "chiuso" la corona. Avviare il cronografo mediante il pulsante (A) per qualche secondo e poi — con lo stesso pulsante — fermarlo. Riavviare il cronografo premendo il pulsante (B). La lancetta dei secondi si riposiziona sull'indice delle ore '12'.

SOTTOMARINO DIVER

CHRONO

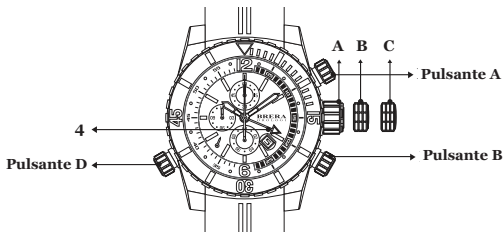

SETTAGGIO DELLA SVEGLIA:

- Tirare delicatamente la corona verso l'esterno fino al primo click — posizione (B).
- Girare la corona verso destra per regolare la lancetta della sveglia all'ora desiderata. Per cambiare la data, girare la corona verso sinistra.
- Spingere la corona verso l'interno — posizione (A).
- Tirare delicatamente il pulsante (D) verso l'esterno per attivare la sveglia.
- La sveglia si attiverà quando la lancetta delle ore sarà allineata alla lancetta della sveglia.

ATTIVARE E DISATTIVARE LA SVEGLIA:

- Tirare delicatamente il pulsante (D) verso l'esterno fino al primo click.
- Il pulsante (D) tirato verso l'esterno attiva la sveglia.
- Per disattivare la sveglia che suona, spingere il pulsante (D) verso l'interno. La sveglia suonerà per 15 secondi e riprenderà dopo 2 minuti e 45 secondi. Il ciclo sarà ripetuto numerose volte se l'allarme non verrà disattivato.


FRANCESCA

A. Corona*

B. Ora

C. Lancetta Secondi

**CORONA: Alcuni orologi hanno la corona a vite. Se così fosse ricorda di svitarla prima di utilizzare la corona per i vari settaggi dell'ora e della data. Se non fosse presente la corona girerà a vuoto quando non è in posizione di settaggio. Questo non è un difetto.*

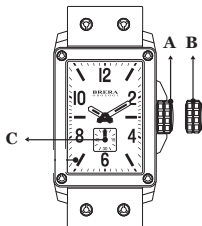

SETTAGGIO DELL'ORA:

- Tirare delicatamente la corona verso l'esterno fino al secondo click — posizione (B).
- Girare la corona fino ad arrivare all'indicazione dell'ora desiderata.
- Spingere con delicatezza la corona verso l'interno — posizione (A).


ISABELLA

CHRONO

1. Lancetta Minuti Crono
2. Lancetta Secondi Crono
3. Finestra Datario
4. Lancetta Secondi

- A. Corona*
B. Data
C. Ora

*CORONA: Alcuni orologi hanno la corona a vite. Se così fosse ricorda di svitarla prima di utilizzare la corona per i vari settaggi dell'ora e della data. Se non fosse presente la corona girerà a vuoto quando non è in posizione di settaggio. Questo non è un difetto.

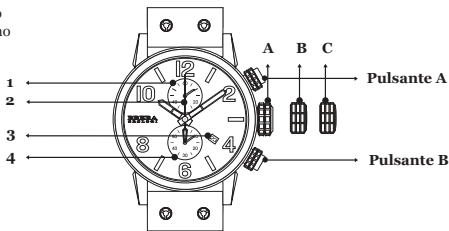

SETTAGGIO DELL'ORA:

- Tirare delicatamente la corona verso l'esterno fino al secondo click — posizione (C).
- Girare la corona fino ad arrivare all'indicazione dell'ora desiderata.
- Spingere con delicatezza la corona verso l'interno — posizione (A).

SETTAGGIO DELLA DATA**:

- Tirare delicatamente la corona verso l'esterno fino al primo click — posizione (B).
- Girare la corona in senso antiorario fino alla comparsa della data desiderata.
- Spingere la corona verso l'interno — posizione (A).

***Se l'orario indicato è tra le 21 e le 1 di notte, la data potrebbe non cambiare al giorno successivo.*

USO DEL CRONOGRAFO:

- Il cronografo è in grado di misurare il tempo di 1/1 secondo fino ad un massimo di 59 min. e 59 sec.

MISURARE IL TEMPO CON IL CRONOGRAFO:

- Il cronografo può essere avviato e fermato premendo il pulsante (A). Premendo il pulsante (B) tutte le lancette torneranno in posizione iniziale.


RIPOSIZIONARE LA LANCETTA DEI SECONDI DEL CRONOGRAFO:

- Per riposizionare lo "zero" della lancetta dei secondi del cronografo procedere come indicato di seguito: tirare la corona in posizione (C); in presenza di corona a vite prima svitare la corona e di seguito portarla in posizione (C). Premere il pulsante (A) fino al riallineamento della lancetta secondi del cronografo sull'indice delle ore '12'. Riportare in posizione "chiuso" la corona. Avviare il cronografo mediante il pulsante (A) per qualche secondo e poi — con lo stesso pulsante — fermarlo. Riavviare il cronografo premendo il pulsante (B). La lancetta dei secondi si riposiziona sull'indice delle ore '12'.

STELLA

- A. Corona*
- B. Data
- C. Ora
- D. Datario
- E. Lancetta Secondi

**CORONA: Alcuni orologi hanno la corona a vite. Se così fosse ricorda di svitarla prima di utilizzare la corona per i vari settaggi dell'ora e della data. Se non fosse presente la corona girerà a vuoto quando non è in posizione di settaggio. Questo non è un difetto.*

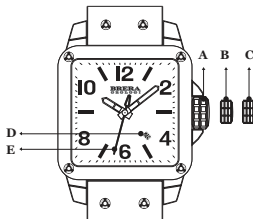

SETTAGGIO DELL'ORA:

- Tirare delicatamente la corona verso l'esterno fino al secondo click — posizione (C).
- Girare la corona fino ad arrivare all'indicazione dell'ora desiderata.
- Spingere con delicatezza la corona verso l'interno — posizione (A).

SETTAGGIO DELLA DATA**:

- Tirare delicatamente la corona verso l'esterno fino al primo click — posizione (B).
- Girare la corona in senso antiorario fino alla comparsa della data desiderata.
- Spingere la corona verso l'interno — posizione (A).


***Se l'orario indicato è tra le 21 e la 1 di notte, la data potrebbe non cambiare al giorno successivo.*

FEDERICA CHRONO

1. Lancetta Secondi Crono
2. Lancetta Minuti Crono
3. Lancetta Ore Crono
4. Lancetta Secondi
5. Datario

A. Corona*
B. Data
C. Ora

*CORONA: Alcuni orologi hanno la corona a vite. Se così fosse ricorda di svitarla prima di utilizzare la corona per i vari settaggi dell'ora e della data. Se non fosse presente la corona girerà a vuoto quando non è in posizione di settaggio. Questo non è un difetto.

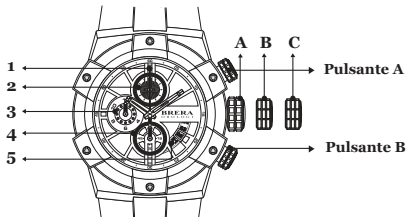

SETTAGGIO DELL'ORA:

- Tirare delicatamente la corona verso l'esterno fino al secondo click — posizione (C).
- Girare la corona fino ad arrivare all'indicazione dell'ora desiderata.
- Spingere con delicatezza la corona verso l'interno — posizione (A).

SETTAGGIO DELLA DATA**:

- Tirare delicatamente la corona verso l'esterno fino al primo click — posizione (B).
- Girare la corona in senso antiorario fino alla comparsa della data desiderata.
- Spingere la corona verso l'interno — posizione (A).

***Se l'orario indicato è tra le 21 e la 1 di notte, la data potrebbe non cambiare al giorno successivo.*

USO DEL CRONOGRAFO:

- Il cronografo è in grado di misurare il tempo di 1/1 secondo fino ad un massimo di 59 min. e 59 sec.

MISURARE IL TEMPO CON IL CRONOGRAFO:

- Il cronografo può essere avviato e fermato premendo il pulsante (A). Premendo il pulsante (B) tutte le lancette torneranno in posizione iniziale.

RIPOSIZIONARE LA LANCETTA DEI SECONDI DEL CRONOGRAFO:

- Per riposizionare lo "zero" della lancetta dei secondi del cronografo procedere come indicato di seguito: tirare la corona in posizione (C); in presenza di corona a vite prima svitare la corona e di seguito portarla in posizione (C). Premere il pulsante (A) fino al riallineamento della lancetta secondi del cronografo sull'indice delle ore '12'. Riportare in posizione "chiuso" la corona. Avviare il cronografo mediante il pulsante (A) per qualche secondo e poi — con lo stesso pulsante — fermarlo. Riavviare il cronografo premendo il pulsante (B). La lancetta dei secondi si riposiziona sull'indice delle ore '12'.



GARANZIA INTERNAZIONALE BRERA

Il tuo orologio BRERA e' garantito per difetti in materiali e manodopera dalla BRERA per i termini e condizioni di questa garanzia per un periodo di (2) anni dalla data d'acquisto.

Questa garanzia copre i seguenti componenti: il movimento, le lancette ed il quadrante. Se un componente risultasse difettoso per materiali o assemblaggio durante il periodo di copertura della garanzia, il prodotto verra' riparato o sostituito (a discrezione del centro assistenza) senza costi per il cliente. Una copia della ricevuta d'acquisto o del certificato di garanzia timbrato e compilato in tutte le sue parti sono necessari per l'attivazione della garanzia.

LA GARANZIA NON COPRE:

- Batteria, cassa, vetro o cinturino
- Danni che risultino da uso improprio, mancanza di cura, urti, negligenza
- Danni da acqua se non riportata la dicitura: "water-resistant"

La garanzia non e' valida se l'orologio ha subito danni accidentali, negligenza, assistenza non autorizzata, o altri fattori non dovuti a difetti di materiali o fabbricazione. In caso di sostituzione BRERA non puo' garantire che riceverete lo stesso modello di orologio. Se il vostro modello non dovesse essere disponibile vi sara' fornito un'orologio di uguale valore o esteticamente simile.

***NOTA IMPORTANTE:** *Utilizzando la funzione cronografo per più di 30 minuti al giorno riduce significativamente la durata della batteria del vostro movimento al quarzo.*

ENGLISH

12

RERA
ROLOGI



Thank you for purchasing this BRERA watch. This timepiece was manufactured and assembled using the most refined technology, materials and attention to detail, resulting in the highest level of precision and accuracy.


The following instructions are provided to help you familiarize yourself with the proper operation and care of your timepiece. To ensure correct use, please read and follow these instructions carefully.

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Carli". The signature is fluid and cursive, with a long, sweeping horizontal line extending from the end of the name.

CLASSICO CHRONO

1. Chrono Second Hand
2. Chrono Minute Hand
3. 24-Hour Hand
4. Date Window

- A. Crown
B. Date
C. Time

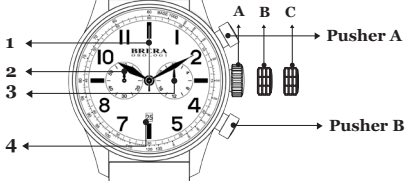

SETTING THE TIME:

- Gently pull the crown out to the 2nd click — position (C).
- Turn the crown until the desired time appears.
- Gently push crown in.

SETTING THE DATE*:

- Gently pull the crown out to the 1st click — position (B).
- Turn the crown in a counter-clockwise direction until the desired date appears.
- After the date has been set, push the crown back to the normal — position (A).

**If the time is set between the hours of 9 p.m. and 1 a.m., the date may not change on the following day.*

USING THE CHRONOGRAPH:

- The chronograph is able to measure and display time in 1/1 second up to maximum of 59 min. 59 sec.

MEASURING TIME WITH THE CHRONOGRAPH:

- The chronograph can be started and stopped each time pusher (A) is pressed. Pressing pusher (B) resets the chronograph and all the hands return to their zero positions.

RESETTING THE CHRONO TO '12' POSITION:


- If watch has screw down crown, unscrew. Pull crown out to position (C). Press top pusher (A) and realign chrono hand manually to '12' position. Push and rescrow crown. To test, press top pusher (A) for 5 seconds and push again to stop. Press bottom pusher (B). Chrono should reset to '12'.

QUATTRO CHRONO

1. Chrono Second Hand
2. Chrono Minute Hand
3. 24-Hour Hand
4. Second Hand
5. Date Window

- A. Crown*
B. Date
C. Time

*CROWN: Your watch may or may not have a screw down crown. If it does, the crown must be unscrewed counter clockwise first before utilizing the different settings. If your watch does not have a screw down crown, it will spin loosely when turned. This is NOT a defect.

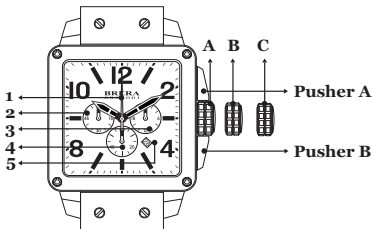

SETTING THE TIME:

- Gently pull the crown out to the 2nd click — position (C).
- Turn the crown until the desired time appears.
- Gently push crown in.

SETTING THE DATE**:

- Gently pull the crown out to the 1st click — position (B).
- Turn the crown in a counter-clockwise direction until the desired date appears.
- After the date has been set, push the crown back to the normal — position (A).

****If the time is set between the hours of 9 p.m. and 1 a.m., the date may not change on the following day.**

USING THE CHRONOGRAPH:

- The chronograph is able to measure and display time in 1/1 second up to maximum of 59 min. 59 sec.

MEASURING TIME WITH THE CHRONOGRAPH:

- The chronograph can be started and stopped each time pusher (A) is pressed. Pressing pusher (B) resets the chronograph and all the hands return to their zero positions.

RESETTING THE CHRONO TO '12' POSITION:

- If watch has screw down crown, unscrew. Pull crown out to position (C). Press top pusher (A) and realign chrono hand manually to '12' position. Push and rescrow crown. To test, press top pusher (A) for 5 seconds and push again to stop. Press bottom pusher (B). Chrono should reset to '12'.


ETERNO/ETERNO PICCOLO

CHRONO

1. Chrono Second Hand
2. Chrono Minute Hand
3. 24-Hour Hand
4. Second Hand
5. Date Window

- A. Crown*
B. Date***
C. Time

**CROWN: Your watch may or may not have a screw down crown. If it does, the crown must be unscrewed counter clockwise first before utilizing the different settings. If your watch does not have a screw down crown, it will spin loosely when turned. This is NOT a defect.*

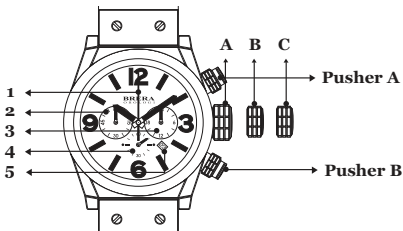

SETTING THE TIME:

- Gently pull the crown out to the 2nd click — position (C).
- Turn the crown until the desired time appears.
- Gently push crown in.

SETTING THE DATE**:

- Gently pull the crown out to the 1st click — position (B).
- Turn the crown in a counter-clockwise direction until the desired date appears.
- After the date has been set, push the crown back to the normal — position (A).

***If the time is set between the hours of 9 p.m. and 1 a.m., the date may not change on the following day.*

****When setting the date on the Eterno Piccolo, turn the crown in a clockwise direction until the desired date appears.*

USING THE CHRONOGRAPH:

- The chronograph is able to measure and display time in 1/1 second up to maximum of 59 min. 59 sec.

MEASURING TIME WITH THE CHRONOGRAPH:

- The chronograph can be started and stopped each time pusher (A) is pressed. Pressing pusher (B) resets the chronograph and all the hands return to their zero positions.

RESETTING THE CHRONO TO '12' POSITION:


- If watch has screw down crown, unscrew. Pull crown out to position (C). Press top pusher (A) and realign chrono hand manually to '12' position. Push and rescrew crown. To test, press top pusher (A) for 5 seconds and push again to stop. Press bottom pusher (B). Chrono should reset to '12'.

ETERNO

SOLOTEMPO

- A. Crown*
- B. Date
- C. Time
- D. Second Hand
- E. Date Window

**CROWN: Your watch may or may not have a screw down crown. If it does, the crown must be unscrewed counter clockwise first before utilizing the different settings. If your watch does not have a screw down crown, it will spin loosely when turned. This is NOT a defect.*

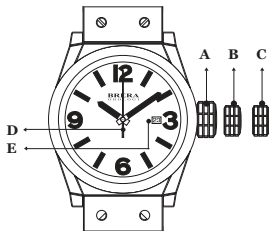

SETTING THE TIME:

- Gently pull the crown out to the 2nd click — position (C).
- Turn the crown until the desired time appears.
- Gently push crown back into original position (A).


SETTING THE DATE**:

- Gently pull the crown out to the 1st click — position (B).
- Turn the crown in a counter-clockwise direction until the desired date appears.
- After the date has been set, push the crown back to the normal — position (A).

***If the time is set between the hours of 9 pm and 1 am, the date may not change on the following day.*

MILITARE CHRONO

1. Second Hand
2. Chrono Second Hand
3. 24-Hour Hand
4. Chrono Minute Hand
5. Release Button
6. Crown
7. Crown Guard

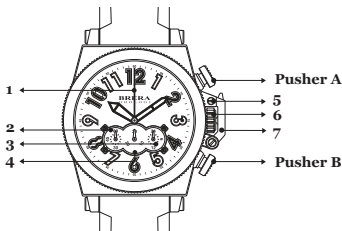

SETTING THE TIME*:

- Push crown release button (5) to unlock crown guard.
- Gently pull the crown out.
- Turn crown until the desired time appears.
- Gently push crown in.
- Push crown guard back into original — position (7).

**If the time is set between the hours of 9 p.m. and 1 a.m., the date may not change on the following day.*

USING THE CHRONOGRAPH:

- The chronograph is able to measure and display time in 1/1 second up to maximum of 59 min. 59 sec.

MEASURING TIME WITH THE CHRONOGRAPH:

- The chronograph can be started and stopped each time pusher (A) is pressed. Pressing pusher (B) resets the chronograph and all the hands return to their zero positions.

RESETTING THE CHRONO TO '12' POSITION:

- If watch has screw down crown, unscrew. Pull crown out to position (C). Press top pusher (A) and realign chrono hand manually to '12' position. Push and rescrew crown. To test, press top pusher (A) for 5 seconds and push again to stop. Press bottom pusher (B). Chrono should reset to '12'.


SUPERSPORTIVO

CHRONO

1. Chrono Minute Hand
2. Chrono Hour Hand
3. Second Hand
4. Chrono Second Hand
5. Date Window

- A. Crown*
B. Date
C. Time

*CROWN: Your watch may or may not have a screw down crown. If it does, the crown must be unscrewed counter clockwise first before utilizing the different settings. If your watch does not have a screw down crown, it will spin loosely when turned. This is NOT a defect.

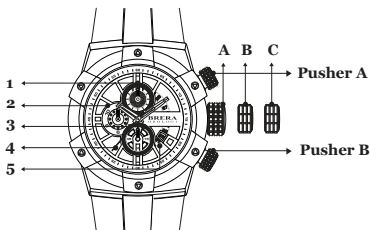

SETTING THE TIME:

- Gently pull the crown out to the 2nd click — position (C).
- Turn the crown until the desired time appears.
- Gently push crown in.

SETTING THE DATE**:

- Gently pull the crown out to the 1st click — position (B).
- Turn the crown in a counter-clockwise direction until the desired date appears.
- After the date has been set, push the crown back to the normal — position (A).

***If the time is set between the hours of 9 p.m. and 1 a.m., the date may not change on the following day.*

USING THE CHRONOGRAPH:

- The chronograph is able to measure and display time in 1/1 second up to maximum of 59 min. 59 sec.

MEASURING TIME WITH THE CHRONOGRAPH:

- The chronograph can be started and stopped each time pusher (A) is pressed. Pressing pusher (B) presets the chronograph and all the hands return to their zero positions.

RESETTING THE CHRONO TO '12' POSITION:


- If watch has screw down crown, unscrew. Pull crown out to position (C). Press top pusher (A) and realign chrono hand manually to '12' position. Push and rescrew crown. To test, press top pusher (A) for 5 seconds and push again to stop. Press bottom pusher (B). Chrono should reset to '12'.

SOTTOMARINO DIVER

CHRONO

1. Chrono Second Hand
2. Chrono Minute Hand
3. Chrono Hour Hand
4. Alarm Hour Hand
5. Second Hand
6. Date Window

- A. Crown
B. Date
C. Time

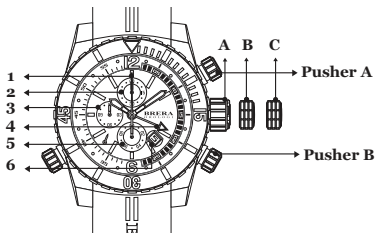

SETTING THE TIME:

- Gently pull the crown out to the 2nd click — position (C).
- Turn the crown until the desired time appears.
- Gently push crown in.

SETTING THE DATE*:

- Gently pull the crown out to the 1st click — position (B).
- Turn the crown to the left until the desired date appears.
- After the date has been set, push the crown back to the normal — position (A).

**If the time is set between the hours of 9 p.m. and 1 a.m., the date may not change on the following day.*

USING THE CHRONOGRAPH:

- The chronograph is able to measure and display time in 1/20 second up to maximum of 12 hours.

MEASURING TIME WITH THE CHRONOGRAPH:


- The chronograph can be started and stopped each time pusher (A) is pressed. Pressing pusher (B) resets the chronograph and all the hands return to their zero positions.

RESETTING THE CHRONO TO '12' POSITION:

- If watch has screw down crown, unscrew. Pull crown out to position (C). Press top pusher (A) and realign chrono hand manually to '12' position. Push and rescrew crown. To test, press top pusher (A) for 5 seconds and push again to stop. Press bottom pusher (B). Chrono should reset to '12'.

SOTTOMARINO DIVER

CHRONO

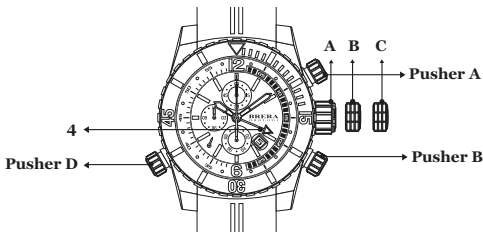

SETTING THE ALARM TIME:

- Pull the crown out to the 1st position (B).
- Turn the crown to the right to set the alarm time indicator to the desired set time. The date can be changed by turning the crown to the left.
- Return the crown to normal — position (A).
- Pull out pusher (D) to turn the alarm on.
- The alarm will sound when the hour hand aligns with the alarm time indicator.

SWITCHING THE ALARM ON & OFF:

- Gently pull pusher (D) out to the 1st position.
- Pusher (D) pulled out activates the alarm.
- Pusher (D) returned to the normal position turns the alarm OFF when alarm is sounding. The alarm sounds for 15 seconds, then stops sounding for 2 minutes and 45 seconds. This cycle is repeated several times.


FRANCESCA

A. Crown*

B. Time

C. Second Hand

**CROWN: Your watch may or may not have a screw down crown. If it does, the crown must be unscrewed counter clockwise first before utilizing the different settings. If your watch does not have a screw down crown, it will spin loosely when turned. This is NOT a defect.*

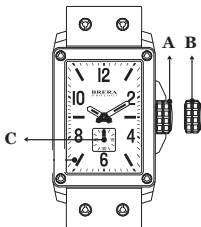

SETTING THE TIME:

- Gently pull the crown out to the 2nd click — position (B).
- Turn the crown until the desired time appears.
- Gently push crown back into original position (A).


ISABELLA

CHRONO

1. Chrono Minute Hand
2. Chrono Second Hand
3. Date Window
4. Second Hand

- A. Crown*
B. Date
C. Time

*CROWN: Your watch may or may not have a screw down crown. If it does, the crown must be unscrewed counter clockwise first before utilizing the different settings. If your watch does not have a screw down crown, it will spin loosely when turned. This is NOT a defect.

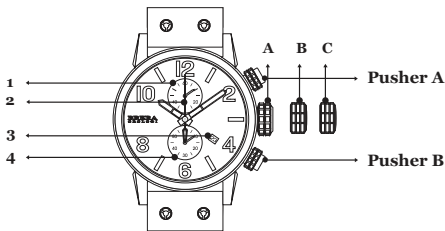

SETTING THE TIME:

- Gently pull the crown out to the 2nd click — position (C).
- Turn the crown until the desired time appears.
- Gently push crown in.

SETTING THE DATE**:

- Gently pull the crown out to the 1st click — position (B).
- Turn the crown in a counter-clockwise direction until the desired date appears.
- After the date has been set, push the crown back to the normal — position (A).

***If the time is set between the hours of 9 p.m. and 1 a.m., the date may not change on the following day.*

USING THE CHRONOGRAPH:

- The chronograph is able to measure and display time in 1/1 second up to maximum of 59 min. 59 sec.

MEASURING TIME WITH THE CHRONOGRAPH:

- The chronograph can be started and stopped each time pusher (A) is pressed. Pressing pusher (B) resets the chronograph and all the hands return to their zero positions.


RESETTING THE CHRONO TO '12' POSITION:

- If watch has screw down crown, unscrew. Pull crown out to position (C). Press top pusher (A) and realign chrono hand manually to '12' position. Push and rescrew crown. To test, press top pusher (A) for 5 seconds and push again to stop. Press bottom pusher (B). Chrono should reset to '12'.

STELLA

- A. Crown*
- B. Date
- C. Time
- D. Date
- E. Second Hand

**CROWN: Your watch may or may not have a screw down crown. If it does, the crown must be unscrewed counter clockwise first before utilizing the different settings. If your watch does not have a screw down crown, it will spin loosely when turned. This is NOT a defect.*

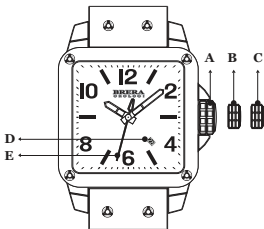

SETTING THE TIME:

- Gently pull the crown out to the 2nd click — position (C).
- Turn the crown until the desired time appears.
- Gently push crown back into original — position (A).

SETTING THE DATE**:

- Gently pull the crown out to the 1st click — position (B).
- Turn the crown in a counter-clockwise direction until the desired date appears.
- After the date has been set, push the crown back to the normal — position (A).

***If the time is set between the hours of 9 p.m. and 1 a.m., the date may not change on the following day.*


FEDERICA

CHRONO

1. Chrono Second Hand
2. Chrono Minute Hand
3. Chrono Hour Hand
4. Second Hand
5. Date Window

- A. Crown*
B. Date
C. Time

**CROWN: Your watch may or may not have a screw down crown. If it does, the crown must be unscrewed counter clockwise first before utilizing the different settings. If your watch does not have a screw down crown, it will spin loosely when turned. This is NOT a defect.*

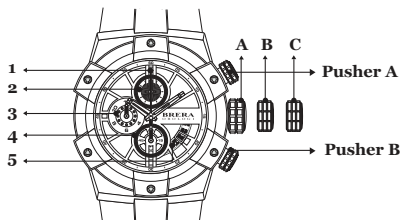

SETTING THE TIME:

- Gently pull the crown out to the 2nd click — position (C).
- Turn the crown until the desired time appears.
- Gently push crown in.

SETTING THE DATE**:

- Gently pull the crown out to the 1st click — position (B).
- Turn the crown in a counter-clockwise direction until the desired date appears.
- After the date has been set, push the crown back to the normal — position (A).

***If the time is set between the hours of 9 p.m. and 1 a.m., the date may not change on the following day.*

USING THE CHRONOGRAPH:

- The chronograph is able to measure and display time in 1/1 second up to maximum of 59 min. 59 sec.

MEASURING TIME WITH THE CHRONOGRAPH:

- The chronograph can be started and stopped each time pusher (A) is pressed. Pressing pusher (B) presets the chronograph and all the hands return to their zero positions.

RESETTING THE CHRONO TO '12' POSITION:

- If watch has screw down crown, unscrew. Pull crown out to position (C). Press top pusher (A) and realign chrono hand manually to '12' position. Push and rescrew crown. To test, press top pusher (A) for 5 seconds and push again to stop. Press bottom pusher (B). Chrono should reset to '12'.



BRERA INTERNATIONAL WARRANTY

Your BRERA watch is warranted against defects in materials and workmanship by BRERA under the terms and conditions of this warranty for a period of two (2) years from the original date of purchase.

This warranty covers the following components: the watch movement, hands and dial. Should a covered component be defective in materials or workmanship during the warranty period under normal use, it will be repaired or the watch will be replaced (at the sole discretion of the service center) free of repair charges. A copy of the receipt or completed, dated, stamped and signed BRERA International Warranty card is required for proof of purchase.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

- Battery, case, crystal or strap
- Damage resulting from improper handling, lack of care, accidents, negligence or normal wear or tear
- Water damage unless marked "water-resistance"

This warranty is void if the watch has been damaged by accident, negligence, unauthorized service, or other factors not due to defects in materials or workmanship. In case of replacement, BRERA cannot guarantee that you will receive the same model watch. If your watch is not available, a watch of equal value or similar appearance will be provided.

***IMPORTANT NOTE:** *Using the chronograph function for more than 30 minutes per day will SIGNIFICANTLY reduce the life of the battery of your quartz movement.*

ESPAÑOL

12

RERA
ROLOGI



Gracias por la compra del reloj Brera. Estos relojes son manufacturados y ensamblados utilizando la tecnología y materiales mas avanzados resultando en un optimo nivel de precision.


Las siguientes instrucciones provistas le ayudara a familiarizarse con la operacion y cuidado apropiado de su reloj. Para asegurarse del uso correcto, por favor lea y siga con cuidado estas instrucciones.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Car'.

CLASSICO CHRONO

1. Manecilla de Segundos Crono
2. Manecilla de Minutos Crono
3. Manecilla de Horas Crono
4. Calendario

- A. Corona
B. Fecha
C. Hora

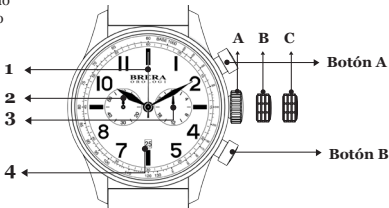

CAMBIO DE HORA:

- Tirar la corona completamente a la segunda posición (oír dos clics) (C).
- Girar en dirección contraria a las manecillas de el reloj hasta obtener la hora deseada.
- Presionar la corona a su posición original (A).

CAMBIO DE FECHA*:

- Tirar la corona a la primera posición (B).
- Girar la corona en dirección contraria a las manecillas de el reloj hasta obtener la fecha deseada.
- Después de obtener la fecha deseada, presionar la corona a la posición normal (A).

**Si la hora se cambia entre las horas 9 p.m. y 1 a.m., la fecha no cambiará sino hasta el día siguiente.*

USO DE EL CRONOGRÁFO:

- El cronógrafo puede medir y mostrar el tiempo en 1/1 segundos hasta un máximo de 59 min. 59 seg.

MIDIENDO EL TIEMPO CON EL CRONOGRÁFO

- El cronógrafo puede comenzar y parar cada vez que el botón (A) es presionado. Presionando el botón (B) se reinicia el cronógrafo y todas las manecillas a la posición cero.

REPOSICIÓN DEL CRONO A POSICIÓN '12':


- Si el reloj tiene corona de rosca, desenrosque la corona. Extraiga la corona hasta la posición (C). Presione el empujador/boton (A) y realíneas el cronógrafo manualmente a la posición de '12'. Cuando la manecilla esta en la la posición de '12', empuje suavemente la corona a su posición original y vuelva a enroscar. Para probar, presione el empujador/boton (A) por 5 segundos y presione el mismo empujador/boton (A) de nuevo para parar. Si se presiona el empujador/boton inferior (B), el crono debe restablecer a la posición de '12'.

QUATTRO CHRONO

1. Manecilla de Segundos Crono
2. Manecilla de Minutos Crono
3. Manecilla de Horas Crono
4. Manecillas de Segundo
5. Calendario

- A. Corona*
B. Fecha
C. Hora

**CORONA: Su reloj puede o no puede tener una corona de rosca. Si su reloj tiene la corona de rosca, la corona se debe desatornillar antes de la utilización de los diferentes ajustes. Si su reloj no tiene una corona de rosca, se gira libremente. Esto no es un defecto.*

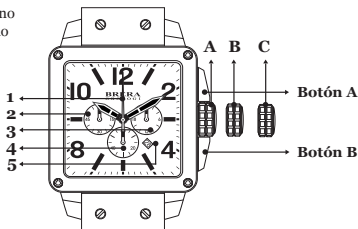

CAMBIO DE HORA:

- Tirar la corona completamente a la segunda posición (oír dos clics) (C).
- Girar en dirección contraria a las manecillas de el reloj hasta obtener la hora deseada.
- Presionar la corona a su posición original (A).

CAMBIO DE FECHA**:

- Tirar la corona a la primera posición (B).
- Girar la corona en dirección contraria a las manecillas de el reloj hasta obtener la fecha deseada.
- Después de obtener la fecha deseada, presionar la corona a la posición normal (A).

***Si la hora se cambia entre las horas 9 p.m. y 1 a.m., la fecha no cambiará sino hasta el día siguiente.*

USO DE EL CRONOGRAFO:

- El cronógrafo puede medir y mostrar el tiempo en 1/1 segundos hasta un máximo de 59 min. 59 seg.

MIDIENDO EL TIEMPO CON EL CRONOGRAFO

- El cronógrafo puede comenzar y parar cada vez que el botón (A) es presionado. Presionando el botón (B) se reinicia el cronógrafo y todas las manecillas a la posición cero.

REPOSICIÓN DEL CRONO A POSICIÓN '12':

- Si el reloj tiene corona de rosca, desenrosque la corona. Extraiga la corona hasta la posición (C). Presione el empujador/botón (A) y realineará el cronógrafo manualmente a la posición de '12'. Cuando la manecilla esta en la la posición de '12', empuje suavemente la corona a su posición original y vuelva a enroscar. Para probar, presione clempujador/boton (A) por 5 segundos y presione el mismo empujador/boton (A) de nuevo para parar. Si se presiona el empujador/botón inferior (B), el crono debe restablecer a la posición de '12'.


ETERNO/ETERNO PICCOLO

CHRONO

1. Manecilla de Segundos Crono
2. Manecilla de Minutos Crono
3. Manecilla de Horas Crono
4. Manecillas de Segundo
5. Calendario

A. Corona*
B. Fecha***
C. Hora

**CORONA: Su reloj puede o no puede tener una corona de rosca. Si su reloj tiene la corona de rosca, la corona se debe desatorrillar antes de la utilización de los diferentes ajustes. Si su reloj no tiene una corona de rosca, se gira libremente. Esto no es un defecto.*

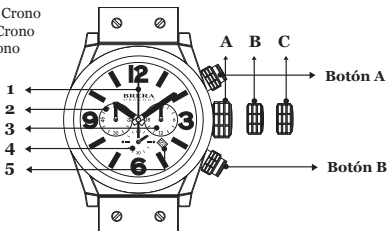

CAMBIO DE HORA:

- Tirar la corona completamente a la segunda posición (oír dos clics) (C).
- Girar en dirección contraria a las manecillas de el reloj hasta obtener la hora deseada.
- Presionar la corona a su posición original (A).

CAMBIO DE FECHA**:

- Tirar la corona a la primera posición (B).
- Girar la corona en dirección contraria a las manecillas de el reloj hasta obtener la fecha deseada.
- Después de obtener la fecha deseada, presionar la corona a la posición normal (A).

***Si la hora se cambia entre las horas 9 p.m. y 1 a.m., la fecha no cambiará sino hasta el día siguiente.*

*** Cuando se fija la fecha en el "Eterno Piccolo," gire la corona el el sentido de las agujas del reloj hasta que aparezca la fecha deseada.*

USO DE EL CRONOGRAFO:

- El cronoógrafo puede medir y mostrar el tiempo en 1/1 segundos hasta un máximo de 59 min. 59 seg.

MIDIENDO EL TIEMPO CON EL CRONOGRAFO

- El cronoógrafo puede comenzar y parar cada vez que el botón (A) es presionado. Presionando el botón (B) se reinicia el cronoógrafo y todas las manecillas a la posición cero.


REPOSICIÓN DEL CRONO A POSICIÓN '12':

- Si el reloj tiene corona de rosca, desenrosque la corona. Extraiga la corona hasta la posición (C). Presione el empujador/boton (A) y realíneas el cronoógrafo manualmente a la posición de '12'. Cuando la manecilla esta en la la posición de '12', empuje suavemente la corona a su posición original y vuelva a enrosca. Para probar, presione el empujador/boton (A) por 5 segundos y presione el mismo empujador/boton (A) de nuevo para parar. Si se presiona el empujador/boton inferior (B), el crono debe restablecer a la posición de '12'.

ETERNO SOLOTEMPO

- A. Corona*
- B. Fecha
- C. Hora
- D. Manecilla de Segundos
- E. Calendario

**CORONA: Su reloj puede o no puede tener una corona de rosca. Si su reloj tiene la corona de rosca, la corona se debe desatornillar antes de la utilización de los diferentes ajustes. Si su reloj no tiene una corona de rosca, se gira libremente. Esto no es un defecto.*

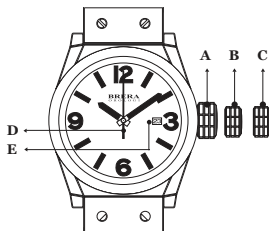

CAMBIO DE HORA:

- Tirar la corona completamente a la segunda posición (oír dos clics) (C).
- Girar en dirección contraria a las manecillas de el reloj hasta obtener la hora deseada.
- Presionar la corona a su posición original (A).


CAMBIO DE FECHA**:

- Tirar la corona a la primera posición (B).
- Girar la corona en dirección contraria a las manecillas de el reloj hasta obtener la fecha deseada.
- Después de obtener la fecha deseada, presionar la corona a la posición normal (A).

***Si la hora se cambia entre las horas 9 p.m. y 1 a.m., la fecha no cambiará sino hasta el día siguiente.*

MILITARE CHRONO

1. Manecilla de Segundos
2. Manecilla de Segundos Crono
3. Manecilla de 24 horas Crono
4. Manecilla de Minutos Crono
5. Botón para liberar corona
6. Corona
7. Protector de Corona

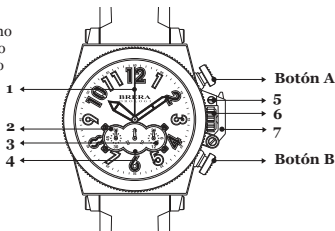

CAMBIO DE HORA*:

- Presionar el botón para liberar la corona (5) y soltar la cerradura del protector de corona
- Girar la corona hasta obtener la hora deseada.
- Presionar la corona a su posición original (7).
- Una vez establecida la hora, presione el protector de corona hasta llegar a la posición original.

**Si la hora se cambia entre las horas 9 p.m. y 1 a.m., la fecha no cambiará sino hasta el día siguiente.*

USO DE EL CRONOGRAFO:

- El cronógrafo puede medir y mostrar el tiempo en 1/1 segundos hasta un máximo de 59 min. 59 seg.

MIDIENDO EL TIEMPO CON EL CRONOGRAFO

- El cronógrafo puede comenzar y parar cada vez que el botón (A) es presionado. Presionando el botón (B) se reinicia el cronógrafo y todas las manecillas a la posición cero.

REPOSICIÓN DEL CRONO A POSICIÓN '12':


- Si el reloj tiene corona de rosca, desenrosque la corona. Extraiga la corona hasta la posición (C). Presione el empujador/boton (A) y realineara el cronógrafo manualmente a la posición de '12'. Cuando la manecilla esta en la la posición de '12', empuje suavemente la corona a su posición original y vuelva a enroscar. Para probar, presione el empujador/boton (A) por 5 segundos y presione el mismo empujador/boton (A) de nuevo para parar. Si se presiona el empujador/botón inferior (B), el crono debe restablecer a la posición de '12'.

SUPERSPORTIVO

CHRONO

1. Manecilla de Minutos Crono
2. Manecilla de Horas Crono
3. Manecilla de Segundos
4. Manecilla de Segundos Crono
5. Calendario

A. Corona*
B. Fecha
C. Hora

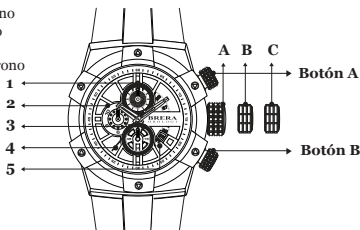

*CORONA: Su reloj puede o no puede tener una corona de rosca. Si su reloj tiene la corona de rosca, la corona se debe desatorillar antes de la utilización de los diferentes ajustes. Si su reloj no tiene una corona de rosca, se gira libremente. Esto no es un defecto.

CAMBIO DE HORA:

- Tirar la corona completamente a la segunda posición (oír dos clics) (C).
- Girar en dirección contraria a las manecillas de el reloj hasta obtener la hora deseada.
- Presionar la corona a su posición original (A).

CAMBIO DE FECHA**:

- Tirar la corona a la primera posición (B).
- Girar la corona en dirección contraria a las manecillas de el reloj hasta obtener la fecha deseada.
- Después de obtener la fecha deseada, presionar la corona a la posición normal (A).

**Si la hora se cambia entre las horas 9 p.m. y 1 a.m., la fecha no cambiará sino hasta el día siguiente.

USO DE EL CRONOGRAFO:

- El cronógrafo puede medir y mostrar el tiempo en 1/1 segundos hasta un máximo de 59 min. 59 seg.

MIDIENDO EL TIEMPO CON EL CRONOGRAFO

- El cronógrafo puede comenzar y parar cada vez que el botón (A) es presionado. Presionando el botón (B) se reinicia el cronógrafo y todas las manecillas a la posición cero.

REPOSICIÓN DEL CRONO A POSICIÓN '12':


- Si el reloj tiene corona de rosca, desenrosque la corona. Extraiga la corona hasta la posición (C). Presione el empujador/boton (A) y realineará el cronógrafo manualmente a la posición de '12'. Cuando la manecilla esta en la la posición de '12', empuje suavemente la corona a su posición original y vuelva a enroscar. Para probar, presione clempujador/boton (A) por 5 segundos y presione el mismo empujador/boton (A) de nuevo para parar. Si se presiona el empujador/botón inferior (B), el crono debe restablecer a la posición de '12'.

SOTTOMARINO DIVER

CHRONO

1. Manecilla de Segundos Crono
2. Manecilla de Minutos Crono
3. Manecilla de Horas Crono
4. Manecilla de Alarma
5. Manecilla de Segundos
6. Calendario

- A. Corona
B. Fecha
C. Hora

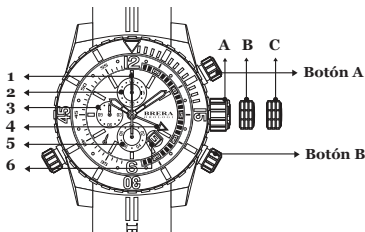

CAMBIO DE HORA:

- Tirar la corona completamente a la segunda posición (oírás dos clics) (C).
- Girar en dirección contraria a las manecillas de el reloj hasta obtener la hora deseada.
- Presionar la corona a su posición original (A).

CAMBIO DE FECHA*:

- Tirar la corona a la primera posición (B).
- Girar la corona en dirección contraria a las manecillas de el reloj hasta obtener la fecha deseada.
- Después de obtener la fecha deseada, presionar la corona a la posición normal (A).

**Si la hora se cambia entre las horas 9 p.m. y 1 am., la fecha no cambiará sino hasta el día siguiente.*

USO DE EL CRONOGRÁFO:


- El cronoógrafo puede medir y mostrar el tiempo en 1/1 segundos hasta un máximo de 59 min. 59 seg.

MIDIENDO EL TIEMPO CON EL CRONOGRÁFO

- El cronoógrafo puede comenzar y parar cada vez que el botón (A) es presionado. Presionando el botón (B) se reinicia el cronoógrafo y todas las manecillas a la posición cero.

SOTTOMARINO DIVER

CHRONO

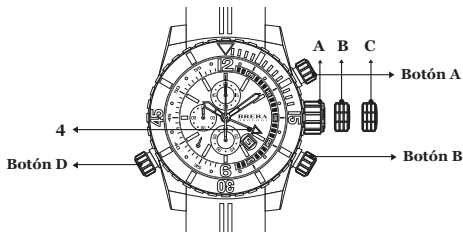

REPOSICIÓN DEL CRONO A POSICIÓN '12':

- Si el reloj tiene corona de rosca, desenrosque la corona. Extraiga la corona hasta la posición (C). Presione el empujador/boton (A) y realineara el cronógrafo manualmente a la posición de '12'. Cuando la manecilla esta en la posición de '12', empuje suavemente la corona a su posición original y vuelva a enroscar. Para probar, presione el empujador/boton (A) por 5 segundos y presione el mismo empujador/boton (A) de nuevo para parar. Si se presiona el empujador/boton inferior (B), el crono debe restablecer a la posición de '12'.

PROGRAMACION DE ALARMA:

- Tirar la corona hasta la segunda posición (B).
- Girar la corona hacia la derecha para programar el indicador de la alarma hasta obtener el tiempo deseado. La fecha se puede cambiar, girando la corona hacia la izquierda.
- Regrese la corona a su posición original.
- Halar el botón (D) para activar la alarma a la posición (A).
- La alarma sonara cuando la manecilla de la hora este alineada con el indicador de la alarma.

PRENDER/APAGAR LA ALARMA:

- Tirar la corona hasta la primera posición (D).
- Halar el botón (D) a la primera posición para activar la alarma.
- Retornar el botón (D) a su posición normal, apagara la alarma cuando esta sonando. La alarma sonara por 15 segundos, luego parara de sonar por 2 minutos y 45 segundos. Este ciclo se repetira varias veces.


FRANCESCA

A. Corona*

B. Fecha

C. Manecilla de Segundos

**CORONA: Su reloj puede o no puede tener una corona de rosca. Si su reloj tiene la corona de rosca, la corona se debe desatornillar antes de la utilización de los diferentes ajustes. Si su reloj no tiene una corona de rosca, se gira libremente. Esto no es un defecto.*

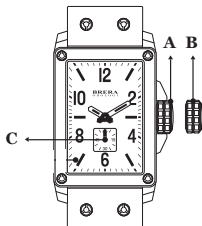

CAMBIO DE HORA:

- Tirar la corona completamente a la segunda posición (oírás dos clics) (B).
- Girar en dirección contraria a las manecillas de el reloj hasta obtener la hora deseada.
- Presionar la corona a su posición original (A).


ISABELLA

CHRONO

1. Manecilla de Minutos Crono
2. Manecilla de Segundos Crono
3. Calendario
4. Manecilla de Segundos

- A. Corona*
B. Fecha
C. Hora

**CORONA: Su reloj puede o no puede tener una corona de rosca. Si su reloj tiene la corona de rosca, la corona se debe desatornillar antes de la utilización de los diferentes ajustes. Si su reloj no tiene una corona de rosca, se gira libremente. Esto no es un defecto.*

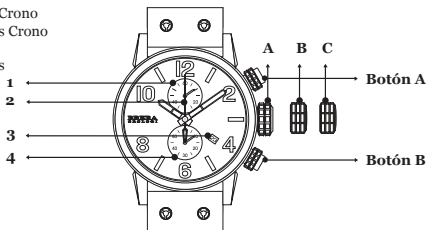

CAMBIO DE HORA:

- Tirar la corona completamente a la segunda posición (oír dos clics) (C).
- Girar en dirección contraria a las manecillas de el reloj hasta obtener la hora deseada.
- Presionar la corona a su posición original (A).

CAMBIO DE FECHA**:

- Tirar la corona a la primera posición (B).
- Girar la corona en dirección contraria a las manecillas de el reloj hasta obtener la fecha deseada.
- Después de obtener la fecha deseada, presionar la corona a la posición normal (A).

***Si la hora se cambia entre las horas 9 p.m. y 1 a.m., la fecha no cambiará sino hasta el día siguiente.*

USO DE EL CRONOGRAFO:

- El cronógrafo puede medir y mostrar el tiempo en 1/1 segundos hasta un máximo de 59 min. 59 seg.

MIDIENDO EL TIEMPO CON EL CRONOGRAFO

- El cronógrafo puede comenzar y parar cada vez que el botón (A) es presionado. Presionando el botón (B) se reinicia el cronógrafo y todas las manecillas a la posición cero.


REPOSICIÓN DEL CRONO A POSICIÓN '12':

- Si el reloj tiene corona de rosca, desenrosque la corona. Extraiga la corona hasta la posición (C). Presione el empujador/boton (A) y realínealas el cronógrafo manualmente a la posición de '12'. Cuando la manecilla esta en la la posición de '12', empuje suavemente la corona a su posición original y vuelva a enroscar. Para probar, presione el empujador/boton (A) por 5 segundos y presione el mismo empujador/boton (A) de nuevo para parar. Si se presiona el empujador/botón inferior (B), el crono debe restablecer a la posición de '12'.

STELLA

- A. Corona*
- B. Fecha
- C. Hora
- D. Calendario
- E. Manecilla de Segundos

**CORONA: Su reloj puede o no puede tener una corona de rosca. Si su reloj tiene la corona de rosca, la corona se debe desatornillar antes de la utilización de los diferentes ajustes. Si su reloj no tiene una corona de rosca, se gira libremente. Esto no es un defecto.*

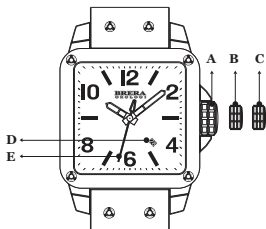

CAMBIO DE HORA:

- Tirar la corona completamente a la segunda posición (oírás dos clics) (C).
- Girar en dirección contraria a las manecillas de el reloj hasta obtener la hora deseada.
- Presionar la corona a su posición original (A).

CAMBIO DE FECHA**:

- Tirar la corona a la primera posición (B).
- Girar la corona en dirección contraria a las manecillas de el reloj hasta obtener la fecha deseada.
- Después de obtener la fecha deseada, presionar la corona a la posición normal (A).


***Si la hora se cambia entre las horas 9 p.m. y 1 a.m., la fecha no cambiará sino hasta el día siguiente.*

FEDERICA CHRONO

1. Manecilla de Segundos Crono
2. Manecilla de Minutos Crono
3. Manecilla de Horas Crono
4. Manecilla de Segundos
5. Calendario

- A. Corona*
B. Fecha
C. Hora

**CROWN: Your watch may or may not have a screw down crown. If it does, the crown must be unscrewed counter clockwise first before utilizing the different settings. If your watch does not have a screw down crown, it will spin loosely when turned. This is NOT a defect.*

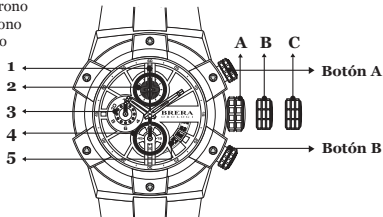

CAMBIO DE HORA:

- Tirar la corona completamente a la segunda posición (oír dos clics) (C).
- Girar en dirección contraria a las manecillas de el reloj hasta obtener la hora deseada.
- Presionar la corona a su posición original (A).

CAMBIO DE FECHA**:

- Tirar la corona a la primera posición (B).
- Girar la corona en dirección contraria a las manecillas de el reloj hasta obtener la fecha deseada.
- Después de obtener la fecha deseada, presionar la corona a la posición normal (A).

***Si la hora se cambia entre las horas 9 p.m. y 1 a.m., la fecha no cambiará sino hasta el día siguiente.*

USO DE EL CRONOGRÁFO:

- El cronógrafo puede medir y mostrar el tiempo en 1/1 segundos hasta un máximo de 59 min. 59 seg.

MIDIENDO EL TIEMPO CON EL CRONOGRÁFO

- El cronógrafo puede comenzar y parar cada vez que el botón (A) es presionado. Presionando el botón (B) se reinicia el cronógrafo y todas las manecillas a la posición cero.

REPOSICIÓN DEL CRONO A POSICIÓN '12':

- Si el reloj tiene corona de rosca, desenrosque la corona. Extraiga la corona hasta la posición (C). Presione el empujador/botón (A) y realíneas el cronógrafo manualmente a la posición de '12'. Cuando la manecilla esta en la la posición de '12', empuje suavemente la corona a su posición original y vuelva a enroscar. Para probar, presione el empujador/botón (A) por 5 segundos y presione el mismo empujador/botón (A) de nuevo para parar. Si se presiona el empujador/botón inferior (B), el crono debe restablecer a la posición de '12'.



GARANTÍA INTERNACIONAL BRERA

Su reloj BRERA está garantizado de defectos materiales y mano de obra bajo los términos y condiciones de esta garantía por un período de dos (2) años desde la fecha original de la compra.


Esta garantía cubre los siguientes componentes: el movimiento del reloj, las manecillas y el marcador. Si algún componente cubierto se encontrase defectuoso en material o mano de obra bajo uso normal durante el período de garantía, será reparado o reemplazado (bajo discreción de el centro de servicio) libre de cargos de reparación. Se requiere como prueba de compra una copia de el recibo de compra o la Tarjeta de Garantía Internacional llenada con la fecha, sellado y firmado por el distribuidor autorizado.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE:

- Batería, caja, cristal o correa
- Daños originados por uso incorrecto, falta de cuidado, accidentes o desgaste por uso
- Daños de agua, a menos que esté marcado en el reloj “resistente al agua”

Esta garantía es nula si el reloj ha sido dañado por accidente, negligencia, por servicio no autorizado o de otros factores que no sean defectos en materiales o en mano de obra. En caso de reemplazo, BRERA no garantiza que usted recibirá el mismo modelo de reloj. Si el modelo original no estuviera disponible, se le reemplazará por un reloj de igual valor o de apariencia similar.

***NOTA IMPORTANTE:** *El uso de la función de cronógrafo por más de 30 minutos al día reduce significativamente la vida de la batería de su movimiento de cuarzo.*



CONTACT INFO:

info@breraorologi.com

12

RERA
ROLOGI

