FM CALEFACCIÓN S.L.

B- 14.343.594

Ctra. de Rute Km 2,7
14900 Lucena (Córdoba) España
www.fmcalefaccion.com

MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO

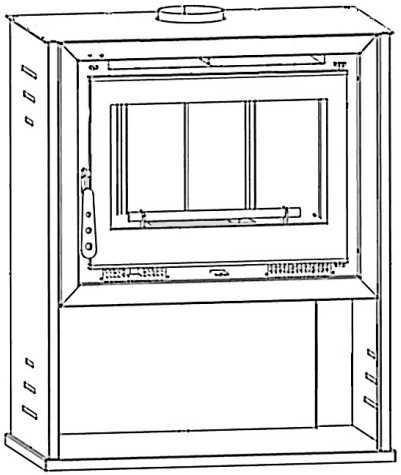

ESTUFA DE LEÑA
Modelo: M-203

9. MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

M-203

Altura	950 mm	Potencia calorífica nominal	12,50 kW
Ancho	825 mm	Rendimiento	73,50%
Profundidad	525 mm	Emisión de CO	0,30%
Peso	110 kg	Tiro en la chimenea para potencia nominal	10 Pa
Salidas de humos	150 mm	Caudal másico de los humos	6.3 g/s
Equipo metálico y fundición		Temperatura de los humos	360 ºC
Pintura anticalórica resistente a	800 ºC	Distancia mínima a materiales combustible	80 cm
Troncos hasta	60 cm	Volumen de calefacción (aprox.)	313 m3

CE

UNE - EN 13240:2001/ A2:2004

INSERTABLE DE LEÑA M-203

INSERTABLE PARA COMBUSTIBLE SOLIDO

Potencia Nominal	**12,5 kW**
Rendimiento	**73,50%**
Emisión de CO	**0,30%**
Temperatura de los humos	**360 ºC**
Distancia mínima a materiales combustibles	**80 cm**
Tipo de combustible	**Leña y Briquetas**

ÍNDICE

1. CERTIFICACIÓN CE
2. NORMAS DE SEGURIDAD
3. PARTES DEL APARATO.
4. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
5. COMBUSTIBLE
6. FUNCIONAMIENTO. PRIMER USO DEL EQUIPO.
7. MANTENIMIENTO.
8. GARANTÍA.
9. MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

8. GARANTÍA

La garantía de este aparato será según la ley, 23/2003 del 10 de julio, de 24 meses a partir de la fecha de la factura de compra. Dicha garantía será válida solo presentando la factura de compra.
La garantía no cubre los daños de cristal, manetas, pomos de regulación, junta de fibra en puertas, o daños imputables a una incorrecta instalación, mantenimiento o reparación inadecuada, así como usos indebidos del aparato.

Estimado cliente, le felicitamos por la compra de esta Estufa de Leña FM. Antes de proceder a su instalación le recomendamos lea con atención las presentes instrucciones con el fin de conocer la adecuada instalación y manejo del equipo.

1. CERTIFICACIÓN CE

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD CE

Fabricante: FM CALEFACCION S.L. B-14.343.594

Dirección: Ctra. de Rute km 2,7 – 14900 Lucena (Córdoba) ESPAÑA

Producto: Estufa de Leña

Modelo: M-203

B-14.343.594 declara que el mencionado producto cumple con las normativas de abajo sobre seguridad y confort:

- UNE-EN 13240:2002 / A2:2005/AC:2006 Aparatos que utilizan combustibles sólidos.

- Directiva europea de Seguridad General de productos (EU) 305/2011

- Para conseguir la potencia nominal de esta estufa ha de colocar una cantidad de leña aproximada de 3,00 kg de peso, en intervalos de 1 hora. No se debe recargar el aparato hasta que no se haya consumido la carga anterior y sólo quede la reserva de brasas.

- El cajón cenicero, situado en el interior de la estufa y tras la puerta, sirve para retirar las cenizas. Vaciarlo a menudo sin esperar que se llene demasiado para evitar que se estropee la parrilla, tenga cuidado con la ceniza; hasta 24 horas después puede seguir estando caliente.

- Mantener alejados a los niños durante el funcionamiento, con el fin de evitar quemaduras.

- En el caso de sobrecalentamiento, cierre los tiros de aire para reducir la intensidad del fuego.

- En caso de mal funcionamiento, cierre los tiros y las regulacionesde aire, y consulte al fabricante.

7. MANTENIMIENTO

- Para prevenir la formación de creosota (hollín): Mantener la estufa con el control de aire primario abierto completamente durante 30 minutos diariamente para quemar la creosota depositada en el interior de la estufa y del sistema de evacuación. El tubo conector de chimenea debe ser inspeccionado al menos mensualmente durante la estación de uso de la estufa para determinar si se ha producido la formación de creosota. Si el cristal se ensucia con frecuencia, el rango de temperatura de combustión es bajo; esto le indica el riesgo de formación de creosota.

- La creosota acumulada debe ser eliminada con un cepillo deshollinador o limpiador específico diseñado para este uso. Por esto es recomendable que antes de cada estación de uso se haga una inspección profesional de todo el sistema, limpiarlo y repararlo, si fuera necesario.

- En caso de incendio en la chimenea, si puede, cierre los tiros de aire y contacte inmediatamente con las autoridades.

- Cualquier pieza de repuesto que necesite tiene que ser recomendada por el fabricante.

2. NORMAS DE SEGURIDAD

Existen ciertos riesgos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer funcionar suestufa de combustibles sólidos, sea cual sea la marca. Estos riesgos pueden minimizarse sise siguen las instrucciones y recomendaciones que damos en este manual.
A continuación facilitamos una serie de normas y consejos:

1.- Durante el primer encendido, a diferencia de otros fabricantes, no se generan humos. No obstante, se recomienda ventilar la habitación. No caliente excesivamente y durante un tiempo prolongado su estufa, en este primer encendido.
2.- Mantenga alejado cualquier material combustible (muebles, cortinas, ropas, etc.,) y paredes combustibles, a la distancia mínima de seguridad de 0,80 m.

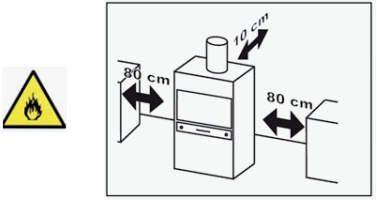

3.- Las cenizas deberán vaciarse en un recipiente metálico y sacarseinmediatamente de la casa.

4.- No debe utilizar jamás combustibles líquidos para encender su estufa. Mantengaalejado cualquier tipo de líquido inflamable (Gasolina, petróleo, alcohol, etc.,.)

5.- Hacer inspecciones periódicas de la chimenea y limpiarla cada vez que seanecesario.

6.- No situar la estufa cerca de paredes combustibles.

6. FUNCIONAMIENTO. PRIMER USO DEL EQUIPO.

- Antes de realizar el primer encendido, debe extraer todos aquellos accesorios que se encuentre en el interior del equipo, como pueden ser: Manual de instrucciones, guante ignífugo, sistema de manos frías. Además, observará que existe cable de conexión eléctrica, para conectar a la corriente eléctrica los ventiladores axiales, en los casos donde la estufa tenga instalada esta opción.

- Es imprescindible que el primer encendido se realice lentamente.

- Cuando encienda su primer fuego la estufa puede emitir algunos humos y gases, esto es normal debido a la evaporación de los componentes de la pintura y aceites usados para fabricar la estufa.En los equipo de FM Calefacción, estos humos y gases son indetectables, dado que se usan pinturas anticalóricas inorgánicas, y la reticulación de la pintura no se produce por evaporación de componentes de la misma.

- Se recomienda, abra alguna ventana para ventilar la habitación.

- Para el proceso de encendido de la estufa se recomienda utilizar papel, pastillas de encendido y pequeños palitos de leña. Una vez que el fuego comience a funcionar, agregar en la primera carga dos palos de 1 a 1,5 kg de peso. En este proceso de encendido los tiros de aire de la estufa han de estar totalmente abiertos, y si fuese necesario también puede ayudarse, al comienzo, abriendo el cajón de las cenizas.

- Una vez que el fuego ha cobrado intensidad, regule la intensidad del fuego cerrando en mayor o menor medida la regulación de aire primario y el tiro de la chimenea.

Advertencia

Los aparatos a leña se calientan durante el funcionamiento. En consecuencia, hay que actuar con precaución y mantenerse alejado especialmente evite la cercanía de los niños, ancianos u otras personas que requieran de especial atención así como mascotas mientras que el aparato este encendido.

Asegúrese que los niños u otras personas no familiarizadas con el funcionamiento del aparato sean supervisados por personas responsables cuando se acerquen a él. Para la protección de quemaduras y para proteger el acercamiento de niños o personas que no deban entrar en contacto con el aparato coloque un cortafuegos, salvachispas o separador

Se Recomienda el uso de guantes ignífugos para manipular el aparato.

3. PARTES IDENTIFICATIVAS DEL APARATO

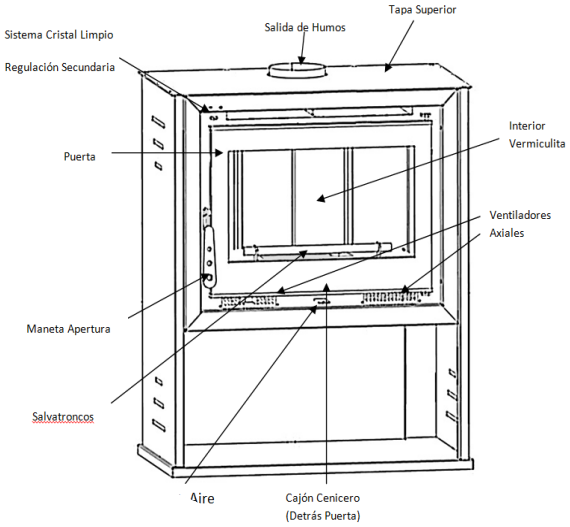

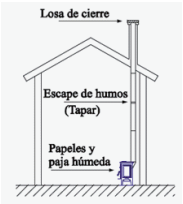

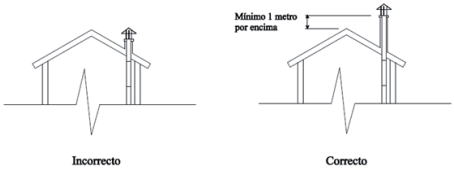

Figura 3

- Es necesario tener previsto la accesibilidad para la limpieza del aparato, del conducto de humos y de la chimenea. Si piensa utilizar la estufa cerca de una pared no inflamable, le aconsejamos dejar una distancia mínima para facilitar las operaciones de limpieza.
- El aparato debe de instalarse en suelos que tengan una capacidad portante adecuada. Si la construcción ya existente no cumple este requisito previo, deben de adoptarse las medidas adecuadas.
- Advertencia: el ajuste incorrecto, la instalación, el servicio o mantenimiento inadecuados del aparato puede provocar daños a bienes o personas. Por esta razón rogamos lean este manual detenidamente antes de la puesta en marcha del aparato.

5. COMBUSTIBLE

- Utilice como combustible leña seca (haya, abedul, carpe), procurando que no exceda de un 20 % el grado de humedad. Tenga en cuenta que una leña con un 50 – 60% de humedad no calienta, tiene una deficiente combustión, crea muchas impurezas, desprende vapor de agua en exceso y produce sedimentos excesivos en el aparato, cristal y conductos de humos. También puede utilizar briquetas de leña prensada.
- Encienda el fuego con pastillas existente para tal fin o con la ayuda de papel y leña de pequeñas dimensiones. No debe utilizar jamás combustibles líquidos para encender su estufa. Mantenga alejado cualquier tipo de líquido inflamable (Gasolina, petróleo, alcohol, etc.)
- No utilice como combustible basuras domésticas, materias plásticas o productos grasos que contaminen el medioambiente y puedan provocar riesgos de incendios por obstrucción del conducto.

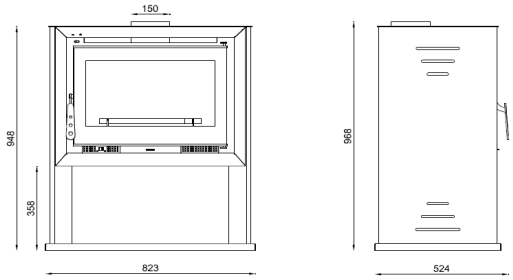

4. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- La instalación de esta estufa debe de ser realizada por un profesional cualificado.

- La estufa debe de ser instalada en un local bien ventilado. Recomendamos que haya por lo menos una ventana que se pueda abrir, en la habitación donde estará instalada la estufa.

- La instalación debe de ser lo más vertical posible, evitando la utilización de codos y desviaciones. En caso de que la instalación se realice sólo con tubos deberá tener 3 metros lineales como mínimo. Los tubos deben de ir sellados con una masilla refractaria con el fin de evitar que el hollín caiga por la juntas (véase figuras).

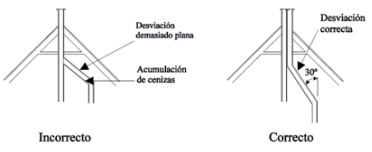

Figura 1

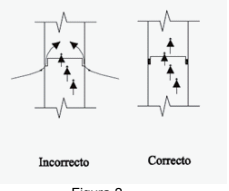

Figura 2

- Para probar la estanqueidad de la chimenea, se recomienda tapar la salida en el tejado e introducir papeles o paja húmeda, prenderla y observar si existen fugas por las juntas de los tubos. Es muy importante que la chimenea sobrepase un metro la parte más alta de la casa. Si se necesita aumentar el tiro, se deberá elevar la altura de la chimenea. Las chimeneas exteriores metálicas deberán construirse con tubos de doble pared, calorificados especiales para combustibles sólidos (véase figuras).

Distribuidor oficial para España:

The Barbecue Store
Avda. Carmen Saenz de Tejada, 1
29650 Mijas Costa (Málaga)
Teléfono: 952477152 - 952477161
Fax.: 952580781
Email: dmbrico2@telefonica.net
http://www.thebarbecuestore.es