

# BRIGMTON


BT- 339

RADIO AM/FM MONO

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

### FEATURES

- 1) Banda AM/FM
- 2) Temporizador de apagado automático 1 / 2 horas
- 3) LED indicador de sintonización
- 4) Control de sintonización
- 5) Control de volumen
- 6) Toma de los auriculares
- 7) Selector de auriculares/altavoz
- 8) Botón de encendido/apagado
- 9) Altavoz (diámetro 50 mm)
- 10) Compartimento de las pilas (en la parte posterior)

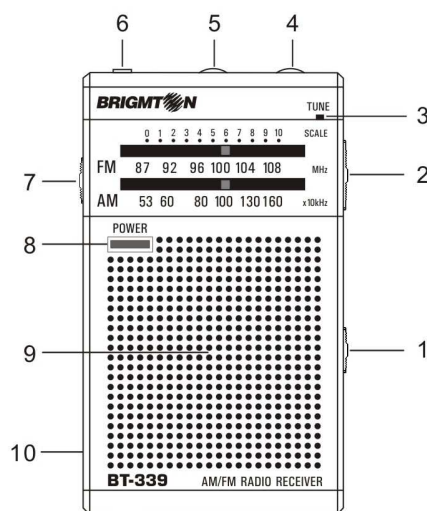

### USO DE LA RADIO

#### **Colocación de las pilas**

Abra la tapa del compartimento de las pilas e introduzca 2 pilas de tamaño AAA / UM4 siguiendo las indicaciones de polaridad impresas en el compartimento.

#### **Encendido / apagado de la radio**

Para encender / apagar la radio, pulse el botón de encendido / apagado (POWER).

#### **Escuchando la banda FM**

Sitúe el selector de BANDA en la posición FM. Inserte los auriculares y extienda, en línea recta, el cable que funciona como antena FM. Sintonice la emisora deseada mediante el CONTROL DE SINTONIZACIÓN.

#### **Escuchando la banda AM**

Sitúe el selector de BANDA en la posición AM. Sintonice la emisora deseada mediante el CONTROL DE SINTONIZACIÓN. A continuación, gire la radio para obtener una recepción óptima, ya que este aparato incorpora una barra interna de ferrita como antena.


#### **Escuchando la radio mediante auriculares / altavoz**

Para escuchar la radio con los auriculares, sitúe el selector de auriculares / altavoz (EARPHONE / SPEAKER) en la posición de auriculares. Baje el volumen e inserte la clavija de los auriculares en la toma.

Para escuchar la radio a través del altavoz, sitúe el selector de auriculares / altavoz (EARPHONE / SPEAKER) en la posición de altavoz y mantenga la clavija de los auriculares en la toma, ya que el cable de los auriculares funciona como antena FM.

### **PRECAUCIONES**

- No esponga la radio a la luz solar ni la coloque en lugares excesivamente polvorientos o donde pueda quedar expuesta a golpes.
- No esponga la radio a la lluvia ni a la humedad.
- No la encienda fuera de un edificio en caso de tormenta.
- Para limpiar la caja, no utilice productos abrasivos. Límpiela con un paño suave humedecido con agua y jabón neutro.
- Si el sonido disminuye o se vuelve distorsionado, sustituya todas las pilas por otras nuevas. No mezcle pilas viejas y nuevas.
- Para evitar vertido del electrolito y corrosión, retire las pilas cuando no vaya a utilizar la radio durante un prolongado periodo de tiempo.

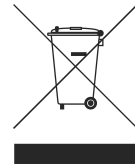

KVFESA S. COOP.  
MIGUEL SERVET, 7  
46015 VALENCIA  
ESPAÑA




## BT- 339

### 2 BANDS AM/FM MONO RADIO

### OPERATION MANUAL

#### FEATURES

- 11) AM/FM Band
- 12) Auto-off 1 hour/2 hours Timer
- 13) Tuning LED Indicator
- 14) Tuning Wheel
- 15) Volume Control
- 16) Earphone Jack
- 17) Earphone/Speaker Selector
- 18) Power on/off Push Button
- 19) Speaker (dia.50mm)
- 20) Battery Compartment (Rear)

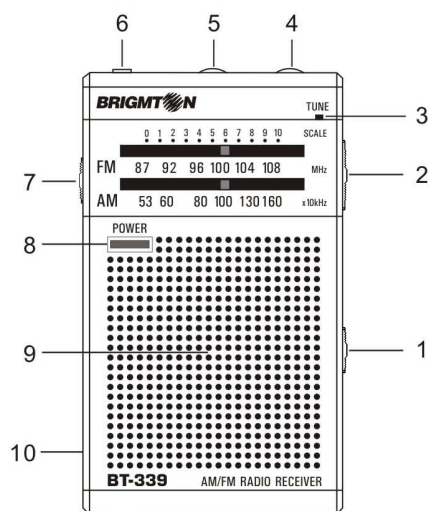

#### USING THE RADIO

##### **Battery installation**

Open the battery cover and insert 2 x AAA / UM4 battery accordingly to the polarity diagram imprinted on the battery compartment.

##### **Turn on / off the radio**

Push the "POWER" button to turn on / off the radio.

##### **Listen to FM band**

Push the "BAND" selector to FM position. Insert the earphones and straightly extend the wire as it functions as FM antenna. Tune the [TUNING KNOB] to your desired FM station

##### **Listen to AM band**

Push the "BAND" selector to AM position. Tune the [TUNING] knob to your desired station, then rotate the unit to obtain the best reception as AM is using built in ferrite bar as antenna.


##### **Listen via Earphones / Speaker**

To listen via earphones, push the [EARPHONE / SPEAKER] switch to earphone location, reduce the volume to low level, then insert the earphone plug for listening.

To listen via speaker, push the [EARPHONE / SPEAKER] switch to speaker location and keep the earphone plug in for speaker listening, as the earphones wire functions as FM antenna.

### **PRECAUTIONS**

- Do not let the radio expose to sunlight, close to heat sources, or leave it in the place with excessive dust or mechanical shock.
- Do not expose the radio to rain and humid environment.
- Do not turn it on outside building while thundering and lightning.
- Do not use any abrasive powder to clean the cabinet, wipe it with a soft cloth moistened with mild soap and water.
- If the sound becomes low or distorted, replace all the batteries with new. Do not intermix old and new batteries together.
- If the set is not used for a long time, remove all the batteries to prevent battery leakage or corrosion.

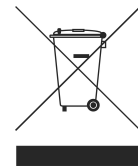

KVFESA S. COOP.  
MIGUEL SERVET, 7  
46015 VALENCIA  
ESPAÑA