




**MANUAL DE INSTRUCCIONES
RADIO PORTÁTIL
RD-1987**



ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com

DESCRIPCIÓN DE PARTES

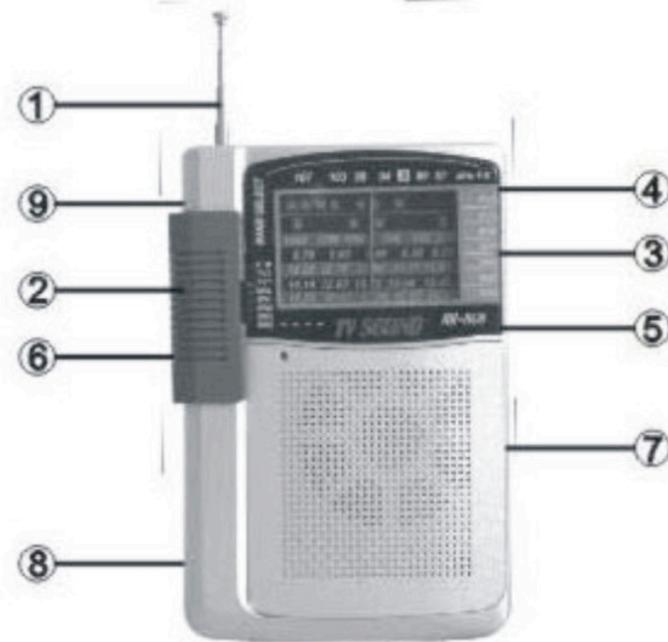

1. Antena
2. Selector de Banda
3. Frecuencia
4. Perilla de sintonia
5. Encendido / Apagado / Control de Volumen
6. Perilla luz Sintonizadora
7. Enchufe de los audifonos
8. Bahía de las baterías (respaldo)
9. Manija

OPERACIÓN

1. Inserte dos baterías AA en el compartimiento siguiendo la polaridad correspondiente.
2. Encienda la unidad y ajuste el nivel de volumen
3. Use el selector de banda para seleccionar la banda deseada
4. Gire la perilla de sintonización siguiendo el dial para seleccionar la emisora deseada.
5. Cuando haya una señal fuerte, el indicador se encenderá.
6. Cuando escuche la frecuencia de FM/TV, ubíquese cerca de las ventanas o puertas.
7. Cuando escuche la banda AM, gire la unidad hasta obtener la mejor señal.
8. Cuando escuche la banda SW extienda la antena y manténgala perpendicularmente para obtener el mejor sonido.
9. Para no perturbar a otros, use audífonos conectándolos en el conector correspondiente. El parlante quedará inactivo automáticamente.
10. Cuando no use la unidad por largo tiempo, desconecte de la fuente de poder, retire las baterías.

ESPECIFICACIONES

AM	530 – 1600Khz
FM	87-107 MHZ
TV1	1-5HZ
TV2	6-12MHZ
SW1	9,28-9,79 MHZ
SW2	11.66 – 12.32
SW3	13.42-14.14 MHZ
SW4	15.00-15.83MHZ

Sensibilidad

AM $\leq 6\text{mV.m}$

FM $\leq 40\mu\text{V}$

SW $\leq 300\mu\text{V}$

Nivel de ruido : $\leq 34\text{db}$

Altavoz: $\varnothing 40\text{mm}/4\Omega/0.25\text{W}$

Potencia : DC 3V, 2 X AA

Salida Máxima $> 100 \leq \text{mW}$

Tamaño: 113 x 72 x 29mm

Peso : 120g