



## Quick Setup Guide


### Guia de Configuração Rápida

### Guía de configuración rápida




X17-53851-01

Contents  
Conteúdo  
Contenido




Xbox 360® S Console  
Console Xbox 360® S  
Consola Xbox 360® S




Xbox 360 Kinect™ Sensor  
Sensor Kinect™ Xbox 360  
Sensor Xbox 360 Kinect™




Game (includes calibration card)  
Jogo (inclui cartão de calibração)  
Juego (incluye tarjeta de calibración)



Power cord  
Cabo de força  
Cable de alimentación



Power supply  
Fonte de alimentação  
Suministro de alimentación



Composite AV cable  
Cabo de vídeo composto  
Cable audio/vídeo compuesto



Xbox 360 Wireless Controller  
Control Xbox 360 sem Fio  
Control inalámbrico Xbox 360



Instruction manual  
Manual de instruções  
Manual de instrucciones




AA batteries for the controller  
Pilhas AA para o controle  
Baterías AA para el control

XBOX.COM/SUPPORT

1

Clear Your Play Space  
Arrume o espaço de jogo  
Despeja tu área de juego

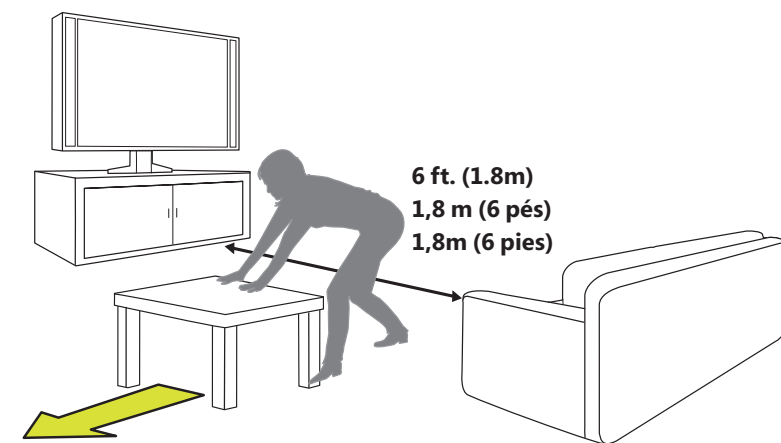

One player: Approximately 6 ft. (1.8m) from sensor.  
Two players: Approximately 8 ft. (2.5m) from sensor.  
May vary with sensor placement and game.


Um jogador: aproximadamente 1,8 m (6 pés) do sensor.  
Dois jogadores: aproximadamente 2,5 m (8 pés) do sensor.  
Pode variar de acordo com o local do sensor e o jogo.

Un jugador: aproximadamente a 1,8m (6 pies) del sensor.  
Dos jugadores: aproximadamente a 2,5m (8 pies) del sensor.  
Puede variar según la ubicación del sensor y el juego.

XBOX.COM/SUPPORT

2

Position Your Sensor  
Posicione o sensor  
Ubica el sensor

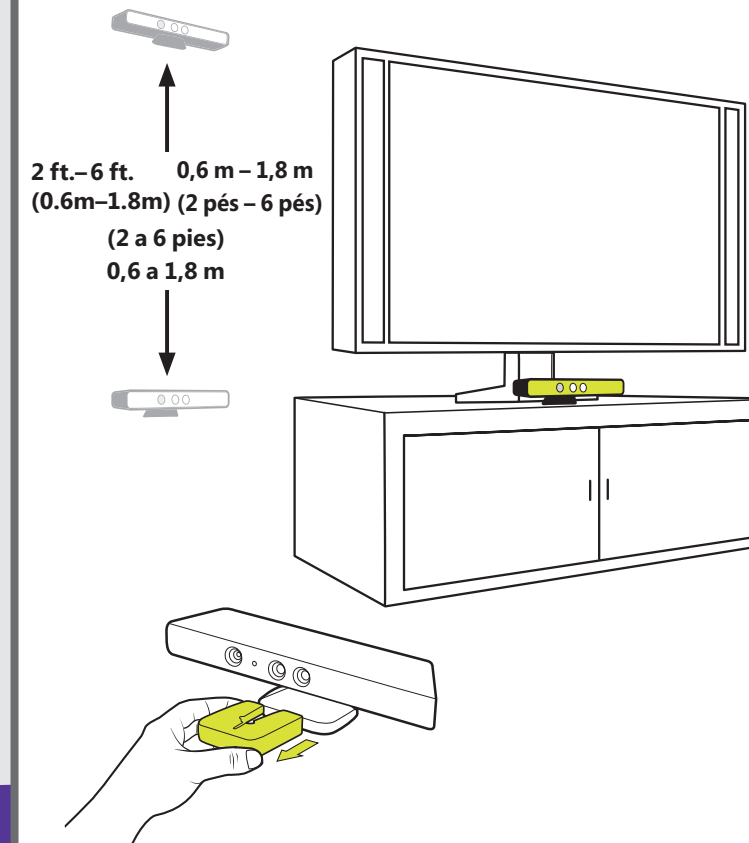

Make sure your sensor is on a stable and secure surface where it will not fall.  
Visit [xbox.com/support](http://xbox.com/support) for optional mounting solutions. Do not place above TV without mounting adapter, sold separately.


Verifique se o sensor está em uma superfície estável e segura, de onde não há risco de queda. Visite o site [xbox.com/support](http://xbox.com/support) para obter soluções opcionais de montagem. Não coloque sobre a TV sem o adaptador de montagem, vendido separadamente.

Asegúrate de que el sensor esté sobre una superficie estable de donde no se caiga. Visita [xbox.com/support](http://xbox.com/support) para conocer soluciones de instalación opcionales. No se debe colocar sobre el televisor sin el adaptador de montaje que se vende por separado.

XBOX.COM/SUPPORT

3

Connect Your Console and Sensor  
Conecte o console e o sensor  
Conecta tu consola y el sensor

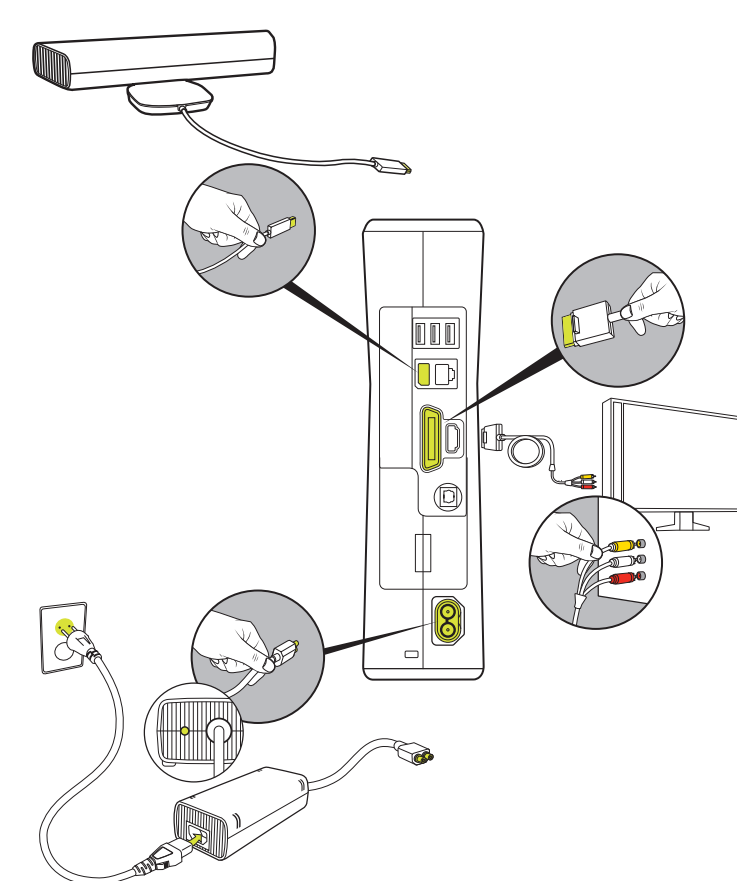


VGA, Component or HDMI® cable required for high-definition video. Sold separately.  
Cabo VGA, componente ou HDMI® necessário para vídeo em alta definição. Vendido separadamente.

Para vídeo de alta definición, se requiere un cable VGA, por componentes o HDMI®. Se vende por separado.

XBOX.COM/SUPPORT

4


Turn On Controller and Console  
Ligue o controle e o console  
Enciende el control y la consola

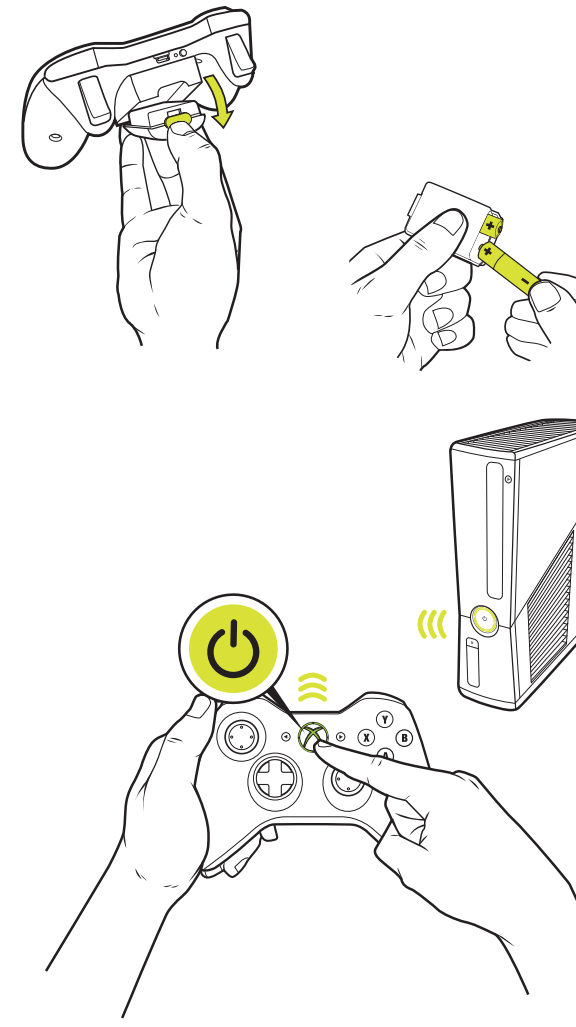

XBOX.COM/SUPPORT

5

Insert Game Disc, Stand Up, and Follow On-Screen Instructions  
Coloque o disco do jogo, levante-se e siga as instruções na tela  
Inserta el disco del juego, párate y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla

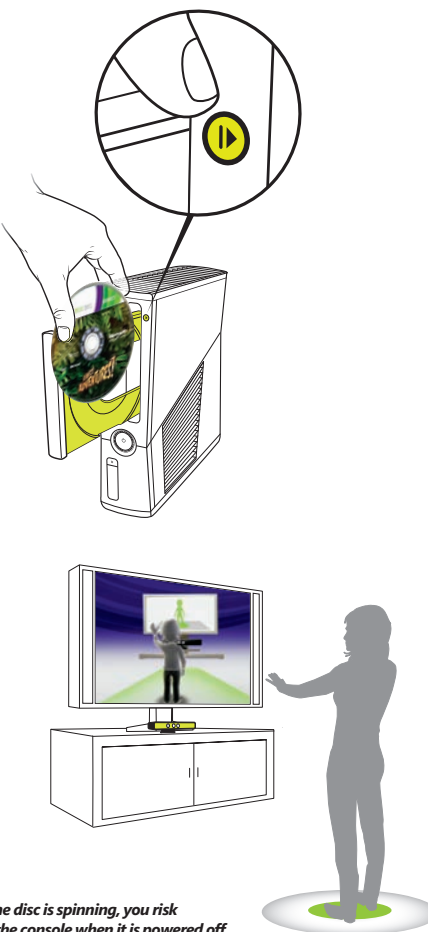

If you move your console while the disc is spinning, you risk scratching your disc. Only move the console when it is powered off.


Se você movimentar o console enquanto o disco estiver girando, ele poderá ser arranhado. Movimente o console somente quando ele estiver desligado.

Si mueves la consola mientras el disco esta girando, se puede rayar el disco. Mueve la consola únicamente cuando este apagada.

XBOX.COM/SUPPORT

6

Connect to the Internet and Xbox LIVE®  
Conecte-se à Internet e ao Xbox LIVE®  
Conéctate a la Internet y Xbox LIVE®

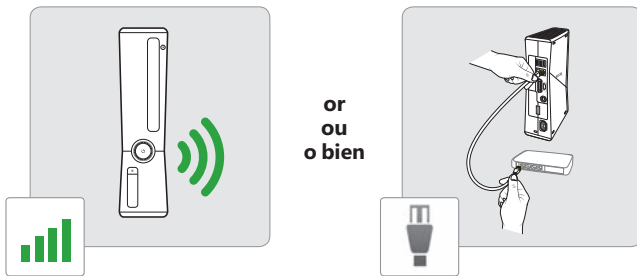

xbox.com/live

XBOX.COM/SUPPORT

## Helpful Hints

For additional help configuring your sensor, troubleshooting performance or other sensor functionality, please see the sensor setup in the System area of the Xbox Dashboard. Stand 6 ft.-8 ft. (1.8m-2.5m) from the sensor to ensure you have enough space to play. Completely clear a path between you and the sensor (move furniture out of the path if necessary). Ensure the sensor is positioned on a stable surface, between 2 ft. (0.61m) and 6 ft. (1.8m) from the floor near the center line of your TV.

### If you want to connect the sensor to an original Xbox 360® console:

You will need to purchase a power/USB cable, available here: [xbox.com/kinectpower](http://xbox.com/kinectpower).

### If you want to view high-definition video:

VGA, Component or HDMI cable required. Sold separately. Visit [xbox.com/accessories](http://xbox.com/accessories) or [xbox.com/support](http://xbox.com/support) for more information.

### If your console and/or sensor won't turn on:

Check that the console is connected to a power outlet, the power cord is connected firmly to your console, and the light on the power supply is orange or green. Also check to ensure that the sensor cable is firmly connected to the auxiliary port on the back of the console (see Step 3). A light on the front of the console and a green light on the sensor indicates each is on.

### If your wireless controller doesn't connect to your console:

Reconnect the controller with the console. 1. Make sure both your controller and console are on. Press the console power button if necessary. 2. Press the Connect button (small button with a wireless symbol) on the front of your console. 3. Press the Connect button (small button with a wireless symbol) on the top of your controller. The lights on your controller and console will spin, then both will flash when connected.

### If you want to transfer data from your current Xbox to your new Xbox:

You can use either a USB memory stick or an Xbox 360 Hard Drive Transfer Cable to transfer data. For help in understanding which method to use and for further instructions, please go to [xbox.com/transfer](http://xbox.com/transfer).

### For additional console and sensor setup configurations:

Get support on additional configuration options with other consoles at [xbox.com/support](http://xbox.com/support).

### If you can't connect to Xbox LIVE®:

Test your connection by going to System, Network Settings, Test Xbox LIVE Connection. Your console will try connecting to Xbox LIVE—this may help identify the problem. For additional assistance, see [xbox.com/support](http://xbox.com/support).

### If the sensor can't see you:

Make sure the sensor is properly placed and the light on its front is solid green. Make sure the sensor is facing you and that there are no objects between you and the sensor. Prevent direct sunlight from shining on you or the front of the sensor. For more help, from the Xbox Dashboard go to System Settings and choose Initial Settings. Or go to [support.xbox.com/kinect](http://support.xbox.com/kinect).

### If the sensor doesn't recognize your gestures, try calibrating it:

To calibrate your sensor, from the Xbox Dashboard go to System Settings, Kinect™ Settings and choose Kinect Tuner.

### If the sensor can't recognize you:

Make sure there is adequate lighting and you are not wearing clothing that obscures your shape or hides your face.

### If the sensor can't hear you:

Reduce extra noise in the room and lower TV volume. Ensure that the sensor is not near a speaker or other sound sources.

### If the sensor stops tracking you:

Have everyone step out of the play space and have the current player step back in. Check the camera placement to make sure your range of motion is within the sensor play space and make sure your body is facing the sensor.

### If the light on your sensor is red, or you see the message "Update Required"

Insert and play the Kinect Adventures disc. If connecting to an original Xbox 360, make sure the Kinect power cable is connected to both power and the sensor.

### Please refer to the instruction manual for important safety and health information.

## Dicas úteis

Para obter ajuda adicional para configurar o sensor, solução de problemas de desempenho ou outras funcionalidades do sensor, consulte a configuração do sensor na área Sistema do Menu Xbox. Fique de 1,8 m a 2,5 m (6 pés a 8 pés) de distância do sensor para garantir que você tem espaço suficiente para jogar. Limpe completamente o caminho entre você e o sensor (mude móveis de lugar, se necessário). Verifique se o sensor está colocado em uma superfície estável, entre 0,61 m (2 pés) e 1,8 m (6 pés) do chão, perto da linha central da TV.

### Se quiser conectar o sensor a um console Xbox 360® original:

Você precisa adquirir um cabo de força/USB, consulte: [xbox.com/kinectpower](http://xbox.com/kinectpower).

### Se quiser exibir vídeo de alta definição:

É necessário um cabo VGA, componente ou HDMI. Vendido separadamente. Visite [xbox.com/accessories](http://xbox.com/accessories) ou [xbox.com/support](http://xbox.com/support) para obter mais informações.

### Se o console e/ou o sensor não ligar:

Verifique se o console está conectado em uma tomada de parede, o cabo de força está conectado firmemente no console e a luz da fonte de alimentação está laranja ou verde. Verifique também se o cabo do sensor está conectado firmemente na porta auxiliar na parte de trás do console (veja a etapa 3). Uma luz na parte da frente do console e uma luz verde no sensor indicam que eles estão ligados.

### Se o controle sem fio não estiver conectado ao console:

Reconecte o controle ao console. 1. Verifique se o controle e o console estão ligados. Pressione o botão de energia do console, se necessário. 2. Pressione o botão de conexão (botão pequeno com um símbolo de sem fio) na parte da frente do console. 3. Pressione o botão de conexão (botão pequeno com um

símbolo de sem fio) na parte de cima do controle. As luzes do controle e do console começam a girar e, em seguida, piscam quando conectadas.

### Se quiser transferir dados do Xbox atual para o novo Xbox:

Você pode usar um dispositivo USB ou um cabo de transferência do disco rígido do Xbox 360 para transferir dados. Para obter ajuda para entender qual método deve ser usado e para obter mais instruções, visite o site [xbox.com/transfer](http://xbox.com/transfer).

### Para obter mais informações sobre a configuração do console e do sensor:

Obtenha suporte sobre opções de configuração adicionais com outros consoles em [xbox.com/support](http://xbox.com/support).

### Se não conseguir conectar ao Xbox LIVE®:

Teste sua conexão indo para Sistema, Configurações de Rede, Testar Conexão Xbox LIVE. O console tentará se conectar ao Xbox LIVE—isto pode ajudar a identificar o problema. Para obter ajuda adicional, consulte o site [xbox.com/support](http://xbox.com/support).

### Se o sensor não puder ver você:

Verifique se o sensor está corretamente colocado e a luz na parte da frente está verde. Verifique se o sensor está de frente para você e que não existem objetos entre você e o sensor. Evite ficar sob ou expor o sensor à luz direta do sol. Para obter mais ajuda no Menu Xbox, vá para Configurações do Sistema e selecione Configurações Iniciais. Ou vá para [support.xbox.com/kinect](http://support.xbox.com/kinect).

### Se o sensor não reconhecer seus gestos, tente calibrá-lo:

Para calibrar o sensor, no Menu Xbox, vá para Configurações do Sistema, Configurações do Kinect™ e selecione Controle Central do Kinect.

### Se o sensor não puder reconhecê-lo:

Verifique se há iluminação adequada e se você não está usando roupas que escorem a sua forma ou escondam o seu rosto.

### Se o sensor não puder escutá-lo:

Reduza o nível de ruído restante da sala e diminua o volume da TV. Verifique se o sensor não está perto do alto-falante ou de outras fontes de som.

### Se o sensor parar de acompanhá-lo:

Faça com que todos saiam do espaço de jogo e faça com que o jogador atual volte. Verifique a posição da câmera para certificar-se de que o espaço para movimento está dentro do espaço de jogo e o corpo do jogador está de frente para o sensor.

### Se a luz do sensor estiver vermelha ou a mensagem "Atualização necessária" for exibida

Coloque e jogue o disco Kinect Adventures. Se for se conectar ao Xbox 360 original, verifique se o cabo de força do Kinect está conectado à energia e ao sensor.

### Consulte o manual de instruções para obter informações importantes sobre segurança e saúde.

## Consejos Úteis

Para obtener más ayuda con la configuración del sensor, resolución de problemas u otras funciones del sensor, revisa la configuración del sensor en el área de sistema de la Interfaz Xbox. Párate a una distancia de 1,8 a 2,5 m (6 a 8 pies) del sensor para tener suficiente espacio para jugar. Despeja por completo el espacio entre tú y el sensor (saca los muebles del paso si fuera necesario). Asegúrate de que el sensor esté sobre una superficie estable, entre 0,61 m (2 pies) y 1,8 m (6 pies) del piso cerca de la línea central del televisor.

### Si quieres transferir datos de tu Xbox actual a tu Xbox nueva:

Puedes usar una memory stick USB o un Cable de transferencia para Disco duro Xbox 360 para transferir datos. Para solicitar sobre qué método usar y obtener más instrucciones, visita [xbox.com/transfer](http://xbox.com/transfer).

### Si quieres conectar el sensor a una consola Xbox 360® original:

Deberás comprar un cable de alimentación/USB, disponible aquí: [xbox.com/kinectpower](http://xbox.com/kinectpower).

### Si quieres ver video de alta definición:

Se requiere un cable VGA, por componentes o HDMI. Se vende por separado. Visita [xbox.com/accessories](http://xbox.com/accessories) o [xbox.com/support](http://xbox.com/support) para obtener más información.

### Si la consola y/o el sensor no se encienden:

Revisa que la consola esté conectada a un tomacorriente, que el cable de alimentación esté bien conectado a la consola y que la luz de suministro de alimentación esté de color naranja o verde. Asegúrate también de que el cable del sensor esté bien conectado al puerto auxiliar en a parte posterior de la consola (consulta el Paso 3). Una luz en la parte frontal de la consola y una luz verde en el sensor indican que cada uno está encendido.

### Si el control inalámbrico no se conecta con la consola:

Vuelve a conectar el control con la consola. 1. Asegúrate de que el control y la consola estén encendidos. Presiona el botón de encendido de la consola si fuera necesario. 2. Presiona el botón

de conexión (el botón pequeño con un símbolo de inalámbrico) en la parte frontal de la consola. 3. Presiona el botón de conexión (el botón pequeño con un símbolo de inalámbrico) en la parte superior del control. Las luces del control y de la consola girarán y, a continuación, ambas destellarán cuando se conecte.

### Si quieres transferir datos de tu Xbox actual a tu Xbox nueva:

Puedes usar una memory stick USB o un Cable de transferencia para Disco duro Xbox 360 para transferir datos. Para solicitar sobre qué método usar y obtener más instrucciones, visita [xbox.com/transfer](http://xbox.com/transfer).

### Para obtener configuraciones adicionales de la consola y el sensor:

Busca soporte sobre opciones de configuración adicionales con otras consolas en [xbox.com/support](http://xbox.com/support).

### Si no puedes conectarte a Xbox LIVE®:

Prueba tu conexión en Sistema, Configuración de red, Probar conexión a Xbox LIVE. La consola tratará de conectarse a Xbox LIVE, esto puede ayudar a identificar el problema. Para obtener asistencia adicional, visita [xbox.com/support](http://xbox.com/support).

### Si el sensor no puede verte:

Asegúrate de que el sensor esté bien ubicado y que la luz de la parte frontal sea verde y constante. Asegúrate de que el sensor esté de frente a ti y que no haya objetos entre medio. Evita que la luz solar directa se proyecte sobre ti o la parte frontal del sensor. Para obtener más ayuda, en la Interfaz Xbox ve a Configuración del sistema y elige Configuración inicial. O bien visita [support.xbox.com/kinect](http://support.xbox.com/kinect).

### Si el sensor no reconoce tus movimientos, trata de calibrarlo:

Para calibrar el sensor, en la Interfaz Xbox ve a Configuración del sistema, Configuración de Kinect™ y elige Configurador de Kinect.

### Si el sensor no te reconoce:

Asegúrate de que la iluminación sea la adecuada y no uses prendas de vestir que oculten tu figura o tu rostro.

### Si el sensor no te escucha:

Disminuye el ruido adicional de la sala y baja el volumen del televisor. Asegúrate de que el sensor no esté cerca de un altavoz u otra fuente de sonido.

### Si el sensor deja de seguirte:

Pide a todos que salgan del área de juego y pide al jugador actual que retome su lugar. Verifica la ubicación de la cámara para comprobar que tu rango de movimiento esté dentro del área de juego del sensor y asegúrate de que tu cuerpo esté de frente al sensor.

### Si la luz del sensor está roja o aparece el mensaje "Actualización necesaria":

Inserta y reproduce el disco Kinect Adventures. Si se conecta a una Xbox 360 original, asegúrate de que el cable de alimentación Kinect esté conectado a la fuente de alimentación y al sensor.

### Consulta el manual de instrucciones para conocer información importante de seguridad y salud.

## Need Further Assistance?

[xbox.com/support](http://xbox.com/support)

Or contact Customer Service at 1-800-4MY-XBOX. Or talk to us on Twitter: @XboxSupport.

## Precisa de mais ajuda?

[xbox.com/support](http://xbox.com/support)

Ou entre em contato com o Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800 891 9835.

## ¿Necesitas asistencia adicional?

[xbox.com/support](http://xbox.com/support)

O bien llama al Servicio al cliente al 1-800-4MY-XBOX. También puedes comunicarte con nosotros por Twitter: @XboxSupport.



XBOX 360

Microsoft

XBOX.COM/SUPPORT

XBOX.COM/SUPPORT

XBOX.COM/SUPPORT

XBOX.COM/SUPPORT