



MANUAL DE INSTRUCCIONES
PLANCHA ELÉCTRICA
ED-0919



ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com



	PRECAUCIÓN	
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA		
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.		
 	Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico. Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.	

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER


Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

DESCRIPCIÓN DE LA PLANCHA

Esta plancha cuenta con numerosas características como un regulador de temperatura, rociador, plancha seca, vapor, vapor intenso, etc., además de las siguientes cualidades: diseño lujoso, calentamiento eficiente, fácil de usar, planchado excelente, ahorra tiempo y esfuerzo.

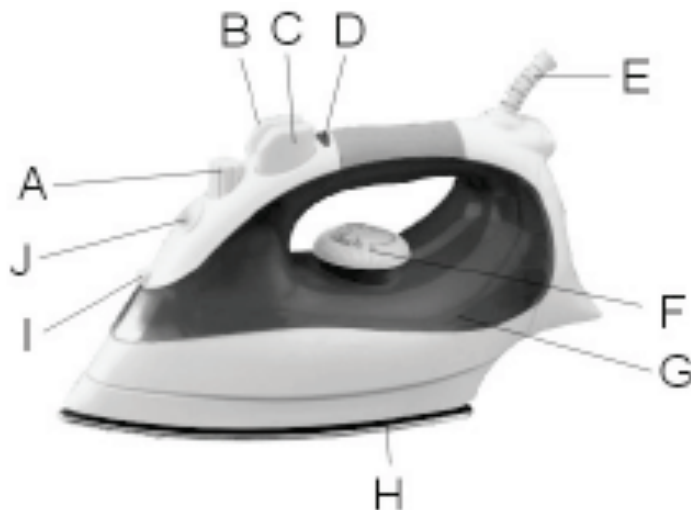

A: Regulador de vapor
B: Botón de vapor intenso
C: Botón rociador
D: Indicador de nivel
E: Cable flexible

F: Regulador de temperatura
G: Tanque de agua
H: Zuela de teflón
I: Salida del rociador
J: Tapa del cargador de agua

LLENAR EL TANQUE DE AGUA

Tire de la tapa del cargador de agua hacia arriba y llene hasta completar. Luego vuelva a colocar la tapa.

PLANCHADO EN SECO

1. Coloque el regulador de temperatura en la posición "MIN" y el regulador de vapor en la posición " – ". Enchufe la plancha al tomacorriente.
2. Coloque el regulador de temperatura en la posición requerida para el tipo de prendas que vaya a planchar. La luz indicadora se encenderá. Coloque la plancha sobre una superficie horizontal, estable y suave.
3. Cuando la luz indicadora se apague, empiece a planchar.

ROCIADOR

Presione varias veces el botón del rociador. El vapor será expulsado a través de la salida del rociador. Asegúrese de que haya agua suficiente en el tanque.

PLANCHADO A VAPOR

1. Llene el tanque de agua.
2. Use el método de planchado a vapor. Coloque el botón de vapor en la posición “• •” o “• • •”. Regule la temperatura de la misma manera que para planchar en seco.
3. Una vez que la luz indicadora se apague, coloque el regulador de vapor en la posición “+”. El vapor empezará a salir y podrá empezar a planchar.
4. Cuando termine de planchar, coloque el regulador de temperatura en la posición “MIN”. Desenchufe la plancha y vacíe el tanque de agua y coloque el regulador de vapor en la posición “-”.

PLANCHANDO CON VAPOR INTENSO

Presione el botón de vapor intenso para que el vapor salga por la zuela de la plancha. Atención: Use esta función junto con el método de planchado a vapor. (El regulador de temperatura debe estar en la posición de planchado a vapor).

ADVERTENCIAS

1. Lea el manual antes de usar la plancha.
2. Antes de usar la plancha, asegúrese que el voltaje de su domicilio coincide con el requerimiento de energía del aparato.
3. Es recomendable usar agua destilada para el planchado a vapor.
4. La electricidad circula por la plancha durante su funcionamiento, por lo que no debe dejarla desatendida ni permitir que los niños la toquen.
5. Desenchufe la plancha antes de llenar o vaciar el tanque de agua.
6. Cuando termine de planchar, coloque el regulador de temperatura en la posición “MIN” y el regulador de vapor en la posición “-”. Asiente la plancha en una superficie blanda y estable, en posición vertical.
7. Si el cable de corriente esta dañado, acuda a su fabricante o a personal de mantenimiento calificado para su reparación.
8. La unidad debe ser colocada sobre una superficie plana, estable y resistente al calor.
9. No utilice la unidad si se ha caído, si hay signos visibles de daños o si gotea.
10. No deje la unidad desatendida cuando este enchufada.
11. Desenchufe la unidad antes de llenar el deposito de agua.
12. Esta unidad no ha sido diseñada para ser usada por personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas o con falta de experiencia, a menos que estas sean supervisadas por una persona responsable de su seguridad.
13. Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con la unidad.

ESPECIFICACIONES

TIPO	VOLTAJE	FRECUENCIA	POTENCIA
ED-0919	110V	60Hz	1200W

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

