
SUNSTECH

RP-D20

PLL FM STEREO / FM RECEIVER

SUNSTECH

RP-D20

PLL FM STEREO / FM RECEIVER

OPERATION MANUAL

STYLISH DESIGN WITH COMPOUND METAL FRONT PLATE

MANUAL TUNING / SCAN / PRESET

30 MEMORY PRESETS (AM: 10; FM: 20)

MONO/STEREO/BASS SELECTABLE

SLEEP FUNCTION

LOCK SWITCH, BATTERY INDICATOR

ONLY ONE AAA BATTERY REQUIRED



STEREO EARPHONES SUPPLIED

DIMENSIONS: 78X36X14.8mm


ACCESSORIES:

- ☒ Stereo Earphones
 - ☒ Operation Manual
 - ☒ Carrying Strap
-

LOCATION OF CONTROLS

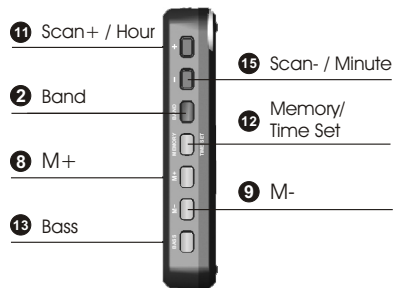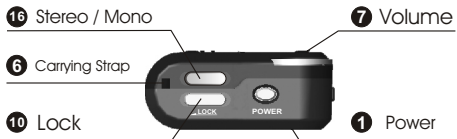

LCD IDENTIFICATION

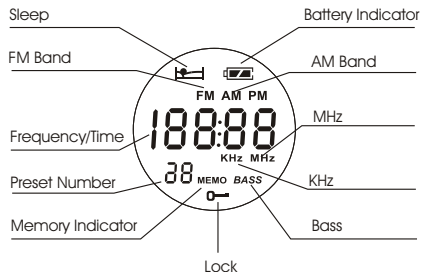

Index

Battery Installation	1
Power Indication.....	1
Before Operating	2
Turn On / Off the Radio.....	2
Power On / Off	2
Sleep	2
Set Sleep Time	3
Band Selection	3
Tuning into a Station	4
Manual Tuning	4
Auto Scan.....	4
Listening to Preset Stations	5
Preset Stations.....	6
Set Current Time.....	7
Volume Adjustment.....	7
Reset	8
Using Earphones.....	8
Bass / Stereo / Mono.....	9
Cautions	10
Notes on Earphones.....	10
Specifications.....	11

BATTERY INSTALLATION


1. Slide the battery lid in the direction of the arrow.
2. Insert one AAA battery with correct polarity shown in the compartment.
3. Close the lid of compartment.



- ▶ Battery replacement has to be operated when the unit is off. If you replace battery with the unit on, all preset memories will lost immediately.
- ▶ After turn off the unit, replace the battery within 10 seconds to prevent stored memories losing.
- ▶ When the unit is not being used for a long period of time, remove the battery to avoid damage from battery leakage.


POWER INDICATION

The battery power is divided into 3 levels, when  appears in the display, the unit will turn off automatically. Normally, replace battery when  appears in the display.

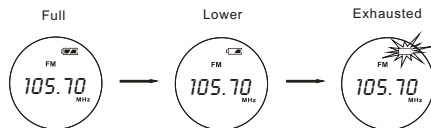

BEFORE OPERATING

1. Before turn on the unit, check if the battery installed in correct polarity.
2. Check LOCK switch: if  appears in the display, the unit is locked. Unlock the unit by push the switch to right side.

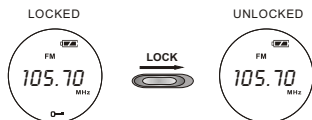

TURN ON / OFF THE RADIO

1. Power on / off

Press POWER button  to turn on the radio manually, the radio will receive the last channel you ever heard. After listening, press POWER button again to turn it off.

2. Sleep

Sleep time can be set with indicator  constantly displays. When the setting time reaches, the unit will turn off automatically.

(Sleep time setting refer to Page 3.)




SET SLEEP TIME

When the unit is off, hold down the POWER button, sleep indicator  flashes, and sleep time changes circularly among 100, 90, ..., 20, 10, OFF. When it changes to your desired sleep time, release the POWER button, the unit will shut off automatically when the set time reaches.



BAND SELECTION

After turn on the radio, press band button  repeatedly to select band between AM and FM, the corresponding band appears in the display.



TUNING INTO A STATION

1. Manual Tuning *3 methods*

Press SCAN button (+ **11** / - **15**) repeatedly to tune into a clear reception. Manual tuning is a better way for weaker signal receiving.

2. Scan Tuning

Hold down SCAN button (+ **11** or - **15**) for 1 second, release it when the frequency changes. The unit starts scanning from current frequency. When a station is tuned in, the scan stops and the tuned station is heard.

- If there is a station you wish to skip during scanning, hold down SCAN button (+ **11** or - **15**) to skip this station.
- Press SCAN button (+ **11** or - **15**) while scan tuning, scanning will stop immediately.
- Scan tuning is more suitable for strong signal broadcast, it may not stop if broadcasted signals are weak.
- If tuning become slowly in a frequency range,

try manual tuning to see if there are some weak stations.

3. Listening to Preset Stations

There are up to 30 stations can be preset. 20 are assigned to FM band, 10 assigned to AM band. Preset stations can be found by below step.

a. Select band



Select band



- b. Press M+ **8** or M- **9** repeatedly to tune into the preset station. The frequency and preset number shows in the display.



M-


M+




PRESETTING STATIONS

- a. Tune into a desired station with manual tuning or scan  tuning.

- b. Hold down MEMORY/TIME SET button **12** for 2 seconds, preset number 1 will flash for 3 seconds, press M+ or M- button while it is flashing to select preset number.

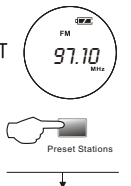

- (If a preset number is already occupied, the new station with the same preset number replaces the old one.

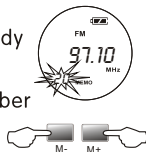


- c. Press MEMORY/ TIME SET button again to confirm the presetting.



SETTING CURRENT TIME

Current time displays when the unit is off. Hold down MEMORY/ TIME SET button **12** for 2 seconds, current time flashed for 5 seconds, while it is flashing, adjust Hr.+**11** and Min.- **15** button to adjust hour and minute, then press **12** button to confirm.

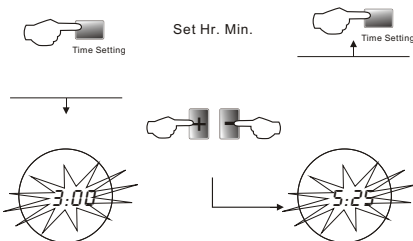

VOLUME CONTROL

Adjust volume by VOL **7** button, keep the volume at a moderate level.




RESET

If the unit operates erratically, press RESET button ⑭ to resume normal operation. Reset function will erase all of the memories including clock setting. Time converts to default setting 0:00, preset stations need to be re-stored.



USING EARPHONES

Before turn on the unit, connect the earphone to the earphone jack ⑤.

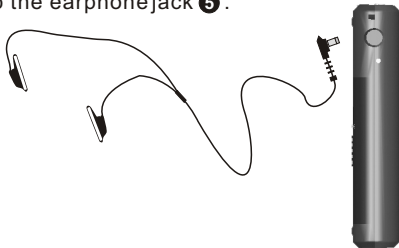

STEREO/MONO/BASS

When listening to a stereo reception, normally switch STEREO/MONO ⑯ to stereo. If the stereo reception is too weak or noisy, set the selector to MONO. BASS can be selected by press BASS button.

STEREO: strong signal broadcast, music,
FM stereo broadcast.

MONO: weak signal broadcast, voice
program, mono broadcast.

NOTES ON EARPHONES

- Avoid using earphones at high volume, if you experience a ringing in your ears, reduce volume or discontinue use.
- Shut down the radio before sleeping.
- Do not use earphones while driving or cycling, it can also be potentially dangerous to play your earphones at high volume while walking, especially at pedestrian crossing.

CAUTIONS

- Avoid exposure to temperature extremes, direct sunlight, moisture, sand, dust or mechanical shock.
- Should anything go wrong with the radio, please remove the battery and have the unit checked by qualified personnel before operating it any further.
- When the unit is not being used for a long period of time, remove the battery to avoid damage from battery leakage and corrosion.

SPECIFICATIONS

1. Frequency Range

FM	87.5 - 108.0MHz
AM	522 - 1620KHz

2. Memory Stations (30) FM(20); AM(10)

3. Noise Limit Sensitivity

FM	$\leq 10 \mu\text{v}$
AM	$\leq 2.0\text{mv/m}$

4. Single Signal Selection: $\geq 20\text{dB}$

5. Power	DC 1.5V
Battery	1 AAA battery

6. Earphone D3.5mm

7. Dimension: Approx. 78x36x14.8mm

8. Mass: Approx. 32g(excl. battery)



Reminder: Thank you for selecting our product.
In order to ensure correct operation, please
read this manual carefully.

1. Instruction

- (1) Revision to the software and hardware or user manual is not subject to further notification, and our company boasts the final interpretation right to this manual.
- (2) Don't press the screen or the buttons too hard to avoid damages to the player.



You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

SUNSTECH

RP-D20

RADIO RECEPTOR PLLAM / FM ESTÉREO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

AM / FM ESTÉREO

SINTONIZACIÓN MANUAL / AUTOMÁTICA / PRESINTONIZADA

30 MEMORIAS PRESINTONIZADAS (AM: 10, FM: 20)

SELECCIÓN MONO / ESTÉREO / BASS

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO (SLEEP)

SECTOR DE BLOQUEO, INDICADOR DEL NIVEL DE CARGA DE LA PILA

DISEÑO MODERNO

FRONTAL DE ALEACIÓN METÁLICA

REQUIERE SÓLO UNA PILA AAA


SE ADJUNTAN AURICULARES ESTÉREO

DIMENSIONES: 78 x 36 x 14.8 mm


ACCESORIOS:

- ☒ Auriculares estéreo
- ☒ Manual de instrucciones
- ☒ Correa

SITUACIÓN DE LOS CONTROLES

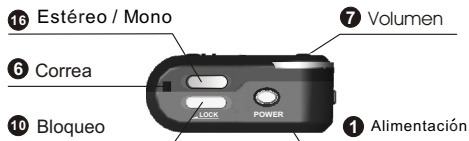

INFORMACIÓN DE LA PANTALLA LCD

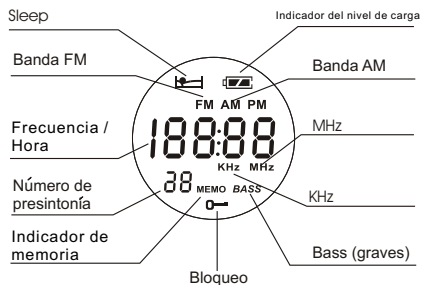

Índice

Instalación de la pila	1
Indicador del nivel de carga	1
Antes de utilizar el aparato	2
Encendido / Apagado de la radio	2
Encendido / Apagado de la alimentación	2
SLEEP - Apagado automático	2
Ajuste de la hora de apagado automático	3
Selección de banda	3
Sintonización de una emisora	4
Sintonización manual de una emisora	4
Sintonización automática	4
Sintonización de emisoras presintonizadas	5
Presintonización de emisoras	6
Ajuste de la hora	7
Control del volumen	7
RESET - Puesta a cero	8
Uso de los auriculares	8
BASS / ESTÉREO / MONO	9
Precauciones	10
Notas sobre el uso de los auriculares	10
Especificaciones	11

INSTALACIÓN DE LA PILA

1. Deslice la tapa del compartimento de la pila en la dirección señalada.
2. Inserte una pila de tamaño AAA dentro del compartimento siguiendo las indicaciones de polaridad.
3. Cierre la tapa del compartimento de la pila.



- Cambie la pila cuando el aparato esté apagado. Si se procede al cambio de la pila con la radio encendida, se perderán todas las memorias presintonizadas.
- Cambie la pila dentro de un intervalo de 10 segundos para evitar la pérdida de las presintonías.
- Como medida de precaución, retire la pila cuando no vaya a utilizar este aparato durante un prolongado periodo de tiempo.

INDICADOR DEL NIVEL DE CARGA

El indicador de carga está dividido en 3 niveles. Cuando la figura de la pila se visualice vacía en la pantalla , el aparato se apagará automáticamente. Por norma, deberá cambiar la pila cuando quede una sección de carga visible dentro del indicador .



ANTES DE UTILIZAR EL APARATO

1. Antes de encender el aparato, compruebe si la pila está insertada correctamente.
2. Compruebe la situación del botón de BLOQUEO: si la indicación  se visualiza en pantalla, el aparato está bloqueado. Desbloquee el aparato situando el selector a la derecha.

BLOQUEADO



DESBOQUEADO



ENCENDIDO / APAGADO DE LA RADIO

1. Encendido / Apagado de la alimentación

Pulse el botón de alimentación (POWER) para encender la radio. La radio se encenderá en la emisora que estaba sintonizada cuando fue apagada. Para apagar la radio, vuelva a pulsar el botón de alimentación (POWER).

2. SLEEP - Apagado automático

Podrá ajustar el momento de apagado automático mientras la indicación  permanezca visualizada en pantalla. Cuando haya transcurrido el intervalo de tiempo preestablecido, el aparato se apagará automáticamente.

(Para ajustar la función SLEEP, vea la sección correspondiente)




AJUSTE DE LA HORA DE APAGADO AUTOMÁTICO

Con el aparato apagado, mantenga presionado el botón de alimentación hasta que el indicador SLEEP  comience a parpadear y el intervalo de apagado automático comience a cambiar: 100, 90, ..., 20, 10, OFF (cancelado). Cuando el intervalo de tiempo visualizado sea el deseado, suelte el botón de alimentación (POWER). Transcurrido el tiempo seleccionado el aparato se apagará automáticamente.



SELECCIÓN DE BANDA

Después de encender el aparato, pulse varias veces el selector de banda para seleccionar la banda de radio entre AM, FM. La indicación correspondiente se visualizará en la pantalla.



SINTONIZACIÓN DE UNA EMISORA

1. Sintonización manual *3 métodos*

Pulse el botón SCAN (+ / --) repetidamente para sintonizar una emisora. La sintonización manual es la más adecuada para sintonizar una emisora cuya señal es débil.

2. Sintonización automática SCAN

Mantenga presionado el botón SCAN (+ o --) durante un segundo y suéltelo cuando la frecuencia comience a cambiar. El sistema comenzará la sintonización automática que se parará cuando localice una emisora.

- Si durante la sintonización desea saltar una emisora, mantenga presionado el botón SCAN (+ o --) hasta saltar la emisora en cuestión
- Para parar la sintonización automática en cualquier momento, pulse el botón SCAN de nuevo.
- La sintonización automática es la más aconsejable cuando se trata de sintonizar emisoras de señal potente; las emisoras de señal débil podrían pasar inadvertidas en este tipo de sintonización. Cuando para una serie de frecuencias la sintonización transcurra con demasiada lentitud, utilice la sintonización manual.

3. Sintonización de emisoras presintonizadas

Puede guardar un total de 30 emisoras en la memoria de este aparato; 20 de FM, 10 de AM. Para sintonizar una emisora presintonizada realice los siguientes pasos:

a. seleccione la banda



Select band



- b. pulse repetidamente el botón M+ o M- para sintonizar la emisora presintonizada que desee escuchar. La frecuencia y el número de presintonía se visualizarán en la pantalla.



M-



M+




PRESINTONIZACIÓN DE EMISORAS

a: sintonice la emisora deseada mediante sintonización manual o automática



b: presione el botón de memoria/ajuste de la hora (MEMORY / TIME SET) durante 2 segundos. El número de presintonía 1 parpadeará durante 3 segundos. Para seleccionar el número de presintonía deseado, pulse el botón M+ o Mantes de que el número de presintonía deje de parpadear. (En el caso de que el número de presintonía estuviera ocupado por una emisora anteriormente memorizada, la nueva emisora borrará la anterior).



c: vuelva a pulsar el botón de memoria / ajuste de la hora (MEMORY/ TIME SET) para confirmar.





AJUSTE DE LA HORA

Mientras el aparato permanezca apagado, la hora se visualizará en pantalla.

Mantenga presionado el botón de memoria / ajuste de la hora (MEMORY / TIME SET) durante 2 segundos; la hora visualizada en la pantalla parpadeará durante 5 segundos. Mientras esté parpadеando pulse el botón de ajuste de las horas (+) y de los minutos (-) para ajustar las horas y los minutos. Después vuelva a pulsar el botón de memoria / ajuste de la hora (MEMORY / TIME SET) para confirmar.



Ajuste hora y minutos



CONTROL DEL VOLUMEN

Ajuste el nivel del volumen con el botón VOL. Recuerde mantener el volumen dentro de unos límites razonables.




PUESTA A CERO - RESET

En caso de observar alguna anomalía en el funcionamiento del aparato, pulse el botón RESET para recuperar el funcionamiento correcto. La función RESET borrará las memorias y la hora, que volverá a ser 0:00. Vuelva a memorizar las emisoras que desee establecer como emisoras presintonizadas.



USO DE LOS AURICULARES

Antes de encender el aparato, conecte la clavija de los auriculares en la toma correspondiente.

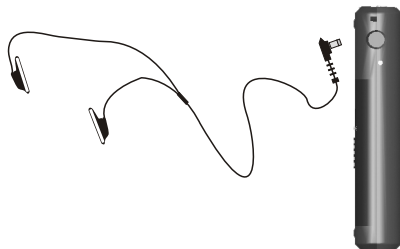

ESTÉREO / MONO / BASS

Cuando escuche programación en estéreo, sitúe el selector STEREO / MONO en la posición estéreo. En el caso de que la recepción sea defectuosa a causa de las interferencias, etc., sitúe este selector en la posición MONO.

Podrá seleccionar la opción BASS (graves) pulsando el botón BASS.

ESTÉREO: emisoras con señal potente, programación musical y programación estereofónica.

MONO: emisoras de señal débil, programación hablada y programación en mono

NOTAS SOBRE LOS AURICULARES

- Evite utilizar los auriculares con un alto nivel de volumen. En el caso de experimentar un zumbido en los oídos, baje inmediatamente el volumen o apague el aparato.
- Apague el aparato antes de quedarse dormido.
- No use auriculares cuando conduzca o monte en bicicleta. También puede suponer un riesgo caminar con los auriculares puestos, a todo volumen, especialmente en los pasos de cebra.

PRECAUCIONES

- No exponga este aparato a temperaturas extremas, a la luz solar directa, a la humedad, a la arena, al polvo o a fuertes golpes.
- En caso de observar cualquier anomalía en el funcionamiento de la radio, retire la pila y lleve el aparato a un servicio técnico cualificado.
- Cuando no vaya a utilizar el aparato durante un prolongado periodo de tiempo, retire la pila para evitar la corrosión causada por el derrame del electrolito.
- Si este aparato ha recibido una fuerte descarga electrostática, necesita una puesta a cero (RESET).

ESPECIFICACIONES

1. Intervalo de frecuencia

FM	87.5 - 108.0MHz
AM	522 - 1620KHz

2. Emisoras memorizadas (30) FM (20); AM (10)

3. Umbral de sensibilidad al ruido

FM	$\leq 10 \mu\text{V}$
AM	$\leq 2.0\text{mV/m}$

4. Selección de señal simple: $\geq 20 \text{ dB}$

5. Alimentación	DC 1.5V
Pila	1 pila AAA

6. Auriculares Diámetro de la clavija 3,5 mm

7. Dimensiones	Aprox. 78x36x14.8 mm
8. Peso	Aprox. 32 gramos (sin pila)



¡Ayúdenos a proteger el medio ambiente!
Respete la normativa local en vigor: Deposite
su aparato eléctrico fuera de uso en
un centro de recolección apropiado.



CONDICIONES DE GARANTÍA

Este equipo tiene garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra.

Serán exentas de la garantía las averías producidas por un uso incorrecto del aparato, mala instalación o instalados en lugares inapropiados para su buena conservación, roturas, actualizaciones de software que no sean los facilitados por la marca, piezas desgastadas por su propio uso o por un uso no doméstico o inadecuado, así como, por manipulación por personas o talleres ajenos a nuestra empresa.

Para que la garantía tenga validez, se deberá adjuntar la factura o tiquet de caja que corrobore la adquisición y fecha de venta de este producto.

SUNSTECH

RP-D20

PLL FM ESTÉREO / RECEPTOR FM

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

DESIGN ESTILOSO COM PLACA FRONTAL EM METAL COMPOSTO



SINTONIA MANUAL / RASTREAMENTO / PRÉ-AJUSTE
40 POSIÇÕES DE MEMÓRIA (FML: 10; AM: 10; FM: 20)
SELEÇÃO DE MONO / ESTÉREO / GRAVE
FUNÇÃO SONECA

BOTÃO DE BLOQUEIO, INDICADOR DE BATERIA
SOMENTE UMA PILHA TAMANHO AAA É NECESSÁRIA
FONE DE OUVIDO ESTÉREO FORNECIDO
DIMENSÕES: 78X36X14.8mm


ACESSÓRIOS:

- ☒ Fones de Ouvido Estéreo
- ☒ Manual de Utilização
- ☒ Alça para Transporte

LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLES

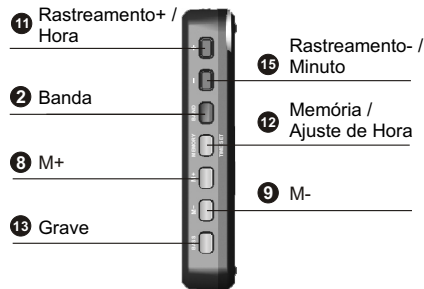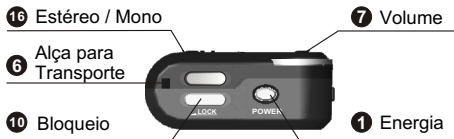

IDENTIFICAÇÃO DO LCD

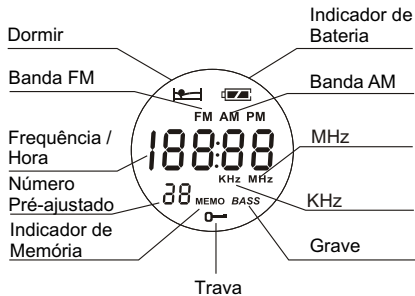

Índice

Instalação da Bateria.....	1
Indicador de Energia.....	1
Antes da Utilização.....	2
Ligar / Desligar o Rádio.....	2
Ligar / Desligar.....	2
Dormir.....	2
Ajustar Hora de Dormir.....	3
Seleção de Banda.....	3
Sintonizando uma Estação.....	4
Sintonia Manual.....	4
Rastreamento Automático.....	4
Ouvindo Estações Pré-Definidas.....	5
Estações Pré-Definidas.....	6
Ajustar Hora Atual.....	7
Ajuste de Volume.....	7
Reajustar.....	8
Utilizando Fones de Ouvido.....	7
Grave / Estéreo / Mono.....	9
Cuidados.....	10
Notas sobre Fones de Ouvido.....	10
Especificações.....	11

INSTALAÇÃO DAS PILHAS

1. Deslize a tampa das pilhas na direção da seta.
2. Insira uma pilha AAA com a polaridade correta conforme mostrado no compartimento.
3. Feche a tampa do compartimento.



- A substituição da pilha deve ser realizada com o aparelho desligado. Se a pilha for substituída com o aparelho ligado, todas as memórias pré-ajustadas serão perdidas imediatamente.
- Depois de desligar o aparelho, substitua a bateria dentro de 10 segundos para evitar a perda da memória.
- Quando o aparelho não for usado por um longo período de tempo, remova a bateria para evitar danos causados por vazamentos.


INDICADOR DE ENERGIA

A energia da pilha é dividida em 3 níveis, quando o símbolo aparecer na tela, o aparelho irá se desligar automaticamente. Normalmente, substitua a pilha quando o símbolo aparecer na tela.



ANTES DA UTILIZAÇÃO

1. Antes de ligar o aparelho, verifique se a pilha foi instalada com a polaridade correta.
2. Verifique o botão BLOQUEIO: se o símbolo  aparecer na tela, o aparelho está bloqueado. Desbloqueie o aparelho deslizando o botão para o lado correto.

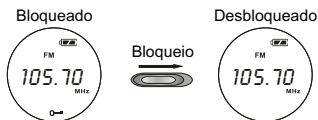

LIGAR / DESLIGAR O RÁDIO

1. Ligar / Desligar

Pressione o botão ENERGIA **1** para ligar o rádio manualmente. O rádio irá sintonizar a última estação ouvida. Depois do uso, pressione o botão ENERGIA novamente para desligá-lo.

2. Dormir

O tempo para dormir estará ajustado quando o indicador  for exibido constantemente. Quando o tempo ajustado for alcançado, o aparelho se desligará automaticamente.

(Para configuração do tempo para dormir, veja a página 3.)




AJUSTANDO O TEMPO PARA DORMIR

Com o aparelho desligado, mantenha pressionado o botão ENERGIA e o indicador de dormir  irá piscar e o tempo para dormir será mudado ciclicamente entre 100, 90, ... 20, 10, DESLIGADO. Quando mudar para o tempo desejado, solte o botão ENERGIA e o aparelho irá se desligar automaticamente quando o tempo for alcançado.



SELEÇÃO DE BANDA

Depois de ligar o rádio, pressione repetidamente o botão banda **2** para selecionar a banda entre AM e FM. A banda correspondente aparecerá na tela.



SINTONIZANDO UMA ESTAÇÃO

1. SINTONIA MANUAL

3 métodos

Pressione o botão RASTREAR (+ **11** / - **15**) repetidamente para sintonizar com a recepção limpa. A sintonia manual é melhor para recepção fraca do sinal.

2. Sintonia por Rastreamento

Mantenha pressionado o botão RASTREAR (+ **11** / - **15**) por 1 segundo e solte-o quando a frequência mudar. O aparelho irá iniciar o rastreamento a partir da frequência atual. Quando uma estação for sintonizada, o rastreamento para a estação sintonizada será transmitida.

- Se houver uma estação que você deseja pular durante o rastreamento, mantenha pressionado o botão RASTREAR (+ **11** / - **15**) para pular esta estação.
- Pressione o botão RASTREAR (+ **11** / - **15**) durante o rastreamento e ele será interrompido imediatamente.
- A sintonia por rastreamento é mais adequada para transmissões com sinal forte e pode não parar se o sinal da transmissão estiver fraco.

- SE a sintonia ficar lenta em uma faixa de frequência, tente fazer a sintonia manual para verificar se não existem estações com sinal fraco.

3. Ouvindo Estações Pré-Definidas

Até 30 estações podem ser pré-ajustadas. 20 são reservadas para banda FM e 10 reservadas para banda AM. Estações pré-ajustadas podem ser encontradas seguindo os passos a seguir.

a. Seleção de banda



Select band




- ### b. Pressione M+ **8** ou M- **9** repetidamente para sintonizar a estação pré-ajustada. A frequência e o número de pré-ajuste são exibidos na tela.




PRÉ-AJUSTANDO ESTAÇÕES

- a. Sintonize na estação desejada com a sintonia manual ou por rastreamento.
- b. Mantenha o botão MEMÓRIA/AJUSTE DE HORA **12** pressionado por 2 segundos e o número de pré-ajuste 1 irá piscar por 3 segundos, pressione os botões M+ ou M- enquanto estiver piscando para selecionar o número do pré-ajuste. (Se um número de pré-ajuste já estiver ocupado, a nova estação com o mesmo número irá substituir a antiga).
- c. Pressione o botão MEMÓRIA/AJUSTE DE HORA novamente para confirmar o pré-ajuste.



SAJUSTANDO A HORA ATUAL

A hora atual é exibida quando o aparelho está desligado. Mantenha pressionado o botão MEMÓRIA/AJUSTE DE HORA **12** por 2 segundos e a hora atual irá piscar por 5 segundos. Enquanto estiver piscando, utilize os botões Hr+ **11** e Min.- **15**. Para ajustar a hora e os minutos, depois pressione o botão MEMÓRIA/AJUSTE DE HORA **12** para confirmar.

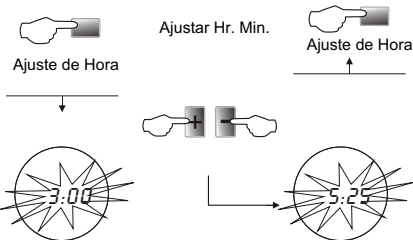

CONTROLE DE VOLUME

Ajuste o volume através do botão VOL **7**. Mantenha o volume em um nível adequado.



REAJUSTE

Se o aparelho funcionar de forma errada, pressione o botão REAJUSTAR **14** para voltar ao funcionamento normal.

A função de reajuste irá apagar todas as memórias, inclusive a configuração da hora. A hora é convertida para o valor padrão 0:00 e as estações pré-definidas precisam ser armazenadas novamente.



UTILIZANDO FONES DE OUVIDO

Antes de ligar o aparelho, conecte o fone de ouvido no conector de fone de ouvido **5**.



ESTÉREO/MONO/GRAVES

Ao ouvir uma estação em estéreo, deve-se ajustar o botão ESTÉREO/MONO **16** para estéreo. Se a recepção em estéreo for muito fraca ou com ruídos, ajuste o seletor para MONO. A função GRAVES pode ser selecionada pressionando o botão GRAVE.

ESTÉREO: Sinal de transmissão forte, música, transmissão FM estéreo.

MONO: Sinal de transmissão fraco, programas de voz, transmissão mono.

NOTAS SOBRE FONES DE OUVIDO

- Evite utilizar fones de ouvido com volumes altos. Se perceber um som agudo nos ouvidos, reduza o volume ou interrompa o uso.
- Desligue o rádio antes de dormir.
- Não utilize fones de ouvido ao dirigir ou pedalar. Também pode ser potencialmente perigoso ouvir com os fones de ouvido com volume alto enquanto estiver caminhando, principalmente ao atravessar cruzamentos.

CUIDADOS

- Evite exposição a temperaturas extremas, luz solar direta, umidade, areia, poeira ou batidas.
- Caso aconteça algo errado com o rádio, por favor, remova a pilha e leve o aparelho para um técnico qualificado para verificação antes de continuar o uso.
- Quando o aparelho não estiver sendo utilizado por um longo período de tempo, remova a pilha para evitar danos causados por vazamento da pilha ou corrosão.

ESPECIFICAÇÕES

1. Faixa de Frequência

FM	87.5 - 108.0MHz
AM	522 - 1620KHz

2. Memória de Estações (30) FM(20); AM(10)

3. Sensibilidade limite para ruído

FM	$\leq 10 \mu\text{V}$
AM	$\leq 2.0\text{mV/m}$

4. Seleção de Sinal Simples: $\geq 20\text{dB}$

5. Energia:	DC 1.5V
Bateria:	1 pilha tamanho AAA

6. Fone de ouvido: D3.5mm

7. Dimensões:	Aprox. 78x36x14.8mm
Peso:	Aprox. 32g(sem pilha)



Você pode ajudar a proteger o ambiente!
Não se esqueça de respeitar as regulamentações locais: Entregue o equipamento eléctrico de que se quer desfazer num centro de recolha apropriado.



CONDIÇÕES DE GARANTIA

Este equipamento tem garantia de 2(dois) anos a partir da data original de compra.

Estaram isentas da garantia as avarias causadas pelo uso incorrecto do aparelho, má instalação ou colocação em lugares inapropriados para a sua boa conservação, pancadas, actualizações de software que não sejam os facilitados pela marca, peças desgastadas pelo seu proprio uso ou por um uso não doméstico ou inadequado, assim como, por manipulação por pessoas ou oficinas de assistência tecnica alheios à nossa empresa.

Para que a garantia tenha validade, deverá juntar a factura ou ticket de caixa que corrobore/valide a aquisição e data de venda deste producto.