PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LAVADORA DE DOBLE TINA

LAV-0512

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

CONTENIDO

- Estructura del producto
- Diagrama de circuitos
- Accesorios y funciones
- Operación
- Sugerencias de lavado
- Advertencias
- Guía de resolución a problemas

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

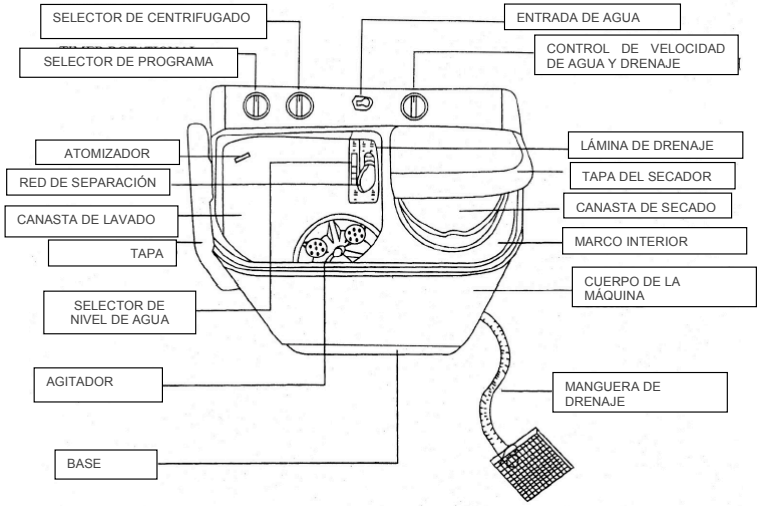

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

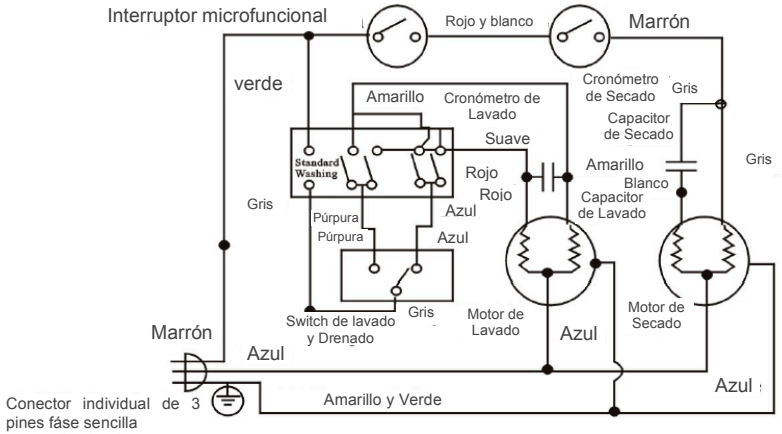

ACCESORIOS Y FUNCIONES

Se debe hacer la conexión de la manguera de entrada entre la llave del agua y la entrada del agua en la lavadora.

En la canasta de secado, presione la tapa interna hacia abajo para asegurar la ropa y prevenir que se salga por la velocidad de agitación.

OPERACIÓN

Preparación de la instalación:

1. Ubique la lavadora en el suelo en una superficie plana y sólida. (El grado de inclinación máximo permitido es de 2°).
2. Asegúrese de que el tomacorriente tiene polo a tierra antes de conectarla.
3. Se debe usar correctamente el sistema de drenaje.
4. La corriente eléctrica se suministra a través del cable de poder.
5. El nivel del agua depende del peso y material de las prendas.

Lavado:

1. El tipo de lavado depende del peso y material de las prendas.
2. Las prendas se colocan en la canasta de lavado. Ajuste el nivel del agua de acuerdo con el requerimiento del detergente.
3. Comience el ciclo de lavado.
4. Cuando termine de lavar, accione el sistema de drenaje.

Secado:
Después del drenaje, coloque las prendas en la canasta de secado. Presione las pendas con la tapa interna y luego cierre esta área con la tapa superior. Elija el tiempo de secado con el botón respectivo.

SUGERENCIAS DE LAVADO

1. Los cuellos y puños y la suciedad muy fuerte pueden ser refregados con detergente antes de meterse en la lavadora.
2. Después de 1 minuto de agitación, deje las prendas con el detergente de 20 a 30 minutos para mejores resultados.
3. Escoja un detergente especial para las prendas de lana.
4. Al lavar las prendas a una temperatura inferior a 55°C, los resultados serán mejores.

ADVERTENCIAS

- Separe las prendas que destiñen de las de color suave. Retire de las prendas cualquier objeto o material innecesario para proteger las partes de la lavadora y prevenir la obstrucción del flujo del agua.
- Es vital que utilice el enchufe de tres patas y la conexión de polo a tierra. No intente eliminar una de estas patas para encajar el enchufe en el tomacorriente.
- Durante el proceso de secado, las prendas deben cubrirse con la tapa interna. No introduzca sus manos en el interior de la canasta mientras esté en operación, y asegúrese de prevenir esto en los niños.
- No presione los cables eléctricos ni utilice cables dañados.
- Al usar agua caliente manténgala debajo de 55°C.
- Si la máquina necesita reparación consulte a un técnico especializado. No intente repararla usted mismo.

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Desconecte la lavadora una vez termine de usarla. Utilice un trapo suave para limpiar la lavadora, no una tela fuerte o líquidos orgánicos, los cuales deterioran el plástico exterior. Por incrementar el tiempo de vida útil de su lavadora, no la exponga al congelamiento, rayos del sol o lluvia ni la opere en el cuarto de baño o en ambientes húmedos. No coloque objetos pesados sobre ella.

GUÍA DE RESOLUCIÓN A PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El agitador de lavado no funciona.	No hay energía o el cable está suelto.	Conecte bien el enchufe en el tomacorriente.
	La correa de transmisión está fuera de la polea.	Ajústela de nuevo.
	La correa de transmisión está floja.	Reajuste la correa con el tornillo de tensión ajustable.
	Objetos bloquean el agitador.	Retire estos objetos.
Velocidad lenta del agitador de lavado.	Correa suelta.	Reajuste la correa o cámbiela.
	Los tornillos del motor están flojos.	Apriete los tornillos.
Vibración anormal o ruidos.	La velocidad del agitador no es estable.	Ubique las prendas de manera uniforme.
	Objetos entre la transmisión y la canasta de lavado.	Retire dichos objetos.
Derrame de la canasta de lavado.	Conexión floja de la manguera.	Reajústela.
El agitador de secado no funciona.	Conexión suelta del interruptor microfuncional.	Ajuste el contacto o el interruptor.
	Los tornillos están flojos.	Apriete los tornillos.
	Restos de tejidos están atorados en el eje del agitador.	Retírelos.
	La correa está floja.	Retire la correa.
La salida del agua del agitador no es estable.	Objetos entre el agitador y la canasta exterior.	Retire dichos objetos.

ATENCIÓN

Cuando necesite alguna reparación o un reemplazo de cables eléctricos, contacte a un técnico especializado o estación de servicio. Los cables del motor deben ser usados en “Y”.