

Información adicional sobre cómo usar el soporte de montaje mural (SU-WL400)

XBR-55X907A/55X905A/55X900A

Para los clientes

Muestre al contratista autorizado este suplemento para la instalación, así como las instrucciones (suministradas con el soporte de montaje mural SU-WL400). Lea atentamente estos documentos para realizar la instalación correctamente y de manera segura.

Para distribuidores y contratistas de Sony

Ponga especial atención a la seguridad durante la instalación, mantenimiento periódico y comprobación de este producto.


Se requiere bastante experiencia para instalar este producto, especialmente para determinar la resistencia de la pared que soportara el peso del TV. Asegurese de contratar la instalación de este producto a la pared a un distribuidor o contratista autorizado de Sony y de prestar especial atención a la seguridad durante la instalación. Sony no se hace responsable de los daños materiales o personales provocados por una manipulación o instalación incorrecta.

Para una correcta instalación, consulte el Manual de instrucciones del soporte de montaje mural, la Guía de instalación y las instrucciones de este manual.

Antes de comenzar la instalación, consulte el Manual de instrucciones y la Guía de instalación suministrados con el soporte de montaje mural.

Tabla de dimensiones de instalación del TV

Tabla de dimensiones

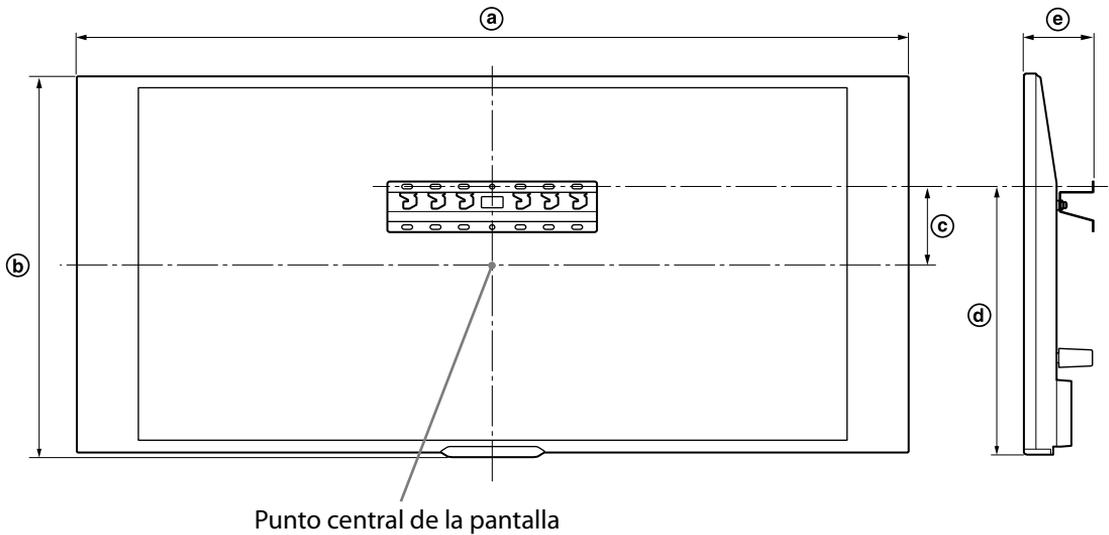

Unidad: mm


Nombre del modelo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
XBR-55X90□*A	1.463	749	146	529	122

Las cifras de la tabla anterior pueden variar ligeramente en función de la instalación. Cuando el TV está instalado sobre la pared, la parte superior del TV se inclina levemente hacia adelante.

* En los nombres de modelo reales, "□" indica los números o caracteres específicos de cada modelo.

Ubicación de la Polea

Cuando instala el TV en el soporte de Base.

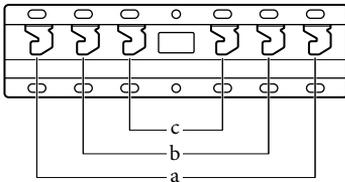

Nombre del modelo	Ubicación de la Polea
XBR-55X90□*A	a

* En los nombres de modelo reales, "□" indica los números o caracteres específicos de cada modelo.

Instalación del televisor en la pared

Preparación para la instalación


Nota

- Cuando instale el TV en la pared, coloque el televisor en el soporte de sobremesa suministrado. Si el TV se coloca boca abajo durante la instalación, la presión excesiva en el panel del LCD o en el altavoz puede generar daños.
- Si ya utiliza el soporte de sobremesa suministrado, invierta los tres pasos de “1: Instalación del soporte de sobremesa” en el Manual de instrucciones del TV. Desmonte la bajo cubierta, luego desconecte la abrazadera del cable y todos los cables.
- Si utiliza un destornillador eléctrico, ajuste el par de fijación aproximadamente a 1,5 N•m {15 kgf•cm}.

Preparación para instalar el televisor

1 Coloque el televisor en el soporte de sobremesa suministrado.


Coloque el televisor en el soporte de sobremesa con el orificio del tornillo en la dirección que aparece en la ilustración.

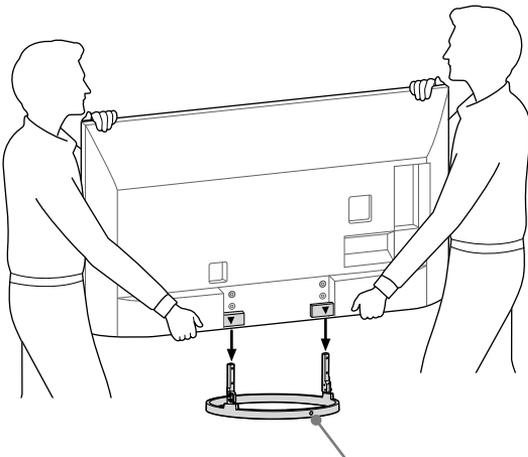

Atornille el orificio para el Kit de correa de soporte Sony (no suministrado)

2 Extraiga los tornillos para el soporte de sobremesa.

Extraiga los cuatro tornillos (si se encuentran sujetos), según indican las flechas  en la parte trasera del TV.

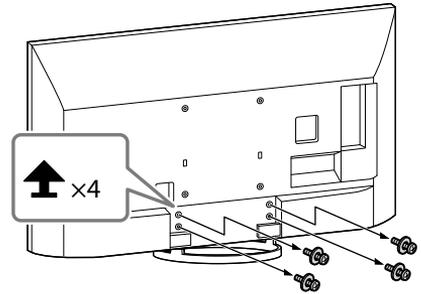


Nota

- No utilice los tornillos extraídos para la instalación del soporte de montaje mural.
- Asegúrese de guardar los tornillos extraídos en un lugar seguro.

3 Extraiga los tornillos de la parte posterior del TV.

Extraiga los tornillos de la parte posterior del TV.

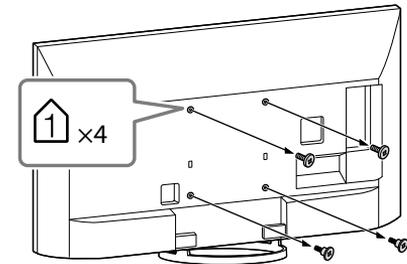


Nota

- Asegúrese de guardar los tornillos extraídos en un lugar seguro, lejos del alcance de los niños.
- Si se ajusta el TV nuevamente al soporte de sobremesa suministrado posteriormente, utilice los tornillos que guardó en los mismos orificios del tornillo.

4 Ajuste las poleas y los espaciadores a la parte posterior del TV.

- 1 Coloque las poleas (B) con los tornillos (+PSW6 × 20) (C) en la parte posterior superior del TV.
- 2 Coloque los espaciadores (E) y las bandas (F) con los tornillos (+PSW6 × 50) (G) en la parte posterior inferior del TV.

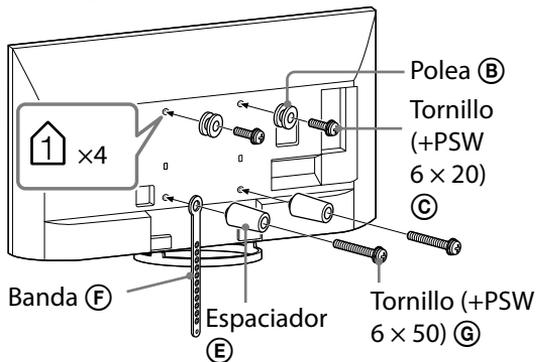

Nota

- Recuerde asegurar los tornillos firmemente.

Recomendación

- Para obtener más detalles sobre (B), (C), (E), (F) y (G), consulte la Guía de instalación suministrada con el soporte de montaje mural (SU-WL400).
- Es posible que los tornillos (+PSW4 × 20) (D), el cojinete (M4) (H) y los tornillos (+PSW4 × 50) (I) no se utilicen según el modelo. Recuerde guardar las piezas no utilizadas en un lugar seguro, lejos del alcance de los niños.

Instalación del televisor en la pared


1 Conecte el(los) cable(s) necesario(s) al TV.

Asegúrese de conectar los cables antes de instalar el TV sobre la pared. No podrá conectar los cables cuando se instala el TV. Consulte el Manual de instrucciones suministrado con su TV.

Nota

- Subcontrate el enrutamiento de cables en la pared a un contratista autorizado.
- Agrupe los cables de conexión para evitar pisarlos antes del montaje mural.

2 Extraiga el TV del soporte de sobremesa.

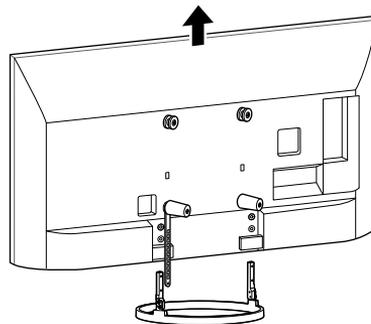


Nota

- Asegúrese de guardar el soporte de sobremesa en un lugar seguro. Lo necesitará si desea utilizar el TV sobre una mesa en el futuro. El soporte de sobremesa no se puede comprar por separado.

3 Instale el TV en la base (A).

- Para la ubicación de las poleas (B) que se cuelgan en la base (A), consulte la tabla de dimensiones de instalación del TV.
- Sostenga el TV de manera segura con ambas manos y suavemente cuelgue las poleas (B) sujetas a la parte trasera del TV a la base (A), asegurándose de confirmar la forma de los orificios.
- Luego de instalar el TV en la pared, confirme que las poleas (B) estén firmemente trabadas en la base (A).

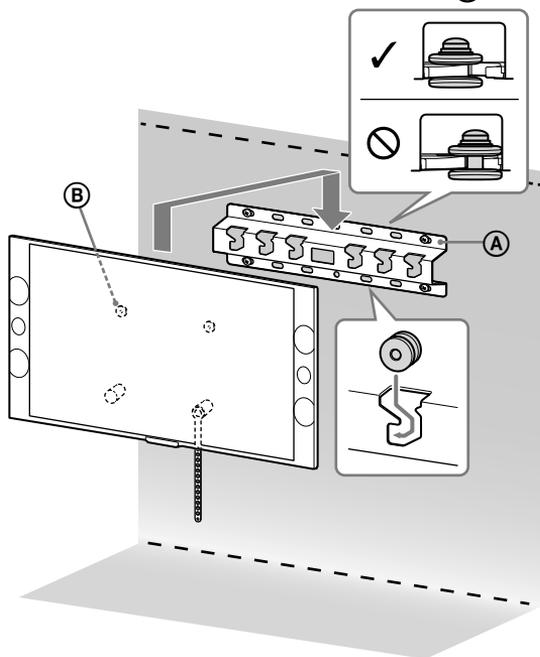


ADVERTENCIA

- Asegúrese de que dos o más personas sostengan el TV cuando lo transportan.

4 Evitar que la parte inferior del TV se desplace.

- Tome el relevo de la banda (F) y sujételo a la pared firmemente.
- Utilice un tornillo de un diámetro de 5 mm o equivalente (no suministrado).

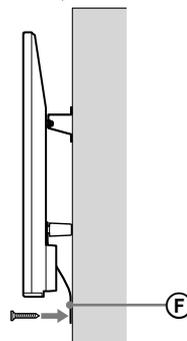

Nota

- Intente tirar la parte inferior del TV hacia adelante levemente, para asegurarse de que no se mueva hacia adelante. Si hay algún movimiento, no se fija correctamente, y la banda (F) debería asegurarse firmemente de nuevo.

Confirmar la finalización de la instalación

Consulte el Manual de instrucciones del soporte de montaje mural para confirmar que se finalizó la instalación.