
MANUAL DE INSTRUCCIONES

ST7155 Discovery Plus



Cátulo Castillo 2437 - C.A.B.A. - Argentina Tel.: (011) 4943-0600 y líneas rotativas info@priorirodados.com www.priorirodados.com



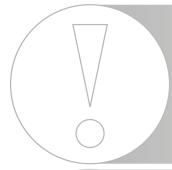

IMPORTANTE


Se recomienda su uso para bebés de 0 a 3 años de edad. El peso máximo tolerable para este cochecito es de 20 kg.

Advertencia / Cuidados




- 1- No levantar el cochecito con el bebé dentro.
- 2- No permitir al bebé treparse o pararse en el cochecito.
- 3- Este cochecito solo permite cargar a un bebé.
- 4- No coloque peso en la capota (carteras, abrigos, etc) porque pueden volver inestable al cochecito.
- 5- No deje al bebé solo en el cochecito.
- 6- No empuje el cochecito cerca de una estufa, fogata u otro lugar peligroso.
- 7- La posición del asiento debe ser ajustada por el adulto antes de colocar al bebé. Mientras se esté transportando al bebé, no se le debe dar la mamadera o algo para beber.
- 8- Evite daños graves causados por caídas o resbalones. Transporte al bebé siempre con el cinturón de seguridad ajustado.
- 9- No permita al bebé subir o bajar solo del cochecito.
- 10- Cuando quiera dejar el coche quieto, por favor aplique los frenos que se encuentran en las ruedas.
- 11- No sobrecargue el canasto del cochecito porque puede volverse inestable.
- 12- No utilice el cochecito en escaleras, escaleras mecánicas, escalones, etc.

Asegúrese de tener todas las piezas que se detallan a continuación antes de comenzar el armado del cochecito, en caso de faltar alguna comuníquese con la garantía.

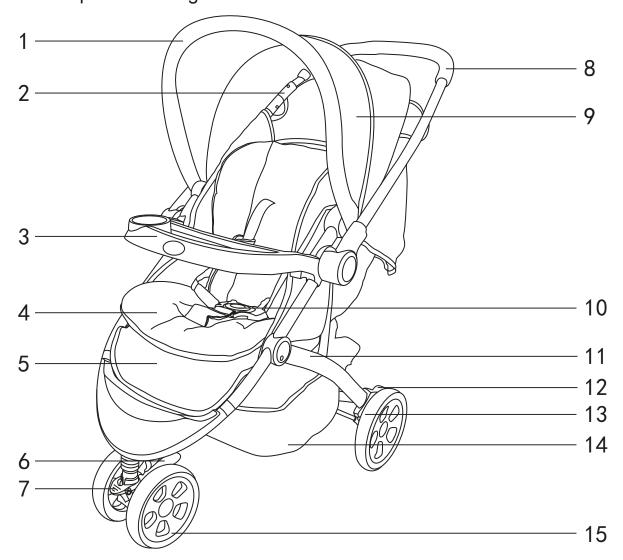


1 Marco de la capota	6 Ruedas, freno delantero	11 Tubo
2 Palanca plegable	7 Bloqueo de rueda giratoria	12 Freno trasero
3 Bandeja	8 Manija	13 Rueda trasera
4 Asiento acolchado	9 Capota	14 Canasto
5 Apoyapies	10 Hebilla del arnés	15 Rueda delantera



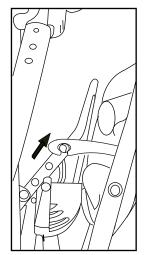


Desactivar la traba de seguridad

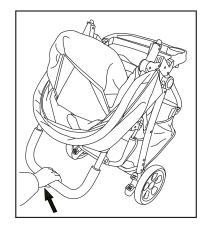

Pestillo en posición de desbloqueo


Cómo abrir el cochecito

- Si el cochecito tiene un lazo de seguridad, por favor, retirarlo.
- Coloque el cochecito con el mango hacia arriba.
- Desenganche el pestillo de almacenamiento.
- Sujete la manija y levante hacia arriba.
- Continuar con esta acción hasta que el marco esté bien cerrado en ambos lados, en la posición abierta.
- Asegúrese de que el pestillo de cierre esté plenamente enganchado, y asegurado a ambos lados.

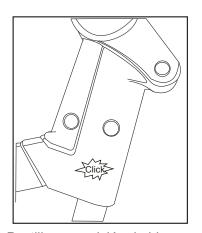


Pestillo en posición de bloqueo



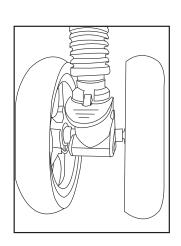

Cómo colocar las ruedas delanteras (si es necesario)


- Aliñe la rueda delantera giratoria al final de la pata delantera, haciendo coincidir esta con el agujero de la rueda.
- Presione firmemente la rueda hacia la pata, la rueda quedará correctamente

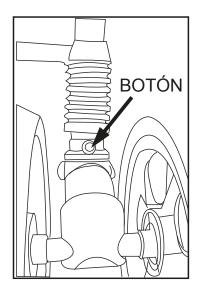

ensamblada al salir el botón de encastre, oiremos un click cuando encaje bien.

- Asegúrese de que el ensamble se ha bloqueado en su lugar tirando en la rueda hacia afuera y verificando que esté firme.
- Para quitar la rueda giratoria, pulse el botón y retírela.




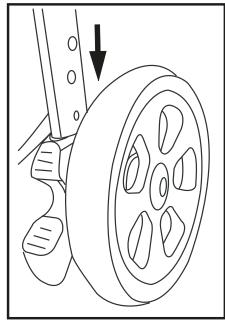

Cómo colocar las ruedas traseras (si es necesario)

- Alinear la rueda trasera con los extremos de las patas traseras.
- Asegúrese de que la palanca del freno esta hacia afuera.
- Presione firmemente la rueda hacia la pata, la rueda quedará correctamente ensamblada al salir el botón de encastre, oiremos un click cuando encaje bien.
- Asegúrese de que el ensamble se ha bloqueado en su lugar tirando del montaje de la rueda.



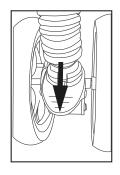


Bloqueo de las ruedas giratorias

- Las ruedas giratorias se puede bloquear o desbloquear para rotar libremente.
- Coloque la traba de la rueda giratoria hacia arriba o hacia abajo, para bloquear


o desbloquear la rueda.

 Se recomienda bloquear las ruedas giratorias para circular en superficies desiguales.






- Para aplicar los frenos, presione firmemente en la palanca del freno hacia abajo.
- Asegúrese que el freno haya quedado bien colocado moviendo el cochecito hacia delante.
- Para soltar el freno, levante la palanca del freno firmemente hasta que esté totalmente desvinculada de la rueda.

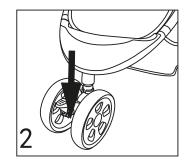




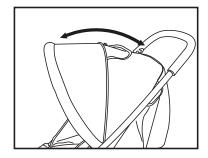

Cómo utilizar la capota

• Para abrir la capota tire de la parte delantera de la capota hacia adelante.



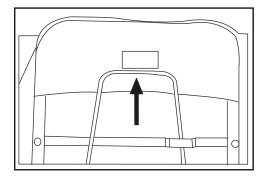


Cómo ajustar el respaldo

- La posición del respaldo puede ajustarse.
- Para modificar la posición, levante el mecanismo de ajuste del respaldar y mueva el respaldo a la posición deseada.
- El mecanismo de ajuste sólo se debe utilizar al pasar de la posición sentada a la posición reclinada.

 Para cambiar el respaldo desde la posición reclinada a la posición sentada, simplemente mover el respaldo hacia arriba, sin necesidad de utilizar el mecanismo de ajuste.



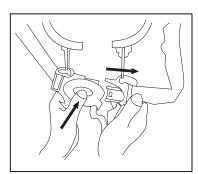


Cómo ajustar el arnés

- Para ajustar el cinturón de seguridad coloque las hebillas en la central de hebillas y ajuste la libertad de movimiento con las tiras para regular.
- Para desabrochar la hebilla, pulse el botón central y tire de cada lado.








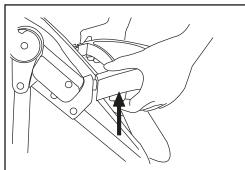


Cómo quitar y poner la bandeja

- Para quitar la bandeja del bebé, pulse los botones ubicados a ambos lados en la parte inferior de la bandeja y retírela.
- Para colocar bandeja del bebé, pulse los botones en la parte inferior de la bandeja y empuje hacia el interior. Una vez que entra, suelte los botones para que la bandeja quede firme.



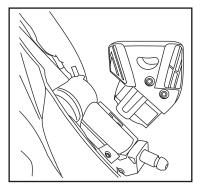

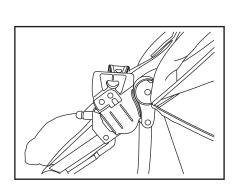

Cómo colocar los encastres del car seat (de ser necesario)

colocados a ambos lados del coche.


Debe encastrarlos en las ranuras plásticas de la estructura del coche, para ello haga coincidir el encastre del adaptador con la ranura del coche y empuje hacia abajo.


Cuando escuche click significa que ha trabado correctamente.

Los adaptadores del car seat deben estar

Asegúrese que hayan quedado bien colocados los encastres antes de colocar el car seat.



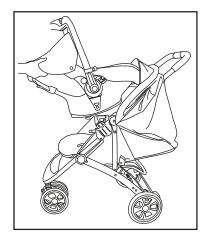


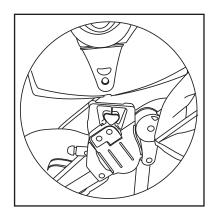

Cómo colocar el car seat

Para colocar el car seat es necesario quitar la bandeja del bebé (ver Fig. 10). El car seat tiene a ambos lados, en la parte inferior, unas pestañas que encastran en las ranuras del adaptador que colocamos antes en el cochecito. Párese frente al cochecito y tome el car seat de manera que la capota del mismo quede enfrentada al cochecito. Empuje el car seat sobre el cochecito haciendo coincidir los encastres, oiremos un click cuando quede bien colocado. Le recomendamos asegurarse que haya quedado firmemente colocado antes de poner al bebé dentro.



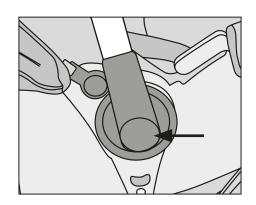


Cómo cambiar la posición de la manija del car seat

Para bajar o subir la manija del car seat debe presionar los botones laterales inferiores de la misma, una vez presionados los botones podremos colocar la manija en la posición deseada.

Al oír click sabremos que ha quedado fija en la posición seleccionada.


Antes de manipular el car seat asegúrese







Cómo remover el car seat

Para remover el car seat debemos colocar la manija del mismo en la posición vertical. Para liberar el car seat y así poder removerlo debemos tomar la manija que se encuentra en el respaldo y tirar hacia arriba como lo indica la figura.

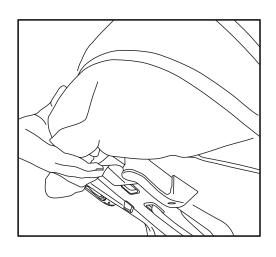

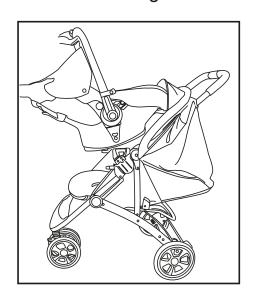




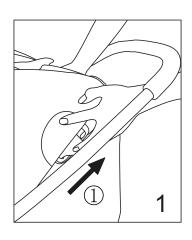


Cómo plegar el cochecito

- Ver la Fig. 1, deslice hacia arriba el botón para el plegado que se encuentra oculto debajo de la capota y presione hacia abajo para plegar el cochecito.
- Recuerde bloquear las ruedas giratorias para poder poner el cochecito parado.



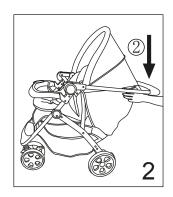

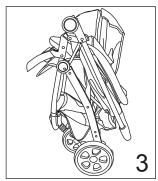

Antes de plegar el coche debe vaciar el canasto y colocar el asiento en la posición más alta.



Problemas y soluciones / Mantenimiento

- Guardar siempre en un lugar limpio y seco.
- Para limpiar la estructura utilice un paño húmedo y luego uno seco.
- No use productos abrasivos, lavandina o detergentes fuertes.
- Limpiar las telas con agua tibia y jabón blanco.
- Asegúrese de que el tejido esté seco antes de guardarlo.
- De ser necesario, limpiar y lubricar las ruedas y los ejes. Utilice para su lubricación silicona en spray en moderada cantidad, no utilice aceites ya que generan atracción del polvo y la tierra a los mecanismos.
- Regularmente verifique que las piezas estén bien ajustadas para la seguridad del bebé.
- Las piezas rotas o dañadas deben reemplazarse y deberá hacerlo personal especializado.
- Ante cualquier falla en el funcionamiento, no intente arreglarlo, consulte con el personal especializado.