MANUAL DE INSTRUCCIONES

PAVA ELECTRICA AP970

◆ LIMPIEZA

PRIMER USO: Antes de utilizar la pava por primera vez, llenar con agua hasta la marca MAX que se encuentra en el visor de agua y hervir. Dejar enfriar y luego enjuagar con agua fría para asegurarse de la total limpieza del recipiente de agua.

. Desconectar de la red eléctrica y dejar enfriar antes de limpiar.
. Limpiar la parte exterior de la pava y la base con una franela húmeda. No utilizar limpiadores abrasivos.
. No sumergir la pava o la base en agua u otro líquido. No colocar en lavavajillas.
. El filtro de agua puede sacarse para su limpieza y volver a colocarse.
. Si el interior de la pava se mancha, llenar el recipiente con vinagre y dejar reposar por 30 minutos antes de enjuagar con agua fresca.
Si la mancha persiste, hervir el vinagre. En zonas de aguas duras puede necesitar repetir este proceso con mayor frecuencia.
. Se recomienda la limpieza regular del equipo.

Cuidado del medio ambiente

En Liliana Electrodomésticos contemplamos, en todos los procesos, buenas prácticas medioambientales.

Procuramos hacer extensivo a todos los hogares el compromiso con la preservación del medio ambiente, realizando la separación doméstica de residuos. La caja, bolsas y materiales de embalaje de su electrodoméstico son completamente reciclables.

A su vez, cuando el electrodoméstico llegue al final de su vida útil, no lo arroje junto al resto de los residuos domiciliarios. Consulte a las autoridades locales acerca de la mejor forma de desecharlo.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

1. Este artefacto posee ficha polarizada con descarga a tierra (no eliminar esta condición colocando adaptadores). Asegurarse que la ficha del toma-corrientes de su instalación concuerde con la polaridad requerida y esté provista de la correspondiente descarga a tierra.
2. Es conveniente que su instalación eléctrica esté protegida por un disyuntor diferencial.

Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo.

Servicio de Atención al Cliente

Ante cualquier duda o inconveniente, contáctenos.

Línea Gratuita: **0800 777 0407**
Web: **www.liliana.com.ar**

Service y Garantía:
La garantía cubre cualquier falla eléctrica o mecánica que resulten del uso apropiado para el cual fue diseñado este producto.

Ante cualquier inconveniente, comuníquese a la brevedad con el Servicio Técnico Autorizado más cercano a su domicilio.

Consulte el listado actualizado de Servicios Técnicos Autorizados disponibles en nuestro sitio web **www.liliana.com.ar.**

ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación:
220-240 V. ~ 50-60 Hz.

Potencia: 2000 W.

Capacidad: 1,7 litros.

MI AP970 v0 - 04/06/2015

Liliana

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PAVA ELECTRICA

Modelo:

Art. AP970 Pava Eléctrica MODERNMATE

CAPACIDAD	POTENCIA
1,7 L	2000 W

Tensión: 220-240 V / 50-60 Hz

Fabricado para Liliana S.R.L. Warnes 1155 – S2005PDG Rosario - Argentina - C.U.I.T.: 30-51687722-3

◆ PRECAUCIONES

. Seguir las advertencias contenidas en estas instrucciones, ya que las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento.

Leer cuidadosamente todas las instrucciones.

- Todos los elementos del embalaje deben mantenerse fuera del alcance de niños, en especial las bolsas plásticas dado que existe riesgo de asfixia.
- Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica. Asegúrese de que su instalación esté adecuada con la correspondiente descarga a tierra y disyuntor diferencial para proteger convenientemente a las personas. Este disyuntor debe tener una corriente nominal de operación que no exceda los 30 mA. Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo calificado.
- Este producto tiene ficha de tres espigas planas con toma a tierra (clase I). No lo conecte utilizando adaptadores que anulen la espiga central de puesta a tierra.
- No conectar a un temporizador u otro dispositivo que conmute el artefacto a un funcionamiento automático, como timers o programadores de ningún tipo.
- No deje el equipo funcionando o conectado sin custodia, o expuesto al aire libre o ventanas para evitar que perturbaciones atmosféricas puedan cambiar las condiciones de funcionamiento y crear riesgos de carácter eléctrico o incendio.
- No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.
- Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya

◆ *Pava Eléctrica con Display Digital*

Imágenes solo de carácter ilustrativo

/ continua al dorso.

... continua "PRECAUCIONES"

instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.

- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.
- Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
- En caso de averías o problemas de funcionamiento del aparato, o bien después de ser golpeado o dañado de alguna manera, apagarlo y desconectar de la red eléctrica. No intentar arreglos sobre el mismo y ponerse en contacto exclusivamente con un Servicio Técnico Autorizado y ante una eventual reparación, utilizar siempre repuestos originales.
- Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tipo de operación de limpieza.
- Nunca desconecte tirando del cable o del aparato mismo, o tocando la ficha con las manos húmedas. Apague el equipo antes de desconectar la ficha del toma corriente.
- Evite desgastes en el cable y prolongaciones causados por calor, aceite, cantos vivos o cortantes, o superficies abrasivas.
- ¡Muy importante! El cable debe estar siempre en buen estado. Si está dañado debe ser atendido en un Service Autorizado o por personal idóneo, reemplazado siempre por un repuesto original.
- No utilizar la pava con otra base distinta de la provista.
- Utilizar solo con agua (no con leche, café, etc.), de lo contrario puede arruinar el equipo.
- No llenar por encima de la marca de máximo indicada en el visor de agua.
- Protección por hervido en seco: este artefacto está equipado con un interruptor para protección de sobrecalentamiento por si el equipo trabaja hirviendo con insuficiente agua. Si esto ocurriese, permita que se enfríe lo suficiente para que se restablezca su uso normal.
- Verificar que la tapa se encuentre cerrada al momento de poner en funcionamiento el equipo, para prevenir salpicaduras que puedan causar daño al momento del hervor.
- Precaución: Las partes externas de la pava pueden tomar altas temperaturas durante su funcionamiento.
- No abra la tapa cuando haya vapor saliendo por el pico.
- No retire la pava de su base mientras que el equipo se encuentre en funcionamiento.
- Coloque el equipo sobre una superficie seca y nivelada. Asegúrese que el artefacto y el cable nunca queden sobre o cerca de superficies calientes. Nunca mueva la máquina tirando del cable. No arrolle el cable alrededor de la máquina, y evite que cuelgue. Esté seguro de que no pueda ser inadvertidamente llevado por delante por alguna persona o mascota, o que niños pequeños puedan tirar del mismo y tomar o accionar la máquina. Peligro de accidente!
- No sumerja ninguna parte de la pava, incluyendo el cable, en ningún líquido.
- Si la base o el cuerpo se moja, desconectar de la red eléctrica y secar completamente antes de reanudar el uso normal.
- Sólo para uso doméstico.

No respetar las indicaciones precedentes puede comprometer su seguridad y la del aparato.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Desembale la pava con su base y quite todos los materiales de embalaje.
- Haga una limpieza general del equipo (vea "Limpieza").

Lea detenidamente todo el manual de instrucciones, y consérvelo para referencia futura.

MODO DE USO

PRIMER USO:

Antes de usar su pava eléctrica por primera vez, siga las instrucciones de limpieza al dorso.

. Retire la unidad principal de la base antes de llenarla con agua. Accione el botón que se encuentra en la parte superior para abrir la tapa -ver imagen-, y cargue la cantidad de agua deseada respetando los niveles mínimo y máximo mostrados en el visor de nivel de agua.

. Repose la unidad principal sobre su base, y conecte a la red eléctrica. El equipo enciende en modo "stand by" o modo de espera, el display digital destella mostrando ----.

. Presione ⏻ para comenzar a calentar el agua. La temperatura de corte (por defecto 99ºC) destellará 4 veces en el panel digital, inmediatamente luego comenzará a calentar el equipo. Para modificar la temperatura de corte, presione el botón ▲▼ mientras permanezcan los destellos del valor de temperatura en el panel digital. Espere a que finalice el calentamiento antes de retirar la pava de la base.

Finalizado el calentamiento (ya sea mediante corte automático al alcanzar la temperatura seleccionada o si lo detuvo manualmente con el botón ⏻), tenga en cuenta que es posible de que deba esperar a que el agua se enfríe antes de poder iniciar un nuevo calentamiento.

DESCRIPCION DE PARTES

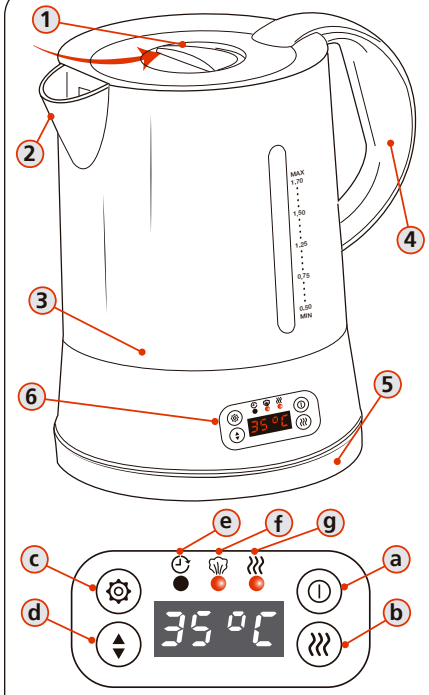

1. Botón abre tapa.
2. Pico.
3. Cuerpo.
4. Manija.
5. Base con cable.
6. Display digital

a. Iniciar / Cancelar.
b. Mantener Caliente
c. Configurar
d. Ajustar
e. Led Timer
f. Led Calentamiento
g. Led mantener caliente

Imágenes solo de carácter ilustrativo

. **Función Mantener caliente:**

Una vez puesto en funcionamiento el equipo, puede presionar el botón ♨ para que la pava, una vez alcazada la temperatura seleccionada, mantenga el agua a esa temperatura durante un tiempo máximo de 30 minutos.

. **Función Encendido programado:**

En primer lugar, configure la hora en el equipo. Para ello, mantenga presionado la tecla ⚙ durante 5 segundos. El display digital destellará, comience configurando los minutos mediante el botón ▲▼, luego presione nuevamente ⚙ para configurar la hora. Finalizado el ajuste, la hora configurada destellará 4 veces antes de comenzar a funcionar el reloj.

Para fijar la hora a que se quiere que comience a funcionar el equipo, presione el botón ⚙ hasta que se encienda el led 🕒. Presione el botón ▲▼ para fijar la hora de encendido según el mismo procedimiento descripto anteriormente para fijar el reloj. Finalizado el ajuste, el display destellará 4 veces la hora configurada.