




## ASPIRADORA ASP-1800HP

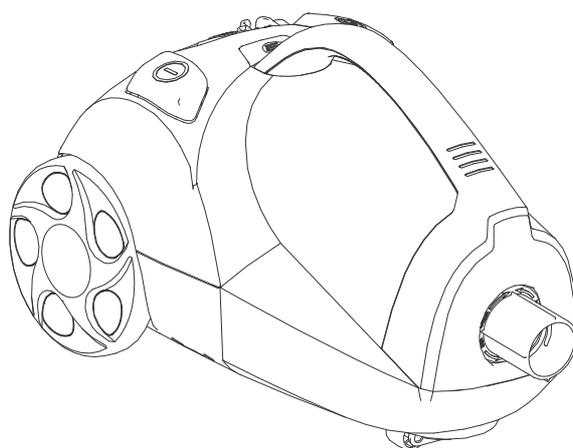

## MANUAL DE INSTRUCCIONES



## DESCRIPCION

A. Mango

de velocidad

B. Tubo flexible

C. Pulsador de extensión

D. Tubo telescópico

E. Cepillo grande

F. Entrada de aspiración


G. Filtro

H. Cierre del depósito

I. Pulsador recoge cable

J. Interruptor encendido/ apagado


K. Control

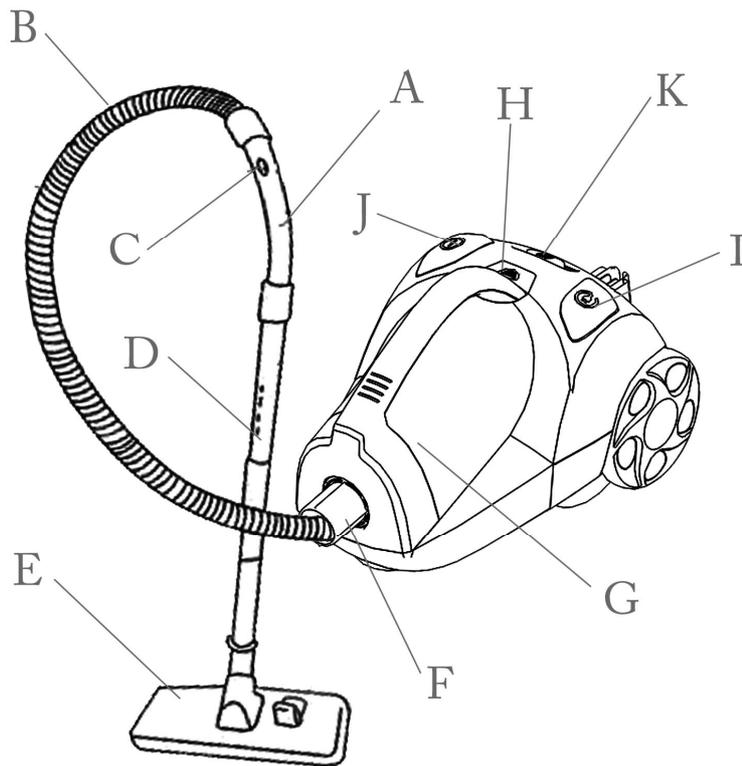


## IMPORTANTE

- ❑ Leer el manual de instrucciones detenidamente.
- ❑ Antes de usar el aparato, asegúrese de que la potencia del aparato es compatible con la corriente donde se va a usar. .
- ❑ El aparato debe ser conectado correctamente a la corriente.
- ❑ **Desenchufe siempre el aparato cuando no este en uso y antes de llevar a cabo cualquier operación de mantenimiento.**
- ❑ Siempre desenchufe el aparato de la corriente antes de abrirlo.
- ❑ No use limpiadores con alcohol ni disolventes para limpiar la unidad.
- ❑ No use el aparato para aspirar líquidos.
- ❑ Nunca deje el aparato desatendido cuando esté encendido. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- ❑ Este aparato es exclusivamente para uso domestico. Úselo tal como se describe en este manual de instrucciones.
- ❑ No encienda de ninguna manera el aparato, si encuentra en el alguna anomalía o defecto.
- ❑ Para reparaciones o accesorios, contacte su comerciante o Servicio técnico autorizado
- ❑ El tubo flexible contiene un cable eléctrico:
  - No lo use para aspirar agua.
  - No lo sumerja en agua para limpiarlo.
  - Revise el tubo regularmente. No lo use si considera que está dañado.

No tire bruscamente del cable al desenchufarlo de la corriente.

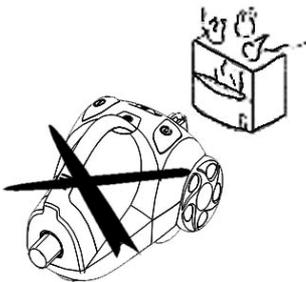

Tenga Cuidado de no pisar el cable con el aparato

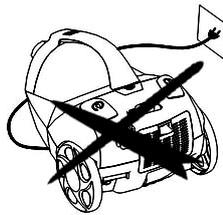

No la utilice para aspirar cerillas encendidas, cigarrillos o ceniza caliente.




No usar en superficie húmedas o mojadas



No obstruya las entradas o salidas del aire.




No use el aparato sobre este tipo de objetos ni los aspire

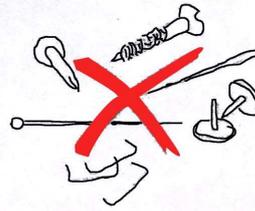

## MONTAJE DE LA ASPIRADORA



Extraiga el tubo flexible.

Inserte el tubo flexible en el conducto de toma de aire. Para liberar el tubo flexible presione el botón del final del tubo y tire del tubo firmemente extrayéndolo del conducto de toma de aire.

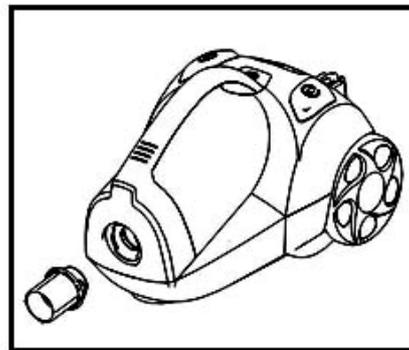

## Unión de las extensiones del tubo y accesorios

Una las extensiones del tubo y fíjelo como indica la imagen

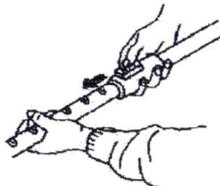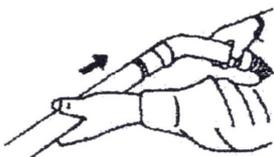


Fije los accesorios al tubo como indica la imagen



## INSTRUCCIONES DE USO


1. Antes de usar el aparato, desenrosque la longitud del cable y enchúfelo a la corriente. Una **marca amarilla** en el cable de corriente muestra la longitud ideal del cable. No extienda el cable mas allá de la **marca roja**. Para recoger el cable de corriente, presione el botón de recogida (I) con una mano, y con la otra mano guíe el cable, asegurándose de que no se enrolla incorrectamente.
2. Presione el botón de apagado / encendido (J) para ponerlo en marcha. Es aconsejable, que el botón de control de la potencia (K) esté en posición MIN (mínimo) antes de ponerlo en marcha, asimismo, debe enchufar el aparato a la corriente antes de encenderlo.
3. Gire el botón de control de la potencia de aspirado (K) para regular la potencia.

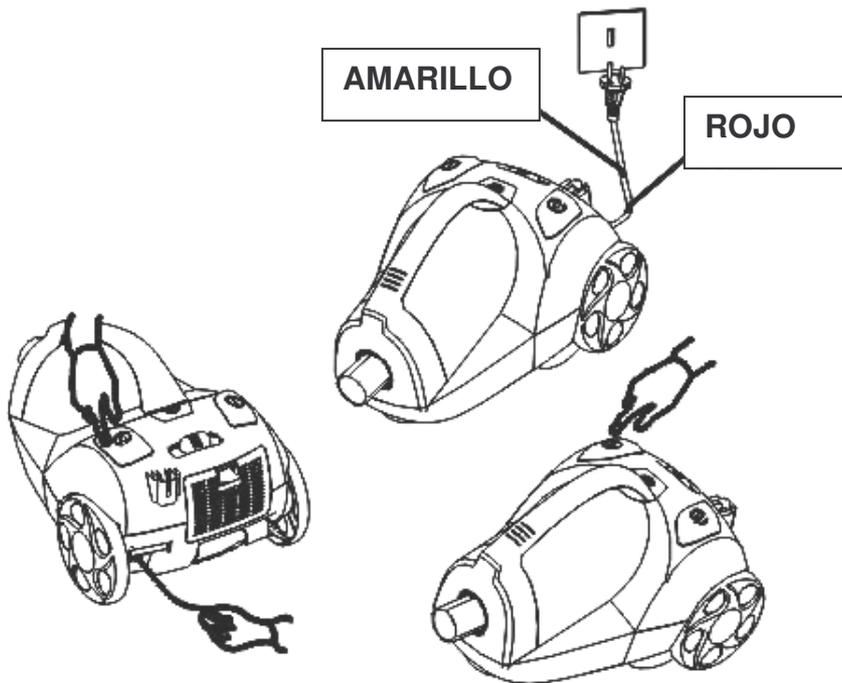


## Uso de los accesorios de limpieza

### Doble posición cepillo para alfombra/ suelo.

Pos.1: cerdas extendidas, para suelos

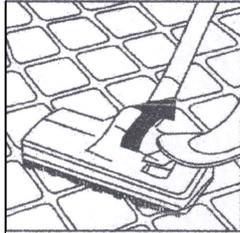


Pos.2: cerdas retraídas, para alfombras

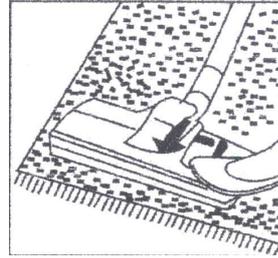

### Boquilla pequeña

Para limpiar radiadores, cajones y lugares de difícil acceso.

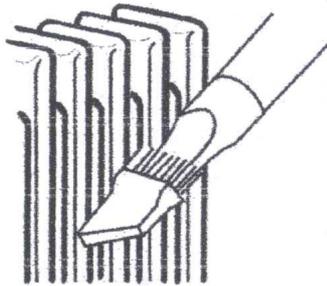


### Cepillo pequeño

Para limpiar cortinas, estanterías, librerías, lámparas y otros objetos similares.



## CAMBIO Y LIMPIEZA DEL DEPOSITO


1. Después de quitar el tubo flexible, abra la cubierta frontal presionando el botón de apertura (H) y tirando del asa del depósito hacia arriba.
2. Retire el depósito.

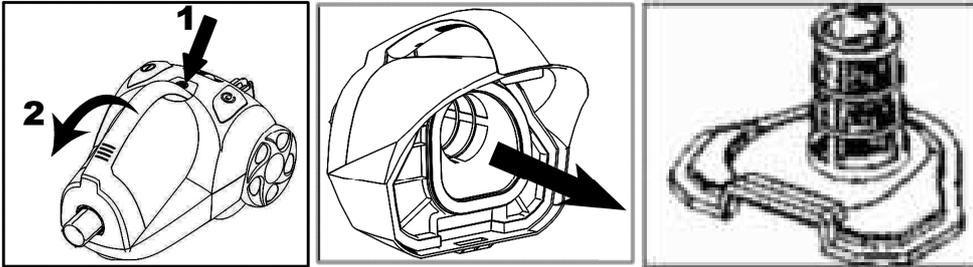

## MANTENIMIENTO

Cuando el filtro esté sucio, retírelo y lávelo cuidadosamente en agua.

Dejar secar antes de volver a poner en su sitio.

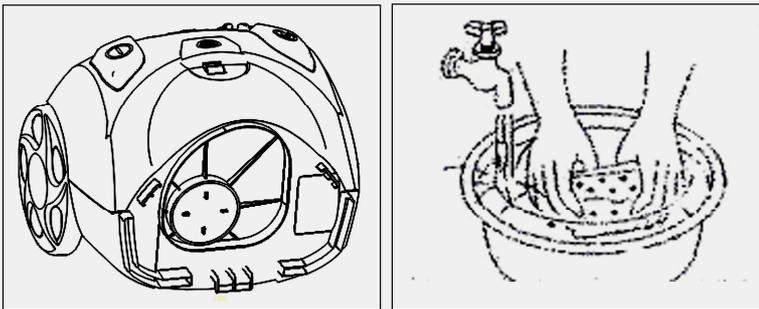

Cuando vaya a deshacerse de la unidad, accesorios, embalaje y de mas, llévelo a un punto verde, para no dañar en medioambiente.

IMPORTADO POR:

**COINTER ELECTRONICA,S.L.**  
**CIF:B-41241381**  
**Parque Industrial PISA**  
**C/ Lonja, No. 1**  
**41927 – Mairena del Aljarafe (Sevilla)**