



Manual de instrucciones

## SmartClean 1600 Aspiradora



SOMELA S.A.  
A. Escobar Williams 600, Cerrillos · Santiago-Chile · Call Center 800 800 225 · E-mail: contacto@somela.cl · www.somela.cl




- Por favor, antes de usar por primera vez, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual y consérvelo como material de consulta.
- Las imágenes mostradas en el embalaje son referenciales para fines ilustrativos de las características y funcionalidades del producto y no constituyen necesariamente una representación exacta del mismo.

## Contenidos

Componentes	Pag 2
Precauciones	Pag 3
Funcionamiento	Pag 4
Contenidos y limpieza	Pag 5
Pauta de detección de fallas	Pag.6

## Componentes

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1- Cubierta                            | 10- Conector          |
| 2- Tecla apertura cubierta             | 11- Tubos metálicos   |
| 3- Indicador de llenado de polvo       | 12- Barre alfombras   |
| 4- Regulador de potencia (electrónico) | 13- Boquilla endidura |
| 5- Botón enrolla cordón.               | 14- Bolsa             |
| 6- Botón Encendido/Apagado.            |                       |
| 7- Manguera                            |                       |
| 8- Mango                               |                       |
| 9- Regulador de succión                |                       |

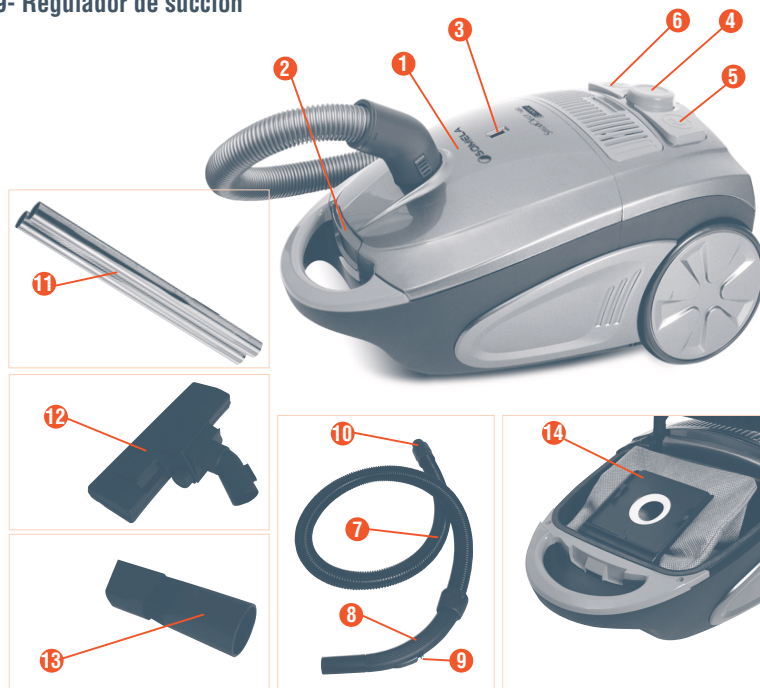

 **SOMELA**



Las imágenes mostradas en el embalaje son referenciales para fines ilustrativos de las características y funcionalidades del producto y no constituyen necesariamente una representación exacta del mismo.

## Contenidos

### ● Filtro HEPA de salida aire.

Este producto posee un filtro HEPA (High efficiency Particulate Air Filter) que permite filtrar el aire que devuelve la aspiradora con un mayor grado de pureza.

Este filtro es lavable. Para su limpieza, retire la regilla que se encuentra en la parte superior del producto y saque el filtro. Lave el filtro debajo de un chorro de agua hasta que quede limpio (Fig.7)



(Fig.7)

### ● Artefacto y accesorios.

Para limpiar exteriormente la aspiradora y los accesorios, use un paño suave humedecido con algún detergente suave. No use detergentes o detergentes abrasivos. Nunca sumerja o moje el artefacto con agua u otro líquido.

## Pauta de detección de fallas

Si la aspiradora no está funcionando en forma correcta verifique los siguientes puntos antes de llevarla a un Servicio Técnico Autorizado SOMELA.


Problemas	Causas	Solución
La aspiradora no funciona	• No está enchufada a la red eléctrica.	• Enchufar a la red eléctrica.
	• No está Encendida	• Presione el botón encendido/apagado.
	• No hay energía eléctrica	• Verifique el estado de los fusibles.
La potencia de succión es débil.	• La bolsa para el polvo está llena u obstruida.	• Limpie la bolsa o retire lo que obstruye la manguera.
	• Manguera dañada	• Reemplazar por un repuesto original.
	• Barre alfombras obstruido	• Limpie el ducto del barre alfombras
	• Cubierta mal cerrada	• Cierre bien la cubierta
	• El regulador de succión del mango está abierto.	• Ajuste el regulador de succión
	• Filtro de motor sucio	• Reemplace o limpie el filtro de motor
El cordón no se enrolla completamente	• Regulador de potencia en la posición mínima.	• Ajustar a una potencia mayor.
	• El cordón se encuentra retorcido o doblado.	• Tire hacia afuera un metro de cordón y vuelva a oprimir el botón enrolla cordón.

## Precauciones

- Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar.
- Nunca deje el artefacto sin supervisión directa mientras esté funcionando.
- Desconéctelo cuando no esté en uso o para hacerle alguna mantención o limpieza.
- Desconecte tirando del enchufe, jamás tirando del cordón.
- No utilice al aire libre o en superficies húmedas.
- Use la aspiradora únicamente de la manera descrita en este manual y utilice únicamente accesorios originales.
- No succione nada que se esté quemando o que desprenda humo, tales como cigarrillos o cenizas aún calientes.
- No succione papel u otros objetos demasiado grandes ya que pueden obstruir la manguera o los accesorios.
- No succione elementos cortantes o demasiado pesados como clavos o agujas ya que podrían dañar la bolsa o la manguera.
- Nunca use la aspiradora sobre superficies húmedas o para succionar líquidos.
- No manipule el enchufe del artefacto con las manos húmedas.
- No debe ser usado como juguete. Se debe prestar especial atención cuando se usa cerca de niños.
- No use la aspiradora si la bolsa de la aspiradora o los filtros no están insertados en su lugar.
- Apague la aspiradora antes de desenchufar.
- Cuando presione el botón enrolla cordón, sostenga el enchufe para evitar dañarlo.
- No use el artefacto si el cordón o enchufe están dañados, si la aspiradora no funciona como debe, si ha sufrido algún golpe, o ha caído sobre una superficie mojada. Hágalo revisar por personal especializado en nuestros Servicios Técnicos Autorizados SOMELA, para su reemplazo.
- Artefacto sólo para uso doméstico, no para uso comercial e industrial.
- El enchufe macho de conexión debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.
- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

## Funcionamiento

- 1 Conecte la manguera (7) a la aspiradora, insertando el conector en el orificio de entrada (Fig.1)

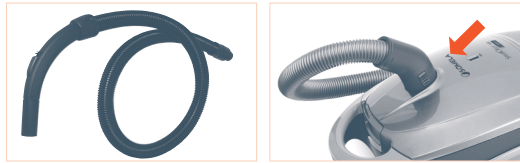

(Fig.1)

- 2 Conecte los tubos (11) con el mango (8), para ajustar el tubo al largo deseado. (Fig.2)



(Fig.2)

- 3 Monte el barre alfombras (12) o accesorio a utilizar en el extremo libre del tubo. (11) (Fig.4)



(Fig.4)

- 4 Tire hacia afuera el cordón de alimentación y luego introduzca el enchufe en un toma de corrientes en buen estado.

- 5 Presione el botón de Encendido/Apagado (6), para comenzar a aspirar.

- 6 Cuando desee reducir el poder de succión en forma rápida para aspirar cortinas o ropa, deslice el regulador de succión que se encuentra en el mango (8).

- 7 El regulador de potencia (4) permite regular la potencia al tipo de superficie que desee aspirar. Para aumentar la potencia, gire el regulador de potencia (4) hacia la derecha, y para disminuir gire hacia la izquierda.

## Contenidos

### Accesorios

Barre alfombras (12).  
Permite seleccionar 2 posiciones de uso.

- **Posición alfombra:** En esta posición no está al contacto con la superficie a aspirar. Usar para pisos alfombrados.
- **Posición piso:** En esta posición la escobilla está en contacto con la superficie a aspirar.  
Boquilla hendiduras (13).  
Para uso en lugares de difícil acceso, como costados de sillas, pliegues, rincones, surcos etc.

### Limpieza

Antes de limpiar o realizar alguna mantención a la aspiradora, apáguela presionando el botón de encendido / apagado (6) y desenchufe el cordón de alimentación.

- **Indicador de llenado de polvo.**  
El indicador de llenado polvo (3) se desplazará hacia la derecha cuando la bolsa (14) esté llena o cuando la manguera (7) o algún accesorio esté obstruido. Cuando esto suceda, será necesario limpiar la bolsa (14) o verificar que la manguera (7) o el accesorio en uso no se encuentren obstruidos.
- **Bolsa.**  
Abra la cubierta (1) tirando hacia arriba la tecla de apertura cubierta (2) ubicada en la parte superior del artefacto. Retire la bolsa (14) del compartimiento (Fig. 5).  
Vaciar y limpiar utilizando alguna escobilla suave para remover el polvo adherido. Monte nuevamente la bolsa (14) en el compartimiento y cierre la cubierta (1) presionándola hasta que quede enganchada.




(Fig.5)



#### IMPORTANTE:

La tapa no puede cerrarse si la bolsa (14) no está instada, si es así, no la fuerce.

- **Filtro de motor.**  
Abra la cubierta (1) como se ha descrito anteriormente y una vez extraído el filtro (Fig.6) lávelo suavemente con agua, déjelo secar completamente e insértelo en su posición original. Cierre la cubierta (1).

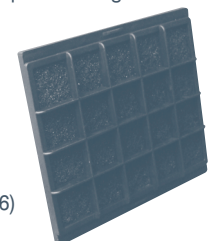

(Fig.6)