

**POLIZA DE GARANTIA**

PRODUCTO: ALTAVOZ DE 10" (25,40 cm) CON AMPLIFICADOR Y REPRODUCTOR DE AUDIO

MARCA: MASTER SOUND

MODELO: MAHM-10AUSDB

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fabrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036 o al TEL: 5887 1250, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo ó similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: \_\_\_\_\_

DIRECCION Y TELEFONO: \_\_\_\_\_

FECHA DE COMPRA: \_\_\_\_\_

**IMPORTADOR:**

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.

Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo

CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México

TEL: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250

RFC: DCA 990701 RB3



**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

PRODUCTO: ALTAVOZ DE 10" (25,40 cm) CON AMPLIFICADO Y REPRODUCTOR DE AUDIO

MARCA: MASTER SOUND

MODELOS: MAHM-10AUSDB

CONTENIDO: 1 PIEZA



**POR FAVOR ANTES DE UTILIZAR SU NUEVO ALTAVOZ CON AMPLIFICADOR LE RECOMENDAMOS, LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL.**

Gracias por adquirir productos MASTER SOUND los cuales están diseñados bajo las normas de seguridad aplicables.

**APLICACIONES**

EL MAHM-10AUSDB es un altavoz con amplificador confiable, diseñado para utilizarse en el hogar, oficinas, escuelas, laboratorios, locales de reparación, comercios, supermercados, salones de fiesta y donde usted más lo necesite.

**PRECAUCIONES:**

**Para el correcto funcionamiento de este equipo, siga lo siguiente:**

- No sobrecaliente el altavoz
- No lo exponga a fuego directo
- Únicamente conecte a tomas de voltaje de 100-240 Vca 50/60 Hz
- Sólo para uso en interiores, para uso en exteriores cuide que la humedad no entre en el altavoz, ni se moje.
- Cuando no lo use, desconéctelo de la toma de voltaje.
- Use soportes fuertes para su montaje.
- No derrame líquidos dentro del altavoz.
- Desconecte la unidad durante tormentas eléctricas.
- Nunca intente repararlo usted mismo.
- Ajuste el volumen de la unidad al mínimo antes de encenderlo.
- Manténgalo lejos del alcance de los niños.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

CONCEPTO	MAHM-10AUSDB
Voltaje de Entrada	100 - 240 Vca 50/60 Hz
Consumo de Potencia	40 W
Potencia Máxima	3 000 W PMPO
Potencia RMS	180 W
Impedancia	8 Ohm
Respuesta de Frecuencia	55 Hz - 18 KHz
Tweeter (bocina de agudos)	(3,2") 8,12 mm / Titanio /
Woofers (bocina de graves)	10" (25,4 cm)
Control de volumen	Graves, Agudos, Retraso, Eco, Micrófono 1, Micrófono 2, Línea de entrada y Maestro.
Lector de memorias	USB / SD

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto Master Sound.

Póngase en contacto con nosotros mediante:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
  - A toda la República. Lada sin costo; 01 800 670 7079 y 01 800 849 3448.
  - Local: 5887-4922 y 5887-8142.
  - Para ambos Teléfonos solicite las extensiones: 255, 226 y/o 551.







UN TECNICO CALIFICADO Y ESPECIALIZADO EN SU PRODUCTO LO ATENDERÁ



LADA SIN COSTO 01 800 849 3448  
[www.master.com.mx](http://www.master.com.mx) [ventas@master.com.mx](mailto:ventas@master.com.mx)

**IMPORTADOR:**  
**DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.**  
 Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo  
 CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México  
 TEL: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250  
 RFC: DCA 990701 RB3



	<b>Botón REW:</b> En el modo de reproducción de Memorias USB/SD sirve para volver a la canción anterior; si se mantiene presionado el botón retrocede la canción en reproducción.
	<b>Botón FWD:</b> en el modo de reproducción de Memorias USB/SD sirve para avanzar a la canción siguiente; si se mantiene presionado el botón avanza la canción en reproducción.
	<b>Botón Play/Pause:</b> Sirve para iniciar o pausar la reproducción de los archivos en las memorias USB/SD.
	<b>Botón Vol(-):</b> Sirve para reducir el nivel del volumen (solo aplica para el volumen de las Memorias USB/SD).
	<b>Botón Vol(+):</b> Sirve para aumentar el nivel del volumen (solo aplica para el volumen de las Memorias USB/SD).
	<b>Botones Numéricos:</b> Sirven para seleccionar directamente el número de canción a reproducir. Ejemplo: Presionamos los botones $\textcircled{1} + \textcircled{5} + \textcircled{7}$ para seleccionar la canción no. 157.

**APAGADO DEL EQUIPO.**

Para realizar el apagado general del altavoz con amplificador.

1. Apague la fuente de audio (reproductor de cd, USB, SD).
2. Retire la memoria USB / SD ó desconecte el equipo de reproducción de audio del altavoz con amplificador.
3. Ajuste los niveles de agudos y graves a nivel 0
4. Ajuste los controles de ganancia y volumen maestro al mínimo.
5. Apague el altavoz con amplificador por medio del interruptor de apagado y encendido.



FRAGIL




NO MOJAR



NO EXPONER AL SOL


**IMPORTADOR:**  
**DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.**  
 Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo  
 CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México  
 TEL: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250  
 RFC: DCA 990701 RB3

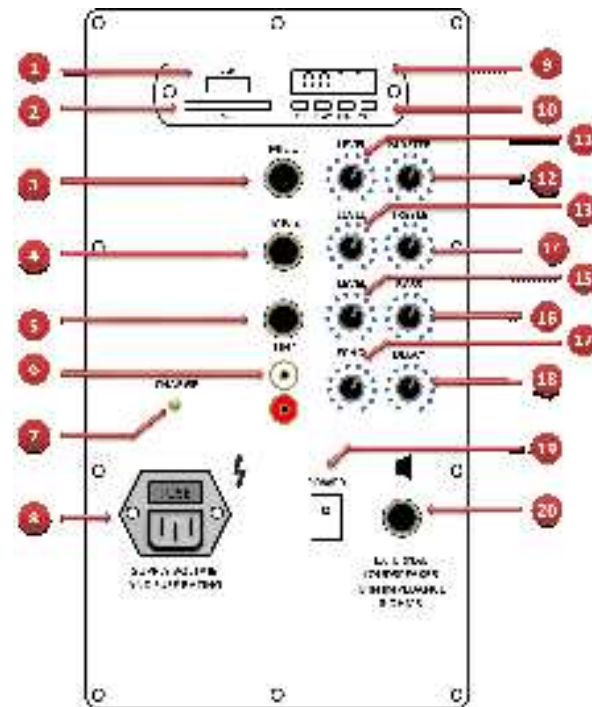

**CONTROLES Y CONEXIONES**

1. Lector de tarjetas USB hasta 16 GB
2. Lector de tarjetas SD hasta 16 GB
3. Entrada para Micrófono 1, Plug 6.3 mm
4. Entrada para Micrófono 2, Plug 6.3 mm
5. Entrada de Señal Plug 6.3mm Estéreo
6. Entrada de Señal RCA Estéreo
7. Indicador de encendido
8. Conector de Alimentación (100-240)/Fusible
9. Pantalla LCD
10. Panel de Control para Memorias USB/SD
11. Control de Volumen Micrófono 1
12. Control de Volumen Maestro
13. Control de Volumen Micrófono 2
14. Control de Agudos (Treble)
15. Control de Volumen Entrada de Línea
16. Control de Graves (Bass)
17. Control de Eco (Echo)
18. Control de Retraso (Delay)
19. Interruptor de Encendido (On/Off)
20. Conector para Altavoz Pasivo

PANEL DE CONTROL

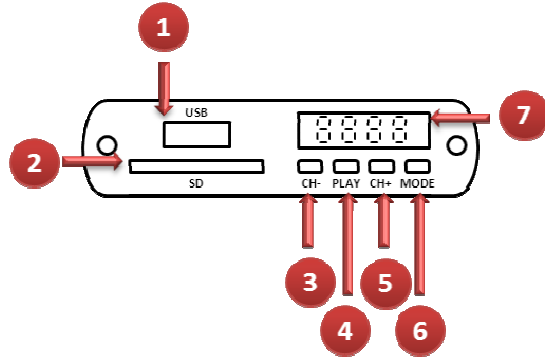

1. Lector de Tarjetas USB
2. Lector de Tarjetas SD
3. Botón CH-
4. Botón PLAY
5. Botón CH+
6. Botón MODE
7. Pantalla LCD


**OPERACIÓN:**

1. Antes de encender el equipo, gire la perilla de volumen maestro al mínimo.
2. Conecte la fuente de audio al correspondiente conector de entrada de señal.
3. Otro Altavoz pasivo con una impedancia mínima de 8 ohms puede ser conectado en la salida para altavoz pasivo, mediante un conector Plug de 6.3mm de tal manera que ambos Altavoces queden conectados en cadena.
4. Conecte a la toma principal de energía.
5. Encienda la fuente de audio, después el Altavoz con amplificador.
6. Ajuste el nivel de entrada con la perilla correspondiente.
7. Ajuste el volumen maestro hasta el punto deseado en el altavoz.
8. Ajuste los graves y agudos en el altavoz, para una mayor definición del sonido.
9. Ajuste el retraso y eco en el altavoz, de acuerdo a sus gustos musicales.

**MODO DE OPERACIÓN DE LA PANTALLA DE CONTROL**

1. Presione el Botón Play/Pause, para iniciar o pausar la reproducción de los archivos en las memorias USB/SD.
2. Presione el Botón Mode, para cambiar entre los distintos modos de reproducción: USB ▶ SD ▶ AUX ▶ USB...
3. Presione el Botón CH-, en el modo de reproducción de Memorias USB/SD para volver a la canción anterior; si se mantiene presionado el botón retrocede la canción en reproducción.
4. Presione el Botón CH+, en el modo de reproducción de Memorias USB/SD para avanzar a la canción siguiente; si se mantiene presionado el botón avanza la canción en reproducción.

FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO

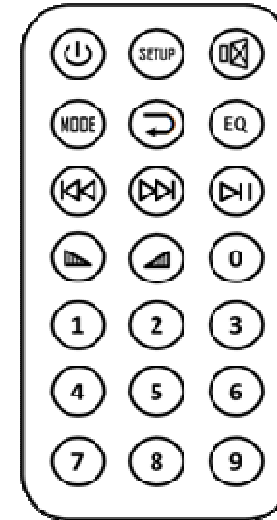

	<b>Botón Standby:</b> Sirve para entrar en modo de espera. Este botón no apaga el Altavoz por completo, solo la pantalla de control.
	<b>Botón Setup:</b> sirve para ir cambiando entre las distintas opciones de configuración de fabrica.
	<b>Botón Mute:</b> Sirve para activar la función silencio durante la reproducción, si se presiona nuevamente se libera esta función.
	<b>Botón Mode:</b> sirve para cambiar entre los distintos modos de reproducción: USB ▶ SD ▶ AUX ▶ USB...
	<b>Boton Repeat:</b> Sirve para cambiar la forma en que se reproducirán las canciones, puede seleccionar entre dos modos: <u>Repetir Una</u> (Single Repeat) para repetir la misma canción y <u>Repetir todo</u> (Repeat All) para reproducir todas las canciones de forma continua.
	<b>Botón Ecualizar:</b> Sirve para cambiar entre los modos de ecualización programados en la memoria.