



REPRODUCTOR MULTIMEDIA MP5

BPM-1300

Manual de Instrucciones

Le agradecemos la adquisición de este reproductor digital multimedia. Estas sencillas instrucciones sobre las funciones del aparato le permitirán manejarlo fácilmente y disfrutar del mismo. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el reproductor.

Aviso/Atención

1. Tenga en cuenta que las baterías nuevas sólo pueden alcanzar el máximo rendimiento después de dos o tres ciclos completos de carga y descarga.
 2. La batería nueva debe cargarse de 6-8 horas las tres primeras veces. A partir de la cuarta vez sólo necesitará 4 horas para obtener una carga completa.
 3. Para evitar la pérdida de información, haga una copia de seguridad de los datos importantes, especialmente antes de actualizar el firmware. Esta compañía no se hace responsable de la pérdida de datos.
 4. Para evitar daños y la anulación de la garantía, no repare el reproductor usted mismo.
 5. Evite que el reproductor quede expuesto a golpes.
 6. Para evitar el riesgo de explosión, incendio, descarga eléctrica, etc. utilice el reproductor correctamente.
 7. Para limpiar la cubierta del reproductor, utilice un paño suave humedecido con agua. No utilice productos químicos de limpieza.
 8. No exponga el reproductor a gotas ni salpicaduras. No coloque el reproductor cerca de recipientes que contengan líquidos.
 9. No escuche el reproductor con un nivel de volumen demasiado alto. Los especialistas en audición avisan de los riesgos que conlleva la exposición prolongada a un volumen alto.
 10. No cambie ningún componente del aparato.
 11. Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios suministrados por el fabricante. El uso de accesorios de otro tipo invalida la garantía y puede conllevar riesgos.
 12. Para desechar aparatos y accesorios usados, siga la normativa local sobre medio ambiente
 13. Para cualquier cuestión relacionada con el manejo del reproductor, acuda al vendedor o a un centro de atención al cliente.
 14. El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
-

Especificaciones

Pantalla: TFT de 3.0", 400 x 240 píxeles y 262.000 colores.

Admite muchos tipos de formatos de música: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, AAC, etc.

Admite los formatos de reproducción de vídeo en pantalla completa: RM, RMVB (720 x 576), FLV (640 x 480), MPEG4 (AVI: 800 x 480), DAT (768 x 576), VOB (768 x 576), 3GP (800 x 480), WMV (720 x 480), MPG (768 x 576).

Admite los formatos para búsqueda de fotos: BMP, JPEG y GIF.

Grabación digital.

Puerto USB 2.0 de alta velocidad, hasta 4M/s.

Dispone de función de apagado automático, ajuste de la retro-iluminación y ajustes de ecualización.

Admite 3D y modo de ecualización personalizada.

Lectura de la letra de las canciones al escuchar música y función de marca de página.

Soporta tarjeta microSD.

Función de disco portátil y de actualización del firmware.

Introducción al reproductor

Aspecto

Para acceder al reproductor, mantenga presionado el botón de encendido/apagado (ON/OFF).

En el menú principal seleccione la función deseada y haga doble clic en la función correspondiente.

Música

En el menú principal, seleccione la opción de música (MUSIC) y haga doble clic para acceder a la función de reproducción de música (MUSIC PLAYING).



Funcionamiento:

Cuando reproduzca música, haga clic sobre el símbolo  para acceder al menú de

reproducción de música. En este menú, podrá seleccionar las opciones de modo de repetición (REPEAT), modo de reproducción (PLAY), MSEQ, selección del tipo de ecualización (EQ) y ajuste de ecualización personalizada (USER EQ SETUP). A continuación, haga clic en el símbolo  para volver al menú de reproducción de música. Vuelva a hacer clic sobre el símbolo  para volver al interfaz del submenú de música.

Para ajustar el volumen durante la reproducción de música, haga clic sobre / .

Haga clic en  /  para seleccionar la canción anterior o siguiente. Mantenga presionado el botón para avanzar rápidamente o retroceder.

Si hace clic sobre el símbolo , cambiará a  y la canción quedará en pausa. Vuelva a hacer clic para continuar con la reproducción de música. Manteniendo presionado el botón, aparecerá el símbolo  y la música se parará.

Para acceder al menú de ajustes de reproducción, haga clic en .

Modo de repetición. Dispondrá de las opciones de repetición (REPEAT), repite todo (ALL REPEAT), reproducción introductoria (INTRO), repite uno (ONCE). Haga doble clic sobre cualquier modo de repetición. Para volver haga clic en .

En modo de reproducción dispondrá de las opciones de reproducción por orden y reproducción aleatoria.

En modo MSEQ dispondrá de las opciones: 3D, refuerzo de tonos graves (BASS) y LEQ.

En modo de ecualización (EQ) dispondrá de las opciones: Normal, MSEQ, Rock y Pop.

Con cada tipo de ecualización podrá experimentar diferentes efectos musicales.

En la opción de ajuste personalizado de ecualización (USER EQ SETUP) dispondrá de dos frecuencias, cada una con ± 6 dB para poder ser ajustada por el usuario.

Visualización de la letra de las canciones

Para poder visualizar la letra de un tema musical, el nombre del archivo de letra deberá coincidir con el nombre del archivo de música. Haga clic en  y accederá

directamente al interfaz de visualización de la letra.

Cómo usar archivos “LRC”

Asegúrese de que el nombre del archivo de letra y el nombre del archivo de música coincidan.

Por ejemplo:

Si el nombre de la pista es “see you see me. mp3”, el nombre del archivo de letra deberá ser “see you see me. lrc”.

Vídeo

Seleccione en el menú principal la opción “VIDEO” y haga doble clic para acceder al menú de reproducción de vídeo (VIDEO PLAYING).



1 . Avance rápido y retroceso

Pulse  /  para pasar al vídeo anterior o siguiente. Mantenga presionado el botón correspondiente para retroceder o avanzar rápidamente.

2 . Selección de reproducción de un archivo

En la lista de archivos de vídeo, haga doble clic en el archivo de vídeo correspondiente para reproducirlo.

3 . Ajuste del volumen

Para ajustar el volumen, haga clic en  o .

4 . Punto de interrupción de la reproducción

Haga clic en el símbolo  para continuar con la reproducción de vídeo desde el punto de interrupción.

Radio FM



Seleccione en el menú principal la opción “FM radio”. Para entrar en el menú de radio FM, haga doble clic en esta opción.

1. Búsqueda manual

Para acceder al submenú, haga clic en el símbolo . Seleccione la opción de búsqueda manual (MANUAL SEARCH) y, a continuación, haga clic en el símbolo  o  para buscar un canal.

2. Búsqueda automática

Para acceder al submenú, haga clic en el símbolo . Seleccione la opción de búsqueda automática (AUTO SEARCH) para buscar y guardar canales automáticamente.

3. Guardado de canal

Para entrar en el menú de guardado, haga clic en el símbolo . Después de seleccionar la opción de guardado de canal (SAVING CHANNEL), haga clic en el símbolo “√” para guardar el canal deseado.

4. Modo actual

Para acceder al submenú, haga clic en el símbolo . Seleccione la opción de modo actual (PRESENT MODE). Ahora podrá escuchar los canales guardados.

5. Borrado de canal

Para entrar en el menú de guardado, haga clic en el símbolo . Haga clic en el canal guardado y, a continuación, haga clic en el símbolo . Ahora se visualizará o una ventana de diálogo para preguntarle si desea o no efectuar el borrado (“WHETHER DELETE OR NOT”). Si selecciona la opción “Sí” (YES) el canal seleccionado se borrará.

6. Selector estéreo

Para acceder al submenú, haga clic en el símbolo . Seleccione la opción de selector estéreo (STEREO SWITCH). En este menú dispondrá de dos opciones: encendido (ON) y apagado (OFF).

7. Zona de recepción

Para acceder al submenú, haga clic en el símbolo . Seleccione la opción de zona de recepción (RECEIVE AREA). En este menú dispondrá de las zonas: China, Japón, USA y Europa.

8. Grabación FM

Para acceder al menú de grabación FM, haga clic en el símbolo . Para iniciar la grabación, haga clic en el símbolo . Si desea introducir una pausa en la grabación, haga clic en el símbolo . Para reanudar la grabación, vuelva a hacer clic sobre el símbolo . Haga clic sobre el símbolo  y se visualizará una ventana de diálogo para preguntarle si desea guardar la grabación. Para guardar la grabación y volver al menú de grabación, seleccione la opción “Sí” (YES).

Nota: en la función de frecuencia modulada (FM) a causa de las diferencias geográficas y las interferencias electromagnéticas, el efecto de sonido puede variar.

Grabación

En el menú principal, haga clic en la opción de grabación (RECORDING) para entrar en el menú de grabación.



1 . Grabación

En el menú de grabación, haga clic en el símbolo  para que la grabación comience. Si desea introducir una pausa, haga clic en el símbolo . Si hace clic en el símbolo  la grabación entrará en pausa y se visualizará una ventana de diálogo para preguntarle si desea o no guardar la grabación (“WHETHER SAVE RECORDING OR NOT?”). Seleccione Sí/No (YES/NO) para acceder al siguiente estado de grabación. Para volver al menú principal, haga clic en el símbolo .

2 . Calidad de la grabación


Para acceder al submenú, haga clic en el símbolo . Seleccione la opción de calidad de la grabación (RECORDING QUALITY). En este menú dispondrá de las siguientes opciones: alta (LOW) y baja (HIGH).

3 . Volumen de la grabación

Para acceder al submenú, haga clic en el símbolo . Seleccione en el submenú la opción de volumen de la grabación (RECORDING VOLUME). Dispondrá de 4 opciones.

Libro electrónico

En el menú principal seleccione la opción de libro electrónico (EBOOK). Haga doble clic para acceder a la opción de lectura de libro electrónico (EBOOK READING). Entre en la lista de lectura de libros electrónicos y haga clic en  o  para seleccionar la opción de archivo (FILE) o directamente haga doble clic sobre el archivo para entrar en el menú de lectura de libros electrónicos.

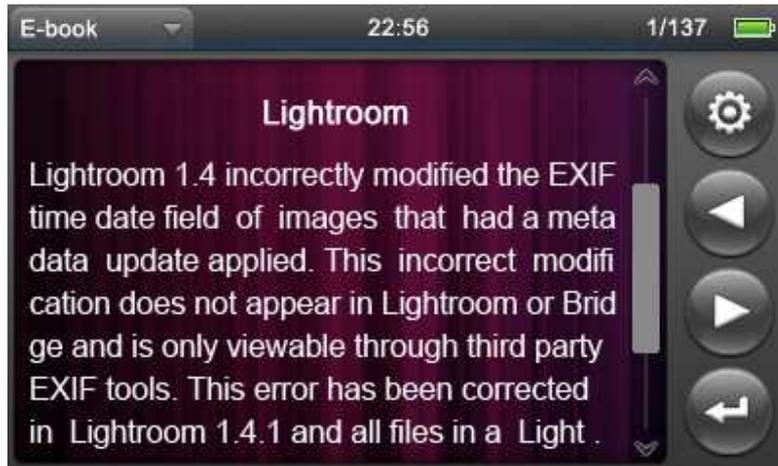

1. Salto de página

Para entrar en el submenú, haga clic en el símbolo  y podrá acceder a la opción de salto de página (JUMP PAGE). Haga clic en  /  para seleccionar el número de página. Ahora haga clic en “Sí” (YES).

2. Marca de guardado

Para acceder al submenú, haga clic en el símbolo . Seleccione la opción de marca de guardado (SAVE MARK) y haga doble clic en esta opción para guardar la página correspondiente.

3. Marca de reanudación

Para entrar en el submenú, haga clic en el símbolo . Seleccione la opción de marca de reanudación (LOAD MARK) y haga doble clic en la marca de libro guardada. Ahora el sistema saltará automáticamente a la página correspondiente.

4. Marca de borrado

Para entrar en el submenú, haga clic en el símbolo . Seleccione la opción de marca de borrado (DELETE MARK) y haga doble clic en la marca de libro guardada. La correspondiente marca de libro se borrará.

5. Tamaño de fuente

Para entrar en el submenú, haga clic en el símbolo . Seleccione la opción de tamaño

de fuente (FONT SIZE) para acceder a los ajuste de fuente. Haga doble clic en la fuente deseada.

6 . Color de fuente

Para entrar en el submenú, haga clic en el símbolo . Seleccione la opción de color de fuente (FONT COLOR) para acceder a los ajuste de fuente. Haga doble clic en el color de fuente deseado.

7 Modo de búsqueda

Para entrar en el submenú, haga clic en el símbolo . Seleccione "Modo de búsqueda" (BROWSE MODE) para acceder a los ajustes de este modo. En este menú dispondrá de las opciones: modo automático (AUTO) y modo MANUAL.

8. Cambio automático de página

Para entrar en el submenú, haga clic en el símbolo . Seleccione la opción de ajustes de cambio automático de página (AUTO PAGE TURNING). En este menú dispondrá de 4 opciones de tiempo: 10, 15, 20 y 25 segundos.

9. Salida

En modo de lectura, haga clic en el símbolo  para volver al menú principal.

Buscador de fotos

En el menú principal, pulse en la opción de buscador de fotos (PHOTO BROWSE) y haga doble clic para acceder al buscador. Ahora entre en la lista del buscador de fotos y haga clic en  /  para seleccionar archivo (FILE) o directamente haga clic en el nombre del archivo para acceder al menú de pantalla completa.

Retorno a la lista del buscador de fotos

Para volver a la lista del buscador, haga clic en . Para volver al menú principal, haga doble clic en .

Menú “Other”

Seleccione la opción de OTHER en el menú principal. Haga clic y entre en esta opción. Cuando inserte la tarjeta microSD dispondrá de dos opciones en el explorador: memoria flash (FLASH MEMORY) y tarjeta (TF CARD).

1 . Selección de archivos

En el explorador dispondrá de dos opciones: memoria flash (FLASH MEMORY) y tarjeta TF (TF CARD). Cuando inserte la tarjeta, se visualizarán todos los archivos al seleccionar la opción correspondiente. Haga clic en el símbolo  /  para seleccionar la carpeta y vuelva a hacer clic para reproducir el archivo seleccionado. El archivo no se reproducirá si el sistema no lo reconoce.

2 . Borrado de archivos

Si desea borrar algún archivo, haga clic en . Ahora se visualizará una ventana de diálogo para preguntarle “Sí” (YES) o “NO”: Seleccione “Sí” (YES) para borrar el archivo.

Ajustes



Para entrar en el menú de ajustes, haga doble clic en el símbolo de ajustes (SETTINGS).

1. Ajustes de pantalla

Dispondrá de 4 opciones: tiempo de retro-iluminación (BACKLIGHT TIME), ajuste del brillo (BRIGHTNESS), modo de retro-iluminación (BACKLIGHT MODE), efecto de animación (CARTON EFFECT) y buscador de fotos (PHOTO BROWSE). Haga clic en el símbolo  /  o haga directamente clic en la opción de ajuste correspondiente.

Haga doble clic para efectuar el ajuste y salir. También puede hacer clic en  para volver al menú anterior.

2. Tiempo de retro-iluminación

En este menú encontrará las opciones: 5, 10, 15, 20 y 30 segundos o siempre encendida (ON).

3. Brillo (BRIGHTNESS)

En este menú dispondrá de las opciones: x1, x2, x3, x4 y x5. Cuanto más pequeño sea el número seleccionado, más intenso será el brillo.

4. Modo de retro-iluminación

En este menú dispondrá de las opciones de pantalla oscura (FULL DARK SCREEN) y pantalla semioscura (HALF DARK SCREEN).

5. Efecto de animación

En este menú dispondrá de las opciones: apagado (OFF), de izquierda a derecha (FROM LEFT TO RIGHT), de arriba a abajo (FROM UP TO DOWN), persiana (JALOUSIE), de

dentro a afuera (FROM INSIDE TO OUTSIDE) y rotación (CIRCUMROTATE).

6. Buscador de fotos

En este menú dispondrá de las siguientes opciones: apagado (OFF), 2, 5 y 8 segundos.

7. Ajustes del sistema

Dispondrá de 5 opciones: actualización del firmware (FIRMWARE UPGRADE), restauración de los valores originales del sistema (SYSTEM RESTORE), calibración de la pantalla (SCREEN CALIBRATION), vibración (VIBRATION) y transferencia de la pantalla (TRANSFER SCREEN).

8. Actualización del firmware

Haga clic en este menú y el sistema buscará automáticamente el firmware. El reproductor le avisará en caso de existir un nuevo firmware. Si no desea actualizar el firmware, salga de este menú.

9. Restauración de los valores originales del sistema

Haga clic en la opción de restauración del sistema (SYSTEM RESTORE). Ahora se visualizará una ventana de diálogo para preguntarle si desea restaurar los valores originales del sistema ("WHETHER RESTORE SYSTEM TO DEFAULT STATUS"). Haga clic en la opción "SÍ (YES) y el reproductor restaurará los ajustes originales.

10. Calibración

Haga dos veces clic en el centro de las tres "十". La calibración se completará y el sistema saldrá automáticamente de esta función. (Nota: después de calibrar la pantalla, podrá apagarla de forma normal ya que el ajuste ha sido guardado).

11. Vibración

En este menú dispondrá de las opciones: encendido (ON) y apagado (OFF). (Después de cancelar esta función, la pantalla táctil no vibrará al tocarla).

12. Transferencia de la pantalla

En este menú dispondrá de las opciones: encendido (ON) y apagado (OFF). (Después de cancelar la opción de transferencia, el sistema de giro no actuará).

13. Ajustes del reloj

En este menú dispondrá de dos opciones: ajuste de la hora (TIME SETTING) y ajuste de la fecha (DATE SETTING).

- a. Para acceder al menú de ajustes del reloj, haga clic en la opción de ajuste de la hora (TIME SETTING). Después haga clic en el símbolo  /  para seleccionar las horas / minutos. Una vez efectuada la selección, haga clic en "Sí" (YES).
- b. Para acceder al menú de ajustes del reloj, haga clic en la opción de ajuste de la fecha (DATE SETTING). Después haga clic en el símbolo  /  para seleccionar el año / mes / día. Una vez efectuada la selección, haga clic en "Sí" (YES).

14. Idioma

Seleccione su idioma

15. Información del sistema

El menú de información del sistema (SYSTEM INFORMATION) contiene información de sólo lectura. En este menú figura el estado de la capacidad del sistema, el nombre del fabricante y la capacidad de la tarjeta TF.

16. Apagado automático

En el menú de apagado automático (AUTO SHUT TIME) dispondrá de las siguientes opciones: 3, 5, 10, 15, 20 minutos y apagado automático cancelado.

Pasos para utilizar la tarjeta microSD

1. Introduzca la tarjeta

Introduzca la tarjeta en el reproductor. Presiónela ligeramente para que sobresalga y pueda retirarla.

2. Conecte la tarjeta TF al ordenador

Con la tarjeta dentro del reproductor y una vez conectado el reproductor al ordenador, dispondrá de dos discos portátiles. Ahora podrá utilizar ambos discos como otro disco portátil.

3. Desconecte el reproductor del ordenador

Entre en el “Explorador” donde dispondrá de las opciones de “Memoria interna” (INSIDE MEMORY) y tarjeta TF (TF CARD). Haga doble clic en la opción de tarjeta TF (TF CARD) y todos los archivos de la tarjeta TF se visualizarán. Haga doble clic en el archivo que desee reproducir.

Puesta a cero incorrecta

Pueden producirse fenómenos no habituales que pueden causar un funcionamiento incorrecto como la interrupción del sistema, la imposibilidad de funcionar, etc. Presione el botón de puesta a cero (RESET) situado en un orificio lateral de la cubierta. Una vez reseteado el reproductor MP3 se reanudará el funcionamiento normal.

Preguntas frecuentes

① El reproductor no se enciende

- Compruebe si la batería funciona correctamente.
- Conecte el adaptador de alimentación para volver a comprobar si el reproductor funciona.
- Si el reproductor continúa sin funcionar después de efectuar la carga de la batería, acuda a un servicio técnico cualificado.

② Los auriculares no funcionan

- Asegúrese de que el volumen no esté al mínimo.
- Compruebe si los auriculares están conectados correctamente.

③ Los botones no funcionan

- Compruebe si la función de bloqueo (LOCK) está activada. Mueva hacia arriba el botón de desbloqueo. Ahora pruebe a desactivar el bloqueo para que el reproductor funcione.

④ Ruidos

- Compruebe si la clavija de los auriculares está limpia. La suciedad puede producir ruidos.
-

-
- Compruebe si el archivo de música está dañado. Pruebe con otro archivo de música. Si el archivo está dañado podría provocar ruidos o saltos de sonido.

⑤ Recepción FM débil

- Colóquese los auriculares y cambie la posición del reproductor.
- Apague los aparatos eléctricos situados cerca del reproductor.
- Los auriculares se pueden utilizar como antena.

⑥ La pantalla confunde

- Compruebe si la opción de idioma ha sido seleccionada correctamente. Para ajustar correctamente el idioma seleccione <Ajustes> - <Ajustes del sistema> - <Idioma> (<SET> - <SYSTEM SETTINGS> - <LANGUAGE>).

⑦ No se pueden descargar archivos

- Compruebe si la conexión entre el reproductor y el ordenador es correcta.
 - Compruebe si la memoria está llena y, por lo tanto, no queda espacio disponible.
 - Compruebe si el cable USB está dañado.
-

Especificaciones técnicas

Pantalla	Pantalla LCD de 3.0", 260.000 colores, 400 x 240 píxeles	
Conexión al ordenador	USB2.0 de alta velocidad	
Capacidad de memoria	4GB mas tarjeta microSD	
Batería	Batería de polímero de litio	
Grabación	Frecuencia de muestreo	8KHz
	Formato de grabación	WAV 32K bps
	Tiempo de grabación	8 horas (128M Flash)
MP3, WMA, WMV, ASF	Potencia máx. de salida de los auriculares	Izquierdo (L) 11mW + Derecho (R) 11mW (32 ohmios)
	Velocidad de transferencia MP3	8K bps - 320K bps
	Velocidad de transferencia WMA, AVI	5K bps - 384K bps
	Intervalo de frecuencia	20Hz a 20kHz
	Relación señal / ruido (SNR)	85dB
Radio FM (opcional)	Intervalo de recepción de frecuencias	76MHz – 90MHz / 87MHz – 108MHz
	Emisoras memorizadas	30
	Potencia máx. de salida de los auriculares	Izquierdo (L) 10mW + Derecho (R) 10mW (32 ohmios)
	Relación señal/ruido (SNR)	45dB
Formatos de música	MP3, WAV, APE, AAC, FLVC	
Temperatura de funcionamiento	-5 a 40°C	
Idiomas	Chino simplificado, inglés, chino tradicional y coreano	
Sistema soportado	Windows98/SE/ME/2K/XP/VISTA/ MAC OS 10	

Declaración especial

- 1.La información arriba descrita ha sido revisada. Nuestra compañía no se hace responsable de ningún error de imprenta o falta de comprensión del contenido.
- 2.Nos reservamos el derecho a introducir cualquier mejora tecnológica que se añadirá a una nueva versión del manual de instrucciones sin previo aviso. El aspecto y color sólo se refieren a este modelo.



KVFESA S. COOP.
MIGUEL SERVET, 7
46015 VALENCIA
ESPAÑA





BPM-1300

User manual

Thank you for purchase this digital multimedia player. This simple statement on the function of this machine that lets you operate freely and fully understand the products to the value you enjoy. Please read carefully before using the player.

Notice/Attention

1. Please notice the new batteries only can achieve the best performance after two or three full charge and discharge cycles.
 2. A new battery in the first three times should be charged 6-8 hours, more than the fourth times only needs 4 hours, the battery can be charged fully.
 3. In order to prevent data loss, please backup the important data. Especially before firmware upgrade. Due to data loss caused by the loss, the company is not responsible for.
 4. Do not repair the player by yourself to avoid accidental damage and warranty void.
 5. Avoid getting the player be beat or collided.
 6. Please use the player properly in case of explosion, fire, electric shock, etc.
 7. It can be used wet cloth gently wipe the shell of the player and is prohibited by other chemical cleaning solution.
 8. The players should not suffer water droplets and water splash, but players should not be placed near such as cups filled with liquid -
Commodities.
Do not turn up the volume too high as doctors warn against prolonged exposure to high volume.
 9. Please do not change any part of the machine.
 10. Please only use the batteries, chargers and accessories are provided by manufacturers. The use of any other type of breach of warranty products will be potential dangerous.
 11. Please follow the relevant local environmental regulations to dispose of obsolete machinery and accessories.
 12. Player in the use of this process if you have any questions, please contact your local retailer or directly contact with our customer service centre.
 13. if there is any change without prior notice.
-

Product specifications

Display: 3.0 inch TFT touch screen (type); 400*240 (display pixels) 262K color(color)

Support many kinds of music format, MP3,WMA,WAV , FLAC , APE,AAC and so on.

Support RM,RMVB (720*576) , FLV(640*480) , MPEG4(AVI:800*480) ,DAT(768*576) ,

VOB(768*576) , 3GP(800*480) , WMV(720*480) , MPG(768*576)video playing format, full

screen display,

Support BMP,JPEG,GIF format photo browse

Digital recording

Port : USB2.0 High Speed, up to 4M/S

Power off setting, Black light adjusting, User EQ set

Support 3D and user EQ mode

Support many kinds of languages

Reading TXT when listening to music, with bookmark function

Support TF card

Portable type U disk function, support firmware upgrade function

Introduce player

Appearance

Long push the on/off key to open the player according to shape and key instruction of “power start” key.

In the main interface, use the touch pen to choose the function, then double click the corresponding function menu.

Music

In the main menu, choose “music” option, then double click to enter into “music playing” item.



Operate:

When playing music, click  icon to enter into music playing menu, in this menu, you can choose (repeat mode, play mode, MSEQ, EQ select, UserEQ Setup), then click  icon to return to music playing interface, click  again to return to the music submenu interface.

When playing music, click  ,  to adjust volume.

Click " / 

" to choose previous music or next music, long press them can forward or backward

Click  icon, it will become  , the music will be paused, click it again music will continue. Then long press, it will appear  , the music will stop.

Click  icon to enter into playing setting interface

"Repeat Mode", there are Repeat, All, All repeat, Intro, Once", double click any mode and click  to return


In "Play mode" there are: In order and Shuffle

In "MSEQ" there are: 3D, Bass, LEQ.

In "EQ Select" there are: Normal, MSEQ, Rock, POP. You can experience different music effect through each EQ.

In "UserEQ setup" there are 2 kinds frequency, each frequency there are $\pm 6\text{dB}$ to be adjusted for user.

Lyric display

Download the same name lyric when download the music, the player will appear lyric when playing music, click  , the player will directly enter into lyric display interface.

How to use LRC file?

Keep consistency of lyric name and music name

For example:

The track name is : see you see me. mp3

The lyric name is : see you see me. lrc

Video

In the main interface, pls choose "Video" item, double click to enter "video playing" interface.



1 . Forward and backward



for previous video and next video, long press it can forward or backward.

2 . Choose playing file

Video file list, double click the corresponding file to play video.

3 . Adjust volume

Click 、 to adjust volume.

4 . Breakpoint play

Click  icon to continue the playing video which you return last time

FM radio



In the main menu,pls choose “ FM radio” item, double click it to enter into “ FM radio” interface.

1、 Manual search

Click  icon to enter into submenu, choose manual search, then click  icon to search channel.

2、 Auto search

Click  icon to enter into submenu, choose auto search to search channel automatically and save channel.

3、 Save Channel

Click  icon to enter into saving interface, after choosing the saving channel, click “√” icon to save channels

4、 Present mode

Click  icon to enter into submenu, choose present mode, then you can listen the channels which you have saved.

5、 Delete channel

Click  icon to enter into saving interface, click the channel which has been saved, then click  icon , it will spring “whether delete or not” dilogue, choose YES,the channel will be deleted

6、 Stereo Switch

Click  icon to enter into submenu, choose stereo switch, in this menu there are: on and off

7、Receive area

Click  icon to enter into submenu, choose receive area, in this menu, there are :China, Japan, USA and Europe

8、FM recording

Click  icon to enter into FM recording interface, click  icon to start to record, click,  icon to pause recording , click  icon again to continue recording, click  icon, there will spring saving recording dialogue, choose YES to save recording and return to recording interface

Remarks: FM frequency modulation function with the geographical differences and electromagnetic interference at the same time, listening effect will be changed.

Recording

In the main interface, click “recording” to enter into below recording interface:



1 . Recording

In the recording interface, click  icon to start to record, click  icon to pause recording, click  icon, the recording will be paused and spring a dialogue “ whether save recording or not?” , choose YES/NO to enter to the next recording status, click  icon to return to the main interface.

2 . Recording quality

Click  icon to enter into submenu, choose "Recording quality", in this menu there are: Low rate and high rate


3 . Recording Volume

Click  icon to enter into submenu, choose "recording volume", in this menu there are 4 kinds of options

EBook

In the main interface choose "EBook" item, double click to enter "EBook reading" option,

then enter into EBook reading list, click   to choose file or directly double click file to enter EBook reading interface.

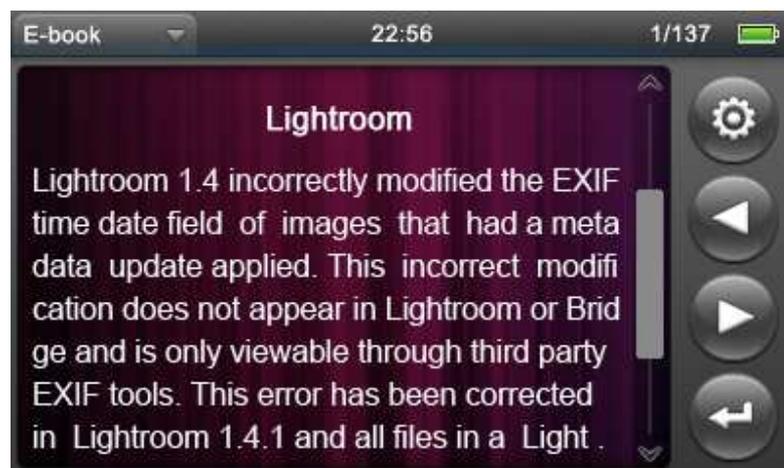

1 . Jump page

Click  icon to enter into the submenu to enter into jump page interface,

click   to adjust the page number and click YES

2 . Save mark

Click  icon to enter into the submenu, choose Save mark, double click it to save the corresponding page

3 . Load mark

Click  icon to enter into submenu, choose load mark, double click the bookmark which has been saved, then it will auto jump the corresponding page.

4 . Delete mark

Click  icon to enter into submenu, choose Delete mark, double click the saved bookmark, the corresponding bookmark will be deleted

5 . Font size

Click  icon to enter into submenu, choose Font size to enter into font settings, double click the font which you want

6 . Font color

Click  icon to enter into submenu, choose font color to enter into font color settings, double click the font color which you want

7 . Browse mode

Click  icon to enter into submenu, choose Browse mode to enter browse mode setting, in this menu there are: Auto mode and manual mode

8 . Auto page turning

Click  icon to enter into submenu, choose Auto page turning settings, in this menu there are 4 kinds of time: 10 seconds,15seconds,20seconds and 25 seconds

9. Exit

Under reading mode, click  icon to return to the main interface

Photo browse

In the main interface, slight press “photo browse” item, and double click to enter “photo browse” item. Then enter into photo browse list, click   to choose file or directly click file name to enter into full display screen interface.

Return to the photo browse list

Click  to return to the photo browse list, double click  to return to the main interface

Additional

In the main menu to choose “folder” item, click and enter into this item, in the explorer, when insert TF card, there will be two option: “flash Memory” and “TF Card”

3 . Choose files

In the explorer, there will be two option: “flash Memory” and “TF Card” when you insert TF card, the all files will be displayed when choose the

corresponding option, click  /  icon to choose folder, and click again to play the file which is choosed, the file will not be played if the file isn't recognized

4 . Delete files

Click  key when you want to delete some files, then it will spring a dialogue: YES or No, choose yes icon to delete that file.

Settings



Double click "Setting" icon to enter setting interface:

1. Display setting

There are 4 options: Black light time, Brightness adjust, black light mode, carton effect,

photo browse, click  /  icon or directly click the corresponding setting item,

double click it to setup and save to exit, also can click  to return to the last menu.

2. Backlight time

In this menu there are five options such as 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds, 30 seconds and always on.

3. Brightness

In this menu there are 1X,2X,3X,4X,5X, The smaller of the number, the brighter of the brightness.

4. Black light mode

In these menu there are: Full dark screen and half dark screen

5. Carton effect

In this menu there are: Off, From left to right, Form up to down, Jalousie, From inside to outside and circumrotate.

6. Photo browse

In this menu there are: Off,2 seconds, 5 seconds,8 seconds

7. System settings

In this setting there are 5 items: firmware upgrade, restorable system, screen calibration, Vibration, transfer screen

8.Firmware upgrade

Click this menu, it will automatically scan firmware, the player will remind whether upgrade firmware, without the firmware, pls exit

9.Restorable

Click the System Restore option, there will be a dialogue "whether restore system to default status " Click YES, the player will restore the default settings.

10.Calibration

Click central of three “+” for twice, the calibration will be completed and it will exit automatically(Remark: After calibrating the screen, you should turn off normally, the action will be saved)

11.Vibration

In this menu there are: on and off(After the closure of this vibration, there will be no shock when touching the touch)

12.Transfer screen

In this menu there are: On, Off (after the closure of the transfer screen, rotating machinery will not significantly synchronized rotate)

13.Clock setting

In this menu there are two item: time setting, date setting

- c. click time setting to enter into clock setting interface, then click



left/right icon to set hour/minute, click YES after setting

- d. Click date setting to enter into clock setting interface, then



click left/right icon to set Year/month/date, click YES after setting

14.Language

In this menu there are : Simple Chinese, English, Traditional Chinese

15.System information

In this menu there are the local capacity status, manufacture name and TF card capacity, which is read-only information

16. Auto Shut time

In this menu there are:3 minutes,5 minutes,10 minutes,15 minutes, 20 minutes and no automatic shut

TF card operate steps

1.Insert TF card

Insert TF card to the player, when popping, then push TF card to exit.

2.TF card connect with computer

Under inserting TF card, when the player connects the computer, there will be two mobile disk, now you can operate these two disk as the other mobile disk.

3.Disconnect the player with computer

Enter into “Explorer” interface, there will be two option, “Inside Memory” and “TF card”,

directly double click "TF Card" option. It will show all files of the TF card, double click the file to play.

Abnormal restart

Illegal operation encountered by the abnormal phenomena, such as system halted, unable to operate and so on, through the side of the shell "RESET" reset hole, then restart MP3 players, it can resume.

Common questions

① player can not open

- Check whether the battery is ok.
- Connect power adapter to inspection the player again.
- If you still can not open the player after charging, please contact our customer service.

② Headphones can not hear the voices

- Please check volume is set to 0.
- Please check whether the headset connection is ok or not.

③ Keys do not work

- Make sure whether the electronic lock was locked, so please move upward unlock / reboot button, then try to open the electronic lock to operate the player.

④ Serious noise

- Please check whether the headphone plug clean, dirt can lead to noise
- Check whether music files is damaged. Try to identify other music. If the file has been damaged, may lead to very serious noise or sound jump.

⑤ FM reception poor

- headset and adjust the location of players
- Turn off electrical installations nearby.
- headphones can be used as an antennas

⑥ screen display garbled

- Please check whether it has set up the correct language options, select the language <set> - <system settings> - <Language> to set up.

⑦ can not download files

- Make sure the computer player with the right connections between computer and player
 - confirm whether the memory is full of storage space
 - confirm whether there is a USB cable damage
-

Technical specification

Display screen	3.0inch 260K ,pixel 400*240, LCD display	
Connect the computer	USB2.0 high speed	
Memory size	128M - 16G	
Battery	li-polymer battery	
Record	Sampling rate	8KHz
	Recording format	WAV 32K bps
	Recording time	8hrs (128M Flash)
MP3、WMA、WMV、ASF	The max output of earphone	(L) 11mW + (R) 11mW (320hm)
	MP3 bit rate	8K bps – 320K bps
	WMA、AVI bit rate	5K bps – 384K bps
	Frequency range	20Hz to20KHz
	SNR	85dB
FM radio (it is optional)	Receive the frequency range	76MHz – 90MHz / 87MHz – 108MHz
	Store station	30
	The max output of earphone	(L) 10mW + (R) 10mW (320hm)
	SNR	45dB
Music format	MP3、WAV、APE、AAC、FLVC	
Temperature	-5 to 40 °C	
Language	Simple Chinese, English, Traditional Chinese,Korean	
Support system	Windows98/SE/ME/2K/XP/VISTA/ MAC OS 10	

Special Avowal

- 1.The information above has been checked; our company reserves the hermeneutic power to any print errors or misunderstanding on the content.
- 2.Please note that any technology improvement will be added into new version of instruction manual without any prior notice. The product appearance and color are subject to the actual appliance.



KVFESA S. COOP.
MIGUEL SERVET, 7
46015 VALENCIA
ESPAÑA

