

AVENZO

Sistema de Sonido Mini Cooper

Modelo: iMini AV6300



MANUAL DE INSTRUCCIONES

(iPhone/iPod no incluido)

Por favor lea detenidamente este manual antes de utilizar el equipo. Guarde el mismo para futuras consultas.

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO	2
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	3-4
iMini	5-7
INTRODUCCIÓN Y AJUSTE RELOJ	8
IPHONE/IPOD	9
RADIO	10
AUX IN	11
AJUSTE MANUAL BASS&TREBLE	11
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	11-12
ESPECIFICACIONES	12

ADVERTENCIAS

PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, SIGA LOS CONSEJOS DESCRITOS EN ESTE MANUAL.

Para evitar riesgos de incendio o electrocución, no exponga esta unidad a la lluvia o la humedad. El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos distintos a los especificados pueden resultar en exposición a radiación peligrosa.

Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por el fabricante podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo. No coloque la unidad en la parte superior de cualquier superficie suave, porosa o sensible para evitar dañar la superficie. Utilizar una barrera protectora entre la unidad y la superficie con el fin de proteger la superficie. El uso de esta unidad cerca de iluminación fluorescente puede ocasionar interferencias en el uso del mando a distancia. Si la unidad se comporta irregularmente, aléjese de cualquier iluminación fluorescente, ya que puede ser la causa. Peligro de explosión si la batería se sustituye de forma incorrecta. Sólo sustituya con el mismo tipo o equivalente.

ADVERTENCIA: Existe el peligro de explosión si se intenta cargar la pilas estándar en la unidad. Utilice sólo baterías recargables de NiMH.

ADVERTENCIA: La batería del mando tipo botón contiene mercurio. No la tire a la basura, se debe reciclar o eliminar como residuos peligrosos.

ADVERTENCIA: Las baterías de litio, al igual que todas las baterías recargables son reciclables y deben ser reciclados y no se pueden tirar junto a la basura doméstica normal. Póngase en contacto con su autoridad local para las prácticas de reciclaje en su área. Nunca deben incinerarse ya que podrían explotar.

El cable de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión y debe permanecer fácilmente accesible durante el uso.

No mezcle pilas nuevas y viejas.

No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (Ni-Cad, Ni-MH, etc.)

	ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA. LAS REPARACIONES SE DEBEN REALIZAR POR UN SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO.
--	---

	El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" dentro de la caja del producto, que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.
--	--

	El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero es para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.
--	--

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Respete todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Limpie con un paño seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instalar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. No manipule el enchufe del aparato.
10. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o aplastado, especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde salen del aparato.
11. Utilice sólo los accesorios especificados por el fabricante.

12. Utilice sólo un carro, soporte, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Cuando se utiliza un carro, tenga cuidado al mover la combinación carro / aparato para evitar lesiones por vuelco.



13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
14. Confíe las reparaciones a personal cualificado. Se requiere atención técnica cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, como por ejemplo el cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona ha sido expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona con normalidad, o se ha caído.

Advertencias adicionales

- El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras, no coloque objetos que contengan líquidos, como floreros, sobre el aparato.
- El enchufe principal se utiliza como dispositivo de desconexión y debe permanecer fácilmente accesible durante el uso. Con el fin de desconectar el aparato de la red por completo, el cable de alimentación se debe desconectar la toma de corriente por completo.
- La batería no debe exponerse al calor excesivo como la luz solar, el fuego o similares.
- La marca de alerta se encuentra en la parte inferior del aparato.
- La información se encuentra en la parte inferior del aparato.

iMini

Características

- Made for iPhone/iPod
- Soporta docking universal
- Recarga el iPod y iPhone
- Controla los iPhone/iPod conectados
- Control de Treble y Bass
- Volumen Digital
- Salida de video
- 2 altavoces y 1 subwoofer integrado
- Entrada Aux-In (3.5mm) para otros reproductores
- Mando a distancia
- Adaptador de corriente
- Radio FM PLL
- Pre sintonías: 20-FM

Incluye

- Unidad principal
- Mando a distancia (pila incluida)
- Adaptador AC/DC incluido
- Manual de instrucciones

Modelos de iPod/iPhone compatibles

iPhone 4S

iPhone 3

iPod Touch (3rd generation)

iPod Classic 160G (2007)

iPod Nano (5th generation)

iPod Nano (2nd generation)

iPhone 4

iPhone

iPod Touch (2th generation)

iPod Classic 80G

iPod Nano (4th generation)

iPod

iPhone 3GS

iPod Touch (4th generation)

iPod Touch (1st)



iPod Nano (6th generation)

iPod Nano (3rd generation)


iPod (4th generation)

Controles

1. Compartimiento para el Panel de Control y Base Dock Universal
2. Pantalla LCD retroiluminada
3. Faro (L) Se ilumina cuando se enciende
4. Faro (R) Se ilumina cuando se enciende
5. Altavoces estéreo (L)
6. Altavoces estéreo (R)
7. Subwoofer
8. Sensor para mando a distancia
9. Base Dock Universal para iPhone / iPod
10. En Stand By: Pulse para encender la unidad
11. Modo: Pulse para cambiar entre iPod, radio FM y AUX
12. Volumen -: Pulse para bajar el volumen
13. Volumen +: Pulse para subir el volumen
14. Sleep: Pulse para que el dispositivo se apague después de un período de tiempo determinado.
15. Reproducir / Pausa: Pulse para reproducir o pausar el iPhone o iPod conectado.
16. Salto hacia adelante: Pulse para saltar pistas hacia adelante o el capítulo en el iPod o iPhone. Mantenga pulsado para avance rápido.
17. Saltar hacia atrás: Pulse para saltar pistas hacia atrás o el capítulo en el iPod o iPhone. Pulse y mantenga para revés rápido
18. Aux-in (entrada de línea)
19. Salida de vídeo
20. DC IN (entrada de alimentación)
21. FM

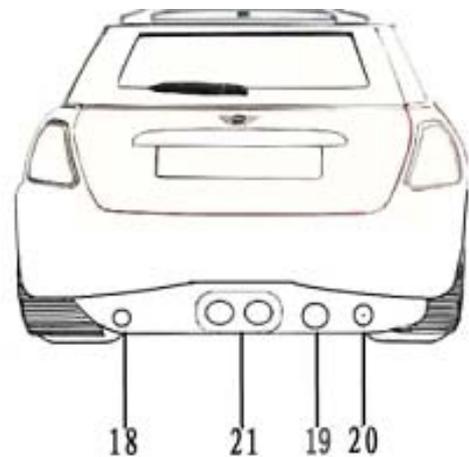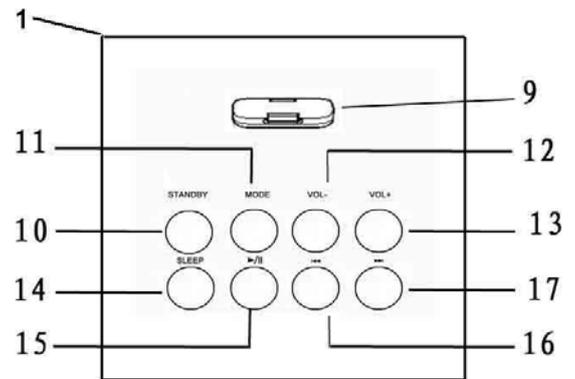

Mando a distancia

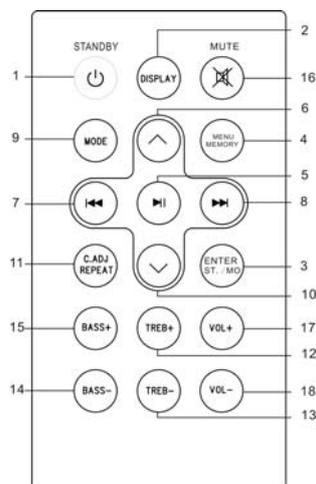

1. STAND BY - Pulse para encender el dispositivo.

2. DISPLAY - Pulse para ver el reloj o la información de la reproducción.

3. ENTER / ST. / MO - Pulse en el modo de radio para cambiar entre estéreo o Mono, o pulse en el modo iPod para confirmar el menú.

4. MENU / MEMORY - Pulse para acceder al menú anterior en el iPod / iPhone, o pulse para guardar la emisora de radio FM.

5. PLAY / PAUSE - Pulse para reproducir / pausar la música.

6. M-UP/FOLDER + BOTÓN - Pulse el botón M-UP en el modo radio para establecer ajustes preestablecidos, o escuchar una emisora de radio deseada o la pre-sintonía, o pulse en el modo de iPod para navegar por las diversas características del menú del iPod / iPhone.

7. SKIP-/TUNE- BOTÓN Pulse para saltar hacia atrás por las pistas o capítulos en el modo iPod, o pulse en el modo de radio para sintonizar la radio FM o pulse y mantenga en el modo de iPod para ir hacia atrás dentro de una pista reproducida, o bien pulse para establecer y ajustar los dígitos del reloj.

8. SKIP + / Tune + - Pulse para saltar entre las pistas o capítulos en el iPod o pulse en el modo de radio para sintonizar la radio FM, o mantenga pulsada la tecla en el modo de iPod para avanzar dentro de una pista, o pulse para establecer y ajustar los dígitos del reloj.

9. MODO - Pulse para cambiar entre iPod, radio FM y los modos AUX 1/AUX2.

10. M-DN/FOLDER - Pulse en el modo de radio para guardar en la memoria o escuchar la emisora de radio deseada, o pulse en el modo de iPod para navegar por las diversas características del menú del iPod / iPhone.

11. C.ADJ / REPEAT - Pulse en modo Stand By para configurar la hora y pulse para confirmar el ajuste de la hora y de los minutos. Pulse en el modo de iPod para repetir.

12. TREB + - Pulse para aumentar el nivel de agudos.

13. TREB- - Pulse para disminuir el nivel de agudos.

14. BASS - - Pulse para disminuir el nivel de graves.

15. BASS + - Pulse para aumentar el nivel de graves.

16. MUTE - Pulse para silenciar el volumen.

17. VOLUME + - Pulse para subir el volumen.

18. VOLUMEN- - Pulse para bajar el volumen.

ANTES DE CONECTAR

Saque el adaptador de corriente, el mando a distancia y este manual de la caja.

ALIMENTACIÓN

Conecte adaptador de red de 15V/1,6A en el conector del 'parachoques trasero' del dispositivo y luego conecte el enchufe a la toma de corriente de red.


MANDO A DISTANCIA

1. Deslice el compartimiento de la batería fuera del mando a distancia.
2. Coloque una pila CR2025 de 3V en el soporte de la batería observando la polaridad marcada en el dibujo. Si la batería no se coloca correctamente, el mando a distancia no funcionará. Deshágase de las baterías usadas llevándolas a un sitio especial de reciclado. No lo deje la pila al alcance de los niños o mascotas.
3. Si se manipula o golpea, la pila puede explotar o tener fugas. No intente recargar las pilas o desmontarlas. No tire las pilas en el fuego.
4. Inserte el soporte de la batería en el compartimiento de la batería.

Nota: Por favor, retire todas las pilas para evitar daños causados por fugas en la pila si la unidad no se utiliza durante un largo periodo de tiempo. Utilice sólo el tamaño y el tipo de batería recomendado.

Utilizar el mando a distancia

Apunte el mando a distancia directamente al sensor del mando a distancia (IR) en el panel frontal. No coloque ningún objeto entre el control remoto y el sistema durante el manejo.

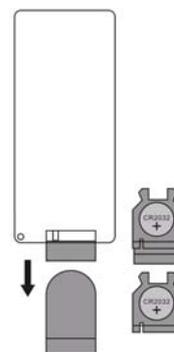

AJUSTE DEL RELOJ DIGITAL

1. Pulse el botón Stand By  en el iMini, o el botón STANDBY en el mando a distancia [1], para apagar la unidad.
 2. Los dígitos del reloj parpadearán.
 3. Mantenga pulsado el botón del reloj [C.ADJ / REPEAT] [11] en el control remoto durante unos 2 segundos para seleccionar el formato de hora 12h o 24h.
 4. Pulse el botón [C.ADJ] [11] una vez y los dígitos de la "hora" parpadearán en la pantalla.
 5. Para modificar los dígitos, pulse el botón SKIP-TUNE-BUTTON [7] o SKIP + Tune + [8] varias veces hasta que la hora es la adecuada.
- Nota: Los 4 dígitos de la hora tiene que configurarse, por ejemplo, si se trata de las 8 am, es necesario introducir 0, 8, 0, 0.
6. Pulse el botón [C.ADJ] [11] una vez para confirmar el ajuste de la hora y los dígitos correspondientes a los minutos parpadearán.
 7. Pulse el botón SKIP-TUNE-BUTTON [7] o SKIP + Tune + [8] varias veces hasta el valor deseado.
 8. Pulse el botón [C.ADJ] para confirmar la configuración de los minutos.

Ajuste de la función SLEEP

Para activar el dispositivo a que se apague después de un período de tiempo, utilice la función SLEEP de la siguiente manera: Pulse SLEEP en el iMini y "90" parpadeará en la pantalla. Mantenga pulsado el botón SLEEP varias veces y los dígitos de los minutos aparecerán en la pantalla en una cuenta atrás en incrementos de 5 minutos hasta "90" o OFF. Por ejemplo, pulse el botón hasta que '30 'aparezca en la pantalla; cuando hayan pasado 30 minutos, el dispositivo se apagará automáticamente.

IPHONE/IPOD

Conectar un iPhone/iPod

1. Desbloquear y encender el iPhone / iPod.
2. Colocar el iPhone / iPod en el conector base asegurándose de que esté correctamente insertado.

Nota: Todos los iPhone / iPod entran de una sola manera en el Dock.

Cargar la batería interna del iPhone / iPod

Tan pronto como un iPhone / iPod se coloque en la base, su batería interna se carga a través del circuito de recarga integrado en el Dock. Si el iPhone / iPod tiene una pantalla de visualización, un símbolo en la pantalla indicará que la unidad se está cargando.


3. Después de colocar el iPhone / iPod en la base, si no hay reproducción de música pulse el botón de Stand By para asegurarse de que está encendido.
4. Pulse el botón MODE en el iMini, o en el control remoto [9], para cambiar al modo iPod ("iPod" se mostrará en la pantalla LCD).
5. La música del iPhone / iPod puede empezar a reproducirse automáticamente. Si no ocurre, pulse el botón Reproducir en el iPhone / iPod o el mando a distancia [5] o ► / II [15] en el iMini para comenzar a reproducir la música en el iPhone / iPod conectado.
6. Ajuste el volumen pulsando VOL + de VOL- en el panel de control del iMini o [17] / [18] en el control remoto.
7. Cuando finalice la reproducción deseada, pulse la tecla MODE [9] para cambiar la función, o apague el dispositivo.
8. Retire el iPhone / iPod de la base.



Salida de video de iPhone /iPod

1. Conecte la unidad a un televisor utilizando la salida de video compuesto [20].
2. En el iPhone / iPod, vaya a Vídeos> Ajustes de video o pulsando MENU [4] en el mando a distancia y active la opción "TV OUT"
3. Siga las instrucciones descritas en esta página para conectar un iPhone / iPod.
4. Conecte el iPhone / iPod y comence a reproducir un video desde el iPhone / iPod conectado

NOTA: cable de conexión no incluido.

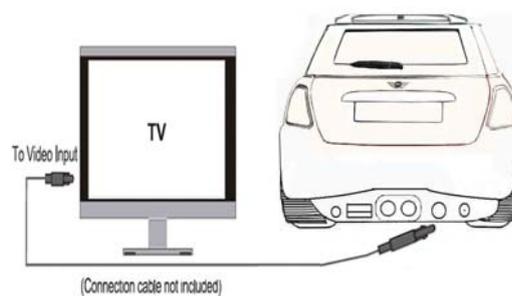

RADIO

RADIO FM

1. Pulse el botón Stand By para encender el dispositivo.
2. Asegúrese de que la antena de FM (suministrada) [22] está en buenas condiciones.
3. Pulse la tecla MODE [9] para seleccionar el modo de radio.
4. En cuanto el modo radio está activado, la radio se reproducirá.
5. Pulse el botón. TUNE-[-] o TUNE + [+] para encontrar y ajustar emisoras de radio FM
6. Pulse el botón ST. / MO / ENTER [10] del mando a distancia para cambiar el modo de recepción entre estéreo o mono.

PROGRAMAR & REPRODUCIR PRE SINTONIAS RADIO FM

1. Siga los pasos para encender la radio FM.
2. Al sintonizar la emisora deseada, pulse el botón MEMORY [4] en el control remoto.
3. Pulse el botón MEMORY ARRIBA / ABAJO [6] / [10] en el mando a distancia para seleccionar una pre sintonía (por ejemplo, "P01" - esta parpadeará en la pantalla - y luego el número de frecuencia de la pre sintonía se mostrará en la pantalla).

Nota: 20 emisoras de FM pueden ser configuradas como pre sintonía.

4. Cuando se haya seleccionado la pre sintonía deseada, pulse el botón MEMORY [4] para guardar la emisora actual en el número de pre sintonía seleccionado.
5. Para reproducir las pre sintonías de radio, pulse el botón MEMORY ARRIBA / ABAJO [6] / [11] para recorrer las emisoras de radio FM.

ENTRADA AUX IN

AUX-IN (Entrada de línea)

Requiere un cable de 3,5 mm (no incluido)

1. Conecte el cable de 3,5 mm a la toma Aux-in. Conecte el otro extremo del cable de 3,5 mm a un reproductor MP3 u otra fuente de audio.
2. Pulse el botón Stand By para encender la unidad.
3. Pulse el botón MODE para cambiar a modo Aux-in.
4. Use los propios controles del dispositivo conectado para iniciar la reproducción de audio.



AJUSTE DE BASS & TREBLE

Pulse el botón BASS- [14] / BASS + [15] y TREB-[13] / TREB + [12] del mando a distancia para ajustar manualmente los niveles de reproducción bajos / agudos del reproductor.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	QUE HACER
Radio e iPod		
El dispositivo no responde (no hay alimentación).	<ul style="list-style-type: none"> • La unidad no está conectada a una fuente de corriente o • El conector del alimentador no está conectado en la toma DC-In del dispositivo 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Conecte el dispositivo a la red eléctrica ➤ Inserte la clavija del alimentador en la toma DC In del dispositivo.
El iPhone / iPod no se acopla adecuadamente	<ul style="list-style-type: none"> • iPod iPhone / no se ha instalado correctamente 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Retire el iPod de la base y compruebe que no haya obstrucciones en los conectores del Dock o de su iPod, y luego vuelva a colocarlo
Sonido radio FM distorsionado	<ul style="list-style-type: none"> • Emisora no sintonizada correctamente • La antena FM no se ha extendido 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sintonice la emisora FM. ➤ Extienda la antena FM.
No hay sonido en modo FM	<ul style="list-style-type: none"> • No se encuentra en modo Radio • Volumen al mínimo o modo silencio activado 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seleccione el modo Radio ➤ Suba el volumen o pulse MUTE [18] para cancelar el modo Mute
The iPhone/iPod no responde	<ul style="list-style-type: none"> • El iPhone/iPod no se ha instalado correctamente 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Retire el iPod / iPhone de la base y compruebe si hay alguna obstrucción en los conectores. A continuación, vuelva a colocarlo en el Dock.
	<ul style="list-style-type: none"> • El iPhone/iPod está bloqueado 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Por favor, asegúrese de que su iPod / iPhone está desbloqueado y funciona correctamente antes de acoplarlo a la unidad ➤ Consulte el manual de su iPod/iPhone

RESET

Si el dispositivo no funciona correctamente o no responde, desconecte de la red eléctrica y vuelva a conectar de nuevo el dispositivo pasado un minuto. Después de encender el dispositivo, tendrá que volver a configurar los ajustes de nuevo.

ESPECIFICACIONES

Entrada de alimentación	AC100-240V~ ,50/60Hz
Alimentación dispositivo	15Vdc, 1.6A
Potencia de salida	2x5W+10W
Dimensiones	35x20x14 CM
Peso	1,53 KG
Gama FM	87.5-108MHz



Si en el futuro necesita en cualquier momento desechar este producto, por favor tenga en cuenta que los productos eléctricos no deben ser tirados junto con la basura normal de su hogar. Por favor deposite este producto en los contenedores de reciclado o acuda a los "puntos limpios" de su localidad para proceder a su reciclado. Compruebe con su autoridad local o con el minorista cual es el procedimiento de reciclado más conveniente.



Cumple con los requisitos esenciales aplicables o exigibles de las directivas de la CE.