


Mini Videocámara Alta Definición (HD)

- Resolución: 1280 x 720
- Soporta tarjetas memoria Micro SD hasta 32GB (no incluidas en el suministro)
- Estanca al agua hasta 10 metros



Nomenclatura

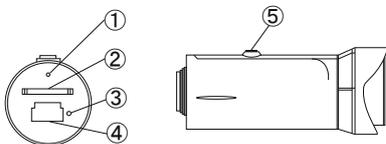

1. Botón Reset
2. Ranura para tarjetas memoria SD
3. Micrófono
4. Entrada USB
5. Botón de encendido/apagado/grabación
6. Cámara

Material incluido

Mini Videocámara estanca

Cable USB

Cinta elástica para casco o similar



Sujeción tipo Velcro

Manual de instrucciones

Incluidas dos tapas:

- a) con orificio micrófono: estanco al agua hasta 1 m
 - b) sin orificio micrófono: estanco al agua hasta 10m (IP68)
- + anillos O-Ring



¡ Atención!
Utilice para grabaciones submarinas (1m -10m) solo la tapa sin orificio micrófono!


Uso

- Desatornille la tapa y verifique si el anillo O-Ring se encuentra en la tapa.
- Atornille la tapa de manera firme.
- Introduzca la tarjeta memoria Micro SD (opción) en la ranura prevista.


1. Sujeción a la cabeza



2. Sujeción a las gafas de natación

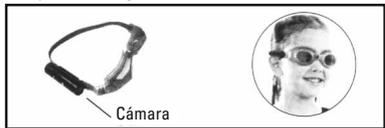


3. Sujeción al casco de esquí

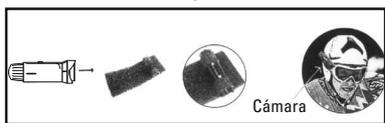

4. Sujeción al casco (por ejemplo casco de bici)



5. Sujeción con cinta elástica

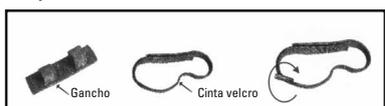

Baterías recargables

Batería recargable de litio-polímero incorporada

1. Por favor las tres primeras veces, cargar aprox. 12 horas, pero siempre menos de 24 horas. Los ciclos de carga siguientes requieren aprox. 1,5 hasta 2 horas.
2. Puede cargar las baterías recargables por medio del cable USB suministrado conectado a una computadora personal/ Laptop o por medio del cargador opcional. El visor LED se ilumina durante el tiempo de carga en color rojo y verde. Así que la batería recargable esté cargada, el visor LED se ilumina solamente en verde.
3. Si no utilizó la mini Videocámara HD durante un cierto tiempo, recomendamos cargarla antes de usarla.
4. Por favor cargar la mini Videocámara cuando esta esté desconectada para aumentar la velocidad de carga.

Tarjeta memoria

- Formatee la tarjeta memoria antes del primer uso.
- El aparato soporta tarjetas de memoria Micro SD hasta una capacidad de 32GB.
- En el caso que ninguna tarjeta esté introducida o que esta esté llena, el LED azul parpadeará durante 1-2 segundos. Después el aparato se apagará automáticamente.
- Para evitar pérdida de datos de la tarjeta de memoria o para evitar daños el aparato, apague antes de extraer la tarjeta de memoria.

Conexión con computadora personal / Laptop

A. Exigencias del sistema

CPU: mínimo 2 Ghz Dual Core
Sistema operativo: Windows 98/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ Win 7/ MAC OS10,5
Disco rígido: mínimo 10 GB almacenamiento disponible
Memoria primaria: mínimo 1 GB
Conexión USB 2.0

B. Conexión al computadora personal / Laptop

- Así que conecte el aparato por medio de la conexión USB, los controladores serán automáticamente instalados.
- La computadora instala un directorio "DCIM", que contiene los archivos de video.
- Ahora puede desplazar/copiar los videos a su computadora personal/ Lap top.

Utilización de la cámara

A) encender / grabar

Para encender el aparato, pulse el botón On/Off/Grabar una vez, el LED azul se enciende. El aparato está preparado para grabar.

B) apagar

Pulse breve el botón On/Off/Grabar, el aparato graba todos los datos y se apaga automáticamente.

C) Reset

En el caso que el aparato no reaccione adecuadamente, utilice la función Reset.

D) Regulación Hora

- Conecte el aparato con la computadora personal
- Abra el directorio "DCIM"
- Introduzca un nuevo documento de texto y denomínelo "TIME"

Ejemplo: Hoy es el 18. Enero 2011, 11:29:01

La fecha y hora son automáticamente transferidos hacia la cámara. (El documento es borrado automáticamente). Fíjese que los datos deben ser introducidos en el siguiente formato: (Año, Mes,Dia,Hora) 2011 1 18 11 29 01. Asegúrese de dejar los espacios tal como se ha indicado.

Advertencia: Por favor no filmar directamente hacia el sol u otro foco luminoso podría dañar la cámara.

Especificaciones

Dimensiones:	22 x 78 mm
Peso:	32,5 g
Batería:	Batería recargable de litio-polímero 500 mAh
Duración de batería:	1,5 - 2 horas
Almacenamiento:	Tarjeta Micro SD (opción) hasta 32 GB, no dispone de memoria interna
Consumo:	<1 W
Resolución:	max. 1280 x 720P
Formato Vídeo:	H. 264
Velocidad de grabación:	30 imagenes / segundo
Temperatura de funcionamiento:	-5°C ÷ 40°C
Temperatura de almacenamiento:	-20°C ÷ 80°C
Cámara:	max. 3MP
Player / Reproductor de medios (opcional):	KMPlayer, Quicktime7.6, RealPlayer 11, Windows Media Player
Sistema operativo:	WinMe, WinXP, Win2000, Windows Vista, Windows 7, Mac OS 10,5

Posibles fallos

La cámara no funciona:

- Cargar baterías
- Pulsar el botón Reset y reencender la cámara

No reconoce la computadora personal/Laptop aunque esté conectada:

- Cambiar cable USB
- Conectar con la computadora personal
- Activar la función USB en la computadora personal/ Laptop
- Actualizar controlador de la placa madre (Mainboard)
- Encender el PC nuevamente

La cámara no graba:

- Tarjeta está llena, borrar datos o descargarlos en el PC

Se apaga automáticamente después de encenderla:

- Cargar las baterías
- Borrar los archivos

Español