



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
MINI-COMPONENTE C/DVD**

SX-3639DSD



ESTIMADO CLIENTE


Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia. Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com



ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	3
DESCRIPCIÓN	3
PANEL FRONTAL	4
PANEL POSTERIOR.....	4
CONTROL REMOTO	5
OPERACIÓN GENERAL	6
ENCENDER/APAGAR.....	7
VOLUMEN.....	7
ECUALIZADOR	7
CONECTOR AUX/MP3	7
SILENCIADOR	7
RADIO	7
OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE DISCOS	7
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES.....	8
OPERACIÓN GENERAL	8
OPERACIÓN BÁSICA DEL DVD.....	8
TÍTULO.....	9
PROGRAMACIÓN.....	9
USB	9
TARJETA SD	10
DISCOS DVD, WMA, MP3/JPEG	10
MP3/MP4	10
ESTACIÓN DE MP3/MP4 (NO INCLUIDO).....	10
OPERACIÓN DEL MP3/MP4 CON LA UNIDAD	10
CARGAR EL MP3/MP4	11
OPERACIÓN ADICIONAL	11
MOVERSE POR LAS PISTAS	11
CÁMARA LENTA.....	11
REPETICIÓN.....	11
DISPLAY (MOSTRAR INFORMACIÓN).....	11
BÚSQUEDA POR TIEMPO	12
AUDIO	12
IDIOMA.....	12
SUBTÍTULOS	12
SISTEMA DE TV	12
SILENCIADOR	12
ZOOM.....	12
REPETICIÓN A-B.....	12
3D	13
VOLUMEN.....	13
REPRODUCCIÓN DE DISCOS WMA, MP3 Y JPEG	13
CONFIGURACIÓN	13
CONFIGURACIÓN DE SISTEMA.....	13
CONFIGURACIÓN DE LENGUAJE	14

CONFIGURACIÓN DE AUDIO	15
CONFIGURACIÓN DE VIDEO	15
EXTRACCIÓN DE ARCHIVOS DE CD Y MP3	15
FORMATOS ACEPTADOS	15
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	16
ACCESORIOS	17
ESPECIFICACIONES	17
DIAGRAMA DE CIRCUITOS	19

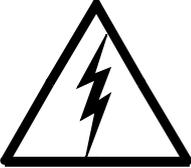	PRECAUCIÓN	
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA		
<p>Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.</p>		
 	<p>Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.</p> <p>Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.</p>	

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA


Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Evite cualquier acción o posición que pueda alterar o dañar el cable de poder.
- Desconecte la unidad cuando no la está utilizando.
- Desconecte el cable halando del enchufe y no del cable directamente.
- Evite que entren líquidos a la unidad.
- No utilice la unidad en áreas con exceso de humedad o polvo o temperaturas muy altas.
- No la exponga a los rayos directos del sol.
- Evite reparar la unidad usted mism


DESCRIPCIÓN

PANEL FRONTAL

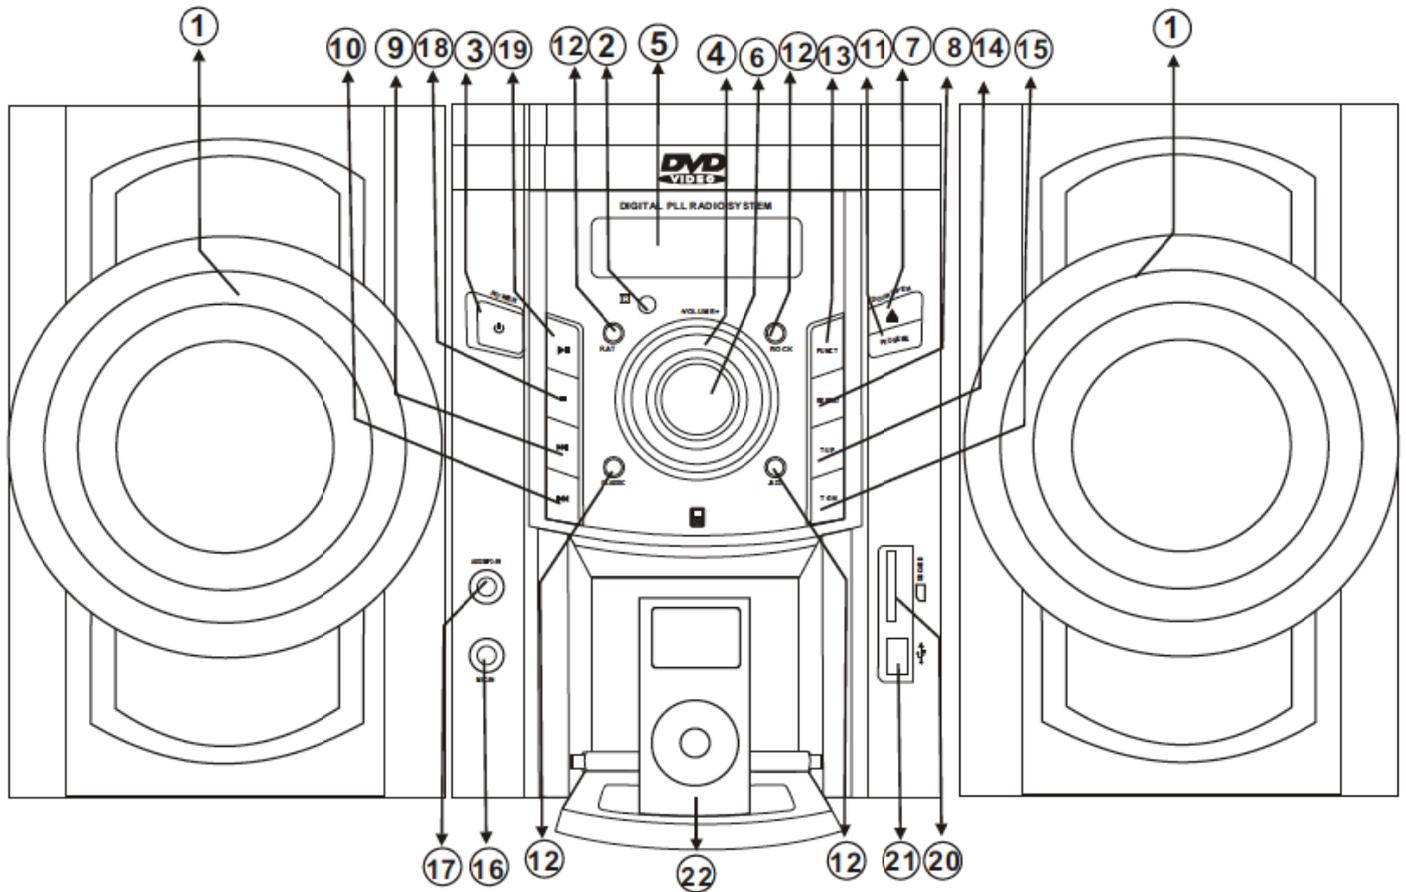


- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. Parlante | 12. Ecualizador |
| 2. Censor de control remoto | 13. Función |
| 3. Interruptor de encendido | 14. T-UP |
| 4. Indicador de encendido | 15. T-DN |
| 5. Pantalla | 16. Entrada de micrófono |
| 6. Control de volumen | 17. Entrada MP3/AUX |
| 7. Abrir, cerrar | 18. Detener |
| 8. Botón de repetición | 19. Reproducir, pausar |
| 9. M-UP | 20. Ranura SD/MMC |
| 10. M-DN | 21. Entrada USB |
| 11. Control de memoria, programación | 22. Conector de MP3/MP4 |

PANEL POSTERIOR

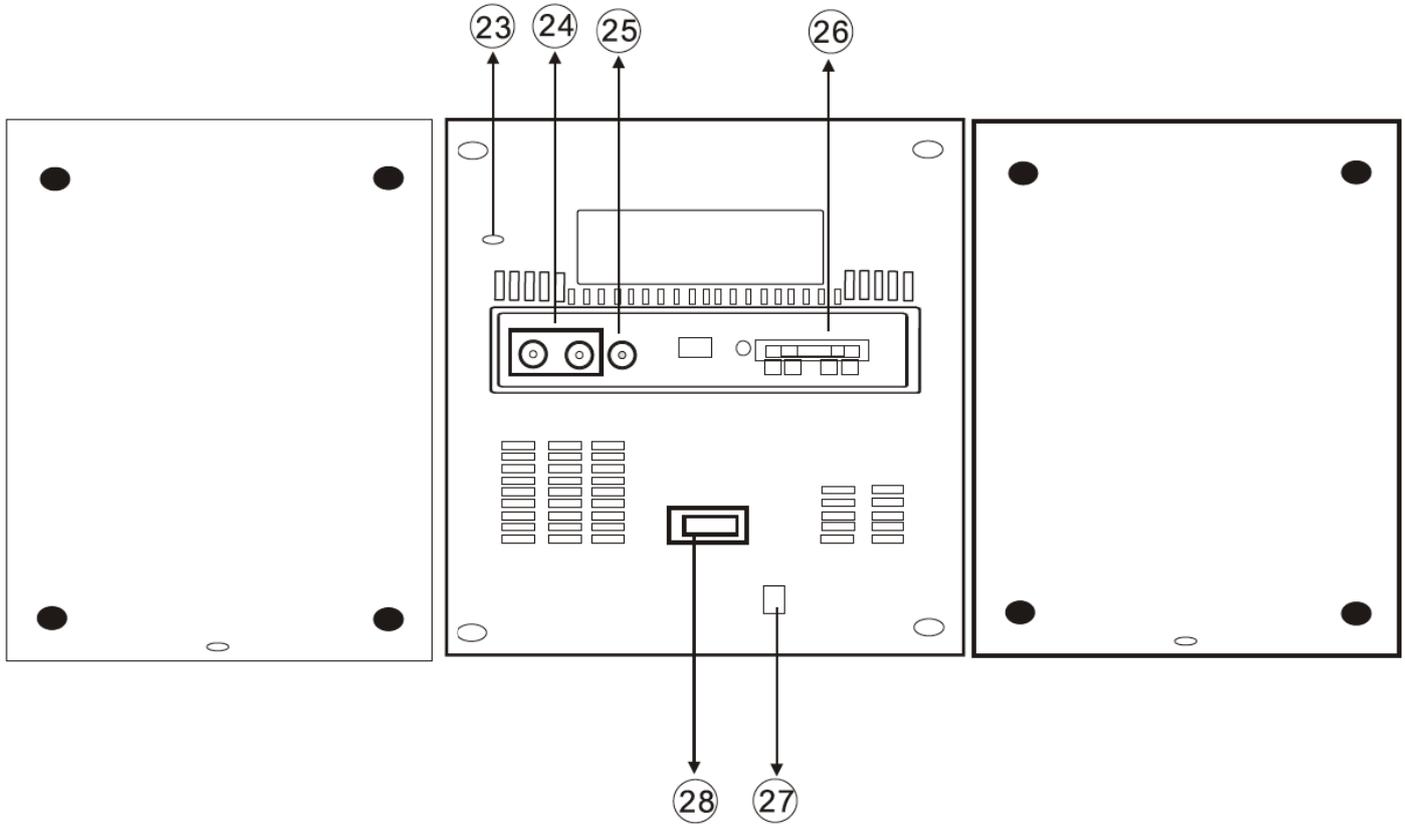

- 23. Cable de antena FM
- 24. Audio
- 25. Video
- 26. Terminal de parlante
- 27. Selector de Voltaje (Opcional)
- 28. Entrada AC

CONTROL REMOTO

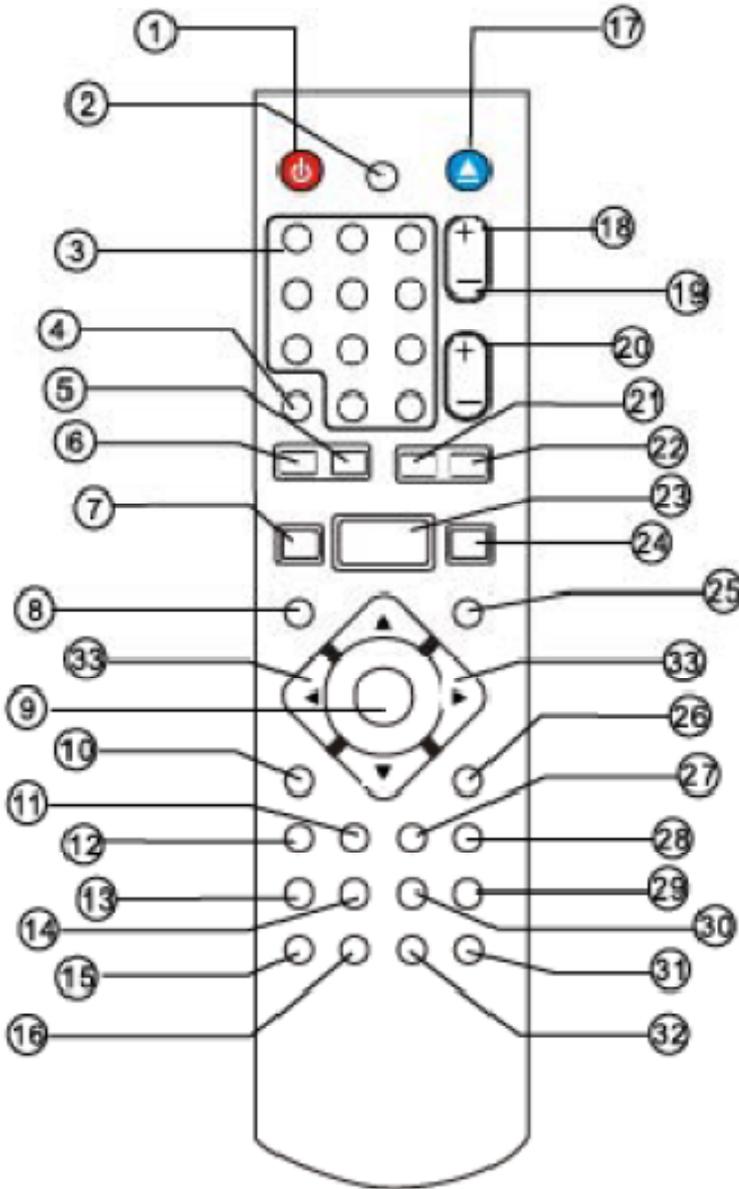

1. ENCENDER
2. MENÚ
3. BOTONES NUMÉRICOS
4. PROGRAMACIÓN
5. CUADRO A CUADRO
6. TIEMPO
7. STOP
8. VOLVER
9. ENTRAR
10. CONFIGURACIÓN
11. BOTÓN R/L
12. TÍTULO
13. REPETICIÓN A-B
14. REPETICIÓN
15. AUDIO
16. N/P
17. ABRIR/CERRAR
18. ADELANTAR
19. RETROCEDER
20. VOLUMEN +/-
21. ANTERIOR
22. SIGUIENTE
23. PLAY/PAUSE
24. SILENCIADOR
25. DISCO/USB/SD
26. REPRODUCCIÓN ALEATORIA
27. PBC
28. ZOOM
29. SUBTÍTULOS/INICIO EXTRACCIÓN
30. 3D
31. ÁNGULO/DETENCIÓN EXTRACCIÓN
32. CÁMARA LENTA
33. ECO +/-

OPERACIÓN GENERAL

ENCENDER/APAGAR

Presione este botón para encender o apagar la unidad. El botón se encenderá para indicar que el equipo está prendido.

Nota: Puede ver la hora actual presionando cualquier botón en la unidad. La pantalla se encenderá por 2 segundos para ver el reloj, y luego se desvanecerá.

VOLUMEN

Ajuste el nivel de volumen al nivel que usted desee.

ECUALIZADOR

Elija una de las siguientes opciones de ecualización predeterminada.

ROCK	Los sonidos graves se enfatizan junto con un poco de agudos.
JAZZ	Se enfatizan los graves y los medios (rango de la voz).
CLASSIC	Se enfatizan los medios con un poco en los graves.
FLAT	Todos los tonos tienen el mismo nivel.

CONECTOR AUX/MP3-IN

Ajuste el selector de funciones en la opción DVD/AUX/MP3-IN y conecte un dispositivo externo al conector correspondiente a través de un cable de 3.5mm. Utilice la unidad exterior normalmente.

SILENCIADOR

Utilice esta función para cancelar el audio. Presione una vez más para restaurarlo.

RADIO

Puede preestablecer hasta 20 emisoras en FM

1. Encienda la unidad, presione el botón Función, la frecuencia FM se mostrará en la pantalla.
2. Presione los botones T-UP/T-DN para elegir la frecuencia que usted desee, o presione y sostenga los botones T-UP/T-DN, luego las estaciones serán sintonizadas.
3. Presione el botón "MEM", para guardar la estación.
4. Presione 2,3 y 4 pasos para elegir otra estación.

Escuchar estaciones:

1. Presione el botón Función para ir al modo FM
2. Presione el botón "MEM UP" ó "MEM DN" para seleccionar la estación deseada.

En el modo de Radio, presione el botón reproducir/pausar, automáticamente buscara las estaciones de radio.

OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE DISCOS

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

▶|| PLAY/PAUSE (REPRODUCCIÓN/PAUSA)

Inicia la reproducción o la detiene temporalmente.

■ STOP (DETENER)

Detiene la reproducción por completo.

▶▶ SIGUIENTE

Presiónelo para ir al comienzo de la siguiente pista.

◀◀ ANTERIOR

Presiónelo para ir al comienzo de la pista anterior.

▶▶ ADELANTAR

Presiónelo para adelantar rápidamente por las pistas en las siguientes velocidades: 2X, 4X, 8X, 20X.

◀◀ RETROCEDER

Presiónelo para retroceder rápidamente por las pistas en las siguientes velocidades: 2X, 4X, 8X, 20X.

REPETIR

Presiónelo para activar o desactivar el modo de repetición.

PROGRAMAR

Presiónelo para guardar las pistas reproducidas en la memoria. La capacidad máxima es de 16 pistas.

OPERACIÓN GENERAL

1. Abra la bandeja del disco e introduzca un disco.
2. Ajuste el nivel de volumen y Ecualizador al nivel de su preferencia.
3. Presione PLAY para comenzar la reproducción y PAUSA para detenerla temporalmente.
4. Utilice los botones de siguiente y anterior para cambiar las pistas y los botones de adelantar y retroceder para moverse rápidamente por las pistas.
5. Presione STOP para detenerse.

OPERACIÓN BÁSICA DEL DVD

1. Encienda el televisor y el reproductor. En caso de que no hayan discos en el reproductor aparecerá en la pantalla el mensaje "No disc".
2. Coloque un disco en el compartimiento y este se reproducirá automáticamente.
3. Reproduzca el contenido del disco.

Menú de reproducción: (Compatible con discos DVD, SHCD, VCD2.0)

- Presione el botón menú
- En pantalla se mostrará cuando un disco de DVD, SVCD o VCD 2.0 ha sido cargado.
- PBC inicia cuando un disco SVCD ó VCD 2.0 ha sido cargado.
- Presione los botones de navegación y elija Menú, luego presione los botones numéricos para elegir una pista para reproducir, ya sea desde disco de DVD o desde SVCD, VCD 2.0.
- Presionando Enter o el botón Play, usted puede iniciar la reproducción seleccionada.
- Presione el botón "STOP" para detener la reproducción.
- Antes de presionar los botones Abrir/Cerrar, para expulsar el disco, recuerde antes presionar el botón STOP para que el disco se detenga.

TÍTULO

Presione este botón para mostrar el contenido del título del DVD. Con los botones de navegación seleccione el título que desee y presione "Enter" para confirmar.

PROGRAMACIÓN

Utilice esta función para hacer una selección de hasta 16 pistas para ser reproducidas en el orden que usted desee.

Aparecerá en pantalla el siguiente menú para DVD, WMA, MP3 y JPEG:

PROG			
TC	TC	TC	TC
1--:--	5--:--	9--:--	13--:--
2--:--	6--:--	10--:--	14--:--
3--:--	7--:--	11--:--	15--:--
4--:--	8--:--	12--:--	16--:--
PLAY		CLEAR	

Aparecerá en pantalla el siguiente menú para SVCD, VCD, CD de Audio y HD-CD:

PROG			
1 [---]	5 [---]	9 [---]	13 [---]
2 [---]	6 [---]	10 [---]	14 [---]
3 [---]	7 [---]	11 [---]	15 [---]
4 [---]	8 [---]	12 [---]	16 [---]
PLAY		CLEAR	

Use los botones de navegación para elegir la pista que usted desee. Luego presione el botón "PLAY" y luego "PROGRAM" para reproducir la secuencia programada.

Para cancelar la programación, seleccione "CLEAR" (Borrar) y luego presione "ENTER".

USB

1. Inserte la unidad de USB en el panel de la unidad.
2. Coloque el selector de funciones en DVD; si no hay discos de DVD la unidad buscará automáticamente los archivos MP3 y los archivos WMA en el dispositivo USB e iniciará la reproducción de los archivos automáticamente.
3. No desconecte la unidad cuando este en operación.

PRECAUCIÓN

Si tiene archivos importantes en el dispositivo USB o en el CD de reproducción, evite conectarlos a la unidad principal, ya que cualquier error en la operación puede causar pérdida de información.

TARJETA SD

1. Coloque el selector de función en DVD
2. Introduzca la tarjeta SD en el puerto, y esta se reproducirá automáticamente.
3. Comienza la función de lectura.
4. Extraiga la tarjeta SD directamente del puerto ubicado en la unidad.

DISCOS DVD, WMA, MP3/JPEG

1. Use los botones numéricos para ingresar las pistas y los capítulos en el orden en el que desee reproducirlos. Luego presione "PLAY" o use los botones de programación para elegir el ítem PLAY y presione "Enter" , Los títulos y los capítulos se reproducirán en el orden programado. Puede programar máximo 10 títulos, capítulos o pistas.
2. Durante la programación de reproducción, si presiona el botón de programación, el orden y los contenidos programados serán mostrados en la pantalla, y la programación de reproducción será detenida. Presionando "PLAY" regresa a la reproducción normal.

REPRODUCTOR MP3/MP4

- La unidad cuenta con sistema de estación (No incluido) para conectar el Reproductor MP3/MP4 y disfrutar del sonido vía HI-FI. El sistema de estación es capaz de adaptarse a la mayoría de los tipos de Reproductor MP3/MP4 que se encuentran actualmente.
- La unidad puede cargar el dispositivo, mientras este se encuentre ubicado en el sistema de estación.
- La capacidad máxima de lectura es de 16GB.

ESTACIÓN DE MP3/MP4 (NO INCLUIDO)

- Seleccione la estación adecuada para su Reproductor MP3/MP4.
- Presione suavemente la estación del MP3/MP4 a la abertura ubicada en la parte frontal de la unidad.
- Ponga su MP3/MP4 en la estación cuidadosamente.

OPERACIÓN DEL REPRODUCTOR MP3/MP4 CON LA UNIDAD

1. Después de encender la unidad, coloque el selector de función en el modo de Dispositivo MP3/MP4.
2. Presione los botones "NEXT" o "PREV" en el control remoto repetidamente para seleccionar la pista

siguiente o anterior.

3. Para ajustar el volumen del MP3/MP4 directamente presione los botones de navegación de arriba y abajo, y para ajustar el volumen de los parlantes debe presionar los botones "VOL+" y "VOL-".
4. Presione "ENTER" para búsqueda de tiempo o pistas existentes.
5. Presionando el botón de navegación derecho puede ver el tipo de la canción.
6. Presionando el botón de navegación izquierdo puede operar el menú y otras funciones del MP3/MP4.
7. Presione "ENTER" para mostrar en pantalla el menú del Reproductor MP3/MP4, y use los botones de navegación para elegir la opción que usted desee, confirme presionando "ENTER". (También puede operar con los botones del Reproductor MP3/MP4.

CARGAR EL REPRODUCTOR MP3/MP4

Mientras el MP3/MP4 se encuentre ubicado en la estación de la unidad, se cargará automáticamente hasta que se encuentre automáticamente cargado. Debe estar en modo de MP3/MP4, CD o casete.

OPERACIÓN ADICIONAL

- Durante la reproducción en DVD, puede ingresar el número de título que desee directamente, presione los botones numéricos o la página del título para seleccionar las pistas.
- En discos SVCD o VCD durante la secuencia de reproducción, presione los botones numéricos directamente para seleccionar la pista. (Durante la programación de reproducción y PBC esta encendido, puede solo presionar los botones "PREV/NEXT" para seleccionar)
- Durante la reproducción de discos WMA, MP3/JPEG, presione los botones numéricos para seleccionar diferentes pistas.
- Para adelantar o retroceder una pista, capítulo, título, use los botones "PREV/NEXT" en el control remoto o en el panel frontal de la unidad.

MOVERSE POR LAS PISTAS

- Presione los botones F.F ó F.R en el control remoto para buscar en el disco. Presiónelos de nuevo para moverse a gran velocidad a través de los título y capítulos. Cada vez que presione los botones varía en la siguiente proporción: 2X, 4X, 8X, 20X, normal.
- Presione el botón "PLAY" para regresar a la reproducción normal.
- Durante la reproducción de CD, HD-CD, MP3, o WMA, con la velocidad F.Fx2, la reproducción tiene salida de audio.

CÁMARA LENTA

- Utilice esta función para entrar en el modo de reproducción de cámara lenta. Esta función varía en las siguientes velocidades cada vez que lo presione: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, normal. También puede presionar PLAY para volver a modo normal.

REPETICIÓN

- Utilice esta función para repetir las pistas en los modos que ofrece la unidad. Presione el botón y aparecerá en la pantalla las opciones de repetición. Las opciones generales son: Repetir pista, Repetir todo el disco.
- En reproducción WMA, MP3, JPEG, hay 3 opciones de repetición: Repetir pista, repetir directorio, repetir todo el disco.

DISPLAY (MOSTRAR INFORMACIÓN)

- Utilice esta función presionando el botón Display para observar información acerca de la reproducción del disco.

BÚSQUEDA POR TIEMPO

- Utilice esta función para ir a un momento específico dentro del disco. Presione el botón de TIEMPO en el control remoto. Aparecerá una pantalla para introducir los datos con relación a la pista o capítulo al cual desee ir. Utilice los botones de navegación y los botones numéricos para moverse por las opciones e introducir la cifra del tiempo que desee. Presione ENTER para confirmar la selección.

NOTA:

- Esta función no trabaja en el modo de reproducción programada.
- PBC se apagará automáticamente cuando la búsqueda de reproducción inicie.
- Cuando reproduzca discos WMA, MP3, JPEG, la función de búsqueda no funcionará.

AUDIO

- Cuando reproduzca un disco SVCD ó VCD, Presione el botón L/R y elija entre una de estas opciones de audio: Estéreo (L/R), L/L, R/R, L/L Auto Detección A/D o R/R Auto Detección A/D.
- Cuando reproduzca un disco CD, CD-R, HD-CD, WMA ó MP3, hay 3 opciones: Estéreo (L/R), L/L y R/R

NOTA: Cuando reproduzca un disco de VCD con lenguaje dual, presione el botón L/L para seleccionar el lenguaje que usted desee.

IDIOMA

- Use esta opción para cambiar el idioma de audio.
- Hay 8 idiomas soportados: Chino, Inglés, Japonés, Francés, Español, Portugués, Alemán y Latino.

SUBTÍTULOS

- Use esta función para cambiar el idioma en el que aparecerán los subtítulos.
- Hay 8 idiomas soportados: Chino, Inglés, Japonés, Francés, Español, Portugués, Alemán y Latino.
- Para desactivar los subtítulos en pantalla, presione el botón de subtítulos repetidamente hasta que estos se desactiven.

SISTEMA DE TV

Presione el botón P/N y elija entre una de las siguientes opciones: NTSC, PAL 60, PAL, AUTO.

NOTA: Algunos discos pueden llegar a no tener una buena resolución, con el sistema de TV AUTO.

SILENCIADOR

Presione este botón (MUTE) para cancelar el audio por completo, y una vez más para restaurarlo.

ZOOM

Con esta función usted puede aumentar o reducir el tamaño de la imagen. Las proporciones que ofrece son las siguientes: 2X, 3X, 4X, 1/2, 1/3, 1/4, normal. Utilice los botones de navegación para moverse a través de la imagen cuando esté ampliada.

REPETICIÓN A-B

Utilice esta función para hacer la repetición de un segmento específico comprendido entre dos puntos. Presione este botón en donde usted desea que inicie el segmento; este es el punto A. Ahora presione de nuevo el botón en donde usted desea que se finalice el segmento; este es el punto B. Inicia la reproducción del segmento. Si desea cancelar presione de nuevo el botón.

3D

Con esta función de 3D se logra un realce de tercera dimensión en el audio. Presiónelo y elija una de las opciones que muestra el menú.

VOLUMEN

Ajuste el nivel de volumen según sus preferencias.

REPRODUCCIÓN DE DISCOS WMA, MP3 Y JPEG

Las funciones de operación son básicamente las mismas descritas anteriormente, aunque por supuesto existen ciertas variaciones.

1. Coloque un disco con este tipo de formato en la bandeja.
2. La unidad mostrará automáticamente las carpetas disponibles.
3. Utilice los botones de navegación para moverse a través de los archivos.
4. Seleccione un archivo y presione ENTER para confirmar.
5. También puede utilizar los botones numéricos para ir directamente a los archivos.

CONFIGURACIÓN

Presione el botón "SETUP" para entrar al menú de configuración. Utilice los botones de navegación de derecha e izquierda para ir través de los submenús y los botones de arriba y abajo para moverse por los ítems disponibles. Presione "ENTER" para confirmar o el botón de navegación derecho.

CONFIGURACIÓN DE SISTEMA

SISTEMA DE TV

De acuerdo con el sistema de color del TV, puede elegir los siguientes sistemas de TV:

Opciones: AUTO, NTSC, PAL, PAL 60.

El ajuste determinado es PAL

PROTECTOR DE PANTALLA

Activa o desactiva el protector de pantalla. Cuando está activo, si la unidad no recibe ninguna señal después de un tiempo, se enciende el protector de pantalla.

TIPO DE TV

Opciones: 4:3PS Pantalla normal & modo scan

4:3LB Formato buzón (letter box)

16:9 Pantalla ancha

NOTA: La proporción de la imagen en pantalla esta relacionada con el formato de grabación del disco. Algunos discos no muestran la proporción de imagen que usted eligió.

CONTRASEÑA

Para activar o cambiar la contraseña y poder hacer modificaciones a la función de CENSURA, introduzca la cifra de fábrica "0000" y presione "ENTER" . Si lo desea introduzca una nueva contraseña.

CENSURA

Con esta función establezca la censura de los discos, dependiendo de la edad de los usuarios.

Opciones: 1 a 8 (siendo 1 el más bajo y 8 el más alto)

NOTA:

- Esta opción es valida solo para algunos discos de DVD.
- Si la opción de contraseña esta bloqueada, no puede ajustar el limite de censura.

POR DEFECTO

Restaura la configuración de fábrica.

CONFIGURACIÓN DE LENGUAJE

LENGUAJE OSD

Opciones: CHINO
INGLÉS
FRANCÉS
ESPAÑOL
PORTUGUÉS
ALEMÁN

LENGUAJE DE AUDIO

Opciones: CHINO
INGLÉS
FRANCÉS
ESPAÑOL
PORTUGUÉS
ALEMÁN
LATINO

LENGUAJE DE SUBTÍTULOS

Opciones: CHINO
INGLÉS
FRANCÉS
ESPAÑOL
PORTUGUÉS
ALEMÁN
NINGUNO

LENGUAJE DE MENÚ

Opciones: CHINO
INGLÉS
JAPONÉS
FRANCÉS
ESPAÑOL
PORTUGUÉS
ALEMÁN
LATINO

CONFIGURACIÓN DE AUDIO

ECO

Ajuste el nivel de eco con los botones de navegación.

TONO

Ajuste el tono con los botones de navegación.

CONFIGURACIÓN DE VIDEO

Use los botones de navegación para ajustar los siguientes ítems:

Opciones: BRILLO
CONTRASTE
COLOR
SATURACIÓN

EXTRACCIÓN DE ARCHIVOS DE CD Y MP3

1. Conecte la unidad al televisor.
2. Presione el botón Iniciar RIP en el control remoto.
3. Coloque el disco en la bandeja para almacenar la información al dispositivo de almacenamiento y reproducirlo.
4. Utilice los botones de dirección y presione "Enter" para controlar el proceso.
5. Primero elija en el modo de "Opción", la velocidad de extracción, tasa de bits y dispositivo de almacenamiento determinado. Entre mayor sea la tasa de bits, mejor es calidad y también mayor es el espacio que ocupa.
6. Luego elija las pistas que va a copiar para almacenar presionando "Enter" .
7. Aparecerá una marca de "X" en la pista seleccionada.
8. Presione "Start" para iniciar la extracción.
9. El televisor mostrará el proceso.
10. Presione "Quit" (salir) al terminar cuando termine el proceso.
11. Presione "Rip Stop" (detener extracción) si desea cancelar.

Nota

Solo se pueden copiar archivos de audio.

FORMATOS ACEPTADOS

FORMATO	DIÁMETRO	TIEMPO DE REPRODUCCIÓN	GRABACIÓN	OBSERVACIÓN
DVD	12 cm	1 capa: 120 min	DVD Audio y Video Digital	
		2 capas: 240 min		
	8 cm	1 capa: 80 min		
		2 capas: 180 min		
SVCD	12 cm	45 min	MPEG 2 Audio y Video Digital	SVCD CVD
VCD	12 cm	74 min	MPEG 1 Audio y Video Digital	VCD 2.0 VCD 1.1 VCD 1.0 DVCD
	8 cm	20 min		
CD	12 cm	74 min	CD-DA Audio digital	
	8 cm	20 min		
HD-CD	12 cm	74 min	HC-CD Audio digital	
MP3/JPEG	12 cm	600 min	Audio Digital	
WMA	12 cm		Audio Digital	

NOTA: los discos DVD-R, CD-R, CD-RW pueden ser reproducidos en este reproductor de DVD.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista es para su uso y referencia para resolver problemas sencillos. Si no es posible resolverlo de esta manera y el problema persiste, por favor contacte a personal técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
No enciende	El cable no está bien conectado.
No reproduce	Verifique que el cable de poder este bien conectado. Asegúrese que el disco haya sido cargado correctamente. El formato del disco es incorrecto.
No hay video	Verifique las conexiones de la unidad. Verifique la configuración de video. Limpie el disco.
La proporción de imagen es incorrecta	Ajuste el sistema de TV.
El control remoto no funciona	Las baterías se están agotando. No se está apuntando la señal al sensor en el equipo.
No funciona la unidad de disco	No hay disco. El disco está al revés o está dañado. El formato de disco no es compatible.
Los parlantes no suenan	Cables mal conectados.
Sonido intermitente	Asegúrese que el ajuste del TV y el amplificador están encendidos y conectados correctamente. Verifique que no este encendido el modo "MUTE". El nivel de volumen es muy bajo. No hay salida de audio es estos estados: Pause, adelantamiento lento, retroceso lento, etc. Discos sucios o rayados. Límpielos o replácelos.

ACCESORIOS

- Manual de instrucciones
- Control remoto
- Cable AV
- Micrófono (opcional)

ESPECIFICACIONES**UNIDAD**

Corriente AC	AC 110/220V ~ 50/60Hz
Control Remoto	DC 3V UM-4 x 2 piezas
Consumo de Energía	80 Watos
Peso	7.5 Kg
Dimensiones	615 x 295 x315 mm (Largo, Ancho, Alto)
Temperatura de Operación	5°C ~ 35°C

RADIO

Bandas	FM
Rango de Frecuencia	FM 87.5 – 108 KHz

DISCO

Sistema de Reproducción	DVD, VCD, SVCD, MP3, MPEG4
DAC	1 bit Convertidor D/A
Respuesta de Frecuencia	20 – 20.000 Hz

Sistema de Grabación	4 pistas 2 canales estéreo
Sistema de Bias	DC bias de borrado magnético
Respuesta de Frecuencia	125 – 8000 Hz
Lloro y Chillido	0.35% JIS WRMS

AUDIO

Potencia de Salida	Máximo 15 Vatios por canal
Impedancia de los Parlantes	4Ω
Ecualizador	JAZZ, ROCK, CLASSIC, FLAT

