

Paulino Orejotas



Queridos padres:

*En **VTech®** sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades.*

*Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos educativos de **VTech®** incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.*

Para más información sobre nuestros productos visite:

www.vtech.es

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar **Paulino Orejotas** de **VTech®**.

Este conejo de peluche electrónico hará las delicias del más pequeño por sus simpáticas reacciones como con las del tradicional juego Cucú, tapándole o destapándole los ojos con sus grandes orejas o apretando sus manos o pies con sus divertidas frases educativas.

Paulino Orejotas es el perfecto compañero de juego para el más pequeño de la casa.


Sensor que activa
el juego Cucú

Botón del
triángulo

Botón del
cuadrado

On/Off/Selector de modos

Botón del círculo

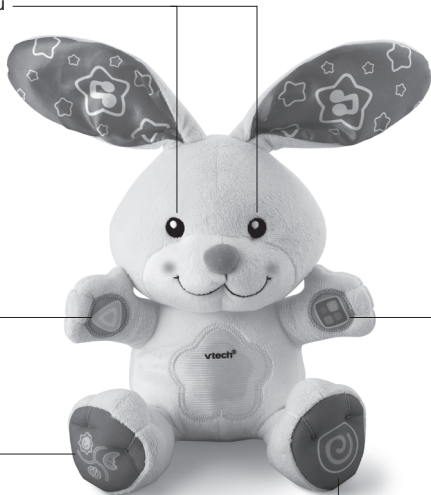

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **VTech®** con el nombre de **Paulino Orejotas**
- Un manual de instrucciones


ADVERTENCIA: Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte del juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

NOTA: Conserve el manual de instrucciones, contiene información importante.

PARA EMPEZAR A JUGAR

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Coloque dos pilas AA/AM-3/LR6 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

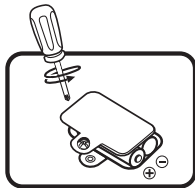

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- El juguete no debe ser conectado a más suministros eléctricos de los recomendados en el manual.
- No acerque las pilas al fuego.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.



NO RECOMENDAMOS EL USO DE PILAS RECARGABLES CON ESTA UNIDAD. SU UTILIZACIÓN PODRÍA ALTERAR EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL JUGUETE.

CARACTERÍSTICAS


1. On/Off/Selector de modos

On/Off/Selector de modos está colocado en el pie derecho del conejo. Si presiona el botón, el juguete entrará en modo día pero si lo vuelve a presionar entrará en modo noche y para apagarlo solo hay que volver a presionar.



2. Sensor para el juego de Cucú

Paulino Orejotas de **VTech®** está equipado con unos imanes alrededor de sus ojos y orejas que permiten activar en el juguete un sensor que hará posible el juego de Cucú.



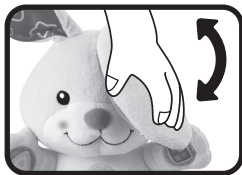


3. Desconexión automática


Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos minutos sin jugar si en el juguete está seleccionado el modo día y si por el contrario está seleccionado el modo noche sonarán 2 ó 3 melodías para apagarse después. Para encender de nuevo la unidad presione cualquier botón.

ACTIVIDADES

1. Pulsa On/Off/Selector de modos para encender la unidad. Escuchará una divertida frase, sonidos y canción en el modo día. En el modo noche escuchará melodías y una dulce frase. Todo acompañado de luces brillantes.
2. Pulsa el botón del triángulo en el modo día. Aprenderá colores, formas y diferentes tamaños con divertidas frases y sonidos. En el modo noche escuchará una gran variedad de melodías.
3. Pulsa el botón del cuadrado en el modo día para aprender colores, formas, diferentes tamaños y frases divertidas. En el modo noche escuchará multitud de dulces melodías todo acompañado de sonidos.
4. Pulsa el botón del círculo en el modo día para aprender colores, formas y diferentes tamaños y divertidas frases y sonidos. En el modo noche sonarán dulces melodías. Todo acompañado de luces y sonidos.

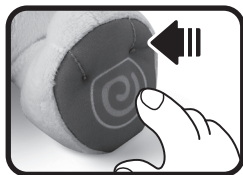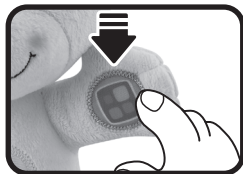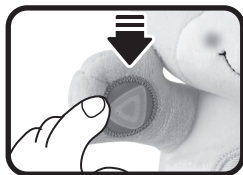

5. Para jugar al tradicional juego Cucú, tapa o destapa sus ojos con las grandes orejas del conejo. Todo irá acompañado de luces brillantes y divertidos sonidos.

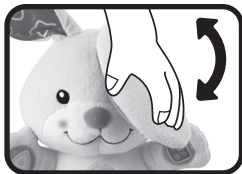

6. **Paulino Orejotas** está equipado con un sensor que se activará al escuchar las frases de “¡vamos a dar palmas!” o “¡vamos a mover los pies!”, pronunciando frases que animarán al pequeño a jugar. El modo noche detectará cuando el niño llora y activará dulces melodías para calmarle.

CANCIONES

1. Palmas palmas al compás
Mueve los pies adelante y atrás
Baila, baila sin parar
Tra lará lará .
2. Cierra tus ojitos
Nos vamos a la cama
A dormir

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.

4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los **2 años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible,
le agradeceremos especifique a continuación las anomalías
detectadas en el producto, después de haber verificado el
estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.

