







MANUAL DE INSTRUCCIONES
REPRODUCTOR PORTÁTIL DE USB/SD C/RADIO
SX-4473USD



ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia. Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com



	PRECAUCIÓN	
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA		
<p>Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.</p>		
 	<p>Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.</p> <p>Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.</p>	


LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

ÍNDICE

 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....	3
OPERACIÓN AC	3
OPERACIÓN DE LA BATERÍA.....	3
RECARGAR LA BATERÍA INCORPORADA DE LA UNIDAD	3
ACCESORIOS	3
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD.....	4
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL REMOTO.....	5
CAMBIAR LA BATERÍA DEL CONTROL REMOTO	5
PANTALLA LCD.....	5
OPERACIÓN DE LA RADIO	5
REPRODUCCIÓN USB/SD	6
ENTRADA AUXILIAR.....	6
ESPECIFICACIONES	6
DIAGRAMA DE CIRCUITOS.....	7

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Con el fin de reducir el riesgo de incendios o choques eléctricos, no exponga la unidad a la lluvia o humedad.
- No intente modificar la unidad usted mismo, Remita toda reparación a personal de servicio técnico calificado.
- Instale la unidad en espacios con buena ventilación.
- No coloque objetos con líquidos en su interior sobre la unidad.
- Conecte la unidad a un tomacorriente de fácil acceso, por si se llega a presentar una emergencia.
- Si detecta un mal funcionamiento en la unidad, desconéctela y diríjase a un centro de servicio para su reparación.

Advertencia!

- La batería de la unidad puede explotar si es sometida a malos tratos.
- No recargue, desmonte o deposite la batería en fuego.

OPERACIÓN AC

- Antes de conectar la unidad al tomacorriente la primera vez, verifique si el voltaje de la unidad corresponde con el voltaje del área.

OPERACIÓN DE LA BATERÍA

Inserte 4 baterías (UM-1) en el compartimiento de la unidad. Inserte las baterías teniendo en cuenta su polaridad.

RECARGAR LA BATERÍA INCORPORADA DE LA UNIDAD


1. Conecte la unidad a un tomacorriente (AC110V/220V). La carga se detendrá automáticamente una vez la batería de la unidad se ha cargado por completo.
2. La primera carga deberá ser realizada por mas de 12 horas.
3. El tiempo de funcionamiento es de 2 horas aproximadamente.

Nota: Esta unidad no carga baterías UM-1 Instaladas en el compartimiento de las baterías de la unidad.

ACCESORIOS


1. Cable conector AUX/MP3
2. Control remoto
3. Cable de potencia
4. Manual de instrucciones
5. Gel de sílice

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

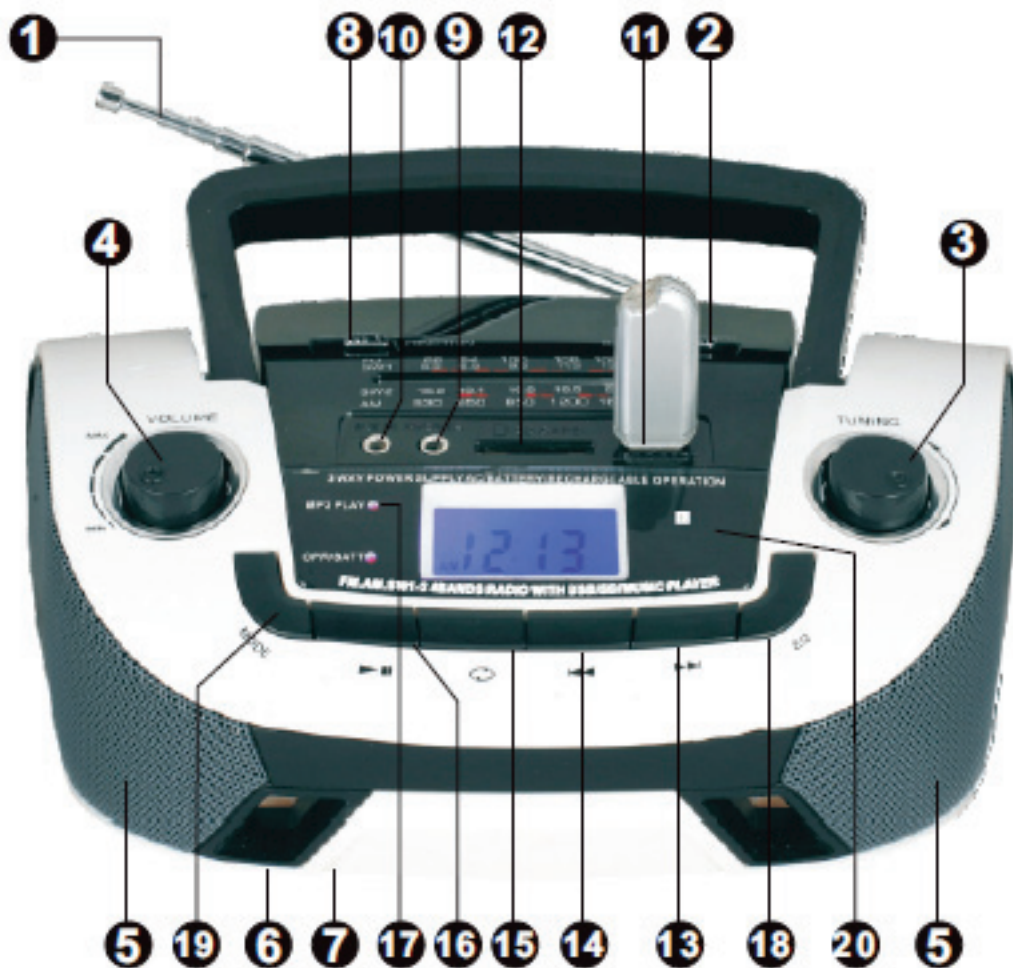

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Antena | 14. Retroceso rápido (USB) |
| 2. Interruptor de banda | 15. Repetir (USB) |
| 3. Perilla de sintonización | 16. Reproducir / Pausar (USB) |
| 4. Control de volumen | 17. Indicador MP3s |
| 5. Parlante incorporado | 18. Ecualizador |
| 6. Compartimiento de las baterías (Parte posterior) | 19. Modo |
| 7. Conector de potencia AC (Parte posterior) | 20. Receptor del control remoto |
| 8. Interruptor de función | |
| 9. Conector de teléfono | |
| 10. Entrada Auxiliar | |
| 11. Conector USB | |
| 12. Conector SD | |
| 13. Adelantamiento rápido (USB) | |

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL REMOTO

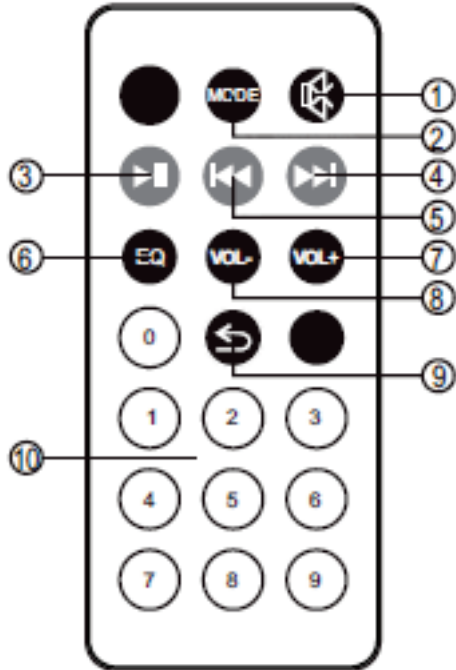


1. Silenciar (MUTE)
2. Modo
3. Reproducir / Pausar
4. Siguiente
5. Anterior
6. Ecualizador
7. Volumen +
8. Volumen -
9. Repetir
10. Botones numéricos

CAMBIAR LA BATERÍA DEL CONTROL REMOTO


Cuando la batería se gasta, el control remoto presentara algunas fallas en su funcionamiento, cuando esto suceda es recomendable cambiar la batería de litio del control remoto:

1. Remueva la batería del compartimiento del control remoto
2. Instale una batería "CR2025" con la cara positiva apuntando hacia arriba.
3. Coloque nuevamente el compartimiento de la batería en el control remoto.

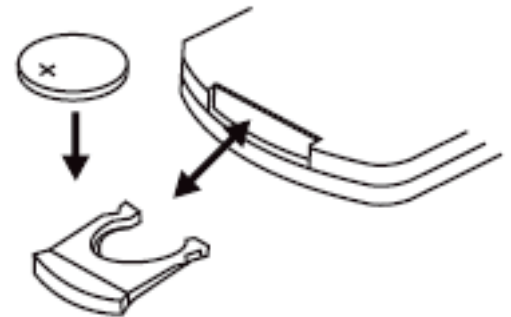

PANTALLA LCD

1. Mensaje o indicador numérico (Titulo, Capitulo, Tiempo de reproducción, y otras informaciones)
2. Indicador de entrada auxiliar
3. Indicador de reproducción USB
4. Indicador de reproducción de tarjetas SD/MMC
5. REP1: Repite una pista / Indicador de capitulo
REP All: Repite el disco completo / Indicador de titulo

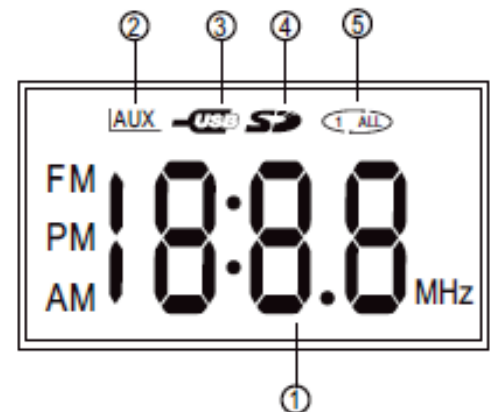

OPERACIÓN DE LA RADIO

1. La radio se encenderá una vez la unidad es encendida
2. Presione AM/FM/SW1/SW2 para cambiar entre las diferentes bandas radiales.
3. Ajuste el largo y la posición de la antena para una mejor recepción en FM, gire la unidad horizontalmente para una mejor recepción en AM.
4. Rote el sintonizador para sintonizar una estación radial.

REPRODUCCIÓN USB/SD


1. Encienda la unidad
2. Cambie el modo a USB (SD)
3. Inserte un dispositivo USB ó una tarjeta SD con formato de música MP3, La unidad lo reproducirá automáticamente.
4. Use los botones de reproducción para seleccionar la función deseada.

Nota: Esta unidad puede soportar dispositivos USB/SD/MMC de hasta 16GB

ENTRADA AUXILIAR

La unidad puede ser usada como un amplificador de audio a través del conector AUX

1. Seleccione la función AUX
2. Conecte un reproductor externo u otro dispositivo de sonido a la unidad a través de un cable estéreo de 3.5mm.
3. Ajuste suavemente el nivel de volumen.
4. Para cambiar a modo de radio, desconecte el cable de entrada AUX del conector de la unidad.

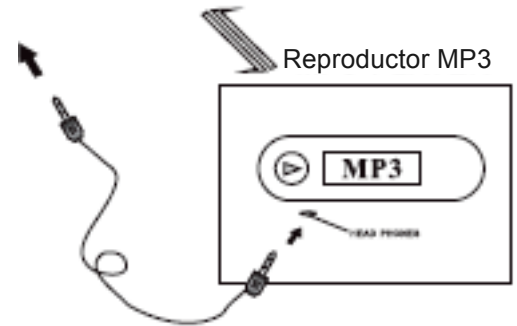

Nota: los modos USB/SD/MMC no están disponibles cuando inserte un cable de entrada AUX a la unidad.

ESPECIFICACIONES

Rango de frecuencia FM:	88-108MHz
Rango de frecuencia AM:	530-1600MHz
Rango de frecuencia SW:	5.5-21.5MHz
FM/SW:	Antena telescópica
AM:	antena de ferrita incorporada
Medios de almacenamiento:	Dispositivo USB / Tarjetas SD/MMC
Parlante:	2 parlantes tipo cono de 76mm
Conector de audífonos de 35mm:	para 32Ohms Impedancia de audífonos
Salida de potencia:	1.8V+1.8V (EIAJ 40Ohms x 2)
Requerimiento de potencia:	Usa 4 baterías DC 6V (UM-1) ó Batería recargable 1x6V
Consumo de energía:	AC 110V/220V, 60/50Hz 10 Vatios
Dimensiones:	250x170x105mm (LxWxH)
Peso (Baterías excluidas):	1.2Kgs
Entradas AUX/MP3:	500mV/50kΩ

