





**MANUAL DE INSTRUCCIONES
HORNO TOSTADOR
ED-1430**

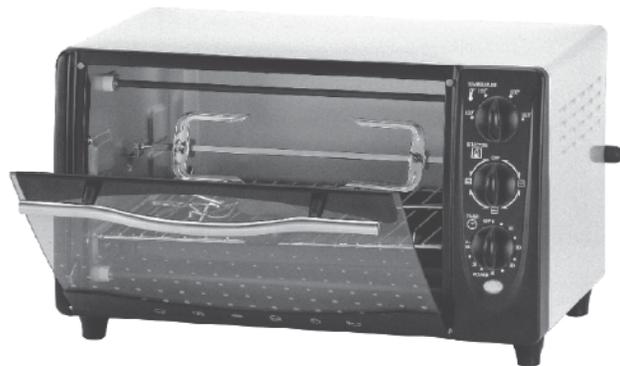

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com

DESCRIPCIÓN DEL HORNO

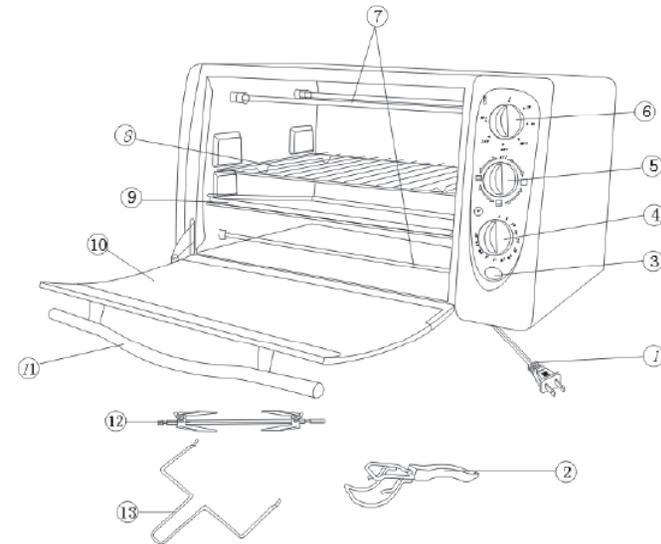

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Cable de energía y enchufe | 8. Rejilla |
| 2. Manija de Bandeja | 9. Bandeja |
| 3. Luz Indicadora | 10. Puerta de vidrio |
| 4. Temporizador | 11. Agarradera de la puerta de vidrio |
| 5. Selector de Calefacción | 12. Rostisero giratorio |
| 6. Selector de Temperatura | 13. Agarradera del rostisero giratorio |
| 7. Calefactores (superior e inferior) | |

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea detenidamente todas las instrucciones antes de usar el horno.

1. Debe dejar un espacio libre de al menos 10 cm a los costados del horno y de 30 cm hacia arriba para garantizar una buena circulación de aire.
2. No permita que los niños se acerquen cuando esté usando el horno.
3. No use el horno con las manos húmedas. Introduzca por completo el enchufe al tomacorriente.
4. Si el cable de energía está dañado, refiérase al servicio técnico autorizado.
5. Para evitar choques eléctricos, no sumerja el cable de energía, el enchufe o cualquier parte del horno en agua. Desenchufe el horno después de usarlo.
6. Para desenchufar el cable de energía, agarre el enchufe, no tire directamente del cable.
7. El cuerpo del horno se calienta durante el funcionamiento. Tenga cuidado de no quemarse durante o después del uso. Utilice la agarradera de la puerta para abrir y cerrar el horno.
8. Use la agarradera de la bandeja para colocarla y retirarla del horno.
9. No coloque cartón, plástico, papel, velas u otros materiales inflamables sobre el horno.
10. Tenga mucho cuidado cuando retire la bandeja o cuando vierta el aceite caliente de la misma.
11. No coloque nada pesado en la puerta cuando esta esté abierta.
12. No descuide el horno mientras esté funcionando.
13. No salpique agua al vidrio durante o inmediatamente después de usarlo ya que podría quebrarse.
14. No coloque el horno cerca de la hornilla de gas u otras fuentes de calor y tampoco cerca de un ventilador ya que podría afectar el funcionamiento del termostato.
15. Este aparato es sólo para USO DOMÉSTICO.

INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DE USAR EL HORNO POR PRIMERA VEZ

1. Lave el horno y los accesorios con agua jabonosa y enjuague con agua limpia. Seque los accesorios y vuelva a colocarlos en el horno.
2. Caliente el horno durante 15 minutos a temperatura máxima para eliminar los olores del empaque que puedan haber quedado durante el transporte.

CONSEJOS PRÁCTICOS

Generalmente no es necesario precalentar el horno, pero podría obtener mejores resultados. Caliente el horno antes de cocinar alimentos delicados, como carnes y pasteles.

CÓMO HORNEAR

1. Coloque la rejilla en la posición deseada.
2. Coloque la bandeja sobre la rejilla y cierre la puerta del horno.
3. Gire el temporizador para ajustar el tiempo de cocción.
4. Gire el selector de calentador hasta la posición .
5. Coloque el selector de temperatura al nivel que desee.
6. Cuando haya terminado de cocinar, gire el temporizador hasta la posición "0" para apagar el horno.

CÓMO ASAR

1. Coloque la rejilla removible con los alimentos en la bandeja.
2. Mantenga la puerta entreabierta.
3. Gire el selector de calentador hasta la posición .
4. Coloque el selector de temperatura al nivel que desee.
5. Cuando haya terminado de cocinar, gire el temporizador hasta la posición "0" para apagar el horno.

CÓMO USAR EL ROSTISERO GIRATORIO

1. Coloque el selector de temperatura al nivel que desee.
2. Coloque el selector de temperatura en la posición "ON". Inserte un gancho a través de la brocheta haciendo que las puntas apunten hacia el lado puntado de la brocheta. Asegure el gancho con el tornillo.
3. Atraviese la brocheta por el centro del alimento a ser asado.
4. Coloque el otro gancho en la brocheta e incrustelo en el alimento. Asegure el gancho con el tornillo.
5. Asegúrese que el alimento haya quedado al centro de la brocheta.
6. Inserte el lado con punta de la brocheta en el orificio. Asegúrese que el lado cuadrado de la brocheta se asiente en el soporte del rostisero.
7. Coloque el temporizador en el tiempo de cocción que desee.
8. Cuando haya terminado de cocinar, gire el temporizador hasta la posición "0" para apagar el horno.
9. Coloque las agarraderas del rostisero giratorio por debajo de las muescas de cada lado de la brocheta. Levante primero el lado izquierdo y tire hacia fuera. A continuación retire la brocheta con cuidado. Saque la comida y colóquela en una bandeja.

LIMPIEZA

1. Es importante que limpie el horno cada vez que lo use para evitar que se acumule grasa y que hayan malos olores.
2. Desenchufe el horno y espere a que se enfríe antes de limpiarlo.
3. No sumerja o chorree agua al horno para limpiarlo.
4. La rejilla y la bandeja pueden ser lavadas como cualquier utensilio de cocina.
5. Use un paño húmedo para limpiar el exterior del horno.
6. No use detergentes abrasivos o esponjas ásperas para limpiar el horno ya que podría dañar el acabado.
7. Espere a que todas las piezas y superficies del horno estén completamente secas antes de usar.

ESPECIFICACIONES

Modelo: ED-1430

Capacidad: 20 Litros

Vataje: 1300 vatios

Temporizador : 60 Minutos

Accesorios: Bandeja, Parrilla, Manija de Bandeja, Rostisador, Manija de rostisador.

DIAGRAMA DEL CIRCUITO

