



Olla eléctrica de cocción lenta de 2 cuartos Manual de instrucciones

Modelo: MD-YHJ20DW



Gracias por adquirir este producto. Por favor lea este manual de instrucciones detalladamente antes de utilizar el producto y guarde el manual para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando esté utilizando aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre debe seguir las instrucciones básicas de seguridad para evitar el riesgo de incendio, electroshock, y/o daños personales, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Use las asas o pomos. Utilice agarradores para las ollas cuando retire las tapas o manipule recipientes calientes.
3. Para protegerse contra el riesgo de electroshock, no sumerja el cable, los enchufes o el aparato en agua u otros líquidos.
4. Es necesaria una supervisión constante cuando cualquier aparato está siendo utilizado por o cerca de niños.
5. Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de proceder a su limpieza. Deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.
6. No utilice ningún aparato con un cable o enchufe dañados, o después de que el aparato haya presentado distorsiones, o haya sufrido daños de cualquier tipo. Devuelva el aparato a su tienda Walmart más cercana.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar lesiones personales.
8. No lo use en exteriores.
9. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o encimera ni toque superficies calientes.
10. No coloque el aparato sobre, ni cerca de un quemador eléctrico o de gas, ni de un horno caliente.
11. Debe tomar máximas precauciones cuando mueva el aparato mientras éste contenga comida caliente, agua u otros líquidos.
12. No use el aparato para usos diferentes de aquellos para los que fue diseñado.
13. Abra y levante la tapa con cuidado para evitar quemaduras, y permitir que las gotas de agua condensadas caigan dentro del aparato.
14. Para desconectar el aparato, ponga el interruptor en posición OFF, y después desconecte el enchufe de la toma de corriente.
15. Los recipientes están fabricados para ser utilizados exclusivamente con este aparato. No deben ser utilizados sobre los fogones. No coloque un recipiente caliente sobre una superficie mojada o fría. No utilice un recipiente dañado.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!



ENCHUFE POLARIZADO


Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una de las clavijas es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, este enchufe encajará en un sólo sentido en una toma de corriente polarizada. Si el enchufe no encaja del todo en la toma de corriente, invierta su posición. Si aun así no encaja, póngase en contacto con un electricista cualificado. No intente modificar esta característica de seguridad.

1

Especificaciones

Modelo	Voltaje	Capacidad	Potencia	P. N. (libras)	Dimensiones (pulgadas)
MD-YHJ20DW	120V/60Hz	2 Qt.	95W	5.55	10.06x8.19x8.55

Nombres de las partes

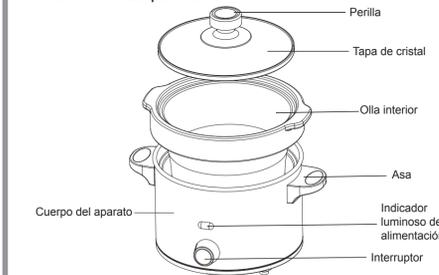

INSTRUCCIONES DE USO

1. Limpie la superficie exterior de la olla interior usando un trapo, y colóquela dentro del cuerpo del aparato. Gire ligeramente la olla interior para asegurarse de que está colocada adecuadamente.
2. Coloque el interruptor en la posición "Off".
3. Coloque los alimentos en la olla interior y añada agua según la cantidad de alimentos, o de acuerdo con lo especificado en la receta.
4. Enchufe el aparato a una toma de corriente.

2

5. El aparato cuenta con 4 funciones.

Off: Apagado

Bajo

Alto

Mantener caliente: Mantener la temperatura

Puede elegir entre la función "Bajo" y "Alto", según el tiempo de cocinado que desee.

6. Cuando el tiempo de cocción haya transcurrido, coloque la perilla de control de temperatura en la posición de "Mantener caliente" si quiere mantener la temperatura de los alimentos cocinados.

NOTA: No se recomienda el uso de la posición "Mantener caliente" durante más de 4 horas.

7. Cuando la comida esté lista para servir, coloque la perilla en la posición "Off". Desconecte el enchufe de la toma de corriente.

Instrucciones de seguridad

1. Mantenga siempre desenchufada la olla eléctrica de cocción lenta cuando no esté siendo utilizada, o sin la olla interior, si es que ésta está vacía.
 2. Para prevenir fallos del aparato, no coloque la olla eléctrica de cocción lenta en lugares inestables, húmedos o cercanos al fuego u otras fuentes de calor.
 3. Para protegerse contra el riesgo de electroshock, no sumerja el cable, los enchufes o el aparato en agua u otros líquidos. No vierta agua en el interior del cuerpo del aparato si la olla interior no está colocada en su sitio.
 4. Para evitar peligros, si el cable de alimentación está dañado, éste debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico, o una persona simillarmente cualificada.
 5. Cocine siempre con la tapa puesta, durante el tiempo de cocción recomendado.
- NOTA:**
6. El aparato se suministra con un cable de alimentación de corta longitud para evitar el riesgo de tropezarse o enredarse con un cable más largo.
 7. Puede usar ladrones o alargadores si los utiliza con cuidado.

3

Low High

Off

Warm



8. Si usa un cable de corriente más largo, o un cable alargador:

- (1) La capacidad eléctrica nominal del cable o alargador utilizado debe ser, por lo menos, igual a la capacidad eléctrica del aparato, y
- (2) El cable debe colocarse de manera que no cuelgue de la encimera o mesa, para que los niños no puedan tirar de él, y nadie pueda tropezar involuntariamente.

Cuidado y Mantenimiento

- La olla de cerámica puede lavarse en el lavavajillas, o con agua caliente jabonosa. No utilice productos de limpieza abrasivos; un paño, esponja o espátula de goma deberían ser suficientes para retirar cualquier residuo que haya quedado pegado a la superficie de la olla.
- Para retirar gotas de agua u otras manchas, utilice un limpiador no abrasivo, o vinagre. Frote el cuerpo del aparato con un paño suave. No utilice productos abrasivos.



- La olla interior no soportará cambios bruscos de temperatura. Si la olla interior ha sido precalentada, o si está caliente, no coloque alimentos fríos en su interior.
- No precaliente la olla eléctrica de cocción lenta antes de usarla. La olla interior debe estar a temperatura ambiente antes de añadir alimentos calientes.
- Si limpia la olla interior justo después de haberla usado, hágalo con agua caliente. No vierta agua fría en la olla interior si ésta está caliente.

4

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Este producto cuenta con una garantía que cubre los defectos de fábrica por un periodo de un año desde la fecha de compra. Esta garantía es válida para el comprador original desde la fecha original en la que compró el aparato, y ésta no es transferible. Guarde su comprobante de compra.

IMPORTANTE: Esta garantía no cubre daños que sean resultado de accidentes, mal uso o abuso del aparato, falta de cuidado, haber fijado accesorios que no correspondan al aparato, pérdida de partes del mismo, o haber sometido al aparato a un voltaje que no sea el especificado. (Lea las instrucciones cuidadosamente.)

Si el aparato necesita ser revisado durante el periodo de garantía, embálelo adecuadamente. Le recomendamos usar los materiales de embalaje y cartones originales. Devuelva su producto a su tienda Wal-Mart más cercana junto con el comprobante de compra. Si las circunstancias son las adecuadas, Wal-Mart le ofrecerá un reembolso o le reemplazará el aparato por uno nuevo. Si necesita ayuda adicional, por favor póngase en contacto con el servicio de atención al cliente: 1-866-321-9509.

Wal-Mart queda exento expresamente de toda responsabilidad por daños o pérdidas causadas por el mal uso del aparato. Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de pérdidas incidentales o consecuenciales, por lo cual puede que este descargo de responsabilidad no sea aplicable a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede que cuente con otros derechos variables entre estados o provincias.

GUARDE ESTO PARA SUS REGISTROS

El logo de RIVAL® es una marca registrada de Sunbeam Products, Inc. utilizado bajo licencia por Wal-Mart Stores, Inc. Bentonville, AR 72716.

Fabricado en China

5