



MANUAL DE INSTRUCCIONES
AUDÍFONOS C/MICRO SD Y RADIO FM
AUD-4941RTF

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com



	PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA	
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.		
 	Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico. Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.	

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA


Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

DESCRIPCIÓN

Esta es una unidad de MP3, Radio FM y Audífonos, todo-en-uno. Su diseño ergonómico y de alta calidad lo hace moderno, elegante, cómodo y portátil para usar. Cuenta con una salida estéreo para audífonos de 40 mm, excelente sonido y estupenda potencia.

La unidad tiene un bajo consumo de energía y el tiempo de reproducción continua de archivos MP3 es de 7 a 10 horas. Cuenta con una batería recargable de litio.

La interface USB que se utiliza para cargar la unidad y tener acceso a los datos es un mini-puerto 5P USB. Asegúrese de que los archivos que introduce en la unidad funcionen adecuadamente. El voltaje de carga debe ser de 5V, 300mA, máximo 5V, 500mA.

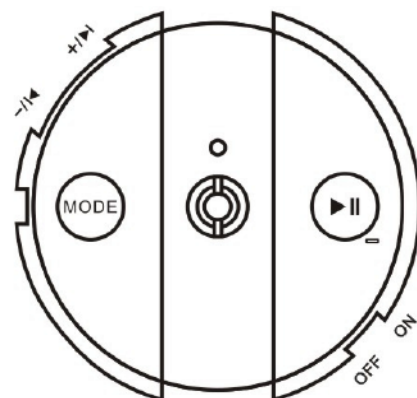

Cargar: Apague la unidad antes de cargarla. Puede conectarla directamente al computador a través de un cable USB por un periodo de 4 horas.

Encender: Coloque el interruptor en la posición ON. El indicador de encendido se encenderá.

Apagar: Coloque el interruptor en la posición OFF. El indicador de encendido se apagará.

Agregar y Borrar Datos: Conecte un cable USB entre el computador y la unidad para copiar archivos o borrarlos. Al terminar desconecte el cable.

Play/Pausa: Presione el botón "Play/Pause" en el modo de reproducción para iniciar y pausar la reproducción de las canciones.

Canción Siguiente: Presione el botón "siguiente" para ir a la siguiente canción.

Canción Anterior: Presione el botón "anterior" para ir a la anterior canción.

Volumen: Presione el botón "volumen +" o "volumen -" y manténgalo presionado para entrar al modo de volumen. Luego presione normalmente para ajustarlo.

Modo: Presione este botón para cambiar entre el modo de Reproducción y el modo de Radio FM.

Búsqueda Automática de Estaciones: Al estar en modo de Radio, presione el botón Play/Pausa y la unidad buscará las estaciones con mayor potencia automáticamente.

Selección de Estaciones: Utilice los botones "anterior y siguiente" para moverse a través de las estaciones radiales.

Audífonos: Conecte los audífonos en la salida correspondiente para escuchar la música a través de ellos.