


# DOREL ASIA

---

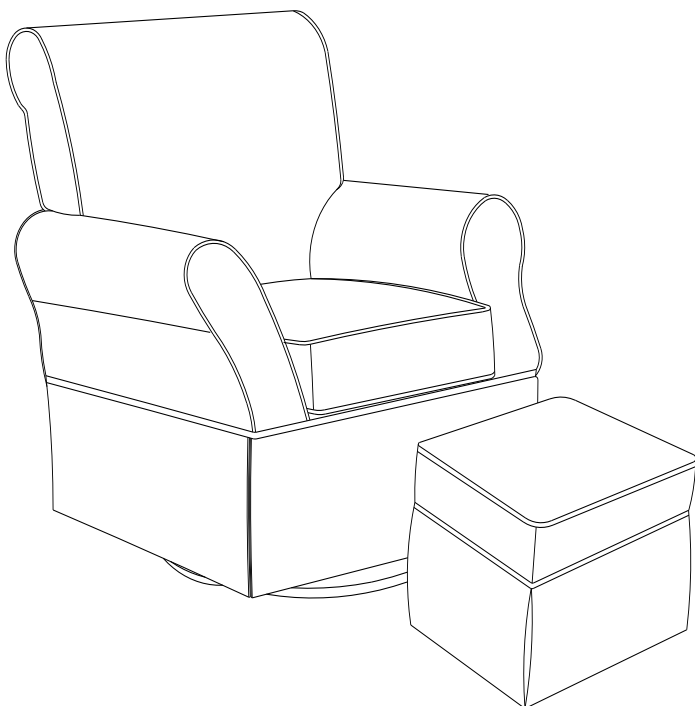

## MECEDORA GIRATORIA y OTOMANO



### Modelo No:

WM108C-SGO (Marron)  
WM108D-SGO (Beige)  
WM108G-SGO (Gris)  
WM108BL-SGO (Azul)  
WM108PI-SGO (Rosa)

### CODIGO UPC

WM108C-SGO 0-65857-16295-0  
WM108D-SGO 0-65857-16296-7  
WM108G-SGO 0-65857-16683-5  
WM108BL-SGO 0-65857-16805-1  
WM108PI-SGO 0-65857-16806-8

### NOTA:

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE  
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD **IMPORTANTE.**

POR FAVOR LÉALA Y CONSÉRVELA  
PARA REFERENCIA FUTURA.

Numero de lote:  
(TOMADO DEL CARTON)

Fecha de compra

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

### **NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.**

Si falta una pieza o está dañada, contacte nuestro departamento de  
servicio a la clientela. Reemplazaremos la pieza SIN cargo.

Tel #: 1-800-295-1980

Correo electrónico:

das@dorel.com

Fax #: 514-353-7819



### SERVICIO A LA CLIENTELA

Si faltan piezas o si tiene alguna pregunta sobre este producto, ¡comuníquese con nuestro representante de servicio!



**LLAME AL 1-800-295-1980**

También puede pedir piezas escribiendo a la siguiente dirección. Por favor incluya el número de modelo, color y una descripción detallada de la pieza.

**Departamento de Servicio a la Clientela No. 413**

**12345 Albert-Hudon Boulevard, Suite 100**

**Montreal, Quebec**

**Canada H1G 3L1**

**Correo Electrónico: [das@dorel.com](mailto:das@dorel.com)**

## NOTAS

- \* Asegúrese de tener todas las piezas y componentes antes de comenzar a armarla.
- \* Ármela sobre superficies blandas para evitar dañar el pulido del producto.
- \* No use herramientas eléctricas.
- \* PRECAUCIÓN: Debe ser armada por un adulto.
- \* Pueden necesitarse dos personas para armarla.
- \* Tiempo estimado para armarla: 8 minutos

### CUIDADO Y LIMPIEZA

Quítele el polvo regularmente con un paño suave y seco, para evitar que la suciedad se acumule. Mantenga alejado del calor para evitar que se agriete, se funda o se queme. Utilice un servicio de limpieza profesional para limpiar la tela.

### MANTENIMIENTO

Verifique las tuercas y tornillos periódicamente y ajústelos si es necesario.

### GARANTÍA LIMITADA

Dorel Asia garantiza que el producto está libre de defectos de material y mano de obra y se compromete a remediar cualquier defecto de este tipo. Esta garantía cubre 1 año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida solamente con presentación de una prueba de compra. Esto se limita a la reparación o reemplazo de componentes defectuosos del mueble y no se incluye ningún trabajo de ensamblaje. Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido mal armado, sujeto a mal uso o abuso, o que haya sido alterado o reparado de cualquier manera. Cualquier uso, rotura o pérdida de color de la tela no están incluidos en esta garantía. Esta garantía le da las derechos legales específicas y usted puede también tener otras derechos que varíen de estado al estado.




**ADVERTENCIA: Si este producto resultara dañado y/o algunos componentes estuvieran rotos o dañados, NO LO USE.**






# MECEDORA GIRATORIA y OTOMANO

WM108C-SGO / WM108D-SGO / WM108G-SGO / WM108BL-SGO / WM108PI-SGO

## LISTA DE TONILLOS Y ACCESORIOS
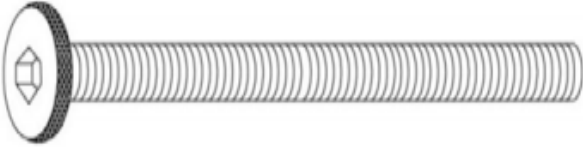
|                                     |                                                                                                    |                          |                                                                                                   |                                |                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   | <br>Ø5/16" X 70mm | 2                        | <br>Ø25 X 2.0mm | 3                              | <br>Ø12.5 X 1.0mm |
| PERNO DE CABEZA HEXAGONAL<br>7 PZAS |                                                                                                    | ARANDELA PLANA<br>7 PZAS |                                                                                                   | ARANDELA CON RESORTE<br>7 PZAS |                                                                                                      |
| 4                                   |                   |                          |                                                                                                   |                                |                                                                                                      |
| LLAVA ALLEN<br>1 PZA                |                                                                                                    |                          |                                                                                                   |                                |                                                                                                      |

## LISTA DE PIEZAS
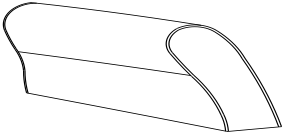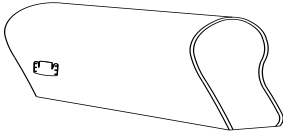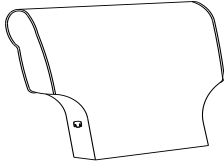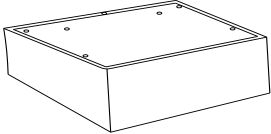
|                           |                                                                                     |                                |                                                                                     |                   |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| A                         |  | B                              |  | C                 |  |
| BRAZO IZQUIERDO<br>1 PZA  |                                                                                     | BRAZO DERACHA<br>1 PZA         |                                                                                     | RESPALDO<br>1 PZA |                                                                                       |
| D                         |  | E                              |  |                   |                                                                                       |
| BASE DEL ASIENTO<br>1 PZA |                                                                                     | ALMOHADON DEL ASIENTO<br>1 PZA |                                                                                     |                   |                                                                                       |

# MECEDORA GIRATORIA y OTOMANO







WM108C-SGO / WM108D-SGO / WM108G-SGO / WM108BL-SGO / WM108PI-SGO

## ETAPA 1

Coloque todas las piezas en una superficie limpia y lisa.

Coloque el brazo izquierdo (A) sobre la base del asiento (D). Levante las tapas laterales de la base del asiento (D) para asegurar el brazo izquierdo (A) y el brazo derecho (B) utilizando arandelas planas (2), arandelas de resorte (3) y los pernos de cabeza hexagonal (1). Utilice la llave Allen (4) para apretar los pernos.

Repita este paso para montar el brazo derecho (B) y la base del asiento (D).

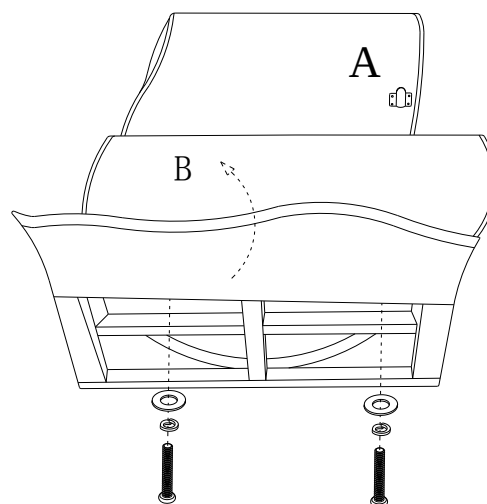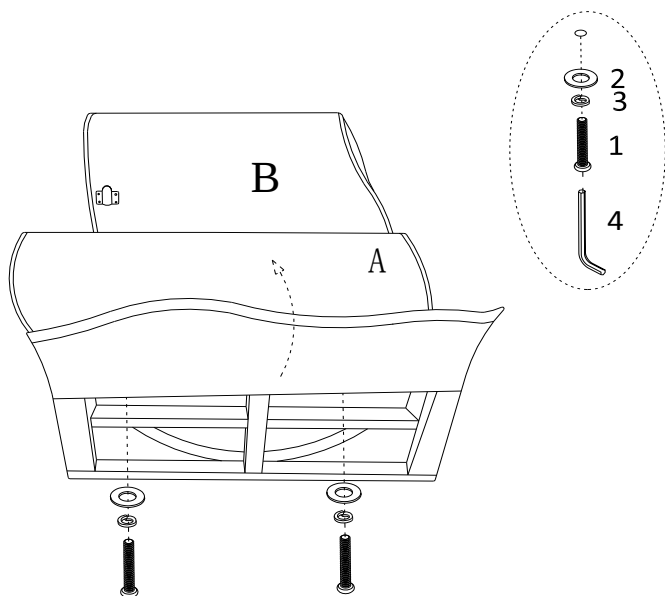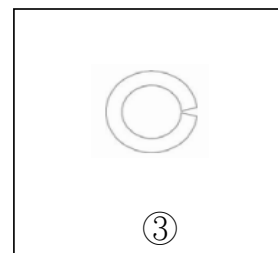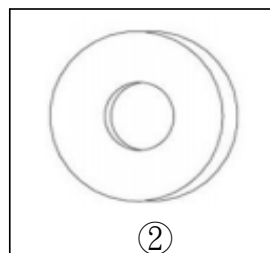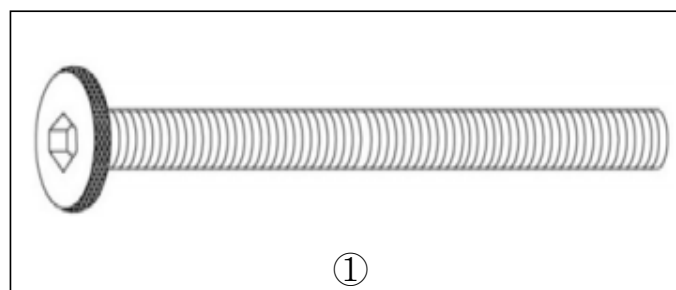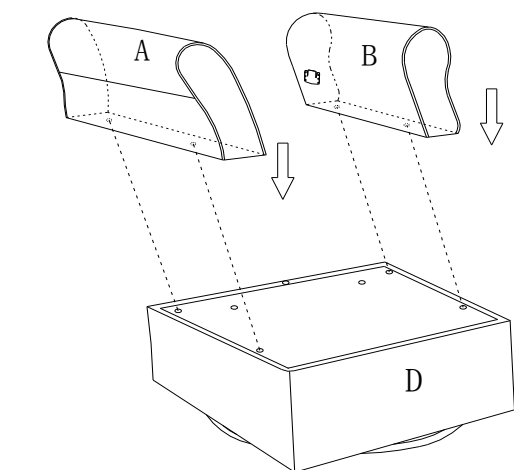


# MECEDORA GIRATORIA y OTOMANO

**WM108C-SGO / WM108D-SGO / WM108G-SGO / WM108BL-SGO / WM108PI-SGO**

## ETAPA 2

Coloque la respaldo (C) a la unidad montada mediante la inserción de los soportes de metal en la respaldo (C) en los rieles de metal en el brazo izquierdo (A) y el brazo derecho (B).

Empuje la respaldo (C) con una fuerza hacia abajo para asegurarla en su lugar.

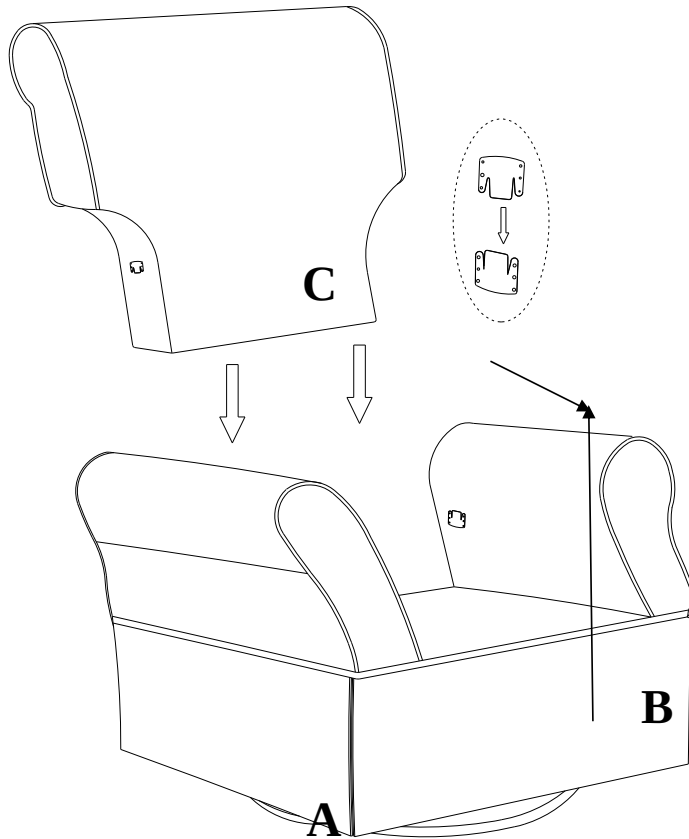

**D**


# MECEDORA GIRATORIA y OTOMANO

WM108C-SGO / WM108D-SGO / WM108G-SGO / WM108BL-SGO / WM108PI-SGO

## ETAPA 3:

Con la ayuda de otra persona, coloque suavemente la unidad en la espalda y levante la solapa de tela. Asegure el respaldo (C) a la base del asiento (D) con las arandelas planas (2), arandelas de resorte (3) y los pernos de cabeza hexagonal (1). Use llava Allen (4) para apretar los pernos.

Coloque la solapa de tela en su lugar con las tiras de velcro.

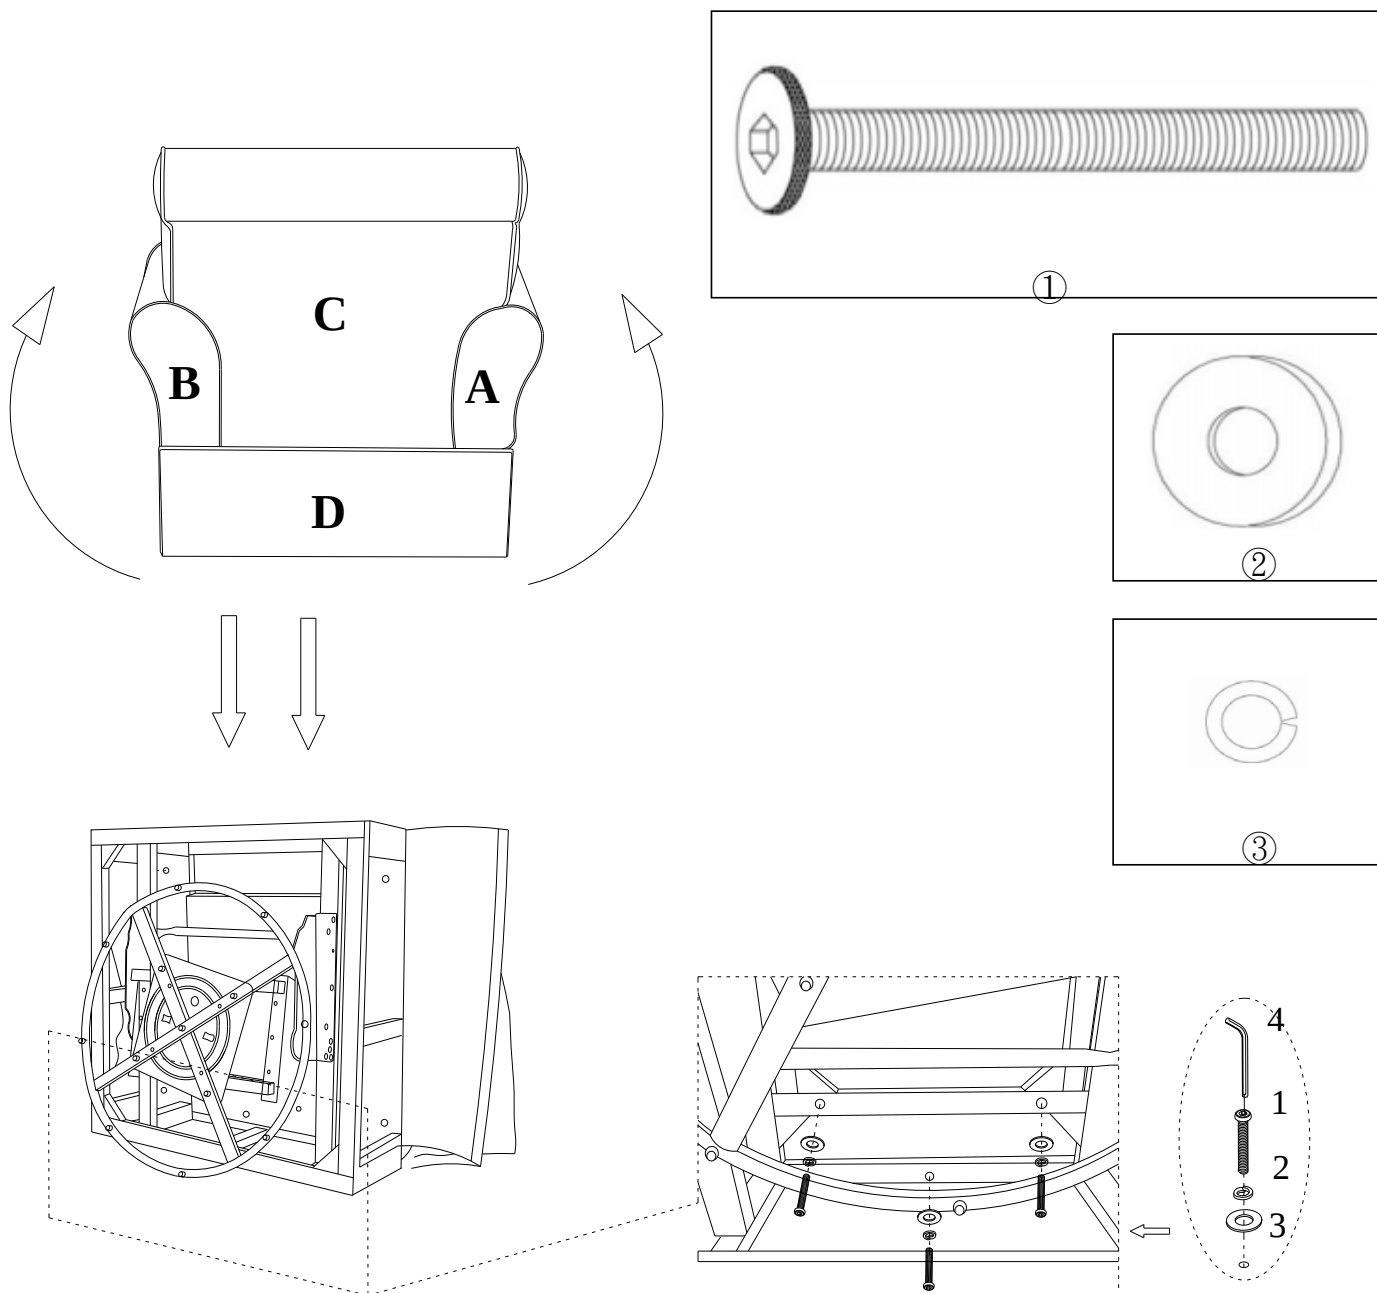


# MECEDORA GIRATORIA y OTOMANO

WM108C-SGO / WM108D-SGO / WM108G-SGO / WM108BL-SGO / WM108PI-SGO

## ETAPA 4

Coloque almohadon del asiento (E) en la silla.

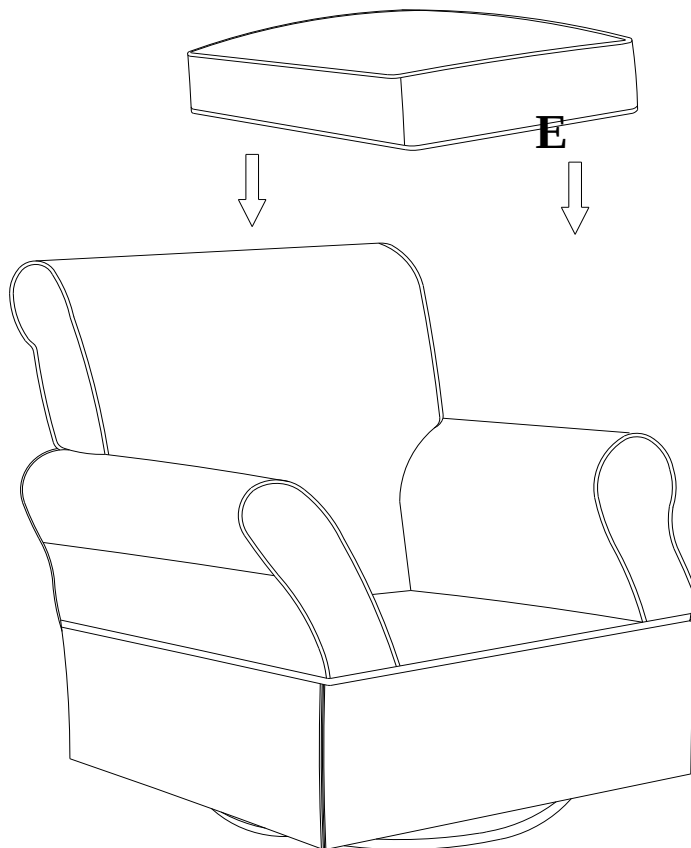

# MECEDORA GIRATORIA y OTOMANO


WM108C-SGO / WM108D-SGO / WM108G-SGO / WM108BL-SGO / WM108PI-SGO



**PRECAUCIÓN:** Esta unidad está prevista únicamente para ser usada con los productos y el peso máximo indicados. El usarla con otros productos más pesados que el peso máximo indicado puede provocar inestabilidad y causar heridas.

Quítele el polvo regularmente con un paño suave y seco, para evitar que la suciedad se acumule. Mantenga alejado del calor para evitar que se agriete, se funda o se queme.

Utilice un servicio de limpieza profesional para limpiar la tela.

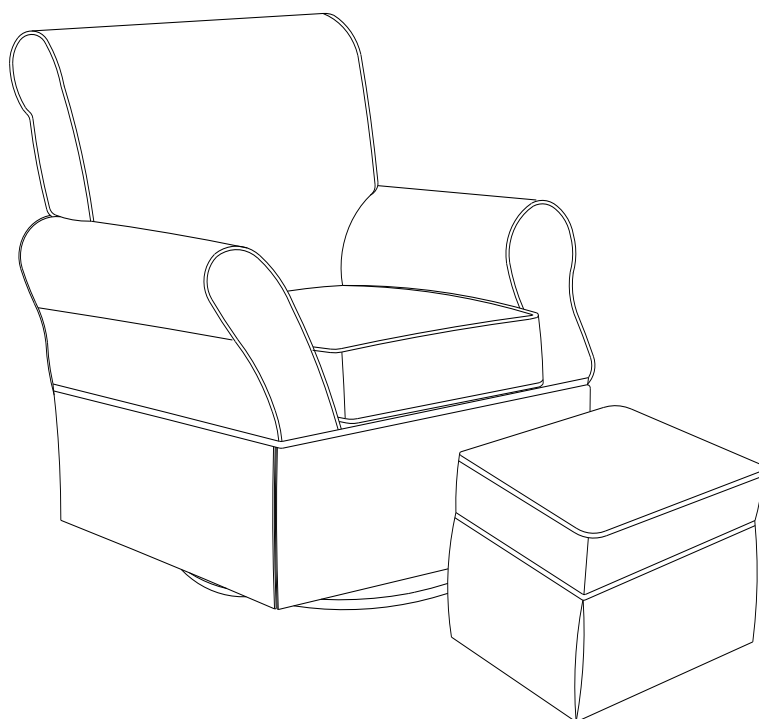

¡Ya está! Usted acaba de armar su mecedora .

**NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.**

Si falta una pieza o está dañada, contacte nuestro departamento de servicio a la clientela. Reemplazaremos la pieza SIN cargo.

Tel #: 1-800-295-1980

Correo electrónico:

das@dorel.com

Fax #: 514-353-7819



# Servicio a la clientela

**POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA**

**POR FAVOR, CONTACTE LOS REPRESENTANTES DE SERVICIO A LA CLIENTELA A LOS SIGUIENTES NÚMEROS SI FALTA UNA PIEZA O ESTÁ DEFECTUOSA.**

|                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Número de teléfono del Servicio a la Clientela 1-800-295-1980 | Email: <a href="mailto:das@dorel.com">das@dorel.com</a> |
| Número de fax del Servicio a la Clientela 514-353-7819        |                                                         |

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| Fecha de pedido:                                            |  |
| Nombre:                                                     |  |
| Dirección de envío:                                         |  |
| Calle y número:                                             |  |
| Ciudad y Estado:                                            |  |
| Código postal:                                              |  |
| Teléfono para llamar de día<br>(incluyendo código regional) |  |
| Fecha y lugar de compra:                                    |  |

Descripción de pieza(s) y cantidad: (Por favor, asegúrese de incluir número de modelo o número SKU)