

INFORMACIÓN GENERAL

INTRODUCCIÓN

Este manual se proporciona con cada máquina para que el operador se familiarice con las instrucciones adecuadas necesarias para su operación y mantenimiento. El estudio y adopción de estas instrucciones le asegurará un rendimiento óptimo y una larga duración de la máquina. Una máquina con el mantenimiento apropiado y utilizada correctamente puede proporcionar mayores beneficios que una máquina descuidada o que es operada de forma incorrecta. El diseño y el mantenimiento se han mantenido lo más sencillos posibles para permitir que las operaciones de mantenimiento se puedan realizar con herramientas normalmente disponibles.

Este manual debe leerse detenidamente y comprenderse antes de utilizar la máquina. Los operadores inexpertos deben estudiar el contenido de esta publicación y recibir instrucción de un operador experimentado siempre que sea posible. El distribuidor también puede ayudarle en cuestiones referentes a la operación de la máquina y proporcionar detalles sobre la correcta operación. Se recomienda tener este manual al alcance, preferiblemente en la máquina, para futura referencia si hay dudas o preguntas. Si el manual original se daña, consulte con el distribuidor para adquirir uno nuevo.

Se recomienda a los clientes acudir a un distribuidor oficial para resolver cualquier problema de servicio o de ajustes en la máquina. La red de distribuidores está especialmente capacitada y equipada para realizar todos los trabajos de mantenimiento y para aconsejar a los clientes sobre aplicaciones específicas del tractor en condiciones locales.



PRECAUCIÓN: En algunas de las ilustraciones en el Manual de instrucciones del operador, se han quitado paneles o protecciones para que la imagen sea más clara. Nunca utilice el tractor sin estos tableros o protecciones. Si es necesario quitar un blindaje para efectuar una reparación, DEBERÁ colocarlo otra vez antes de usar nuevamente el tractor.



PRECAUCIÓN: LEA COMPLETAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA. Utilice sólo repuestos originales para las reparaciones y los reemplazos.

NOTA: La derecha y la izquierda, tal y como se utilizan en este manual del operador, se determinan mirando en la dirección de desplazamiento de la máquina.

INFORMACIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA

Cada tractor se identifica mediante el modelo y los números de serie. También se ofrecen los números de identificación del motor y del chasis como identificación adicional.

Para obtener un servicio rápido y eficaz al encargar piezas o solicitar reparaciones a un distribuidor autorizado, escriba estos números en los espacios correspondientes.

Número de modelo de la máquina:

Número de serie de la máquina:

Fecha de entrega:

Nombre y dirección del distribuidor:

Número de teléfono del distribuidor:

Dirección de correo electrónico del distribuidor:

Número de fax del distribuidor:

FIG. 31: La placa de identificación del tractor (1) se ubica debajo del asiento del operador, a la izquierda del guardabarros.

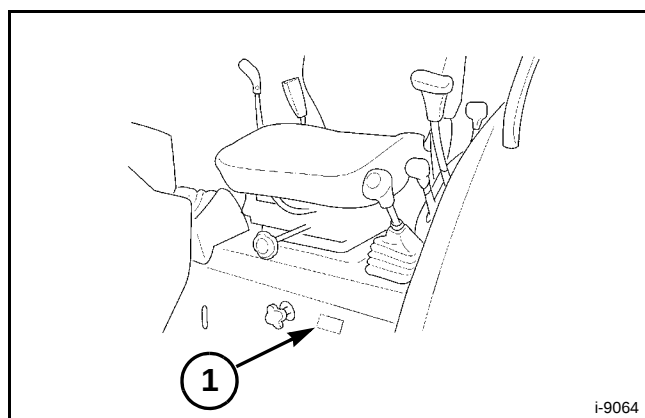


FIG. 31

FIG. 32: La placa de identificación contiene el número de modelo y el número de serie del tractor.



FIG. 32

FIG. 33: El número de modelo del tractor (1) está fundido en el lado derecho del bloque del motor, debajo de la bomba de inyección.

El número de serie del motor (2) está estampado en el bloque del motor, debajo del número de modelo del motor.

Número de modelo del motor

Número de serie del motor.

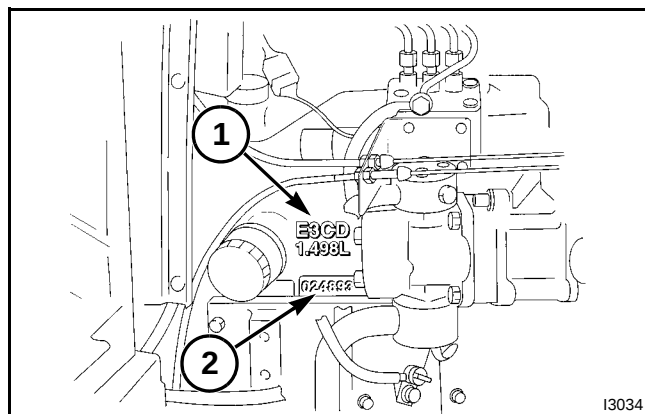


FIG. 33

FIG. 34: El número de chasis (1) está estampado en el lado derecho del bastidor delantero.

Número del chasis

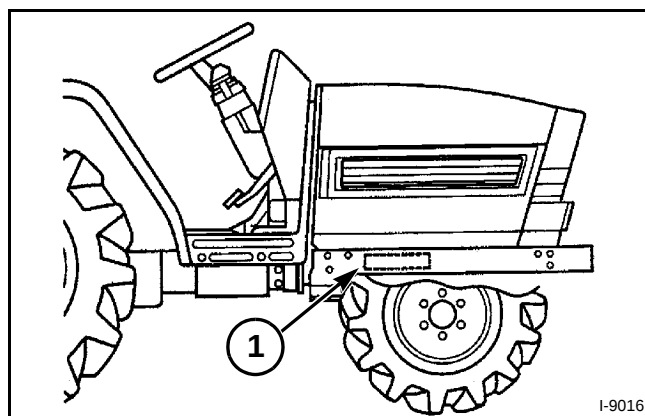


FIG. 34

INFORMACIÓN GENERAL

COMPONENTES PRINCIPALES

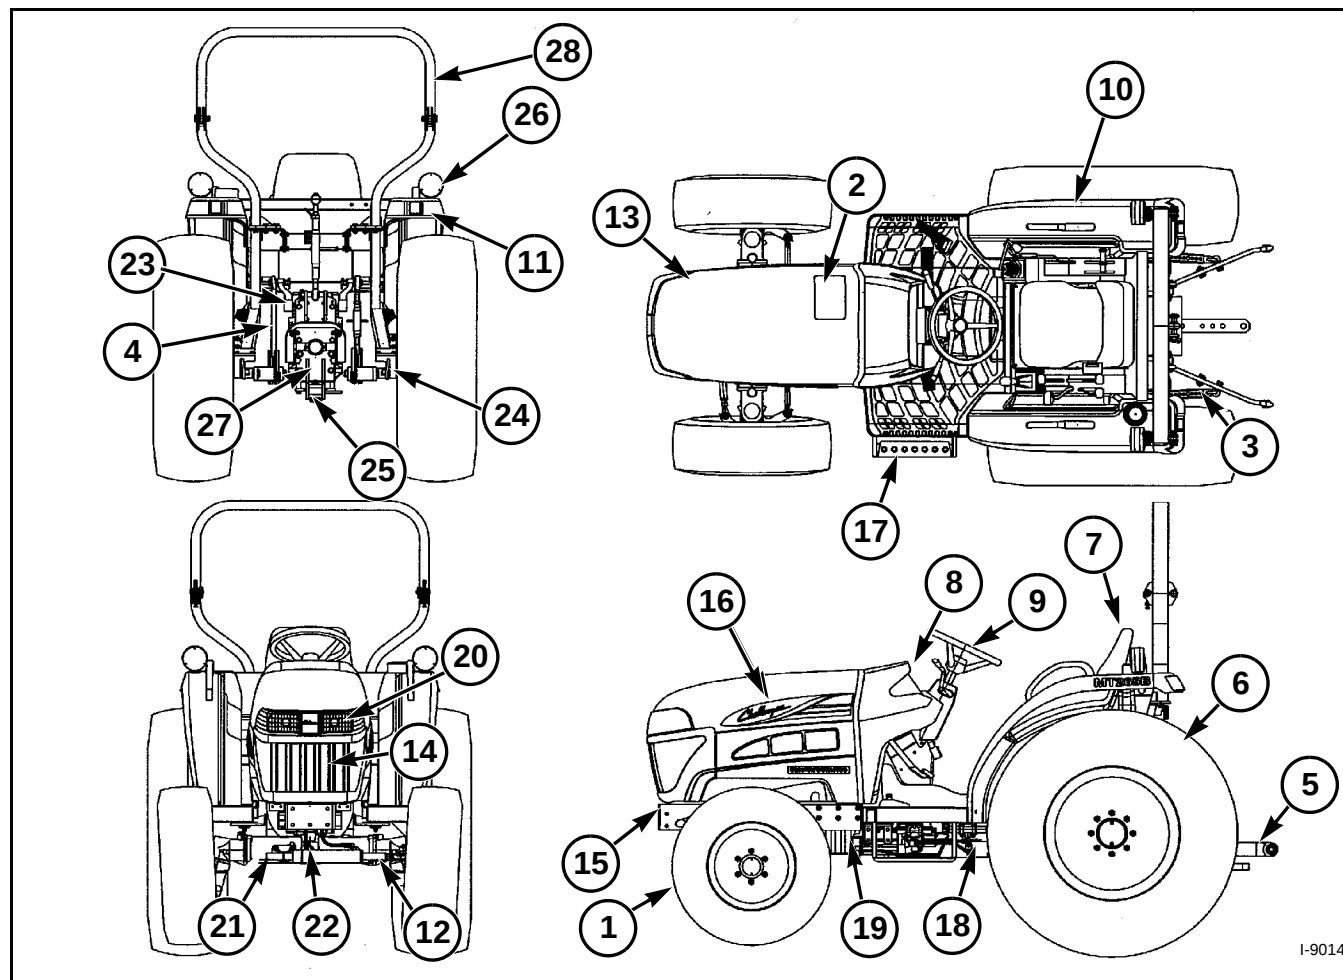


FIG. 35

FIG. 35: La identificación y terminología de los componentes principales, como se proporcionan en este manual, son las siguientes:

- | | |
|---|---|
| (1) Ruedas delanteras | (14) Batería |
| (2) Tubo de llenado del tanque de combustible | (15) Parachoques delantero (optativo - no se muestra) |
| (3) Estabilizador | (16) Motor |
| (4) Varilla de levantamiento | (17) Escalón |
| (5) Eslabón inferior | (18) Transmisión |
| (6) Ruedas traseras | (18) Eje de impulsión rueda delantera |
| (7) Asiento del operador | (20) Faro delantero |
| (8) Tablero de instrumentos | (21) Eje delantero |
| (9) Volante de dirección | (22) Pivote de eje delantero |
| (10) Guardabarros | (23) Brazo de levantamiento |
| (11) Reflector/Luz trasera | (24) Eje trasero |
| (12) Cilindro de dirección | (25) Barra de tiro |
| (13) Capó y parrilla delantera | (26) Luz de giro/advertencia |
| | (27) Caja central |
| | (28) Estructura de protección contra vuelcos (ROPS) |