



Manual de instrucciones:

Side Bag

Scooter 3, Scooter 3S, Scooter 2.0, Scooter S, Scooter AIR,
Scooter S AIR, Buddy, Buddy S

ES

INFORMACIÓN IMPORTANTE – GUARDAR PARA USO FUTURO

Lea todas estas instrucciones concienzudamente antes de utilizar este producto.

Si no sigue estas instrucciones la seguridad de su niño podría verse afectada y su niño podría resultar herido.

Peso máximo en el Sidebag 2 kg.

Este producto cumple con la Ley UNE-EN 1888:2012

¡ADVERTENCIA! Por favor consulte en www.emmaljunga.es la última versión antes de utilizar el producto.

ES
2 - 7

Información importante de seguridad

Por favor lea esta información detenidamente antes de utilizar el cochecito y guarde el manual de instrucciones para futura referencia. Lea siempre el manual del cochecito junto con este manual.

¡ADVERTENCIA!

El no seguimiento de las instrucciones puede causar lesiones graves a su niño y/o daños en el producto.

ADVERTENCIA Este producto es compatible solamente con los siguientes cochecitos Emmaljunga: Scooter 3, Scooter 3S, Scooter 2.0, Scooter S, Scooter AIR, Scooter S AIR, Buddy, Buddy S del año modelo 2013 y posterior. No utilice nunca el Side Bag en productos distintos de los enunciados.

ADVERTENCIA Para el uso del chasis debe leer el manual del cochecito correspondiente. La información de seguridad que está incluida en este manual deberá ser aplicada junto con la información del manual del Side Bag.

ADVERTENCIA Recuerde que el bebé que está en el cochecito puede coger las cosas que lleva en el Side Bag. No guarde nada con lo que el niño pueda lastimarse o que pueda ingerir en el Side Bag. Nunca deje a su niño desatendido.

ADVERTENCIA No deje a su niño jugar con este producto.

ADVERTENCIA Retire siempre el Side Bag si aparca o deja el cochecito o cuando pliegue la silla de paseo.

ADVERTENCIA Los accesorios y las piezas de repuesto que no hayan sido aprobados por el fabricante no pueden ser utilizados.

ADVERTENCIA Nunca deje a su niño desatendido.

ADVERTENCIA Utilice el Side Bag únicamente en el lado izquierdo del chasis en la dirección de la marcha.

ADVERTENCIA Este producto no es apto para correr o patinar.

ADVERTENCIA No utilice nunca el producto si faltan piezas o están rotas.

ADVERTENCIA Compruebe siempre antes de utilizar el Side Bag que está correctamente montado.

ADVERTENCIA Coloque los objetos pequeños fuera del alcance del niño en el bolsillo de la cremallera.

ADVERTENCIA Cuando un Side Bag cargado está enganchado o colgado del cochecito su estabilidad se ve inmediatamente afectada.

Información importante de seguridad

Sea consciente de que el riesgo de volcar del cochecito aumenta cuando engancha o quita el Side Bag del cochecito.

ADVERTENCIA Cuando esté enganchando el Side Bag al cochecito, compruebe siempre que no hay riesgo de que el niño se pille.

ADVERTENCIA Siga las instrucciones del fabricante.

ADVERTENCIA Asegúrese de que los niños se mantienen alejados de las partes móviles si necesita ajustar el Side Bag. Si no, podrían lesionarse.

ADVERTENCIA Mantener alejado del fuego.


ADVERTENCIA Cualquier carga enganchada al cochecito afecta a su estabilidad. Cuando esté utilizando el Side Bag no suelte nunca las manos del mango del cochecito.

ES

- Peso máximo en el Side Bag 2kg.
- Las salvaguardas e instrucciones de este manual no pueden cubrir todas las condiciones posibles y las situaciones impredecibles que puedan ocurrir. Debe entenderse que el sentido común, la precaución y el cuidado son factores que no pueden estar incorporados en este producto. Estos factores deben ser proporcionados por la(s) persona(s) al cargo del producto y de su manejo.
- Es **IMPORTANTE** que estas instrucciones sean entendidas por todos los que vayan a utilizar el producto. Informe siempre e instruya a cada persona que vaya a utilizar el producto, incluso si la persona lo fuera a utilizar sólo un momento. Si algo no quedara claro o fuera necesaria otra explicación, por favor contacte con su minorista autorizado más cercano.
- Evite aparcar en una cuesta.
- La seguridad del niño/niños es responsabilidad suya.
- La sobrecarga, el uso incorrecto del Side Bag y el uso de accesorios no aprobados pueden causar lesiones a su niño/niños y/o romper el cochecito.
- El Side Bag debe ser cuidado, revisado y mantenido de manera habitual.
- Contacte siempre con su vendedor autorizado para reemplazar las partes dañadas o desgastadas del Side Bag.
- Si necesita identificar este producto hay una etiqueta en el Side Bag que muestra el nombre del modelo y el número de serie.

Información importante de seguridad


1

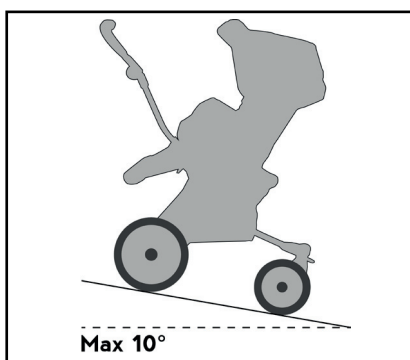

ADVERTENCIA

- Siga las siguientes instrucciones sobre peso y equilibrio.


2

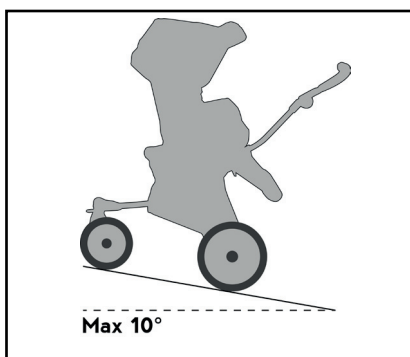


ADVERTENCIA

- Emmaljunga advierte que el riesgo de volcar aumenta cuando se está utilizando el Side Bag. Los niños son activos y sus movimientos pueden cambiar súbitamente el peso y el equilibrio del cochecito. Sea consciente de que el riesgo de volcar aumenta si la superficie de debajo del cochecito no está nivelada (p.ej. bordillos, escaleras). No suelte nunca las manos del mango del cochecito cuando esté utilizando el Side Bag.

3

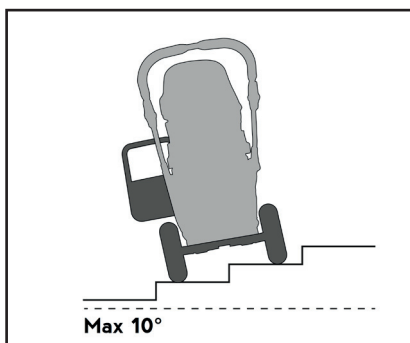

4

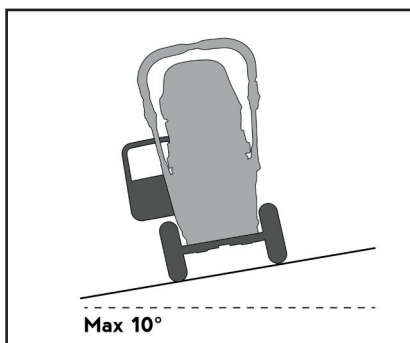

Cuidado y mantenimiento

Cuidado general

- Asegúrese de que el Side Bag está completamente seco antes de guardarlo.
- Tenga cuidado durante el transporte y almacenado del producto ya que la superficie del Side Bag es delicada. Los rasguños que puedan aparecer una vez efectuada la venta no se considerarán reclamación válida.

Inspección rutinaria

- Limpie regularmente las partes de metal del Side Bag, séquelas y lubrique todas las articulaciones. La falta de mantenimiento podría provocar desgaste. Si se desgastara la superficie, lo cual es una posibilidad, deberá quitarlo con un producto de limpieza para desgastes.

Compruebe antes de usar que:

- Todos los remaches, tuercas y tornillos están reforzados firmemente y no están rotos.
- Las partes de plástico no están agrietadas o rotas.

¡POR FAVOR FÍJESE!

- Cuando sea necesario un servicio con partes originales y cuando surjan otros temas técnicos que requieran una decisión profesional, póngase siempre en contacto con el minorista al que realizó la compra de su producto Emmalunga.

Uso del Side Bag

1



Enganchar el Side Bag al cochecito

- Despliegue el Side Bag

ADVERTENCIA

- Cuando enganche el Side Bag al cochecito, compruebe siempre que el niño no corre el riesgo de pillarse.
- Cuando un Side Bag cargado está enganchado o colgado del cochecito la estabilidad cambia rápidamente. Sea consciente de que el riesgo de volcar de los cochecitos aumenta cuando engancha o cuelga un Side Bag en el cochecito.

2



Peso máximo en un Side Bag 2 kg.

- Coloque el enganche delantero encima de la parte de plástico en el lado izquierdo del sentido de la marcha.

3



4



- Baje el Side Bag y encaje el enganche trasero en el plástico redondo.

5



6

Uso del Side Bag

6



- El Side Bag está correctamente colocado en el cochecito.

ADVERTENCIA

- Cualquier carga enganchada al cochecito afecta a su estabilidad negativamente. Cuando esté utilizando el Side Bag no suelte nunca sus manos del mango del cochecito.
- Recuerde que el bebé en el cochecito puede coger las cosas que lleva en el Side Bag. No deje nada en el cochecito con lo que el niño pudiera herirse o que pudiera ingerir. No deje nunca a su niño desatendido.
- Guarde los objetos pequeños fuera del alcance del niño en el bolsillo con cremallera.

7



Retirar el Side Bag del cochecito

- Extraiga el enganche trasero del cochecito.

ATENCIÓN

- Quite siempre el Side Bag antes de plegar el cochecito.

8



- Incline el Side Bag hacia arriba y extraiga el enganche delantero.

Emmaljunga®