

MANUAL
DE USUARIO

REPRODUCTOR **MP3**
SY-7315

segundos para salir de la interfaz de música.

4., Mantenga pulsado ► II para que se apague la unidad

5. Durante la reproducción de música, pulse M brevemente para entrar al submenú. Mantenga pulsado I◀/▶I para rebobinar o avanzar rápidamente.

6. Borrar Archivo. Cuando la reproducción de música este parada, pulse M para borrar el archivo del submenú, elige la opción de eliminar o no y confirme con M

Grabación

1. Pulse M para entrar en la interfaz de grabación.
2. Pulse ► II iniciar la operación de grabación.
3. Pulse ► II de nuevo para pausar la grabación, y mantenga pulsado ► II para guardar el archivo de grabación.
4. Pulse M para entrar en el submenú para fijar el tipo de grabación.
5. Entre en el menú de Voz para reproducir archivos guardados.

Bienvenidos

Bienvenido a Sytech! Gracias por comprar el Nuevo Reproductor MP3 SY-7315. Lea este manual de uso cuidadosamente. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.

Instrucciones de seguridad

El manual contiene instrucciones importantes de seguridad y la información de uso adecuado del dispositivo. Asegúrese de leer con atención y comprender todas las instrucciones para evitar accidentes.

No exponga el dispositivo a temperaturas extremas, sobre todo en los coches con el cierre de las ventanas en verano.

No lo guarde en lugares húmedos o sucios.

Evite el dispositivo de caer y golpearse fuertemente. No haga sufrir de pantalla sacudida violenta; de lo contrario, la pantalla podría dañarse o se muestra anormalmente.

Elija el volumen adecuado. No suba el volumen de los auriculares demasiado alto mientras que la usa. Si usted siente un zumbido en los oídos, deje de utilizar el dispositivo o baje el volumen.

No desmonte el dispositivo por sí mismo y no se limpie la

Voz

1. Pulse M para entrar en la interfaz de voz.
2. Pulse I◀/▶I para navegar entre los archivos grabados.
3. Pulse ► II para iniciar o pausar los archivos grabados.
4. Pulse M para ir al submenú

Radio FM

1. Pulse M para entrar en la interfaz de la radio FM.
 2. Pulse M para entrar en sus submenús: Guarda, Grabar, Borrar, Borrar todo, Auto-búsqueda, banda normal, banda Japón, Salir.
 3. TUNE Estado: Búsqueda automática: Presione I◀/▶I para disminuir / aumentar la frecuencia paso a paso hasta que encuentre un canal. Presione ► II para saltar al siguiente canal guardado.
- Aviso: Por favor, conecte el auricular cuando se utiliza el Función de radio FM, porque se usa como antena

Ajustes


1. Pulse M para entrar en la interfaz de configuración.
2. Pulse I◀/▶I para elegir el modo que desee siguiente: -

superficie del dispositivo con alcohol y benceno.

No utilice el dispositivo en lugares donde está prohibido dispositivos electrónicos, como por ejemplo en avión.

No utilice el dispositivo mientras conduce un automóvil o caminando en la calle.

Partes del SY-7315

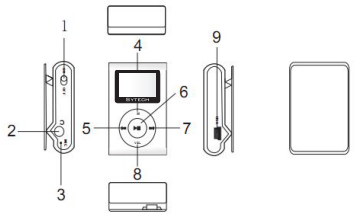

NO.	Tecla	Funcion de Tecla
①		Encendido/Apagado
②		Entrada Auricular
③		Microfono
④	M	Menu
⑤	I◀	Anterior
⑥	▶I	Play/Pausa
⑦	▶▶I	Siguiente
⑧		Volumen
⑨		Entrada USB

Resolución de Problemas	
Problema	Solución
No funciona el reproductor	1. Compruebe el voltaje de la batería 2. Asegúrese de que este en posición "On" 3. Asegúrese de que el Volumen no esté a "0" y que los auriculares estén conectados 4. Música corrupta emitirá un sonido durante la reproducción. Asegúrese de que no haya ningún archivo corrupto en el reproductor.
El reproductor no puede subir/bajar archivos	Asegúrese de que el cable de USB esté conectado de una forma correcta.
El reproductor no graba	Verifica si hay memoria suficiente. Compruebe el voltaje de la batería
Se muestran caracteres raros	Asegúrese de que haya seleccionado la idioma correcta

Cargar la Batería

El reproductor tiene una batería interna que debe ser totalmente cargada antes de usarla por primera vez. Conecte el cable USB (suministrado con el reproductor) al reproductor de MP3 y el otro extremo a un ordenador encendido. La batería ahora comenzará a cargar. Se tarda aproximadamente 2 horas para cargar la batería. Se recomienda cargarla completamente antes de su uso, ya que esto extenderá la vida de la batería.

NOTA
Para que el reproductor se cargue correctamente, conecte el cable USB directamente al conector USB de su PC (no a través de un hub).

Conectar a un Ordenador

Conecte el reproductor a un ordenador con el cable USB incluido en la caja. El equipo reconocerá el dispositivo automáticamente. Una vez que el equipo ha detectado el reproductor, este actuará como un disco externo. Por lo tanto, la transferencia de archivos se realiza de la misma manera

Señal radio FM baja	Re-ajusta la posición de los auriculares dentro del reproductor. Los auriculares pueden ser usados como una antena para recibir señal.
---------------------	--

Especificaciones

Tamaño de la pantalla: Pantalla LCD 1.1 "(128x64)

Memoria interna: 4 GB

Formatos de audio soportados: MP3, WMA

Tasa de Bits: MP3 / WMA: 8Kbps - 320 Kbps

Radio FM con 40 memorias pre sintonizadas

Formato de grabación de voz: WAV

Capacidad de la batería interna: 100mAh Li-Polímero

Salida de auriculares: 5 + 5mW.

USB 2.0

Sistema Soportados: Windows (7.8, Vista, XP), Mac OS X (10.6 o más bajos), Linux

Dimensiones: 47.3x30.2x9.4mm (Alto / Ancho / Profundidad)

Peso: 19,6 g

que con cualquier otro dispositivo de almacenamiento (mediante la selección de los archivos que se copian y arrastrándolos a la unidad, o copiando y pegando en la unidad).

NOTA
No desconecte el reproductor mientras copia o borrae datos ya que esto puede causar un mal funcionamiento de la unidad y dañar el software. Al desconectar el dispositivo del ordenador, por favor, utilice el icono "Quitar hardware con seguridad" en la parte inferior derecha de la barra de tareas. Una vez que el mensaje de seguridad aparece, puede desconectar el dispositivo

Música

1. Pulse M para entrar en la interfaz de la música, y pulse ► II para reproducir la música.
 2. Seleccione la música: pulse I◀/▶I para elegir la canción siguiente o anterior
 3. El ajuste de volumen: pulse la tecla Vol y utilice I◀/▶I para subir o bajar el volumen directamente.
- Durante la reproducción de música, pulse brevemente M para entrar en el submenú, pulse M durante algunos

Declaración de Conformidad

Nombre del fabricante: Satyatrade S. L.

Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2. Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid

Tel: 902 430 967

Fax: 91 8864285

NIF: B83254763

País de fabricación: China

Descripción: Reproductor MP3

Sytech® SY-7315 cumple las siguientes directivas:

Estándar EMC: Directiva 2004/108/CE

Estándar Rohs: 2011/65/EC

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Único Administrador




MANUAL DE USUÁRIO



REPRODUTOR MP3 SY-7315

1 localização de controles

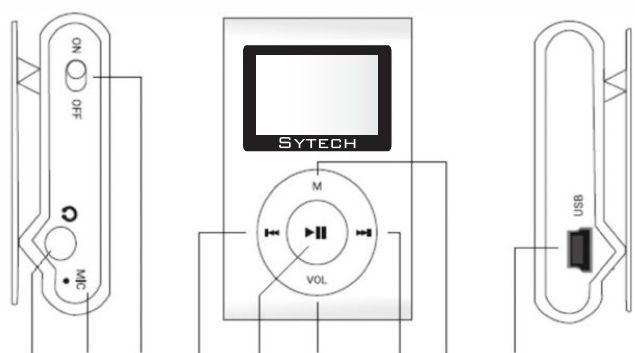

1. Conector para auriculares
2. Microfone
3. Interruptor para ligar (ON) / Desligar (OFF)
4. Voltar à canção anterior / Diminuir o volume
5. Reproduzir (PLAY) / Pausa
6. Seleção Volume
7. Passar à canção seguinte / Aumentar volume
8. Acesso aos diferentes menus / Aceitar
9. Porta USB para conectar ao computador e carregar o equipamento

2 Carga da bateria

O reproduutor tem uma bateria interna. Antes de começar a utilizá-lo deverá carregá-lo conectando-o ao seu PC com o cabo USB incluído na caixa. Com o computador ligado, conecte uma ponta do cabo no conector USB do PC e a outra ponta no conector do reproduutor (9). A bateria começará a carregar. Carregue a bateria durante 2 horas para garantir um máximo tempo de utilização e desta maneira prolongar a sua vida.



NOTA

Para que o reproduutor carregue corretamente, conecte o reproduutor directamente com o conector USB do seu PC (não utilize um concentrador).

3 Ligação ao computador

Conecte o reproduutor a um computador que use o Sistema Operativo Windows (8, 7, Vista, XP), Mac OS X (10.6 or lower), ou Linux. O computador reconhecerá o dispositivo automaticamente. Quando o computador detectar o reproduutor, este actuará como um disco portátil. Como tal, a transferência de pastas realiza-se da mesma maneira que com qualquer outro dispositivo de armazenamento de informação (seleccionamos as pastas a copiar e passamo-las para o dispositivo, ou, por exemplo, copiando e pegando no dispositivo).



NOTA

Não desconecte o reproduutor durante o processo de copiar ou apagar dados, uma vez que poderá causar mau funcionamento da unidade e danificar o Software. Desconecte o reproduutor utilizando o símbolo "Remove Hardware com Segurança" situado na parte inferior da barra de tarefas.

4 Reprodutor de ficheiros

Ligue o reproduutor deslocando o interruptor **ON / OFF** (3) para a posição ON, ou se o interruptor estiver nessa posição, mantenha premida a tecla **▶ ||** (5). Para desligar o reproduutor mantenha premida a tecla **▶ ||** (5) outra vez.

Na primeira vez que aceda, irá visualizar um ecrã com idiomas diferentes, seleccione o idioma desejado premindo as teclas **◀** (4) e **▶** (7) e prima a tecla **M** (8) para confirmar.

Irá visualizar o menu principal com as seguintes opções: **Musica, Gravar, Voz, Rádio FM e Ajustes**. Selecciona a opção **Musica** premindo as teclas **◀** (4) e **▶** (7) e prima a tecla **M** (8) para confirmar.

- Irá visualizar o ecrã de reprodução de música com o primeiro arquivo de música que o reproduutor encontre. Para reproduzir a canção, prima a tecla **▶ ||** (5). Se desejar para reprodução da canção durante uns instantes, prima a tecla **▶ ||** (5) outra vez. Para que a reprodução continue, volte a premir a tecla **▶ ||** (5).

- Pode aceder a diferentes opções de configuração como (tipo de repetição, equalizador...) se, durante a reprodução, prime a tecla **M** (8). Mova-se pelas diferentes opções mediante as teclas **◀** (4) e **▶** (7) e prima a tecla **M** (8) para confirmar.

- Para aceder a explorador de arquivos e pastas desde a reprodução de música, com a reprodução em pausa, prima a tecla **M** (8). Selecciona a opção **"Explorador"** e prima **M** (8) para confirmar.

- Mediante as teclas **◀** (4) e **▶** (7) seleccione a pasta onde está o arquivo de áudio que deseja reproduzir. Caso existam várias sub-pastas e deseje passar para a anterior, seleccione o directório de raiz e prima a tecla **M** (8) para aceitar. Prima a tecla **M** (8) para entrar na pasta ou para seleccionar o arquivo desejado. Prima a tecla **▶ ||** (5) para começar a reproduzi-lo.

- Para aumentar ou diminuir o volume, prima a tecla **VOL** (6) e depois prima a tecla **◀** (4) para diminuir e **▶** (7) para aumentar.

- Caso deseje passar à canção anterior durante a reprodução, prima a tecla **◀** (4) e para passar à seguinte, prima a tecla **▶** (7). Para retroceder ou avançar rapidamente, mantenha premida a tecla **◀** (4) ou **▶** (7) respectivamente.

- Para sair da função Música ou de qualquer outra função, mantenha premida a tecla **M** (8).

4.1 radio

- Selecciona a opção **Radio FM** e prima a tecla **M** (8) para confirmar.

- Conecte os auriculares que fazem de antena. Prima a tecla **M** (8) para entrar nas diferentes opções da radio. Com as teclas **◀** (4) e **▶** (7) seleccione **Pesquisa automática** e prima a tecla **M** (8) para confirmar.

- As emisoras irão sendo armazenadas automaticamente, e dispõe de até 39 posições. Quando escuta a rádio e deseja mudar a emissora, prima a tecla **▶ ||** (5).

Também pode fazê-lo de forma manual, realizando uma pressão comprida na tecla **▶ ||** (7), quando encontrar a emissora, prima a tecla **M** (8), seleccione **Guardar e** prima a tecla **M** (8) para confirmar.

- Para sair da função Radio ou de qualquer outra função, mantenha premida a tecla **M** (8).

5 Estrutura do menu

Musica	Reprodução dos arquivos de som contidos na memória.
Rádio FM	Pesquisa, reprodução e memorização das emisoras de rádio FM.
Gravar	Gravação de voz.
Voz	Acesso às gravações de voz e rádio FM.
Tempo luz-Idioma-Desligado-Contraste-Info Memória-Formatar-Info Sistema-Reset-	Ajustamento do tempo da luz de fundo. Seleção do idioma desejado. Seleção do tempo do modo de poupança e de desligamento automático. Seleção do contraste do ecrã. Informação da memória ocupada. Formata a memória interna. Informação sobre a versão do firmware. Volta aos valores por defeito.

Declaração de conformidade



A Sytech põe à sua disposição a Declaração de Conformidade CE em www.spcinternet.com