

# **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

**PV - 632**

**GRABADOR DIGITAL**

## Desembalaje e instalación.

A pesar de que es muy sencilla la instalación de este equipo, recomendamos dedique unos minutos de su tiempo a la lectura de este manual de instrucciones; esto le ayudará a realizar una correcta instalación del equipo, así como a familiarizarse con las características y uso del equipo.

Recuerde guardar el embalaje en un sitio seguro, de forma que pueda ser re-utilizado en caso requerir asistencia técnica.

En ningún caso se deberá colocar el equipo cerca de fuentes de calor, expuesto a luz solar directa o en lugares húmedos o polvorientos.

Conecte los equipos complementarios como se especifica en las páginas adjuntas.

## Controles del panel frontal.



### 1. Pulsador de retroceso.

Pulsando este botón bajamos un número en el selector de mensaje.

### 2. Pulsador de reproducción y pausa.

Una vez seleccionado el mensaje que se desea reproducir, presionar este pulsador para iniciar la reproducción, si pulsamos de nuevo entraremos en pausa.

### 3. Pulsador de parada o STOP.

Al presionar este pulsador se para la reproducción o la grabación de mensajes.

### 4. Pulsador de avance.

Pulsando este botón subimos un número en el selector de mensaje.

### 5. Pulsador de grabación y pausa.

Pulsando este botón iniciamos el modo de grabación en el número de mensaje que tengamos seleccionado, aparece en el display le mensaje **REC**.

### 6. Pulsador de repetición.

Pulsando este botón una vez repetiremos continuamente el mensaje seleccionado.

### 7. Pulsador de borrado.

Pulsando el botón y seleccionando con los cursores el archivo que se quiere borrar, debemos confirmar la acción mediante "ENTER".

## **8. Pulsador de ENTER.**

Este botón se utiliza en conjunto con el botón de DELETE para confirmar el borrado de mensajes.

## **9. Control de volumen.**

Permite el ajuste del nivel de la señal de entrada.

## **10. Entrada de micrófono para grabación.**

Utilizar señales de tipo micrófono mediante un conector tipo "jack" .

## **11. Salida auriculares.**

Para poder escuchar los mensajes durante la grabación o la reproducción.

## **12. Puerto USB.**

Puerto para conectar con un ordenador y poder cargar y descargar archivos Mp3.

## **13. Indicador de nivel de entrada / salida.**

Visualiza el nivel de salida del equipo cuando se encuentra en modo reproducción, y el de entrada cuando se encuentra en modo grabación.


## **14. Visualizador.**

Indica de forma alfanumérica el número de mensaje seleccionado, así como los diferentes mensajes informativos de operación.

## **15. Indicador de nivel de entrada / salida.**

Visualiza el nivel de salida del equipo cuando se encuentra en modo reproducción, y el de entrada cuando se encuentra en modo grabación.

## Controles del panel posterior.

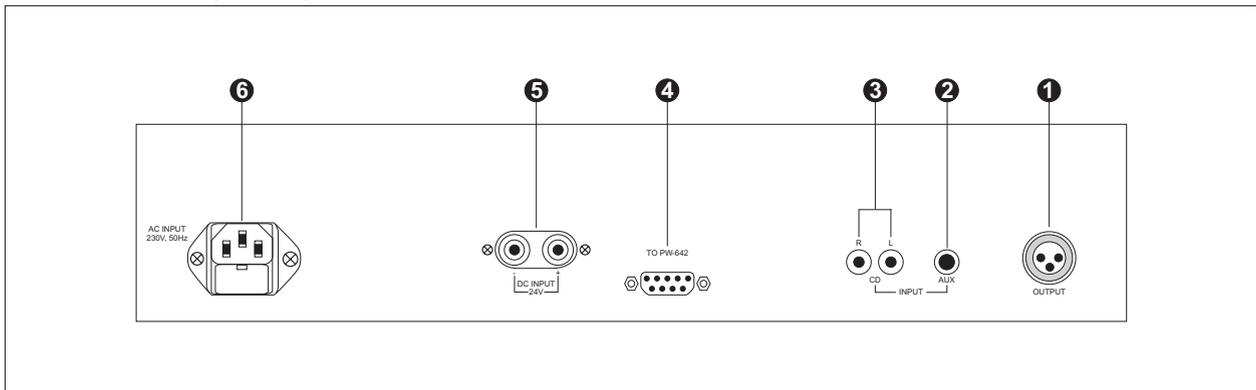

### 1. Salida.

Conector canon XLR para la conexión directa a un amplificador o preamplificador.

### 2. Entrada para señal auxiliar.

Conector no balanceado tipo "jack" para la conexión a una platina cassette, sintonizador, ...

### 3. Entrada para señal de disco compacto.

Conectores no balanceados tipo RCA para la conexión a la salida de un lector de discos compactos.

### 4. Entrada para control remoto.

Conectar esta entrada al programador horario PW-642.

### 5. Entrada para alimentación de emergencia.

Conectar esta entrada a un sistema de alimentación auxiliar con batería de 24Vc.c., para que el equipo funcione en caso de fallo de la red de alimentación.

### 6. Entrada de alimentación de tensión alterna y porta fusibles.

Conectar a la tensión de red de 220Vc.a. Caso de que el fusible se fundiera, reemplazarlo por un fusible adecuado; si continua fundiéndose, solicitar asistencia técnica cualificada.

## **Funcionamiento.**

### **1. Grabación de un mensaje.**

Presionar el pulsador de grabación REC en el display aparece el mensaje "RECORD WAITING", cuando en el display aparece el mensaje "RECORD PAUSE" pulsamos de nuevo el boton REC en el display aparece el tiempo de grabacion y el equipo iniciara el proceso de grabación. Para finalizar la grabación presionar el pulsador STOP.

### **2. Reproducción de un mensaje.**

Seleccionar el mensaje que se desea reproducir mediante los pulsadores de selección. Presionar el pulsador PLAY, iniciándose el proceso de reproducción. Para finalizar esperar a que acabe la reproducción o presionar el pulsador STOP.

### **3. Repeticiones.**

Para realizar una reproducción con repetición de uno de los mensajes presionaremos el pulsador REPEAT.

### **4. Repetición de todos los mensajes.**

Para realizar una reproducción con repetición de todos los mensajes presionaremos el pulsador REPEAT hasta que el display indique REPEAT ALL"

### **5. Detención de l modo repetición.**

Para detener la reproducción presionaremos el pulsador REPEAT hasta que el display indique REPEAT OF".

### **6. Borrado de un mensaje.**

Para borrar un mensaje debemos seleccionar el mensaje que se desea borrar mediante los pulsadores de selección y a continuación debemos pulsar el botón DELETE y a continuación confirmamos con el botón ENTER.

### **7. Cargar y descargar archivos MP3.**

Para cargar, descargar o borrar los archivos MP3 del equipo solo tenemos que conectar un ordenador en la entrada USB y automaticamente el ordenador reconocera el dispositivo y podremos cargar, descargar o borrar los archivos MP3 que apareceran en el archivo.

---

**Especificaciones.**

Método de comunicación	RS-232C.
Sensibilidad / Impedancia de entrada	
Micrófono	0dB / 47K .
Aux	-50dB / 47K .
CD	-10dB / 47K .
Respuesta en frecuencia	
Aux	80Hz a 15KHz.
CD	80Hz a 15KHz.
Ruido residual a 20KHz con filtro paso bajo	-80dB.
Sensibilidad / Impedancia de salida de Auriculares	-10dB / 47 .
Alimentación	220Vc.a. / 60Hz ó 24Vc.c.
Consumo	10 vatios.
Dimensiones	2 unidades: 482(An) x 88(Al) x 380(P) mm.
Peso	5,5Kg.

*Nota: especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso.*