

Escoba Eléctrica *Sin Cables*

Manual de Instrucciones



Enhorabuena por su compra de la **Escoba Eléctrica sin cables**, que le permite limpiar polvo y suciedad de un modo más sencillo y rápido que los cepillos tradicionales. El secreto de la **Escoba Eléctrica sin cables** es combinar el poder limpiador de la tecnología *Quad Brush®* –cuatro potentes cepillos limpiadores giratorios que atrapan la



suciedad y el polvo por los cuatro costados– con su cabezal con giro de 360° para maniobrar fácilmente por entre los muebles y otros objetos. La **Escoba Eléctrica sin cables** se desliza suavemente por suelos lisos. Su diseño ultraplano le facilita la limpieza por debajo de sofás, armarios, camas y otros lugares de difícil acceso. Tiene un palo extensible súperligero y no precisa de bolsa de almacenamiento. Su práctica bandeja de polvo reutilizable puede extraerse para tirar la suciedad acumulada tras el uso.

Asegúrese de leer y entender completamente todas las instrucciones de seguridad y advertencias que vienen en este manual, así como todo lo referente a la carga de la batería antes de usar la **Escoba Eléctrica sin cables**

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Asegúrese de que la **Escoba Eléctrica sin cables** está convenientemente ensamblada antes de su uso.
- La **escoba Eléctrica sin cables** no debe ser usada por niños.
- Nunca use la **escoba Eléctrica sin cables** para limpiar o recoger líquidos, especialmente los inflamables o combustibles.
- La **escoba Eléctrica sin cables** incluye una batería recargable NI-MH de 400mAh úsela adecuadamente. Una vez finalizada su vida útil, tírela en el recipiente adecuado.
- Mantenga los dedos, pelos, otras partes corporales y prendas de vestir alejadas de los cepillos giratorios limpiadores.
- Nunca use la **escoba Eléctrica sin cables** para limpiar o recoger materiales incandescentes como cigarrillos, cerillas o cenizas.
- Nunca use la **escoba Eléctrica sin cables** en superficies rugosas de hormigón.
- Las piezas de la **escoba Eléctrica sin cables** no deben repararse en casa. Contacte a su distribuidor autorizado o servicio profesional de reparaciones para ello.
- Asegúrese de que la **escoba Eléctrica sin cables** esté apagada y saque la batería antes de limpiar los cepillos giratorios de pelos, pelusa...
- Nunca manipule o cargue la batería con las manos húmedas.
- Cargue siempre la batería con el cargador suministrado.
- Almacene su **Escoba Eléctrica sin cables** en un lugar interior, seco y seguro.

Componentes de la Escoba Eléctrica sin cables

1. Empuñadura
2. Palo de aluminio
3. Batería recargable de 7,2V
4. Compartimento de la batería
5. Interruptor On/Off
6. Base del palo
7. Cubierta exterior
8. Chasis
9. Clips de bloqueo de la cubierta
10. Clips de bloqueo de la bandeja recogedora
11. Bandeja recogedora
12. Cepillos limpiadores rotatorios
13. Cargador de batería
14. Herramienta para la limpieza del cepillo y funda



MONTAJE DE LA ESCOBA ELÉCTRICA

Saque la escoba eléctrica y sus componentes de la caja.

IMPORTANTE: Tire el envoltorio de burbujas en un contenedor apropiado y no lo deje al alcance de bebés y niños.

Paso 1) Enrosque las 3 secciones del palo hasta que queden firmemente unidas (ver Fig 1).




Paso 2) Alinee la flecha de la parte inferior del palo con la que encontrará en la base del cepillo. Con sus dedos pulgar e índice presione simultáneamente los 2 botones a ambos lados del conector de plástico de la parte superior de la base del palo y, con la otra mano, introduzca el palo hasta el fondo hasta que quede firme y seguro (ver Fig 2)



CARGA DE LA BATERÍA

Paso 1) Enchufe el cargador de batería en una toma de alimentación de 220/240V AC 50/60Hz.

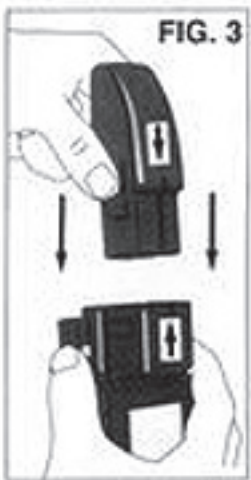

Paso 2) Alinee la flecha de la batería recargable con la que encontrará en el cargador e inserte luego la batería en el cargador (ver Fig 3).


NOTA: La luz roja en el frontal del cargador de batería debería encenderse para indicar que la batería se está cargando.

IMPORTANTE: En la primera carga, deje la batería cargando durante al menos **8 horas completas**. En sucesivas ocasiones, el tiempo de recarga dependerá del nivel restante de la batería usada. La recarga completa de una batería totalmente descargada es de aproximadamente **6-8 horas**. La batería puede permanecer en el cargador una vez ya cargada, pero con cuidado de **no exceder las 24 horas** consecutivas con el cargador enchufado. Eso acortaría la vida útil de la batería. No es necesario esperar a que la batería se descargue del todo para recargarla.

USO DE LA ESCOBA ELÉCTRICA

Paso 1) Asegúrese de que la escoba eléctrica esté apagada. (NOTA: El interruptor está situado en frente del compartimento de la batería).

Paso 2) Asegúrese de que la bandeja esté vacía de suciedad (vea más adelante las instrucciones para vaciar la bandeja recogedora).

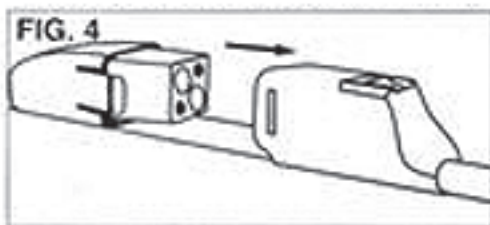

Paso 3) Inserte la batería recargable en el compartimento de batería situado en la parte frontal del mango hasta que esté firmemente sujeto (vea Fig 4).


Paso 4) Encienda la escoba eléctrica.

Paso 5) Cuando haya acabado la limpieza, apague la escoba eléctrica, vacíe la bandeja recogedora y limpie los cepillos (vea el siguiente apartado para vaciar la bandeja recogedora). Recargue la batería sólo si es necesario. No recargue la batería hasta que esté totalmente descargada.

VACIADO DE LA BANDEJA RECOGEDORA

Paso 1) Asegúrese de que la escoba eléctrica esté apagada.

Paso 2) Con la carcasa de la escoba eléctrica en el suelo o en otra superficie plana, apriete con una mano la bandeja y con la otra tire del palo de aluminio (ver Fig 5).

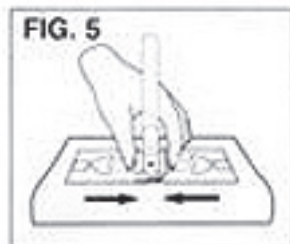

Paso 3) Vacíe la bandeja recogedora en el recipiente adecuado.

Paso 4) Coloque de nuevo la bandeja recogedora en el suelo u otra superficie lisa. Coloque entonces la carcasa de la escoba eléctrica sobre la bandeja. Asegúrese de que está correctamente orientada. Presione hacia abajo la carcasa hasta que encaje con la bandeja.



IMPORTANTE: Si la bandeja no encaja bien de nuevo, asegúrese de que no haya quedado algún pedacito de suciedad obstruyendo alguna parte de ésta.

MANTENIMIENTO DE LA ESCOBA ELÉCTRICA

Con el tiempo, como con cualquier mecanismo de limpieza rotatoria, los 4 cepillos limpiadores pueden acumular suciedad (pelos, pelusa...). Recomendamos limpiar los cepillos regularmente utilizando la herramienta incluida para ello.

Paso 1) Asegúrese de que la escoba eléctrica esté apagada y retire la batería para evitar que se encienda accidentalmente.

Paso 2) Desbloquee la carcasa exterior deslizando los 2 clips correspondientes hacia el palo (ver Fig 7).

Paso 3) Seguidamente, retire la cubierta. Verá entonces que quedan a la vista los 4 cepillos rotatorios (ver Fig 8).




CUIDADO: La herramienta de limpieza de cepillos tiene una hoja afilada y cortante. Evite el contacto con las manos desprotegidas.



Paso 4) Use la herramienta de limpieza de cepillos para cortar y retirar briznas y pelos atascados en los cepillos. Para ello vaya moviendo la herramienta a lo largo del cilindro de los cepillos (ver Fig 9) y arroje a la basura los restos extraídos.

Paso 5) Vuelva a colocar la cubierta y asegúrela deslizando hacia el exterior

los clips de seguridad (ver Fig 10).

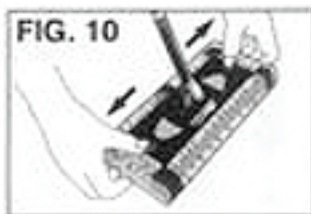

Limpie periódicamente su escoba eléctrica con un paño seco. No use agua, líquidos limpiadores o materiales abrasivos para limpiar la escoba eléctrica.

PROBLEMAS BÁSICOS QUE PUEDE ENCONTRAR

La escoba eléctrica está lenta o no se enciende

Asegúrese de que la batería esté totalmente cargada y adecuadamente colocada en su lugar y que el mango con el compartimento de la batería esté correctamente conectado a la carcasa.

La batería no se carga

Asegúrese de que la batería esté bien insertada en el cargador. También, compruebe que la luz roja del cargador se enciende durante la carga.

La escoba eléctrica funciona pero no limpia bien

La bandeja puede estar llena. Vacíela si es necesario (vea el apartado sobre limpieza de la bandeja). También pueden haberse atascado los cepillos con piezas pequeñas como grapas o con piezas demasiado grandes que no pueden ser aspiradas. Asegúrese de que la bandeja esté bien colocada.

La suciedad y las pelusas se salen durante la limpieza

Asegúrese de que la bandeja esté limpia y bien conectada, y de que los cepillos estén libres de obstáculos. Si es así, use la herramienta de limpieza.

GARANTÍA LIMITADA

La garantía se extiende a 2 años, refiriéndose sólo a los defectos de fabricación. La presente garantía limitada no cubre el desgaste de las piezas tales como los cepillos y las baterías. En estas últimas la garantía se limita a 3 meses de uso. La expedición hasta el servicio técnico más cercano o hasta nuestra sede central debe efectuarse a portes pagados y el artículo debe llegar perfectamente embalado con todos sus componentes. Denegamos toda la responsabilidad por daños que pudieran resultar de un mal uso del producto. La garantía no es aplicable en los siguientes casos: 1.- Si no ha seguido correctamente las instrucciones. 2.- Si el aparato ha sido manipulado. 3.- Si ha sufrido daños por uso inapropiado. 4.- Si los defectos han surgido como consecuencia de fallos en el suministro eléctrico.

Importado por Grafimac SL. c/ Chile, 10. 28290 Las Rozas
Madrid (España). CIF.: ES B-80113848.

Teléfono de atención al cliente: **902 10 74 02**

Lote 1206-35. Referencia del producto: HJ-001

