


WARING PRO[®]

MANUAL DE INSTRUCCIONES

COMERCIALIZADO POR:
Faconnable Casa S.A de C.V
Cicerón #504, Col. Los Morales,
Sección Alameda,
Delegación Miguel Hidalgo,
México D.F., C.P. 11530
RFC: FCA040630291

IMPORTADO POR:
Importadora y Exportadora
Total Velocity S. de R.L de C.V.
Cicerón 504 Col. Los Morales
Secc. Alameda
Del. Miguel Hidalgo
México D.F. C.P 11530
R.F.C. IET0802086WA
Atención al Cliente: 01 800 087 19 36

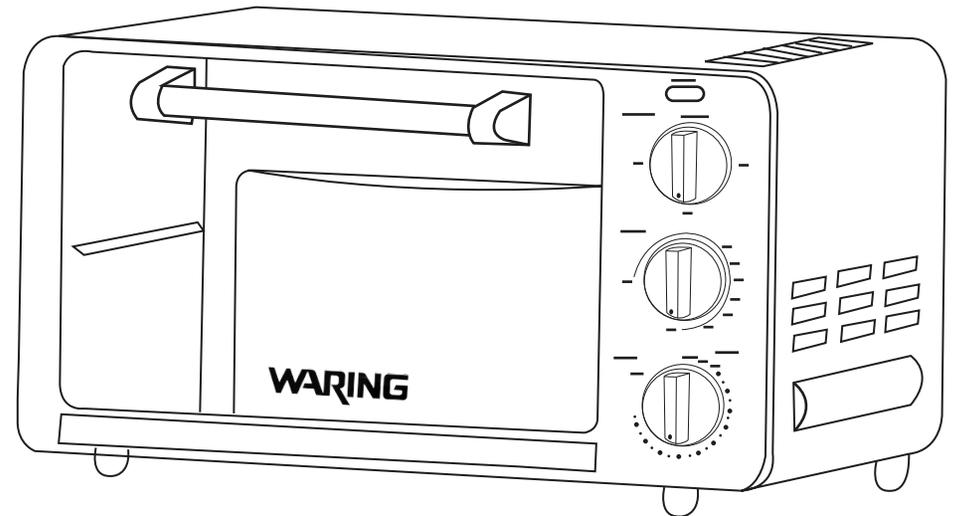

Horno tostador

TCO600

Para su seguridad y disfrute de este producto, lea siempre el libro de instrucciones cuidadosamente antes de usar.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

LEA Y GUARDE ESTE INSTRUCTIVO

Cuando use un aparato eléctrico, siempre observe las siguientes medidas de seguridad:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

- 1- No toque las superficies calientes. Siempre use guantes para horno cuando maneje cosas calientes y permita que las partes metálicas se enfríen antes de limpiarlas. Deje que el aparato se enfríe completamente antes de poner o quitar partes y antes de moverlo.
- 2- Cuando el aparato no este en uso y antes de limpiarlo, desconéctelo.
- 3- Asegúrese que el aparato este apagado "OFF" antes de desconectarlo.
- 4- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas no sumerja el cordón o la clavija o el horno en agua o en cualquier otro líquido.
- 5- Debe haber supervisión de un adulto si el aparato es usado por un niño o cerca de niños. Este aparato NO debe ser usado por niños.
- 6- No use este o ningún otro aparato si el cordón o la clavija están dañadas o cuando el aparato funciona mal o si se ha caído o si ha sido dañado de alguna forma. Haga que personal calificado lo revise.
- 7- No use accesorios no recomendados por el fabricante, ya que podrían causar fuego, o heridas personales.
- 8- No lo use en exteriores o para uso comercial.
- 9- Solamente use este aparato para las funciones que fue fabricado.
- 10- No permita que el cable quede colgando o que toque superficies calientes.
- 11- No coloque el aparato cerca de hornillas calientes o dentro de un horno caliente.
- 12- Extreme precauciones cuando use recipientes de materiales diferentes a metal o vidrio.
- 13- Se puede producir fuego si el horno es tapado o si toca materiales flamables, incluyendo cortinas, la pared, etc., mientras esté en funcionamiento. No coloque nada sobre el horno mientras está funcionando.

CONSEJOS ÚTILES / SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa Potencial	Solucion
·Alimentos sobre cocinados/ crudos.	·Selección incorrecta de tiempo y/o temperatura. ·Colocación de la rejilla.	·Debera ajustar el tiempo y la temperatura hasta obtener el sabor deseado. ·Debido a que su horno tostador es mas pequeño que el horno normal, se calienta más rapido y en general el tiempo de cocción será menor. ·Consulta la seccion de la posicion de la rejilla.
·Olor a quemado.	·Alimentos pegados a los elementos de calor o acumulación de migajas en la charola.	·Consulta la seccion de Limpieza en este manual.
·El horno no prende	·El aparato no esta conectado ·La perilla de tiempo no paso la marca de 20min.	·Conecte el horno a un contacto de 120 V AC ·Selecciona el tiempo y la temperatura, ambos deben elegirse para que el horno encienda.
·Solamente un elemento de calor esta funcionando.	·La sección de función determinada que elementos de calor deben operar.	Checa si la perilla de función esta en asar.
·Los elementos de calor no permanecen encendidos.	·Los elementos de calor encienden y se apagan para conservar el calor a la temperatura elegida.	Confirme que la función elegida sea la correcta.
·El horno se apaga de repente.	·Este horno esta protegido por un termostato con limite de calor para evitar sobrecalentamiento.	Deje que el aparato se enfrie y luego re-inicielo en la función de hornear/asar.

De ser necesario consulte un técnico especializado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpiando su Horno Tostador

Paso 1. Gira las perillas a posición de apagado (OFF).

Paso 2. Limpie el aparato con una toalla húmeda. NO LO SUMERJA EN AGUA. Asegúrese de usar solo agua con detergente suave.

Paso 3. Saque la charola para migajas jalándola hacia afuera.

Paso 4. Sacuda las migajas de la charola. Debe limpiar frecuentemente la charola para evitar acumulación de migajas.

Paso 5. Lave la rejilla, la charola para hornear, el molde para asar y la charola para migajas en agua caliente jabonosa. La charola para migajas se localiza en la parte inferior del horno. Nota: Estas partes no son aptas para lavaplatos. Lavar a mano y secar perfectamente.

NOTA: Nunca opere su horno sin la charola para migajas.

Para Guardar su Horno

Antes de guardarlo, deje que el horno se enfríe completamente. Si piensa guardar el horno por un periodo largo de tiempo, asegúrese que el horno este limpio y libre de partículas. Guarde el horno en un lugar seco, como una mesa o repisa.

Características Eléctricas.

120 V~
60 Hz
1500 W

14- Cuando use este horno, pongalo por lo menos a 15 cm de distancia del contacto y de cualquier cable.

15- No guarde nada dentro del horno que no sean los accesorios originales de este.

16- No coloque ningun material flamable en el horno, tales como papel, carton, plastico o cualquier otro material similar que se pueda prender o derretir.

17- No forre la charola para migajas ni ningun otro accesorio con papel metalico, esto puede causar sobrecalentamiento.

18- Platillos muy grandes o utensilios metalicos no deben de introducirse en el horno ya que pueden provocar fuego o descargas electricas.

19- No lo talle con fibras metalicas. La fibra puede soltar pedazos metalicos que se pueden ir hacia las partes electricas y causar descargas electricas.

20- Cuando hornee extreme las precauciones cuando retire el molde o cuando desee desechar la grasa.

21- Para apagar este aparato, regrese todos los controles a la posicion de apagado (OFF) y desconéctelo.

22- Desconectelo si se usa y antes de limpiarlo. Permita que se enfríe perfectamente antes de meter o quitar partes.


CONSERVE ESTE INSTRUTIVO PARA USO DOMESTICO SOLAMENTE

Instrucciones especiales del cable de alimentación

Este equipo cuenta con una clavija polarizada (una espiga más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, debe de colocarse correctamente en un tomacorriente, si no entra, voltee las espigas. Si no entra, póngase en contacto con un electricista calificado. No modifique la clavija en ningún caso.

PARTES

Apreniendo acerca de tu horno.

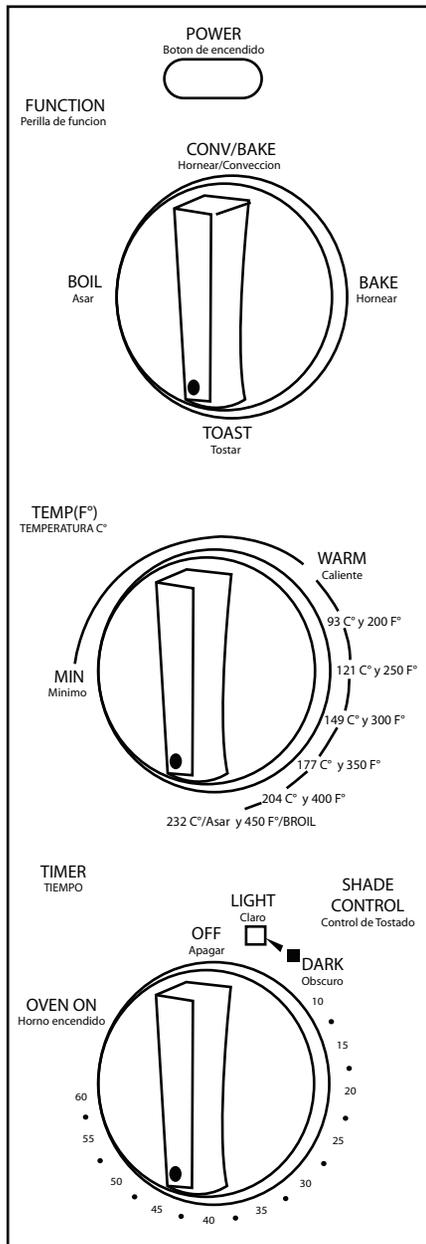

1. Perilla para Seleccionar Funciones
Gire la perilla a la función deseada.

2. Perilla para Seleccionar Temperatura
Gire la perilla a la temperatura deseada.

3. Control de Tiempo con Timbre
Escoge el tiempo de cocción hasta 60 min. Automáticamente se apagará al cumplirse el tiempo seleccionado. Para apagar el horno gire la perilla a la posición de apagado "OFF".

PUNTOS ACERCA DEL HORNO DE CONVECCION

Que es conveccion?

En tu horno de conveccion hay un ventilador inter construido que hace circular aire caliente dentro del horno para la mejor distribución del calor.

Como ajusto el tiempo para conveccion?

En promedio la conveccion ayudara a disminuir el proceso de cocción en aproximadamente 30%, pero puede variar dependiendo de los alimentos, así que la sugerencia es empezar marcando poco tiempo para empezar e ir agregando tiempo como sea necesario.

Cuales son los mejores alimentos para usar conveccion?

Como deseamos disminuir el tiempo de cocción, alimentos para hornear son los más indicados ya que la circulación de aire caliente mantiene la temperatura consistente durante todo el proceso.

Consejos para cocinar pizza

Paso 1. La rejilla debe de esta en la posición superior y colócala hacia arriba (posición C).

Paso 2. Gira la perilla de función a Hornear/Conveccion (CON/BAKE).

Paso 3. Gira la perilla de temperatura a 204 C° y 400 F°.

Paso 4. Selecciona el tiempo deseado. El horno tostador es más rápido que un horno convencional, así que calcula 20% menos de tiempo y aumenta el tiempo si es necesario.

Para Usar Temperaturas Variables Para la Función de Asar

Si así lo desea puede utilizar la opción de Temperatura Variable de la función de asar, que permite al horno asar a cualquier temperatura desde caliente y hasta 232 C° y 450 F°. La temperatura sugerida para asar es de 232 C° y 450 F°. Nota: Usted puede ajustar la temperatura hacia abajo. Use la rejilla en la posición superior para asar.

Paso 1. Con los alimentos dentro coloque el molde para hornear sobre la rejilla

Paso 2. Cierre la puerta de vidrio parcialmente dejando una abertura de 2,5cm (1") aproximadamente.

Paso 3. Gire la perilla de función a asar

Paso 4. Gire la perilla de tiempo para fijar el tiempo deseado

Paso 5. Cuando se complete el tiempo del asado, abra la puerta completamente y saque los alimentos

Nota: No es necesario precalentar el horno para asar.

ADVERTENCIA: Tanto los alimentos cocinados como la rejilla de metal pueden estar sumamente calientes, manéjelos con cuidado. Nunca deje el horno desatendido.

Nota Especial: Si el tiempo de cocción es menor a 20 minutos, usted debe girar la perilla de tiempo hasta pasar la marca de 20-min y regrésela a fijar el tiempo deseado.

Para apagar el horno solo gire la perilla del tiempo a la posición de OFF de apagado.

4. Charola para Migajas - Se ubica en la parte inferior del horno, es para colectar migajas y partículas de alimentos que caigan. Se puede sacar para lavarla fácilmente.

5. Rejilla Reversible


6. Puerta de Vidrio Templado - Para poder observar los alimentos durante la cocción.

7. Niveles para la rejilla - Altura ajustable para diferentes tipos de alimentos.

8. Charola para Hornear - Se usa para hornear y rostizar.

9. Molde para Asar - Se usa para asados.

10. Capacidad para Pizza - Tiene capacidad para una pizza de 30 cm (12") de diámetro.

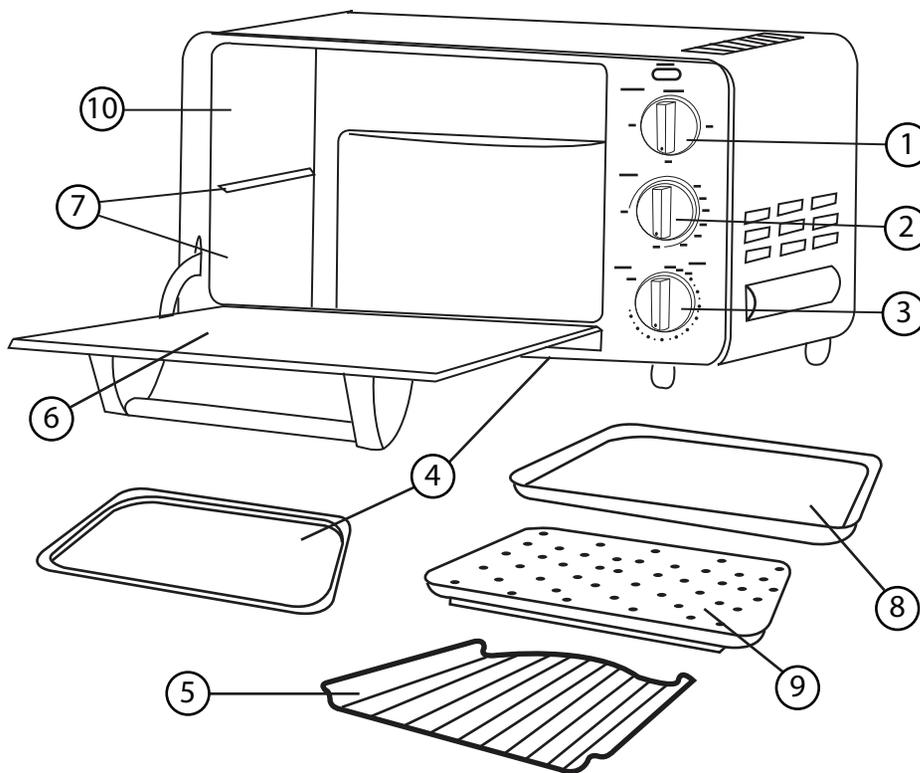

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Prepárate a usar tu horno por primera vez.

Si vas a usar tu horno tostador de conveccion por primera vez, asegúrate de que:

Removiste todas las etiquetas del aparato.

Abre el horno y saca todos los papeles que haya dentro.

Limpia la rejilla y el molde para asar con agua y jabón no abrasivo y un paño.

No sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido.

Seque el aparato perfectamente antes de usarlo.

Seleccione un lugar para su horno. El lugar debe ser amplio, de superficie nivelada y cerca de un contacto.

Conecte el horno en un contacto de 120-V.

Advertencia: Cuando el horno este en uso o enfriándose, asegúrese de que el horno este por lo menos a 15cm del contacto o de cualquier otra cosa incluyendo cables. Asegúrese que el cordón no este en contacto de la parte trasera del horno.


INSTRUCCIONES DE ARMADO

Posiciones de la Rejilla


El horno cuenta con 3 posiciones para la rejilla dependiendo del tipo de alimentos a preparar, (ver imágenes abajo).

Como colocar la rejilla depende del tamaño de los alimentos y el nivel del dorado que desee. Antes de sacar la rejilla deje que el horno se enfríe.


Nota: Para mejores resultados en tostados y pizza, coloque la rejilla hacia abajo.

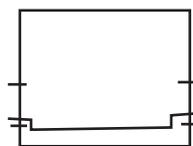

Posicion A
Abajo

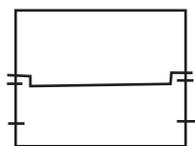

Posicion B
Abajo

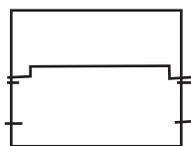

Posicion C
Arriba

Para Usar la Función de Tostar

Paso 1. Poner los alimentos en la rejilla

Paso 2. Para mejor tostado, pon la rejilla en el nivel alto, posición C, arriba.

Paso 3. Cierre completamente la puerta de vidrio

Paso 4. Gire la perilla de función a la posición de Tostar

Paso 5. Gire la perilla de tiempo pasando la marca de 20-min, luego regrésela al tiempo de tostado deseado, cualquiera entre los símbolos de tostar.

Paso 6. Cuando el tostado este listo, abra la puerta completamente y saque los alimentos.

Nota: No es necesario precalentar para la función de tostar.

La luz roja de encendido puede cambiar de encendido "on" a apagado "off" durante la función de tostar.

Para Usar la Función de Hornear/Conveccion

Precaliente el horno de 5-7 minutos a la temperatura deseada y con la rejilla en su lugar.

Paso 1. Coloque los alimentos en el molde para hornear y póngalo en la rejilla.

Paso 2. Cierre la puerta de vidrio completamente.

Paso 3. Gire la perilla de funciones a Hornear/Conveccion (Conv/Bake).

Paso 4. Gire la perilla de tiempo al tiempo de cocción seleccionado.

Paso 5. Cuando termine el horneado, abra la puerta completamente y retire los alimentos.

Paso 6. Para apagar el horno, gire la perilla de tiempo a la posición de apagado "OFF".

Para Usar la Función de Hornear

Precaliente el horno de 5-7 minutos a la temperatura deseada y con la rejilla en su lugar.

Paso 1. Con los alimentos dentro coloque el molde para hornear sobre la rejilla

Paso 2. Cierre la puerta de vidrio completamente

Paso 3. Gire la perilla de función a hornear

Paso 4. Gire la perilla de tiempo para fijar el tiempo deseado

Paso 5. Cuando se complete el tiempo de horneado, abra la puerta completamente y saque los alimentos

Paso 6. Para apagar el horno, gire la perilla de tiempo a la posición de apagado "OFF".