



Fronius Datamanager 2.0 **Fronius Datamanager Box 2.0**

ES

Manual de instrucciones

Supervisión del equipo



Estimado lector

Introducción

Le agradecemos su confianza y queremos felicitarle por la adquisición de este producto de Fronius de alta calidad técnica. El presente manual le ayudará a familiarizarse con el producto. Una lectura detenida del manual le permitirá conocer las múltiples posibilidades de su producto de Fronius. Solo así podrá aprovechar todas sus ventajas.

Observe también las indicaciones de seguridad para conseguir una mayor seguridad en el lugar en el que emplee el producto. Un manejo cuidadoso de su producto ayuda a conseguir una calidad y fiabilidad duraderas. Todo ello constituye la condición previa esencial para lograr unos resultados excelentes.

Tabla de contenido

Información general	7
Generalidades.....	9
Generalidades.....	9
Versiones disponibles del Fronius Datamanager 2.0	9
Componentes DATCOM que se pueden utilizar.....	9
Condición previa para el servicio	10
Software necesario para el inversor	10
Indicaciones para la identificación de radio	11
Volumen de suministro	11
Utilización de las etiquetas adhesivas	12
Ejemplos de configuración.....	13
Calcular el volumen de datos.....	16
Generalidades.....	16
Versiones de firmware para el cálculo del volumen de datos.....	16
Calcular el volumen de datos.....	16
Ejemplos de cálculo	17
Informaciones generales para el administrador de la red.....	19
Requisitos	19
Ajustes generales del cortafuegos.....	19
Enviar mensajes de servicio con una conexión de Internet DSL.....	20
Utilizar Fronius Solar.web y enviar mensajes de servicio.....	20
Elementos de manejo, conexiones e indicaciones	21
Seguridad.....	21
Elementos de manejo, conexiones e indicaciones	21
Conmutación esquemática de las I/Os	26
Instalar el Fronius Datamanager 2.0	29
Introducir el Fronius Datamanager 2.0 en el inversor.....	31
Generalidades.....	31
Seguridad.....	31
Posiciones de introducción del Fronius Datamanager 2.0.....	32
Montar y conectar la antena WLAN	33
Generalidades.....	33
Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius CL: Montar y conectar la antena	33
Fronius IG USA, Fronius IG Plus USA, Fronius IG Plus V USA: Montar y conectar la antena	34
Instalar el Fronius Datamanager 2.0 en la Fronius Solar Net.....	37
Seguridad.....	37
Instalar el inversor con el Fronius Datamanager 2.0 en la Fronius Solar Net	37
Instalar la Fronius Datamanager Box 2.0 en la Fronius Solar Net.....	38
Cableado Fronius Solar Net.....	40
Participantes de Fronius Solar Net	40
Cableado de los participantes de Fronius Solar Net.....	40
Condiciones para los cables de datos de Fronius Solar Net	40
Cables de datos preconfeccionados.....	41
Instalar el Fronius Datamanager 2.0 - Visión general.....	42
Seguridad.....	42
Primera puesta en marcha mediante la Fronius Solar.web App.....	42
Primera puesta en servicio mediante navegador web	44
Establecer la conexión con el Fronius Datamanager 2.0	49
Conexión con el Fronius Datamanager 2.0 mediante navegador web.....	51
Generalidades.....	51
Requisitos	51
Establecer la conexión con el Fronius Datamanager 2.0 mediante navegador web	51
Establecer la conexión con el Fronius Datamanager 2.0 mediante Internet y Fronius Solar.web.....	52
Generalidades.....	52

Descripción de funcionamiento.....	52
Requisitos	52
Consultar los datos del Fronius Datamanager 2.0 a través de Internet y Fronius Solar.web.....	52

Datos actuales, servicios y ajustes del Fronius Datamanager 2.0 53

La página web del Fronius Datamanager 2.0	55
Página web del Fronius Datamanager 2.0 - Visión general.....	55
El menú "Ajustes"	56
Otras posibilidades de ajuste.....	56
Datos actuales del Fronius Datamanager 2.0.....	57
Vista de comparación actual.....	57
Vista general de la instalación	58
Vista de los inversores y sensores	59
Servicios - Información del sistema	60
Información del sistema	60
Servicios - Diagnóstico de red	61
Diagnóstico de red	61
Servicios - Actualización de firmware	62
Generalidades.....	62
Buscar actualizaciones automáticamente.....	62
Buscar actualizaciones manualmente	63
Realizar la actualización de firmware mediante Web	63
Realizar la actualización de firmware mediante LAN.....	64
Visualizar el asistente de servicio	66
Visualizar el asistente	66
Configuración - General	67
Generalidades.....	67
Configuración - Contraseñas	68
Generalidades.....	68
Contraseñas.....	68
Configuración - Inversores	70
Vistas - Inversores	70
Configuración - Fronius Sensor Cards.....	71
Sensor Cards	71
Configuración - Fronius Solar.web.....	72
Fronius Solar.web	72
Configuración - Mensajes de servicio	74
Generalidades.....	74
Mensajes de servicio	74
Ajustes - Red	76
Generalidades.....	76
Red	76
Configuración - Energy Manager	80
Generalidades.....	80
Energy Manager	80
Ajustes - Servicio "Push".....	82
Servicio "Push"	82
Información más detallada sobre la función "Push Service".....	83
Ajustes - Modbus	84
Generalidades.....	84
Información más detallada sobre la función de Modbus.....	84
Emisión de datos a través del Modbus	84
Restringir el control	86
Guardar o descartar modificaciones	87
Ajustes - Contador	88
Generalidades.....	88
Contador	88
Fronius Smart Meter	88
Inversor S0.....	89
Configuración - Editor de la empresa suministradora de energía	91
Generalidades.....	91
Editor de la empresa suministradora de energía - Receptor de telemando centralizado	91
Ejemplo de conexión.....	92

Editor de la empresa suministradora de energía - Reducción de potencia dinámica.....	93
Editor de la empresa suministradora de energía - Prioridades del control.....	95

Anexo **97**

Datos técnicos	99
Datos técnicos	99

Información general

Generalidades

El Fronius Datamanager 2.0 es un Datalogger que aúna en una tarjeta enchufable la funcionalidad de la Fronius Com Card, del Fronius Datalogger Web, de la Fronius Power Control Card y de la Fronius Modbus Card.

La página web del Fronius Datamanager 2.0 proporciona una rápida vista general de la instalación fotovoltaica.

La página web se puede abrir mediante un navegador web a través de una conexión directa o mediante Internet en caso de disponer de la correspondiente configuración.

El Fronius Datamanager 2.0 dispone de una monitorización de instalaciones de fácil configuración con generación automática de alarmas. Las alarmas se pueden enviar por SMS o correo electrónico.

En combinación con Fronius Solar.service, se pueden guardar en un PC y evaluar los datos actuales y los datos de archivo de una instalación fotovoltaica. Existe la posibilidad de efectuar los ajustes de todos los equipos en Fronius Solar Net.

En combinación con Fronius Solar.web, pueden obtenerse los datos actuales y los datos de archivo de una instalación fotovoltaica a través de Internet o de la aplicación Fronius Solar.web, sin necesidad de realizar complejas actividades de configuración. Los datos son enviados automáticamente por el Fronius Datamanager 2.0 al Fronius Solar.web.

Versiónes disponibles del Fronius Datamanager 2.0

Están disponibles las siguientes versiones del Fronius Datamanager 2.0

- Sin función de Fronius Com Card
(para los inversores Fronius Galvo, Fronius Symo y Fronius Primo)
- Con función de Fronius Com Card
(para los inversores Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA, Fronius IG 300 - 500)
- En una caja externa con conexión Fronius Solar Net IN y Fronius Solar Net OUT
(Fronius Datamanager Box 2.0, por ejemplo, para inversores sin ranuras para tarjetas enchufables o instalaciones fotovoltaicas con un Fronius Datamanager 2.0 adicional)

Si el inversor no está equipado de serie con el Fronius Datamanager 2.0, pueden reequiparse los inversores disponibles con la tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0.

Para los inversores sin ranuras para tarjetas enchufables se ha previsto la Fronius Datamanager Box 2.0.

Componentes DATCOM que se pueden utilizar

La tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0 instalada en el inversor o la Fronius Datamanager Box 2.0 adicional pueden utilizarse con los siguientes componentes DATCOM:

- | | | |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Hasta 100 | x | Inversor de Fronius
(incluyendo el inversor en el que está instalado el Fronius Datamanager 2.0) |
| - Hasta 10 | x | Fronius Sensor Card o Fronius Sensor Box |
| - Hasta 10 | x | Fronius Public Display Card o Fronius Public Display Box |
| - Hasta 1 | x | Fronius Interface Card o Fronius Interface Box |
| - Hasta 200 | x | Fronius String Control |

Condición previa para el servicio

Para intercambiar correctamente datos por Internet se requiere una correspondiente conexión de Internet:

- En caso de soluciones de Internet por cable, Fronius recomienda una velocidad de descarga de al menos 512 kBit/s y una velocidad de carga de al menos 256 kBit/s.
- Para soluciones con servicios de Internet móviles, Fronius recomienda al menos el estándar de transmisión 3G con una intensidad de señal fiable.

Estas indicaciones no ofrecen una garantía absoluta para el funcionamiento intachable. Las altas tasas de errores en la transmisión, las oscilaciones de recepción o los fallos de transmisión pueden repercutir negativamente sobre el servicio online del Fronius Datamanager 2.0.

Fronius recomienda comprobar in situ que las conexiones cumplen los requisitos mínimos.

Como el Fronius Datamanager 2.0 funciona como Datalogger, no puede haber otro Datalogger dentro del circuito de Fronius Solar Net.

Por cada circuito de Fronius Solar Net solo debe existir un Fronius Datamanager 2.0.

Los Fronius Datamanager 2.0 que puedan estar disponibles en los inversores Fronius Galvo y Fronius Symo deben estar en el modo de esclavo.

Los siguientes componentes DATCOM no deben funcionar conjuntamente con el Fronius Datamanager 2.0 en un circuito de Fronius Solar Net:

- Fronius Power Control Card / Box
- Fronius Modbus Card
- Fronius Datalogger Web
- Fronius Personal Display DL Box
- Fronius Datalogger easy / pro
- Fronius Datamanager
- Fronius Datamanager 2.0 Box

Para el servicio del Fronius Datamanager 2.0

- es necesario que la tarjeta enchufable esté instalada en un inversor o
- debe haber una Fronius Datamanager Box 2.0 en el circuito de Fronius Solar Net.

La tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0 y la Fronius Com Card no deben utilizarse a la vez en un inversor.

Software necesario para el inversor

El servicio del Fronius Datamanager 2.0 requiere las siguientes versiones del software del inversor:

Inversor	Versión de software necesaria según la pantalla (MainControl)
Fronius IG 15 - 60	V2.9.4 o superior
Fronius IG 2000 - 5100	Desde el número de serie 19153444
Fronius IG 300 - 500	V3.6.4.0 o superior
Fronius IG Plus 35 - 150	V4.22.00 o superior
Fronius Galvo	-
Fronius Symo	-
Fronius Primo	-

Podrá descargar gratuitamente la correspondiente versión del software del inversor de nuestra página web <http://www.fronius.com>.

En caso de cualquier pregunta, rogamos que se ponga en contacto con nosotros en pv-support@fronius.com.

Indicaciones para la identificación de radio

La tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0 y la Fronius Datamanager Box 2.0 están equipadas con un módulo de radio.

En los EE. UU., los módulos de radio están sometidos a una identificación obligatoria según FCC:



FCC

Este equipo ha sido verificado y cumple los valores límite de un equipo digital de la clase B según la parte 15 de las disposiciones FCC. Estos valores límite pretenden garantizar una protección adecuada frente a perturbaciones perjudiciales en espacios residenciales. Este equipo genera y utiliza energía de alta frecuencia y puede provocar incidencias en la radiocomunicación cuando no es utilizado de acuerdo con las instrucciones. No obstante, no existe ninguna garantía de que las incidencias no aparezcan en una determinada instalación.

Si este equipo produce incidencias en la recepción de radio o televisión que pueden detectarse apagando y volviendo a encender el equipo, se recomienda al usuario eliminar las incidencias aplicando una o varias de las siguientes medidas:

- Alinear o cambiar el posicionamiento de la antena receptora.
- Incrementar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a otro circuito de corriente al que no está conectado el receptor.
- Para más ayuda rogamos que se ponga en contacto con el distribuidor o un técnico experimentado en radio y televisión.

FCC ID: PV7-WIBEAR11N-DF1

Industry Canada RSS

Este equipo cumple las normas Industry Canada RSS libres de licencia. El servicio está sujeto a las siguientes condiciones:

- (1) El equipo no debe originar perturbaciones.
- (2) El equipo debe ser capaz de soportar cualquier perturbación, incluidas las que puedan originar una merma del servicio.

IC ID: 7738A-WB11NDF1

Si el fabricante no lo autoriza expresamente, los cambios o las modificaciones del módulo de radio no están permitidos y conllevan la pérdida del permiso de utilización del equipo para el usuario.

Volumen de suministro

Tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0

- 1 tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0
- 1 clavija final Fronius Solar Net
- 1 conector de 16 polos
- 1 etiqueta adhesiva FCC, de 3 piezas

Adicionalmente, según el inversor:

- 1 antena	Fronius Galvo
- 1 clavija final Fronius Solar Net	Fronius Symo
	Fronius Primo
- 1 antena	Fronius IG
- 1 cable de antena RG58 de 1 m	Fronius IG Plus
- 1 escuadra de fijación	Fronius IG Plus V
- 1 cinta adhesiva doble	
- 1 antena	Fronius IG 300 - 500
- 1 cable de antena RG58 de 3 m	Fronius CL
- 1 escuadra de fijación	Fronius CL - USA.
- 1 cinta adhesiva doble	
- 1 antena	Fronius IG 2000 - 5100 - USA
- 1 cable de antena RG58 de 0,4 m	Fronius IG Plus - USA
- 1 prensaestopas de 3/4 in.	Fronius IG Plus V - USA
- 1 tuerca hexagonal de 3/4 in.	
- 1 junta de 3/4 in.	


Fronius Datamanager Box 2.0

- 1 Fronius Datamanager Box 2.0 con soporte mural
- 2 clavijas finales Fronius Solar Net
- 1 conector de 16 polos
- 1 antena
- 1 cable de antena RG58 de 3 m
- 1 escuadra de fijación
- 1 cinta adhesiva doble
- 2 tacos de montaje y tornillos
- 1 hoja adjunta sobre el cableado de DATCOM

Utilización de las etiquetas adhesivas


¡**IMPORTANTE!** Si no se ha pegado en fábrica la etiqueta adhesiva de 3 piezas incluida en el volumen de suministro del Datamanager 2.0, debe pegarse la misma en el inversor.

Posición de la etiqueta adhesiva en el inversor:

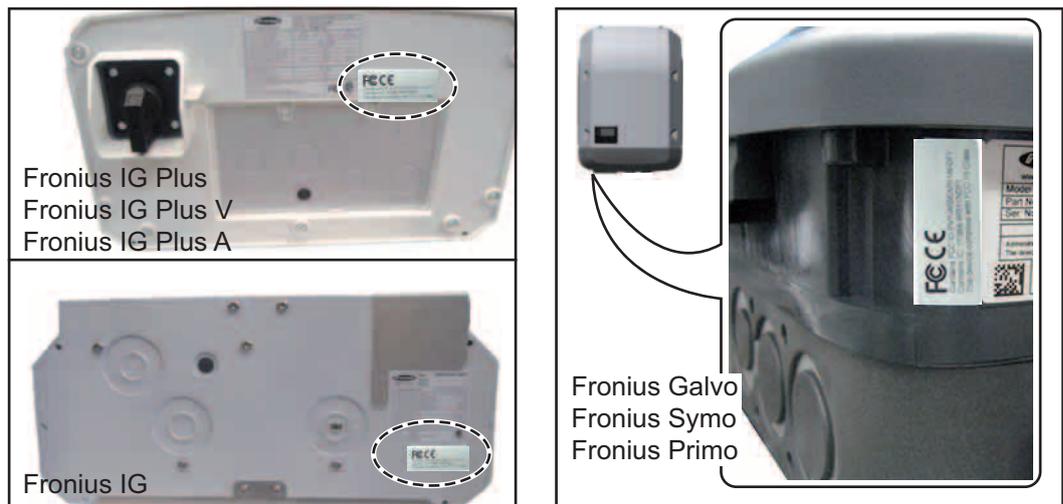

En caso de los inversores Fronius Galvo, Fronius Symo y Fronius Primo, la información de la etiqueta adhesiva se incluye en la placa de características.


Utilización de las etiquetas adhesivas:

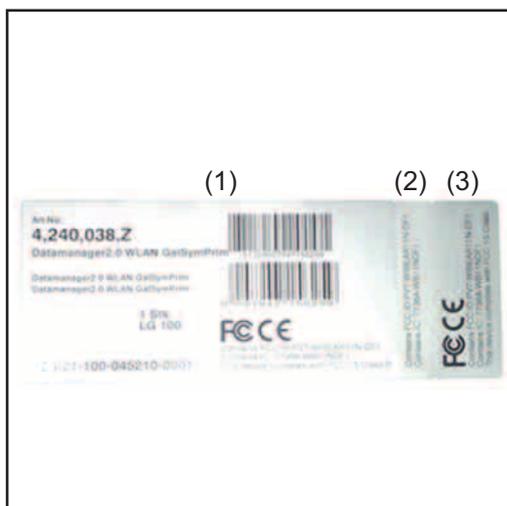

- (1) En el embalaje de cartón del inversor o Fronius Datamanager 2.0
- (2) En la tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0
- (3) En el inversor

Ejemplos de configuración

Inversor con tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0 en red con un PC:

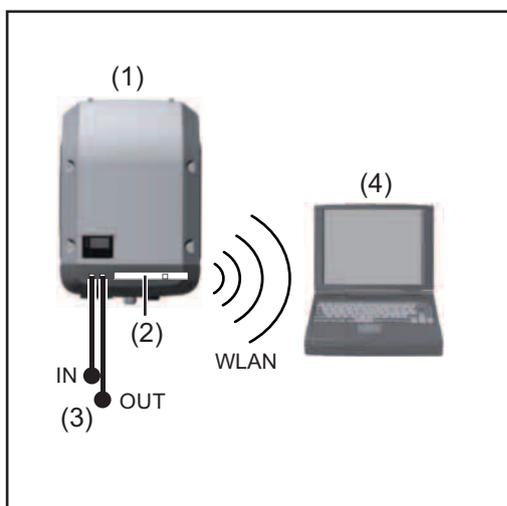


- (1) Inversor
- (2) Fronius Datamanager 2.0
- (3) Conector final Fronius Solar Net
- (4) PC/ordenador portátil



¡OBSERVACIÓN! En caso conectar en red un PC y un inversor con Fronius Datamanager 2.0, debe haber un conector final de Fronius Solar Net enchufado a cada conexión IN u OUT.

Inversor con tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0 en red con otros inversores, una Fronius Sensor Box y un PC:

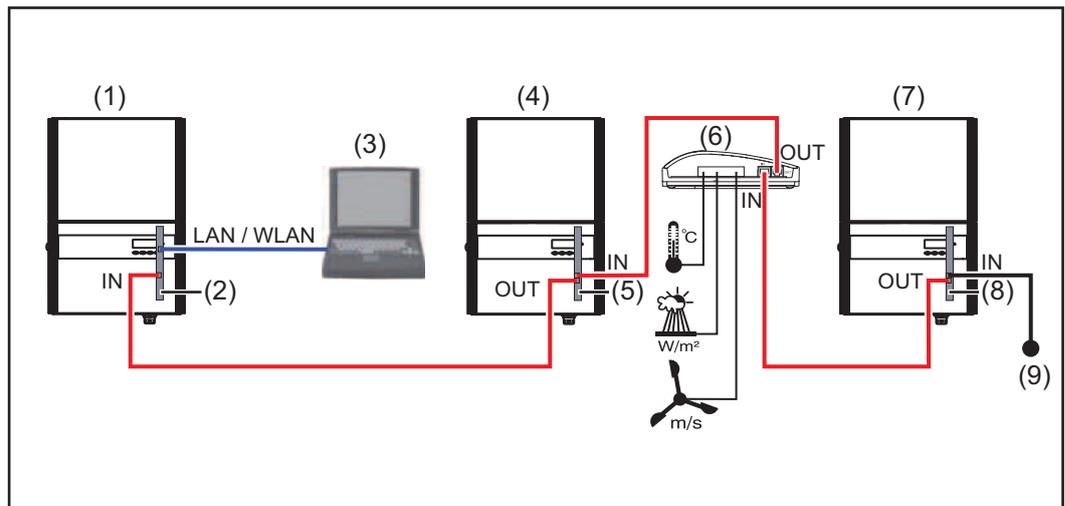

- | | | | |
|-----|-------------------------|-----|----------------------------------|
| (1) | Inversor con | (6) | Fronius Sensor Box |
| (2) | Fronius Datamanager 2.0 | (7) | Inversor |
| (3) | PC/ordenador portátil | (8) | Fronius Com Card |
| (4) | Inversor con | (9) | Conector final Fronius Solar Net |
| (5) | Fronius Com Card | | |




¡OBSERVACIÓN! En caso de conectar en red varios componentes DATCOM en combinación con un Fronius Datamanager 2.0:

conectar la conexión IN del Fronius Datamanager 2.0 y la conexión OUT con el siguiente componente DATCOM por medio del cable de datos. En la conexión IN libre del último componente DATCOM, debe estar enchufado un conector final Fronius Solar Net.

En los siguientes inversores, el inversor con el Fronius Datamanager 2.0 debe encontrarse siempre al comienzo o al final de la cadena de datos:

Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA y Fronius IG 300 - 500.

2 inversores con Fronius Com Card o función de Com Card en red con una Fronius Datamanager Box 2.0 y un smartphone:

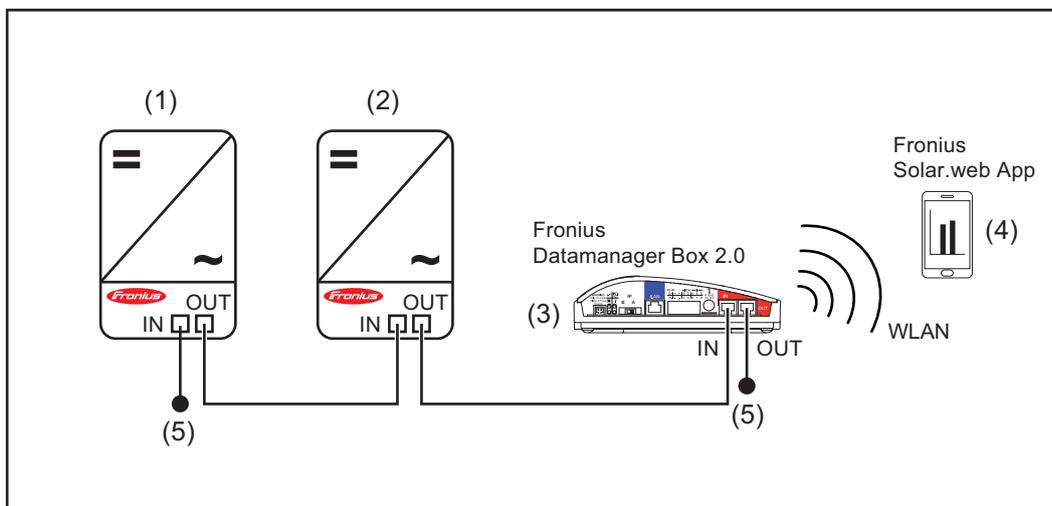

- | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| (1) | Inversores con Fronius Com Card o una función de Com Card | (4) | Smartphone con aplicación Fronius Solar.web |
| (2) | Inversores con Fronius Com Card o una función de Com Card | (5) | Conector final Fronius Solar Net |
| (3) | Fronius Datamanager Box 2.0 | | |



¡OBSERVACIÓN! En caso de conectar en red de varios componentes DATCOM en combinación con una Fronius Datamanager Box 2.0, es necesario cablear los componentes DATCOM en cada caso, desde la conexión IN hasta la conexión OUT del siguiente componente DATCOM.

En las conexiones IN u OUT libres de los últimos componentes DATCOM, deben encajarse conectores finales Fronius Solar Net.

Calcular el volumen de datos

Generalidades Durante el servicio del Fronius Datamanager 2.0 se generan una serie de datos que deben ser transmitidos a través de Internet.
Es necesario calcular el volumen de datos para la selección de la correspondiente conexión de Internet.

El siguiente cálculo del volumen de datos ofrece una vista general sobre los volúmenes de datos que se generan durante el servicio del Fronius Datamanager 2.0.

Versión de firmware para el cálculo del volumen de datos El cálculo del volumen de datos se basa en la versión de firmware V 3.3.x-x e inferior del Fronius Datamanager 2.0.
Versiones de firmware superiores pueden implicar un mayor volumen de datos debido al mayor volumen de funcionalidades.

Calcular el volumen de datos El cálculo del volumen de datos depende de las funciones activadas del Fronius Datamanager 2.0.

Función	Volumen de datos	
Hacer que los datos actuales en Fronius Solar.web estén disponibles	Una sola vez ¹⁾	150 byte 32 kByte/h
Ver los datos actuales en Fronius Solar.web	Vista general actual por cada Sensor Card / Sensor Box	42 kByte/h + 300 kByte/h
	Vista de comparación actual por cada inversor	13 kByte/h + 4 kByte/h
	Página de inicio	0 kByte/h
	Vista de comparación de instalaciones	0 kByte/h
Enviar datos de archivo/datos de Logging a Fronius Solar.web	(sectores de memoria por día ²⁾ x 4 kByte) + 8 kByte	
	Tiempo de transmisión ³⁾	600 byte/minuto
Envío de mensajes de servicio o errores	En caso de un envío diario por cada mensaje de servicio o error	1 kByte/día + 300 byte
	En caso de un envío inmediato por cada mensaje de servicio o error	1 kByte

¹⁾ Únicamente después de rearrancar el Datalogger o separar la conexión de Internet

²⁾ Cálculo de los sectores de memoria por día según el capítulo "Logging", apartado "Calcular la capacidad de la memoria"

³⁾ En función de la calidad de la conexión de Internet

¡IMPORTANTE! Como los valores indicados en la tabla son "datos brutos" del Fronius Datamanager 2.0 y como el cálculo del proveedor puede dar lugar a diferencias debido a las distintas variantes de cómputo del volumen de transferencia, el valor total calculado debe aumentarse en un 10 - 20 %.

Si las funciones están desactivadas, no se genera ningún volumen de datos.

La actualización del firmware Fronius Datamanager 2.0 requiere también un determinado volumen de datos. Este volumen de datos varía en función del correspondiente paquete de actualización, por lo que no es posible tenerlo en cuenta para el cálculo previo del volumen de datos.

¡IMPORTANTE! Fronius recomienda contratar una tarifa plana para evitar volúmenes de datos imprevisibles.

Ejemplos de cálculo

Ejemplo 1: instalación doméstica

1 inversor.	+ 0,15 kByte
Ninguna Fronius Sensor Card / Box	
El Fronius Datamanager 2.0 tiene una conexión de Internet de 24 horas.	+ 32 kByte/h x 24 h = 768 kByte
Los datos de archivo se envían a Fronius Solar.web.	
El tiempo de transmisión es de 30 minutos.	+ 0,6 kByte/min x 30 min = 18 kByte
Los inversores funcionan durante 14 horas/día.	+ (1 sector de memoria/día x 4 kByte) + 8 kByte = 12 kByte
El intervalo de memorización es de 15 minutos. (En base a estos datos se obtiene 1 sector de memoria por día según el apartado "Calcular la capacidad de la memoria")	
Los datos actuales se ven cada 15 minutos.	+ 42 kByte/h x 0,25 h = 10,5 kByte
Como tasa de errores se calcula un mensaje de servicio por día.	+ 1 mensaje de servicio x 1 kByte = 1 kByte
Suma intermedia sin seguridad	0,15 kByte 768,00 kByte 18,00 kByte 12,00 kByte 10,50 kByte 1,00 kByte
	<hr/> 809,65 kByte
Como factor de seguridad se calcula un 10 %.	809,65 kByte + 10 %
Resultado final	890,615 kByte/día

Ejemplo 2: instalación grande

100 inversores. + 0,15 kByte
10 Fronius Sensor Cards / Boxes.
El Fronius Datamanager 2.0 tiene una conexión de Internet de + 32 kByte/h x 24 h = 768 kByte
24 horas.

Los datos de archivo se envían a Fronius Solar.web.
El tiempo de transmisión es de 120 minutos. + 0,6 kByte/min x 120 min = 72 kByte
Los inversores funcionan durante 14 horas/día. + (173 sectores de memoria/día x 4 kByte)
El intervalo de memorización es de 5 minutos. + 8 kByte
(En base a estos datos se obtienen 173 sectores de memoria por día según el apartado "Calcular la capacidad de la memoria"). = 700 kByte

La vista general actual y la vista de comparación actual se ven diariamente 2 horas. + 42 kByte/h x 2 h
+ 300 kByte/h x 10 x 2 h
+ (13 kByte/h + 100 x 4 kByte/h) x 2 h
= 6910 kByte

Como tasa media de errores se calculan 50 mensajes de servicio por día. + 50 mensajes de servicio x 1 kByte = 50 kByte

Suma intermedia sin seguridad

0,15 kByte
768,00 kByte
72,00 kByte
700,00 kByte
6910,00 kByte
50,00 kByte
8500,15 kByte

Como factor de seguridad se calcula un 10 %. 8500,15 kByte + 10 %

Resultado final 9350,165 kByte/día
(aprox. 9,35 MBytes/día)

Informaciones generales para el administrador de la red

Requisitos



¡OBSERVACIÓN! La configuración de la red del Fronius Datamanager 2.0 requiere conocimientos de la tecnología de redes.

Si se integra el Fronius Datamanager 2.0 en una red existente, se debe adaptar el direccionamiento del Fronius Datamanager 2.0 al de la red.

Por ejemplo: gama de dirección de la red = 192.168.1.x, máscara de subred = 255.255.255.0

- Al Fronius Datamanager 2.0 debe asignarse una dirección IP entre 192.168.1.1 y 192.168.1.254.
- La dirección IP seleccionada no debe estar en uso en la red.
- La máscara de subred debe corresponder a la red existente (por ejemplo, 255.255.255.0).

Si el Fronius Datamanager 2.0 debe enviar mensajes de servicio o enviar datos a Fronius Solar.web, debe introducirse una dirección de puerta de enlace y una dirección de servidor DNS. El Fronius Datamanager 2.0 establece una conexión a Internet a través de la dirección de puerta de enlace. Como dirección de puerta de enlace se puede utilizar, por ejemplo, la dirección IP del router DSL.

¡IMPORTANTE!

- ¡El Fronius Datamanager 2.0 no debe tener la misma dirección IP que el PC/ordenador portátil!
- El Fronius Datamanager 2.0 no se puede conectar por sí mismo a Internet. En caso de una conexión DSL se requiere un router para establecer la conexión a Internet.

Ajustes generales del cortafuegos

El cortafuegos debe configurarse como sigue para que se puedan ejecutar las diferentes funciones del Fronius Datamanager 2.0:

	49049/UDP salida	15015/TCP entrada	80/TCP entrada
Enviar mensajes de servicio	x	-	-
Conexión con el Fronius Datamanager 2.0 mediante Fronius Solar.web	x	-	-
Conexión con el Fronius Datamanager 2.0 mediante Fronius Solar.access o Fronius Solar.service	-	x	x
Acceso a la página web del Fronius Datamanager 2.0	-	-	x

El envío de los mensajes de servicio se realiza mediante Fronius Solar.web.

Configurar el cortafuegos de tal modo que la dirección IP del Fronius Datamanager 2.0 pueda enviar datos al puerto 49049/UDP de "fdmp.solarweb.com".

Normalmente, los routers DSL permiten el envío de datos a Internet, por lo que habitualmente no se requiere ninguna configuración.

- Para un acceso al interface web del Fronius Datamanager 2.0 desde fuera de la LAN:
- Configurar el router de red de tal modo que se reenvíen al Fronius Datamanager 2.0 las consultas dirigidas al puerto 80/TCP.
-

Enviar mensajes de servicio con una conexión de Internet DSL

En caso de una conexión de Internet DSL convencional, tanto Fronius Solar.web como el envío de mensajes de servicio funcionan sin tener que configurar adicionalmente el router, ya que las conexiones de la LAN a Internet están abiertas.

Utilizar Fronius Solar.web y enviar mensajes de servicio

Para poder utilizar Fronius Solar.web o enviar mensajes de servicio, es necesario que se haya establecido una conexión de Internet.

El Fronius Datamanager 2.0 no se puede conectar por sí mismo a Internet. En caso de una conexión DSL se requiere un router para establecer la conexión a Internet.


Elementos de manejo, conexiones e indicaciones

Seguridad

¡ADVERTENCIA! El manejo incorrecto puede causar graves daños personales y materiales. No se deben utilizar las funciones descritas antes de haber leído y comprendido, en su totalidad, los siguientes documentos:

- Este manual de instrucciones.
- Todos los manuales de instrucciones de los componentes del sistema, en particular, las indicaciones de seguridad.

Elementos de manejo, conexiones e indicaciones

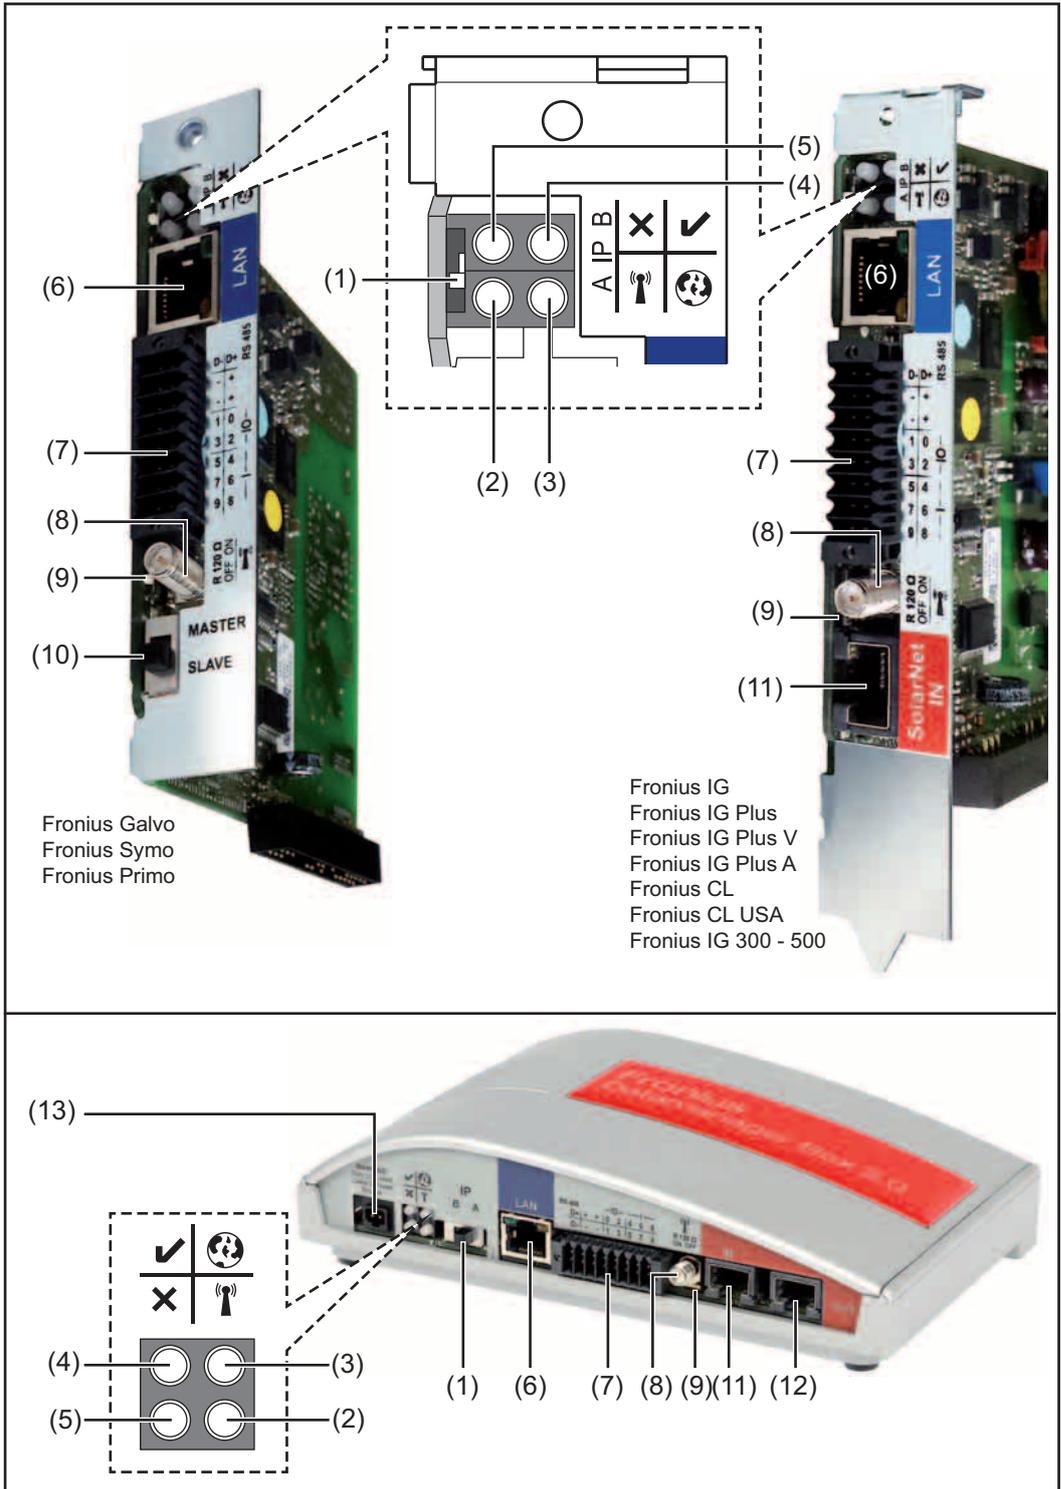

N.º Función

(1) Interruptor IP

Para cambiar la dirección IP:

A Dirección IP predeterminada y abrir el punto de acceso a WLAN

Para una conexión directa con un PC mediante LAN, el Fronius Datamanager 2.0 trabaja con la dirección IP fija 169.254.0.180.

Si el interruptor IP se encuentra en la posición A, se abre adicionalmente un punto de acceso para la conexión directa WLAN al Fronius Datamanager 2.0.

Los datos de acceso para este punto de acceso son los siguientes:

Nombre de la red: FRONIUS_240.XXXXXX

Clave: 12345678

El acceso al Fronius Datamanager 2.0 es posible de las siguientes maneras:

- Con el nombre DNS "http://datamanager"
- Mediante la dirección IP 169.254.0.180 para el interface LAN
- Mediante la dirección IP 192.168.250.181 para el punto de acceso WLAN

B Dirección IP asignada

El Fronius Datamanager 2.0 trabaja con una dirección IP asignada con un ajuste de fábrica dinámico (DHCP)

La dirección IP puede ajustarse en la página web del Fronius Datamanager 2.0.

En las tarjetas enchufables Fronius Datamanager 2.0, el interruptor IP se encuentra debajo de los LED, y en la Fronius Datamanager Box 2.0, se integra por separado.

(2) LED WLAN

- Parpadea en verde: el Fronius Datamanager 2.0 se encuentra en el modo de servicio
(el interruptor IP en la tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0 se encuentra en la posición A, o el modo de servicio ha sido activado a través de la pantalla del inversor y el punto de acceso WLAN está abierto)
- Está iluminado en verde: hay una conexión WLAN establecida
- Parpadea alternativamente en verde/rojo: Exceso del tiempo de apertura del punto de acceso WLAN después de la activación (1 hora)
- Está iluminado en rojo: no hay ninguna conexión WLAN establecida
- Parpadea en rojo: la conexión WLAN es defectuosa
- No está iluminado si el Fronius Datamanager 2.0 se encuentra en el modo de esclavo



(3) LED conexión Fronius Solar.web

- Está iluminado en verde: conexión establecida con Fronius Solar.web
 - Está iluminado en rojo: conexión necesaria pero no establecida con Fronius Solar.web
 - No está iluminado: conexión con Fronius Solar.web no necesaria
-

r



N.º	Función	
(4)	LED alimentación	✓
	<ul style="list-style-type: none"> - Está iluminado en verde: alimentación principal suficiente mediante Fronius Solar Net. El Fronius Datamanager 2.0 está listo para el uso. - No está iluminado: en caso de que la alimentación principal mediante Fronius Solar Net sea deficiente o no esté disponible (se requiere una alimentación principal externa) o cuando el Fronius Datamanager 2.0 se encuentre en el modo de esclavo - Parpadea en rojo: durante un proceso de actualización <p>¡IMPORTANTE! No interrumpir la alimentación principal durante el proceso de actualización.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Está iluminado en rojo: el proceso de actualización ha fallado 	
(5)	LED conexión	✗
	<ul style="list-style-type: none"> - Está iluminado en verde: conexión establecida dentro de "Fronius Solar Net" - Está iluminado en rojo: conexión interrumpida dentro de "Fronius Solar Net" - No está iluminado si el Fronius Datamanager 2.0 se encuentra en el modo de esclavo 	
(6)	Conexión LAN Interface de Ethernet con identificación de color azul, para la conexión del cable de Ethernet	
(7)	I/Os Entradas y salidas digitales	

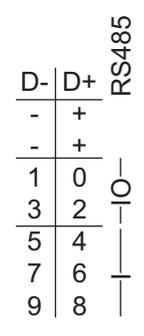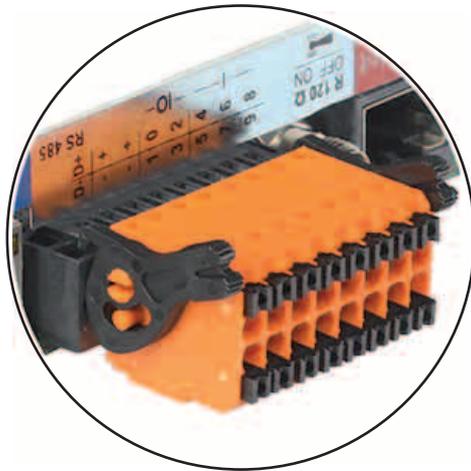

Modbus RTU bifilar (RS485):
D- Datos de Modbus -
D+ Datos de Modbus +

N.º Función**Alimentación int./ext.**

- GND
 - + U_{int} / U_{ext}
Salida de la tensión interna 10,8 V / 12,8 V
 - o
Entrada para una alimentación externa de tensión >12,8 - 24 V CC (+ 20 %)
- 10,8 V:
Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V,
Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA,
Fronius IG 300 - 500
- 12, 8 V:
Fronius Galvo, Fronius Symo

Entradas digitales: 0 - 3, 4 - 9

Niveles de tensión: low = mín. 0 V - máx. 1,8 V, high = mín. 3 V - máx. 24 V CC (+ 20 %)

Corrientes de entrada: según la tensión de entrada, resistencia de entrada = 46 kilo-ohmios

Salidas digitales: 0 - 3

Capacidad de conmutación en caso de alimentación a través de la tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0: 3,2 W, 10,8 / 12,8 V en suma para las 4 salidas digitales

10,8 V:
Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A,
Fronius CL, Fronius CL USA, Fronius IG 300 - 500

12, 8 V:
Fronius Galvo, Fronius Symo

Capacidad de conmutación en caso de alimentación a través de una fuente de alimentación externa con mín. 12,8 - máx. 24 V CC (+ 20 %), conectada a U_{int} / U_{ext} y GND: 1 A, 12,8 - 24 V CC (según la fuente de alimentación externa) por cada salida digital

La conexión a las I/Os se realiza a través del conector opuesto suministrado.

(8) Base de antena

Para enroscar la antena WLAN o el cable de prolongación para la antena WLAN, según el inversor

N.º Función

(9) Interruptor de terminación de Modbus (para Modbus RTU)

Terminación de bus interna con resistencia de 120 ohmios (sí/no)

Interruptor en posición "on": Resistencia de finalización de 120 ohmios activa

Interruptor en posición "off": no hay ninguna resistencia de finalización activa



¡IMPORTANTE! En caso de un bus RS485, la resistencia de finalización debe estar activa en el primer y en el último equipo.

(10) Interruptor Fronius Solar Net maestro / esclavo

Para cambiar del servicio de maestro a esclavo dentro de un circuito de Fronius Solar Net

¡IMPORTANTE! En el servicio de esclavo, todos los LED en la tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0 están apagados.

(11) Conexión Fronius Solar Net IN

Entrada de Fronius Solar Net con identificación de color roja, para la conexión con otros componentes DATCOM (por ejemplo, inversores, tarjetas de sensor, etc.)

¡Solo para Fronius Datamanager 2.0 con función de Fronius Com Card!
(Para los inversores Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA, Fronius IG 300 - 500)

(12) Conexión Fronius Solar Net OUT

Salida Fronius de Solar Net con identificación de color roja, para la conexión con otros componentes DATCOM (por ejemplo, inversores, tarjetas de sensor, etc.)

¡Solo para Fronius Datamanager Box 2.0!

(13) Conexión de alimentación principal externa

Para conectar una alimentación principal externa en caso de que no sea suficiente la alimentación principal dentro de Fronius Solar Net (por ejemplo, cuando existen demasiados componentes DATCOM en Fronius Solar Net).

¡IMPORTANTE! Para una alimentación principal externa de la Fronius Datamanager Box 2.0 es necesario que la fuente de alimentación disponga de una separación segura frente a las piezas bajo tensión de red (SELV o Class 2 para EE. UU. / Canadá).

La máxima potencia de salida de la fuente de alimentación debe ser de 15 VA / 1,25 A.


El LED de alimentación principal (4) se ilumina en verde cuando la alimentación principal es suficiente.

¡Para una alimentación principal externa debe utilizarse exclusivamente el equipo de alimentación de Fronius!

¡Solo para Fronius Datamanager Box 2.0!

**Conmutación es-
quemática de las
I/Os**

Alimentación a través de la tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0:

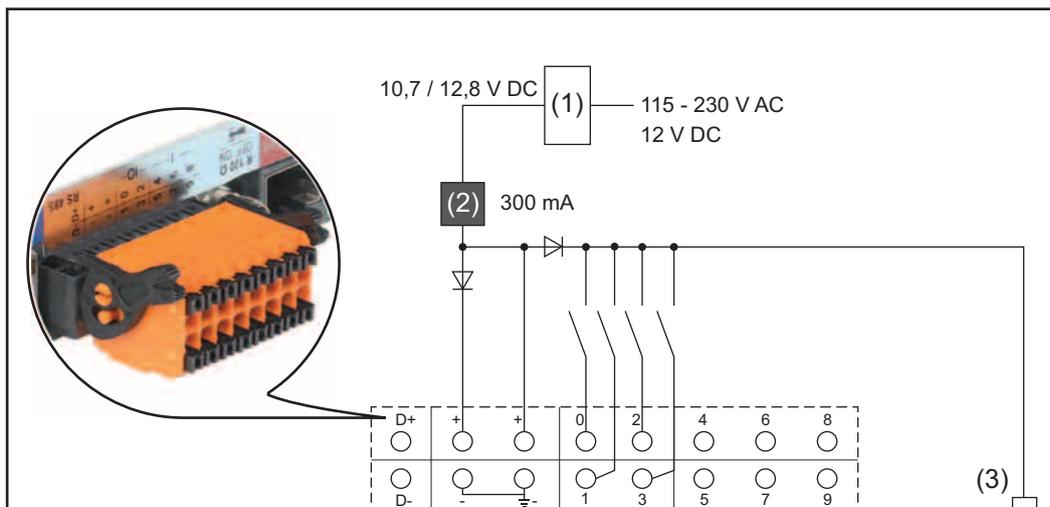

- (1) Fuente de alimentación
(solo para Fronius Datamanager 2.0 con función de Fronius Com Card)
- (2) Limitación de corriente
- (3) Conexión Fronius Solar Net IN


115 - 230 V CA:

Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA, Fronius IG 300 - 500

12,8 V CC:

Fronius Galvo, Fronius Symo

Alimentación a través de una fuente de alimentación externa:

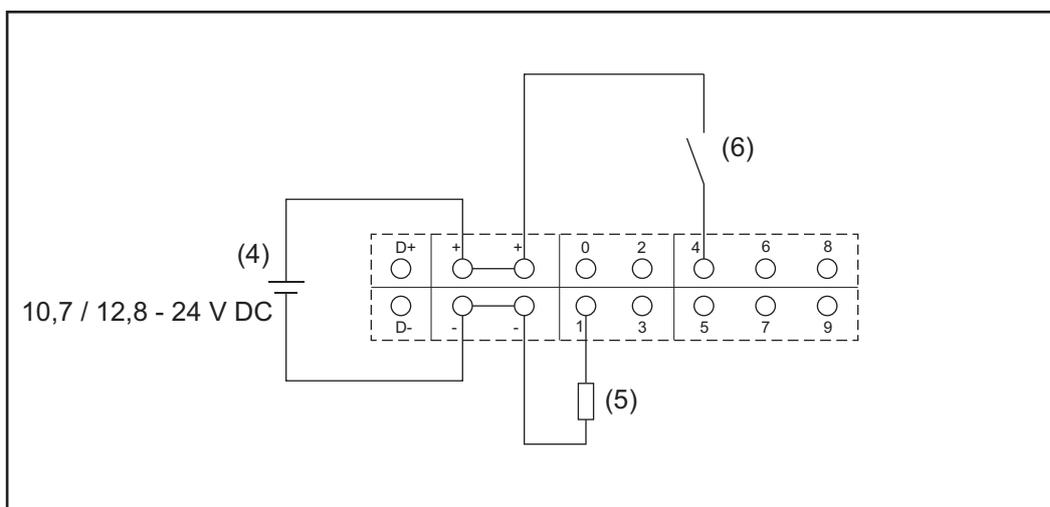

- (4) Fuente de alimentación externa
- (5) Carga
- (6) Interruptor



¡OBSERVACIÓN! En caso de alimentación a través de una fuente de alimentación externa, la misma debe estar separada galvánicamente.

10,7 V CC:

Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA, Fronius IG 300 - 500

12, 8 V CC:

Fronius Galvo, Fronius Symo

Instalar el Fronius Datamanager 2.0

Introducir el Fronius Datamanager 2.0 en el inversor

Generalidades

Por lo general, las tarjetas enchufables deben introducirse en el inversor según el manual de instrucciones del correspondiente inversor. Se deben tener en cuenta las instrucciones de seguridad y las advertencias en los manuales de instrucciones de los inversores.

¡IMPORTANTE! ¡Antes de introducir la tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0 debe retirarse cualquier Fronius Com Card, Fronius Power Control Card o Fronius Modbus Card que pueda estar disponible!

Seguridad



¡ADVERTENCIA! Una descarga eléctrica puede ser mortal. Peligro originado por la tensión de red y la tensión DC de los módulos solares.

- Sólo instaladores eléctricos oficiales pueden abrir la zona de conexión.
- La zona separada de las partes de potencia sólo se puede separar de la zona de conexión cuando se encuentra en el estado sin tensión.
- Sólo el personal de servicio formado por Fronius puede abrir la zona separada de las partes de potencia.

Antes de realizar cualquier tipo de trabajo de conexión se debe procurar que el lado de AC y DC delante del inversor esté sin tensión, por ejemplo:

- Conmutar el automático de seguridad AC para el inversor sin tensión
- Cubrir los módulos solares

Tener en cuenta las 5 reglas de seguridad.



¡ADVERTENCIA! Una descarga eléctrica puede ser mortal. Peligro originado por la tensión residual de los condensadores. Esperar el tiempo de descarga de los condensadores.



¡OBSERVACIÓN! Para el manejo de tarjetas enchufables se deben tener en cuenta las disposiciones ESD generales.

Posiciones de introducción del Fronius Datamanager 2.0

La posición de introducción del Fronius Datamanager 2.0 viene predeterminada según el inversor:


Inversor	Posición de introducción
Fronius IG 15 - 60	Puesto enchufable ENS ^{*)}
Fronius IG 300 - 500	Puesto enchufable ENS ^{*)}
Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V	En el extremo derecho a no ser que haya una tarjeta enchufable NL-MON disponible
Fronius CL	En el extremo derecho a no ser que haya una tarjeta enchufable NL-MON disponible
Fronius Galvo	Sea cual sea
Fronius Symo	Sea cual sea
Fronius Primo	Sea cual sea

^{*)} Si hay una tarjeta enchufable ENS disponible en la ranura ENS: Enchufar el Fronius Datamanager 2.0 en la ranura más próxima a la derecha de la ranura ENS.

¡IMPORTANTE!

¡La siguiente ranura debe permanecer libre!

¡En ningún caso debe retirarse una tarjeta enchufable ENS disponible!

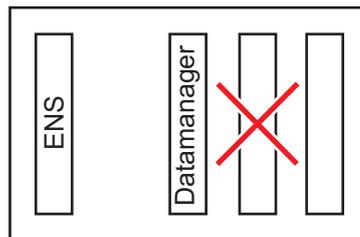

Montar y conectar la antena WLAN


Generalidades

Según el inversor, debe instalarse la antena WLAN en el inversor o montarse en la zona exterior del inversor.

¡IMPORTANTE! ¡Solo debe abrirse un inversor según el manual de instrucciones del correspondiente inversor!

¡Tener en cuenta las normas de seguridad!

Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius CL: Montar y conectar la antena

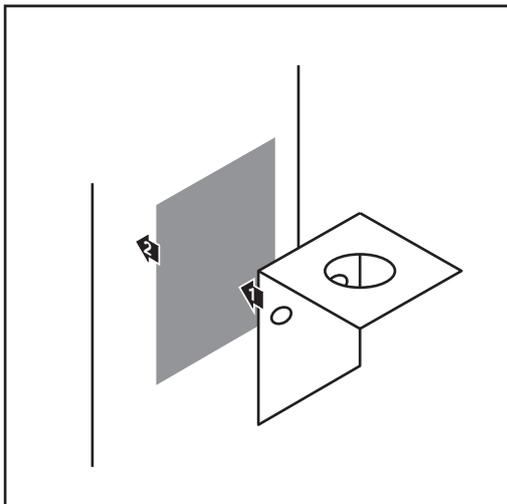


- 1 Pegar la escuadra de fijación con cinta adhesiva doble en la parte exterior de la caja del inversor o, según el cable de antena, en el entorno del inversor.


¡IMPORTANTE! La cinta adhesiva doble consigue su máxima adhesividad solo al cabo de 24 horas.

¡IMPORTANTE! No se debe atornillar la escuadra de fijación en la caja del inversor.


Por el contrario, sí que es posible atornillar la escuadra de fijación en el entorno del inversor. Los correspondientes tornillos no forman parte del volumen de suministro y debe ser el propio instalador quien los seleccione.

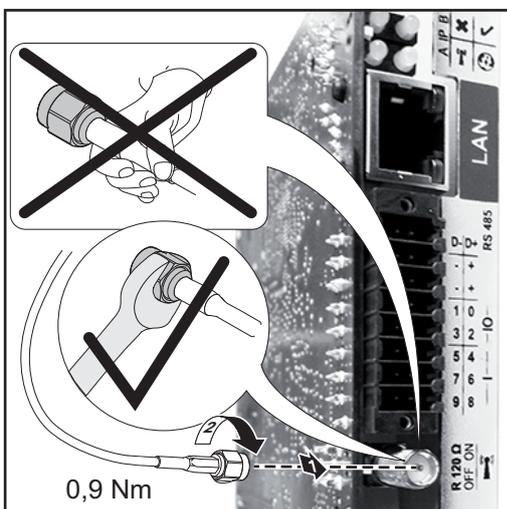

- 2 Conectar el cable de antena a la base de antena de la tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0
- 3 Pasar el cable de antena por la abertura DATCOM del inversor hacia fuera
- 4 Si fuera posible, fijar el cable en la descarga de tracción
- 5 Cerrar o impermeabilizar la abertura DATCOM según el manual de instrucciones del inversor

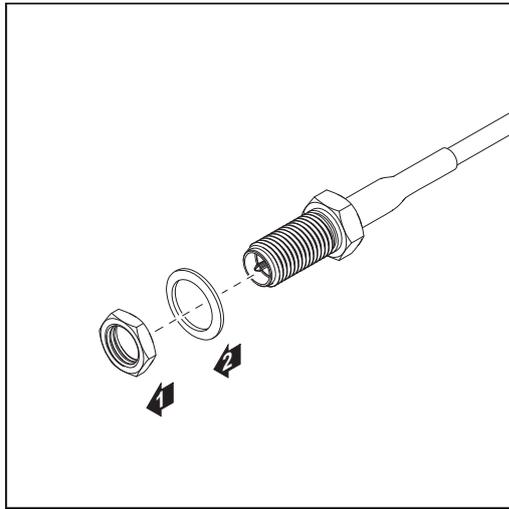

6 Retirar la tuerca hexagonal y la arandela de la rosca exterior del cable de antena


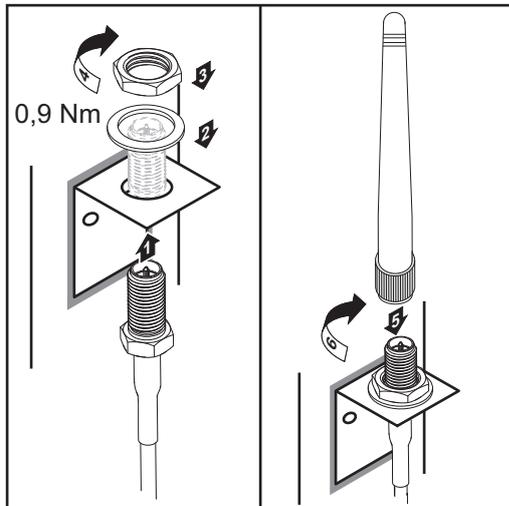


7 Pasar el cable de antena por el taladro en la escuadra de fijación

8 Colocar la arandela y enroscar la tuerca hexagonal



9 Enroscar la antena

Fronius IG USA,
Fronius IG Plus
USA, Fronius IG
Plus V USA: Mon-
tar y conectar la
antena



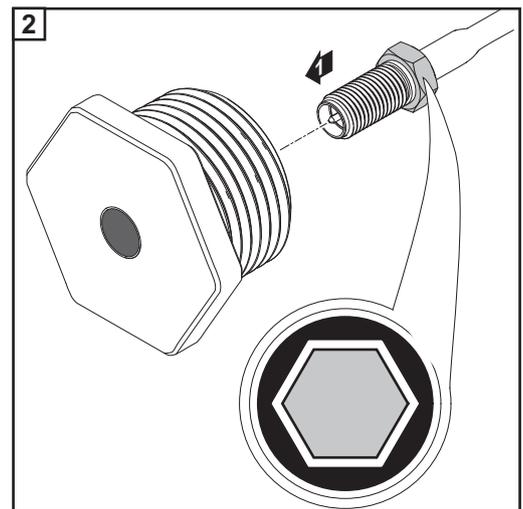
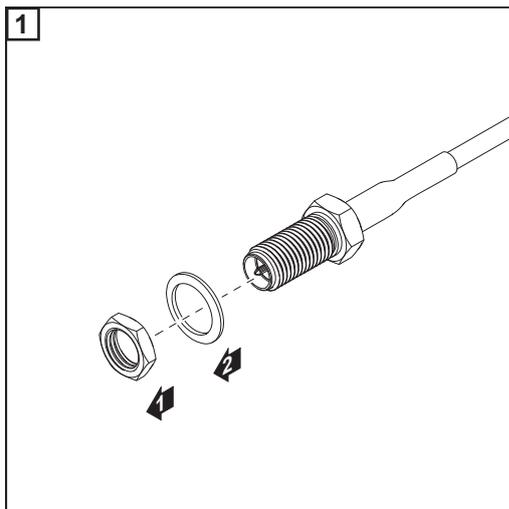


¡PRECAUCIÓN! Existe peligro de cortocircuito originado por piezas metálicas rotas procedentes de un punto de rotura nominal. Las piezas metálicas rotas en el inversor pueden provocar cortocircuitos si el inversor se encuentra bajo tensión. Al romper los puntos de rotura nominales, prestar atención a que:



- Las piezas metálicas rotas no caigan al inversor.
- Las piezas metálicas caídas al inversor sean retiradas inmediatamente.

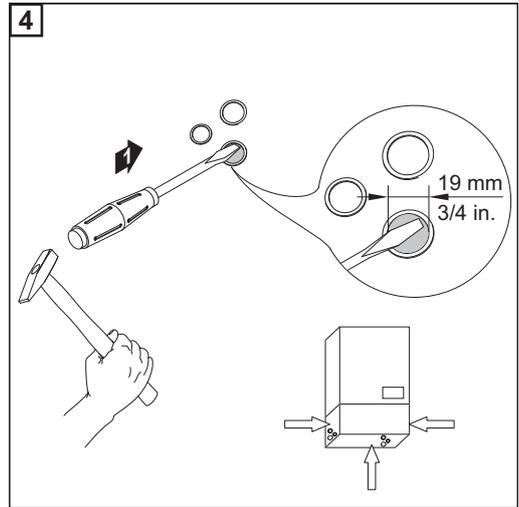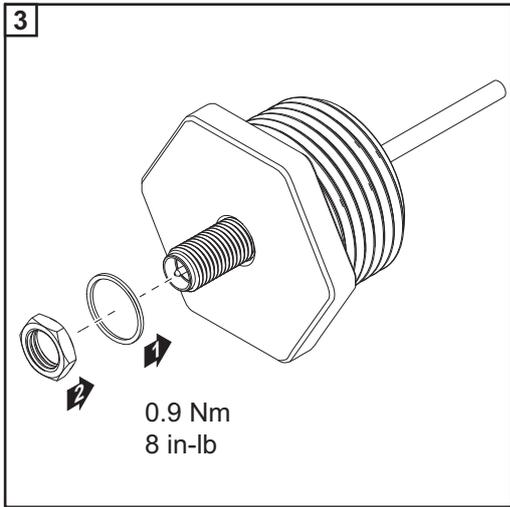

¡OBSERVACIÓN! A fin de garantizar la estanqueidad al colocar el prensaestopas de antena en la caja del inversor, es necesario que el anillo de junta esté montado en el prensaestopas de antena.

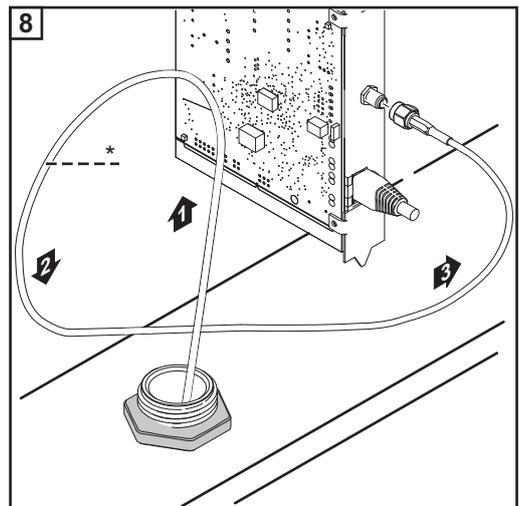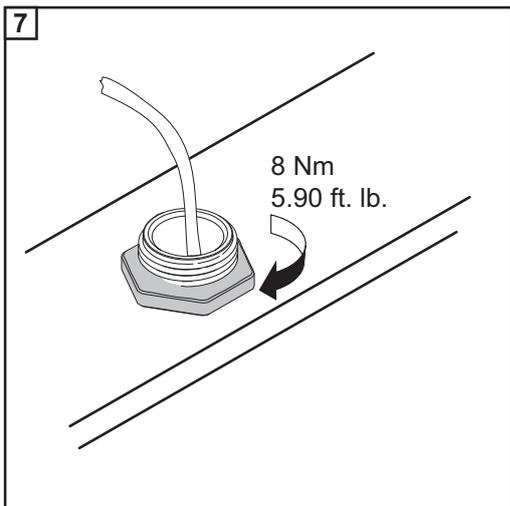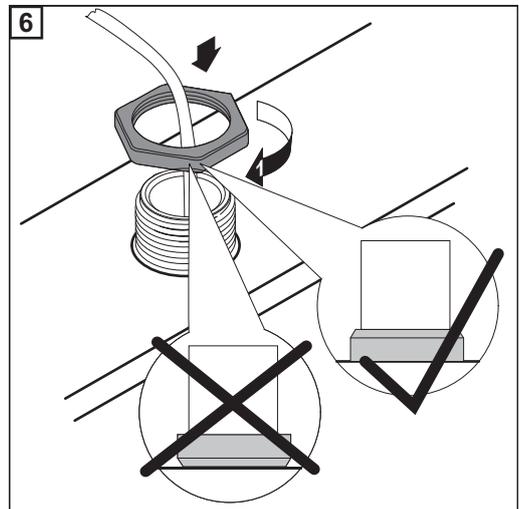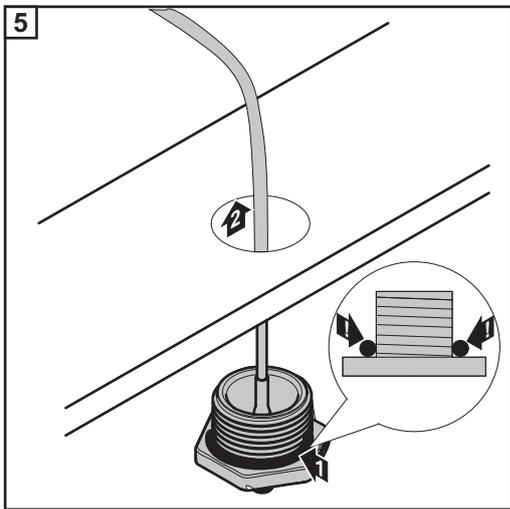

* Radio de flexión del cable de antena: mín. 25,4 mm / 1 in.

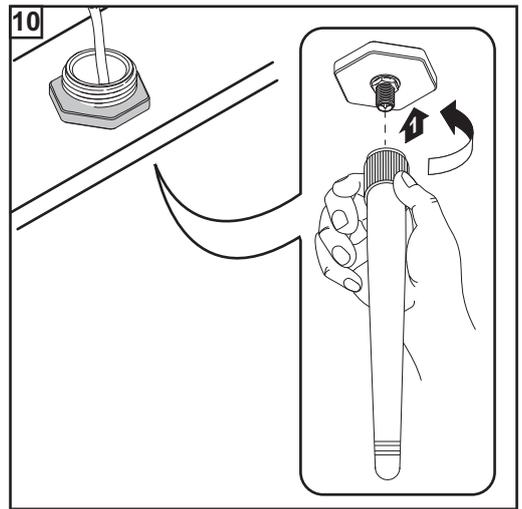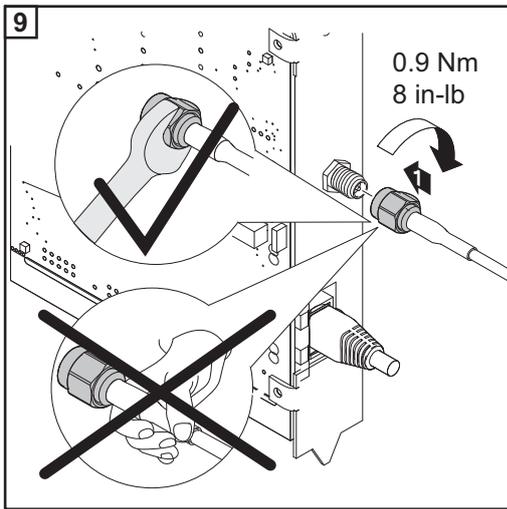

Instalar el Fronius Datamanager 2.0 en la Fronius Solar Net

Seguridad




¡PRECAUCIÓN! Peligro de daños materiales de carácter grave en componentes DATCOM o en el PC/ordenador portátil debido a una conexión incorrecta del cable de Ethernet o Fronius Solar Net al Fronius Datamanager 2.0.


- Conectar el cable de Ethernet exclusivamente a la conexión LAN (identificación de color azul).
- Conectar el cable Fronius Solar Net exclusivamente a la conexión Fronius Solar Net IN (identificación de color rojo)

Instalar el inversor con el Fronius Datamanager 2.0 en la Fronius Solar Net

Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA, Fronius IG 300 - 500:

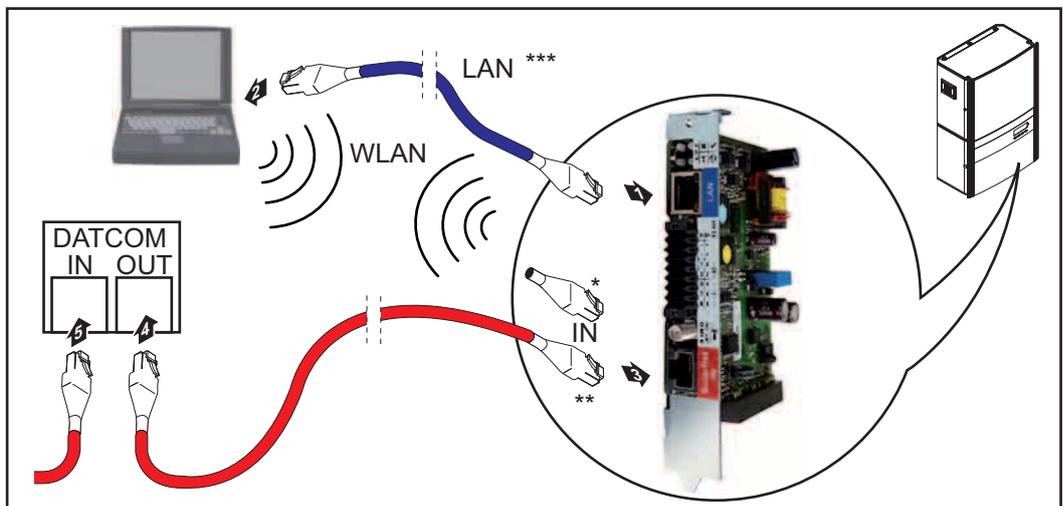

Fronius Galvo, Fronius Symo, Fronius Primo:

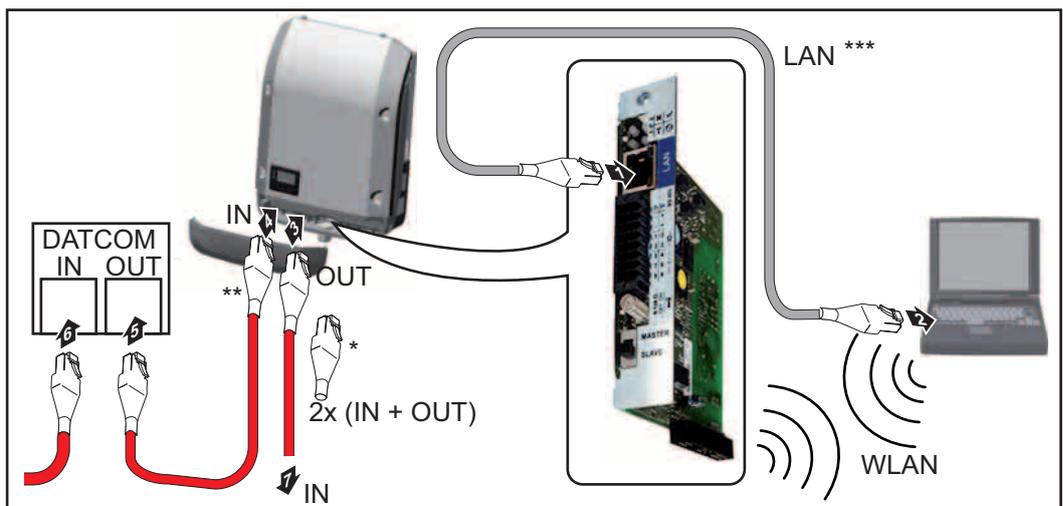

- * Clavija final Fronius Solar Net para cuando se conecta en red un PC a un solo inversor con el Fronius Datamanager 2.0
- ** Cable Fronius Solar Net para cuando se conecta en red un inversor con Fronius Datamanager 2.0 con un PC y otros componentes DATCOM

*** El cable de Ethernet no forma parte del volumen de suministro de Fronius Datamanager 2.0 / Fronius Datamanager Box 2.0

Conexión entre el Datamanager 2.0 y el PC mediante LAN o WLAN

- 1 Introducir e instalar en el inversor el cable de Ethernet según el manual de instrucciones del inversor e igual que un cable de comunicación de datos
- 2 Conectar el cable de Ethernet a la conexión LAN
- 3 Conectar el cable de Ethernet al PC/ordenador portátil o a la correspondiente conexión de red
- 4 Si solo se conectan en red un PC y inversor con Fronius Datamanager 2.0:

en caso de Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA, Fronius IG 300 - 500:
conectar la clavija final Fronius Solar Net a la conexión Fronius Solar Net IN


en caso de Fronius Galvo, Fronius Symo, Fronius Primo:
conectar en cada caso una clavija final Fronius Solar Net a la conexión Fronius Solar Net IN y Fronius Solar Net OUT

Si además del inversor con Fronius Datamanager 2.0 hay otros componentes DAT-COM en la red:
conectar el cable de Fronius Solar Net a la conexión Fronius Solar Net IN del Fronius Datamanager 2.0

- 5 Cablear otros componentes DATCOM entre sí

¡IMPORTANTE! En la conexión IN libre del último componente DATCOM, debe estar enchufada una clavija final Fronius Solar Net.

Instalar la Fronius Datamanager Box 2.0 en la Fronius Solar Net

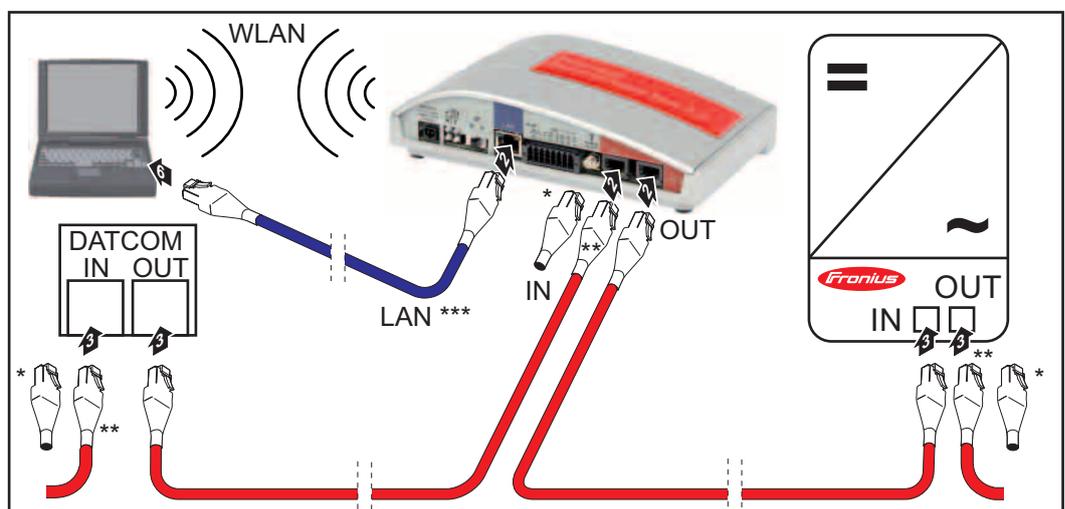

- * Clavija final Fronius Solar Net del último componente DATCOM
- ** Cable Fronius Solar Net cuando se conecta en red una Fronius Datamanager Box 2.0 con un PC y otros componentes DATCOM
- *** El cable de Ethernet no forma parte del volumen de suministro de Fronius Datamanager 2.0 / Fronius Datamanager Box 2.0

Conexión entre el Datamanager 2.0 y el PC mediante LAN o WLAN

- 1 Conectar el cable de Ethernet a la conexión LAN

- 2 Conectar el cable de Ethernet al PC/ordenador portátil o a la correspondiente conexión de red
- 3 Conectar el cable Fronius Solar Net a la conexión Fronius Solar Net OUT de la Fronius Datamanager Box 2.0
- 4 Conectar el cable Fronius Solar Net según el manual de instrucciones del inversor a la conexión Fronius Solar Net IN del inversor
- 5 Cablear otros componentes DATCOM entre sí

¡IMPORTANTE! En cada conexión IN u OUT libre de los últimos componentes DATCOM, debe estar enchufada una clavija final Fronius Solar Net.

Cableado Fronius Solar Net

Participantes de Fronius Solar Net Los inversores con Fronius Datamanager o Fronius Com Card, los componentes DAT-COM con caja externa u otros componentes DATCOM se denominan en lo sucesivo participantes de Fronius Solar Net.

Cableado de los participantes de Fronius Solar Net La conexión de datos de los participantes de Fronius Solar Net se realiza a través de una conexión de 1:1 con cables de datos de ocho polos y conectores RJ-45. La máxima longitud de línea total en un circuito de Fronius Solar Net debe ser de 1000 m.

Condiciones para los cables de datos de Fronius Solar Net Para el cableado de los participantes de Fronius Solar Net deben utilizarse exclusivamente cables blindados CAT5 (nuevo) y CAT5e (antiguo) según ISO 11801 y EN50173.


¡IMPORTANTE! ¡No se deben utilizar cables U/UTP según ISO/IEC-11801!

Cables admisibles:

- | | | |
|---------|----------|---------|
| - S/STP | - F/FTP | - F/UTP |
| - F/STP | - SF/FTP | - U/FTP |
| - S/FTP | - S/UTP | - U/STP |

Por ello debe engarzarse la pantalla protectora para un conector blindado homologado para CAT5.

Como los conductores en los cables de Ethernet también están torcidos, procurar que los pares de conductores estén asignados correctamente según el cableado siguiendo TIA/EIA-568B:

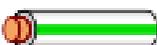Contacto Fronius Solar Net	N.º par	Color
1 +12 V	3	 blanco / raya naranja
2 GND	3	 naranja / raya blanca o naranja
3 TX+ IN, RX+ OUT	2	 blanco / raya verde
4 RX+ IN, TX+ OUT	1	 azul / raya blanca o azul
5 RX- IN, TX- OUT	1	 blanco / raya azul
6 TX- IN, RX- OUT	2	 verde / raya blanca o verde
7 GND	4	 blanco / raya marrón
8 +12 V	4	 marrón / raya blanca o marrón

Cableado según TIA/EIA-568B

- Tener en cuenta la correcta ocupación de los conductores.
- En caso de una conexión a tierra independiente (por ejemplo, en paneles patch), prestar atención a que la pantalla protectora solamente esté conectada a tierra en un lado del cable.

Por lo general deben cumplirse las siguientes normas para un cableado estructurado:

- Para Europa: EN50173-1
- A nivel internacional: ISO/IEC 11801:2002.
- Para Norteamérica: TIA/EIA 568

Son aplicables las reglas para el uso de cables de cobre.

**Cables de datos
preconfecciona-
dos**

Fronius dispone de los siguientes cables de datos preconfeccionados:

- Cable CAT5 de 1 m ... 43,0004,2435
- Cable CAT5 de 20 m ... 43,0004,2434
- Cable CAT5 de 60 m ... 43,0004,2436

Se trata de cables de red LAN de 1:1 de 8 polos, blindados y torcidos, incluyendo las clavijas RJ45.

¡IMPORTANTE! Los cables de datos no son resistentes a la luz ultravioleta. En caso de instalar los cables de datos en el exterior, deben ser protegidos frente a la radiación solar.

Instalar el Fronius Datamanager 2.0 - Visión general

Seguridad



¡ADVERTENCIA! El manejo incorrecto puede causar graves daños personales y materiales. No se deben utilizar las funciones descritas antes de haber leído y comprendido, en su totalidad, los siguientes documentos:

- Este manual de instrucciones.
- Todos los manuales de instrucciones de los componentes del sistema, en particular, las indicaciones de seguridad.



¡OBSERVACIÓN! La instalación del Fronius Datamanager 2.0 requiere conocimientos de la tecnología de redes.

Primera puesta en marcha mediante la Fronius Solar.web App



¡OBSERVACIÓN! La Fronius Solar.web App facilita considerablemente la primera puesta en marcha del Fronius Datamanager 2.0. La Fronius Solar.web App está disponible en la App Store.



Para la primera puesta en marcha del Fronius Datamanager 2.0 es necesario

- que la tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0 esté instalada en el inversor, o
- que haya una Fronius Datamanager Box 2.0 en el circuito de Fronius Solar Net.

¡IMPORTANTE! Para establecer la conexión con el Fronius Datamanager 2.0, es necesario que el correspondiente dispositivo final (por ejemplo, ordenador portátil, tableta, etc.) esté ajustado de la siguiente manera:

- "Obtener la dirección IP automáticamente (DHCP)" debe estar activado



¡ADVERTENCIA! Las descargas eléctricas pueden ser mortales. Peligro originado por la tensión de red y la tensión CC de los módulos solares.

Antes de abrir el inversor:

- Esperar hasta que se descarguen los condensadores.
- Abrir el inversor solo según el manual de instrucciones del inversor.
- Tener en cuenta y cumplir las normas e instrucciones de seguridad que figuran en el manual de instrucciones del inversor.

- 1** Cablear el inversor con el Fronius Datamanager 2.0 o la Fronius Datamanager Box 2.0 en Fronius Solar Net


¡IMPORTANTE! Los inversores Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA y Fronius IG 300 - 500 deben encontrarse siempre al comienzo o al final del circuito de Fronius Solar Net.

- 2** Solo en caso de Fronius Galvo / Fronius Symo / Fronius Primo y si hay varios inversores conectados en red en la Fronius Solar Net: establecer correctamente el interruptor de maestro / esclavo de Fronius Solar Net en la tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0
 - Un inversor con Fronius Datamanager 2.0 = maestro
 - Todos los demás inversores con Fronius Datamanager 2.0 = esclavo (los LED en las tarjetas enchufables Fronius Datamanager 2.0 están apagados)

3 Conmutar el equipo al modo de servicio

Inversor con tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0:

- Conmutar el interruptor IP en la tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0 a la posición A

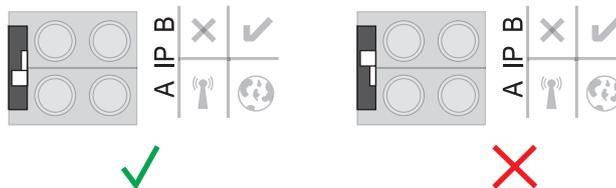


- o
- Activar el punto de acceso WIFI a través del menú de configuración del inversor (la ejecución de esta función varía en función del software del inversor)



Fronius Datamanager Box 2.0:

- Conmutar el interruptor IP en la Fronius Datamanager Box 2.0 a la posición A

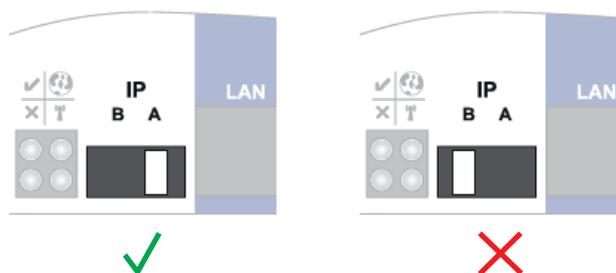

El inversor / la Fronius Datamanager Box 2.0 prepara el punto de acceso WLAN. El punto de acceso WLAN permanece abierto durante 1 hora.

4 Descargar la Fronius Solar.web App



5 Ejecutar la Fronius Solar.web App

Se muestra la página de inicio del asistente de puesta en servicio.



El asistente técnico está previsto para el instalador e incluye ajustes específicos según las normas. La ejecución del asistente técnico es opcional.

Si se ejecuta el asistente técnico, resulta imprescindible apuntar la contraseña de servicio asignada. Esta contraseña de servicio se requiere para ajustar los puntos de menú "Editor de la empresa suministradora de energía" y "Contador".

Si no se ejecuta el asistente técnico, no hay ninguna especificación ajustada para la reducción de potencia.

¡Es obligatorio ejecutar el asistente de Fronius Solar.web!

6 Si fuera necesario, ejecutar el asistente técnico y seguir las instrucciones

7 Ejecutar el asistente de Fronius Solar.web y seguir las instrucciones

Se muestra la página de inicio de Fronius Solar.web.

o

Se muestra la página web del Fronius Datamanager 2.0.

Primera puesta en servicio mediante navegador web



¡OBSERVACIÓN! La Fronius Solar.web App facilita considerablemente la primera puesta en marcha del Fronius Datamanager 2.0. La Fronius Solar.web App está disponible en la App Store.



Para la primera puesta en marcha del Fronius Datamanager 2.0 es necesario

- que la tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0 esté instalada en el inversor,
- o
- que haya una Fronius Datamanager Box 2.0 en el circuito de Fronius Solar Net.

¡IMPORTANTE! Para establecer la conexión con el Fronius Datamanager 2.0, es necesario que el correspondiente dispositivo final (por ejemplo, ordenador portátil, tableta, etc.) esté ajustado de la siguiente manera:

- "Obtener la dirección IP automáticamente (DHCP)" debe estar activado



¡ADVERTENCIA! Las descargas eléctricas pueden ser mortales. Peligro originado por la tensión de red y la tensión CC de los módulos solares.

Antes de abrir el inversor:

- Esperar hasta que se descarguen los condensadores.
- Abrir el inversor solo según el manual de instrucciones del inversor.
- Tener en cuenta y cumplir las normas e instrucciones de seguridad que figuran en el manual de instrucciones del inversor.

- 1** Cablear el inversor con el Fronius Datamanager 2.0 o la Fronius Datamanager Box 2.0 en Fronius Solar Net


¡IMPORTANTE! Los inversores Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA y Fronius IG 300 - 500 deben encontrarse siempre al comienzo o al final del circuito de Fronius Solar Net.

- 2** Solo en caso de Fronius Galvo / Fronius Symo / Fronius Primo y si hay varios inversores conectados en red en la Fronius Solar Net: establecer correctamente el interruptor de maestro / esclavo de Fronius Solar Net en la tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0
 - Un inversor con Fronius Datamanager 2.0 = maestro
 - Todos los demás inversores con Fronius Datamanager 2.0 = esclavo (los LED en las tarjetas enchufables Fronius Datamanager 2.0 están apagados)

- 3** Conmutar el equipo al modo de servicio

Inversor con tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0:

- Conmutar el interruptor IP en la tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0 a la posición A

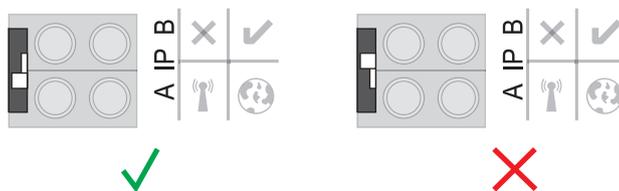


o

- Activar el punto de acceso WIFI a través del menú de configuración del inversor (la ejecución de esta función varía en función del software del inversor)



Fronius Datamanager Box 2.0:

- Conmutar el interruptor IP en la Fronius Datamanager Box 2.0 a la posición A

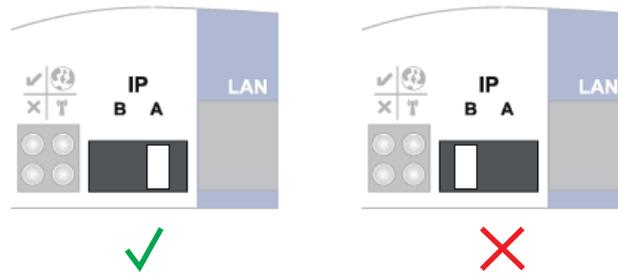

El inversor / la Fronius Datamanager Box 2.0 prepara el punto de acceso WLAN. El punto de acceso WLAN permanece abierto durante 1 hora.

4 Conectar el dispositivo final al punto de acceso WLAN

SSID = FRONIUS_240.xxxxx (5-8 dígitos)

- Buscar una red con el nombre "FRONIUS_240.xxxxx"
- Establecer la conexión con esta red
- Introducir la contraseña 12345678

(o conectar el dispositivo final y el inversor mediante el cable de Ethernet)

5 Introducir en el navegador:

<http://datamanager>

o

192.168.250.181 (dirección IP para la conexión WLAN)

o

169.254.0.180 (dirección IP para la conexión LAN)

Se muestra la página de inicio del asistente de puesta en servicio.



El asistente técnico está previsto para el instalador e incluye ajustes específicos según las normas.

Si se ejecuta el asistente técnico, resulta imprescindible apuntar la contraseña de servicio asignada. Esta contraseña de servicio se requiere para ajustar los puntos de menú "Editor de la empresa suministradora de energía" y "Contador".

Si no se ejecuta el asistente técnico, no hay ninguna especificación ajustada para la reducción de potencia.

¡Es obligatorio ejecutar el asistente de Fronius Solar.web!

6 Si fuera necesario, ejecutar el asistente técnico y seguir las instrucciones

7 Ejecutar el asistente de Fronius Solar.web y seguir las instrucciones

Se muestra la página de inicio de Fronius Solar.web.

o

Se muestra la página web del Fronius Datamanager 2.0.

Establecer la conexión con el Fronius Datamanager 2.0

Conexión con el Fronius Datamanager 2.0 mediante navegador web

Generalidades

La conexión con el Fronius Datamanager 2.0 mediante un navegador web resulta especialmente adecuada para que muchos usuarios de PC dentro de un mismo LAN (por ejemplo, redes de empresas, colegios, etc.) puedan obtener los valores actuales.

En la página web del Fronius Datamanager 2.0, se pueden leer, por ejemplo, los rendimientos total y diario o comparar los diferentes inversores.


Requisitos

- al menos conexión LAN o WLAN
- Navegador web (por ejemplo, Microsoft Internet Explorer IE >= 9.0, Firefox 4, Google Chrome 27.0, etc.)
- PC/ordenador portátil en el mismo segmento de red que el Fronius Datamanager 2.0

Establecer la conexión con el Fronius Datamanager 2.0 mediante navegador web

- 1 Abrir el navegador web
- 2 Introducir la dirección IP o del nombre de host y el nombre de dominio del Fronius Datamanager 2.0 en el campo de dirección

Se muestra la página web del Fronius Datamanager 2.0.

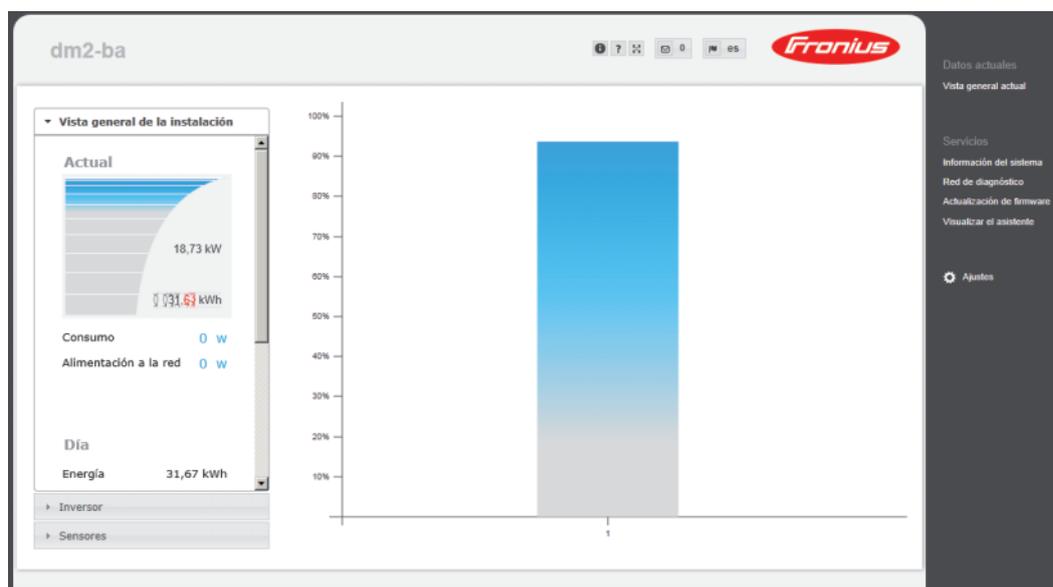

Establecer la conexión con el Fronius Datamanager 2.0 mediante Internet y Fronius Solar.web

Generalidades

Gracias a la conexión con el Fronius Datamanager 2.0 mediante Internet y Fronius Solar.web, es posible acceder desde cualquier lugar del planeta a los datos de archivo y a los datos actuales de una instalación fotovoltaica a través de Internet. Además, existe la posibilidad de ofrecer a otros usuarios un acceso de invitado para que puedan tener su propia impresión sobre la instalación fotovoltaica y comparar varias instalaciones.

Descripción de funcionamiento

El Fronius Datamanager 2.0 está conectado a Internet (por ejemplo, mediante un router DSL). El Fronius Datamanager 2.0 se conecta periódicamente al Fronius Solar.web y transmite sus datos memorizados. El Fronius Solar.web es capaz de establecer activamente contacto con el Fronius Datamanager, por ejemplo, para mostrar los datos actuales.

Requisitos

- Acceso a Internet
- Navegador web

¡IMPORTANTE! El Fronius Datamanager 2.0 no se puede conectar por sí mismo a Internet. En caso de una conexión DSL se requiere un router para establecer la conexión a Internet.

- Registro de la instalación fotovoltaica en Fronius Solar.web.
 - Para consultar los datos actuales en el Fronius Solar.web, es necesario activar la opción de selección "Sí" en "Enviar datos actuales a Fronius Solar.web" en los ajustes de Fronius Solar.web del Fronius Datamanager 2.0.
 - Para consultar los datos de archivo en el Fronius Solar.web, es necesario activar la opción de selección "Diariamente" o "Cada hora" en "Enviar datos de archivo a Fronius Solar.web" en el Fronius Datamanager 2.0.
-

Consultar los datos del Fronius Datamanager 2.0 a través de Internet y Fronius Solar.web

Para consultar datos actuales y datos de archivo del Fronius Datamanager 2.0 mediante Fronius Solar.web:

- 1 Iniciar Fronius Solar.web: <http://www.solarweb.com>

Información más detallada acerca de Fronius Solar.web según la ayuda online.


Datos actuales, servicios y ajustes del Fronius Datamanager 2.0

La página web del Fronius Datamanager 2.0

Página web del Fronius Datamanager 2.0 - Visión general

En la página web del Fronius Datamanager 2.0 se muestran los siguientes datos:

- (1) Vista de comparación actual de todos los inversores en el circuito de Fronius Solar Net
- (2) Vista general de la instalación: Actual / Día / Año / Total
- (3) Inversor
- (4) Sensores
- (5) Servicios información del sistema, diagnóstico de red, actualización de firmware
- (6) El menú de configuración
- (7) Otras posibilidades de ajuste

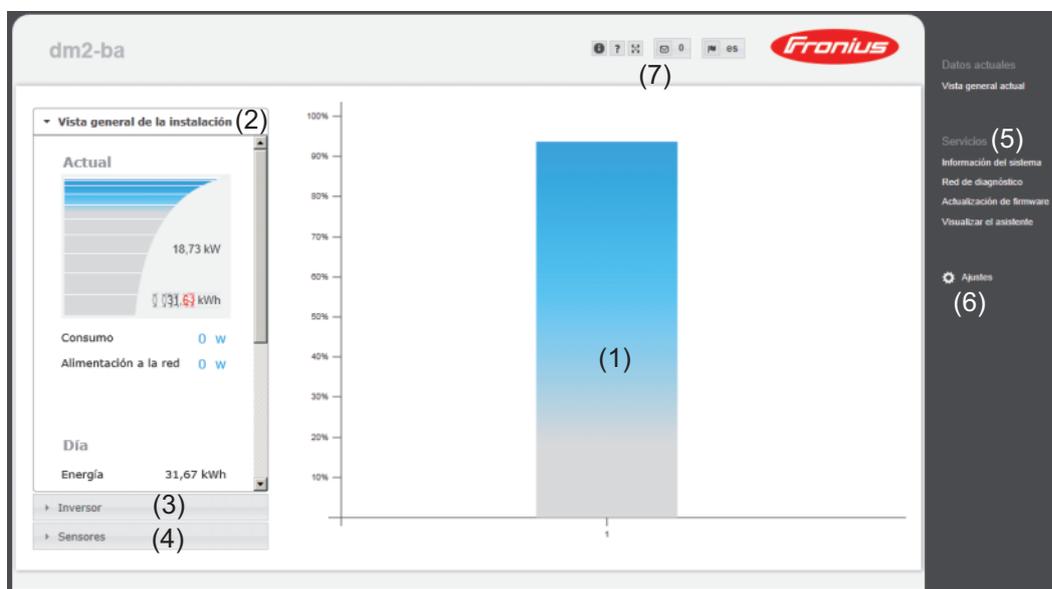

El menú "Ajustes"

Después de hacer clic en los ajustes, se abre el menú "Ajustes" en la página web del Fronius Datamanager 2.0.
La página web se configura en el menú "Ajustes" del Fronius Datamanager 2.0.



Puntos del menú "Ajustes"

Ajustar y ver los puntos de menú en general

- 1 Establecer la conexión con el Fronius Datamanager 2.0
- 2 Hacer clic en "Ajustes"
- 3 Hacer clic en el punto de menú deseado

Se abre el punto de menú deseado.

- 4 Ver o editar el punto de menú correspondientemente.
- 5 Si estuviera disponible, pulsar el botón de ejecución (por ejemplo, "Guardar", "Sincronizar", etc.)

Se aceptan los datos cambiados

* Punto de menú seleccionado

** Los puntos de menú "Contador" y "Editor de la empresa suministradora de energía" están protegidos por la contraseña de servicio.

Otras posibilidades de ajuste

En la parte superior derecha de la página web del Fronius Datamanager 2.0 hay otras posibilidades de ajuste. Son las siguientes:




	Información del sistema: ID del Datalogger, versión de software, versión de hardware, conexión de Fronius Solar Net, conexión de Fronius Solar.web
	Ayuda: <ul style="list-style-type: none">- Puesta en servicio LAN- Puesta en servicio WLAN- Manual de instrucciones del software- Canal Fronius Solar
	Ampliar el contenido: Se oculta la zona del menú "Datos actuales / Ajustes"
	Mostrar notificaciones
	Idioma: para ajustar el idioma

La página web del Fronius Datamanager 2.0 se muestra en el idioma del navegador disponible o en el último idioma seleccionado.

Datos actuales del Fronius Datamanager 2.0

Vista de comparación actual

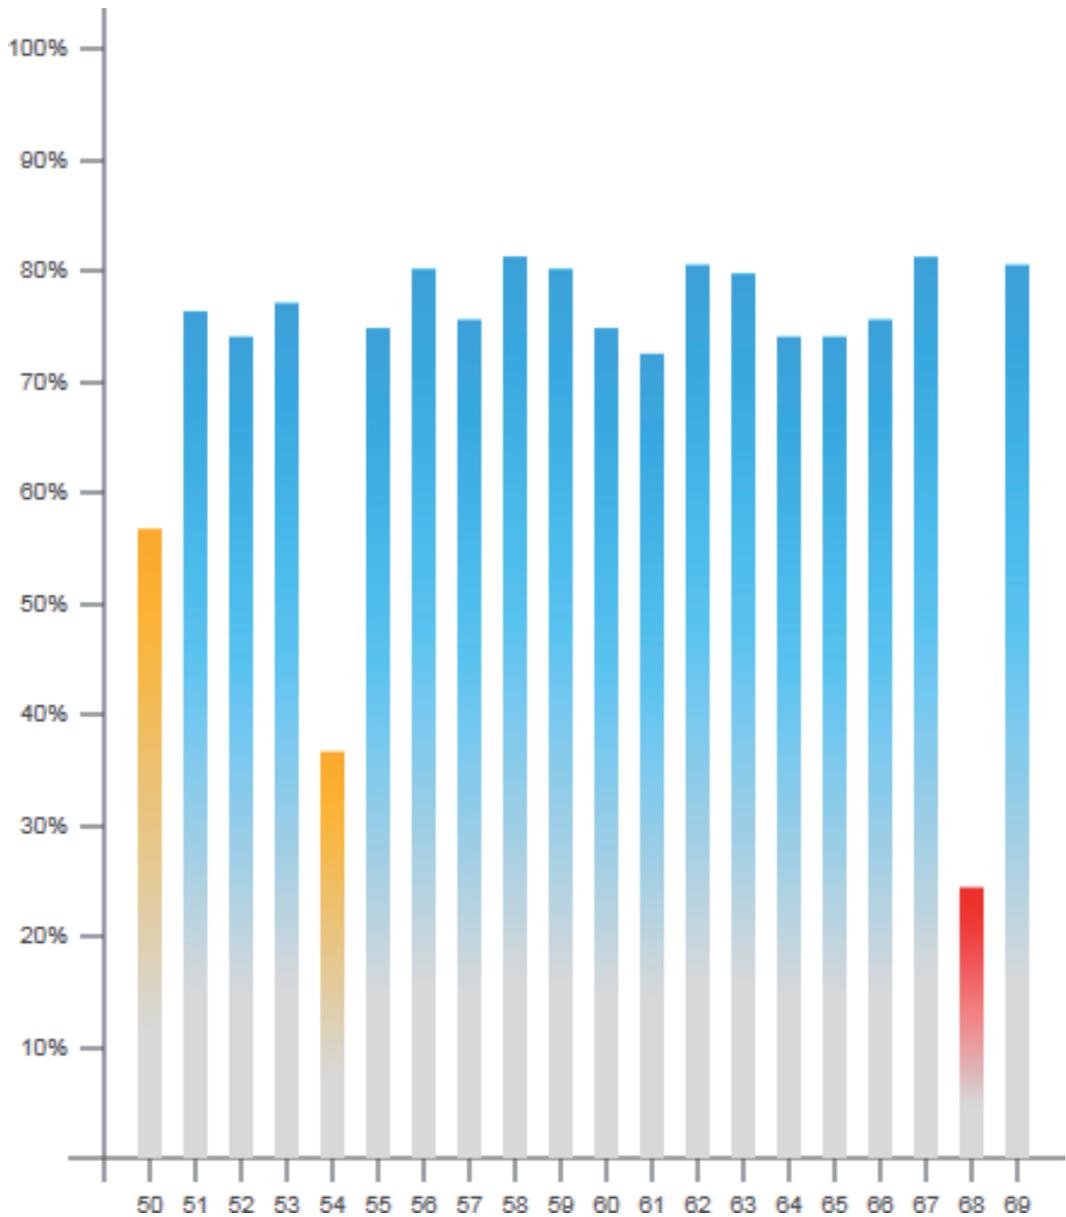

En la vista de comparación actual se comparan varios inversores de una instalación fotovoltaica.

La potencia actual CA de los inversores se indica mediante una barra de diagrama como valor porcentual correspondiente a la potencia del módulo solar conectado al inversor. Por cada inversor se muestra una barra. El color de la barra significa la gama de potencia de los inversores:

- Azul:** la potencia del inversor corresponde a la potencia media de todos los inversores
- Amarillo:** la potencia del inversor difiere mínimamente de la potencia media de todos los inversores (50 - 90 % de la media)
- Rojo:** la potencia del inversor difiere considerablemente de la potencia media de todos los inversores o se ha producido un error en el inversor (< 50 % de la media)

Vista general de la instalación



La vista general de la instalación incluye:

- Los datos de potencia actuales de una instalación fotovoltaica
- Los equipos activos
- La energía producida por día, por año y en total
- El rendimiento por día, por año y en total

*) Los valores correspondientes al consumo y a la alimentación a la red solo se muestran si se configura un contador en el inversor y si este contador transmite datos válidos.

Vista de los inversores y sensores

Vista de los inversores



En la vista de los inversores se muestran todos los inversores que se encuentren en el sistema.

*) Haciendo clic en un inversor o en la correspondiente barra de la vista de comparación, se muestran los datos actuales del inversor:

Inversor 53 Fronius IG Plus 150 V-3	
Estado de servicio	Running
Potencia	8413 W
Energía diaria	80 kWh
Energía anual	12 MWh
Energía total	36 MWh

Vista de los sensores



En la vista de los sensores se muestran todas las Sensor Cards / Boxes que se encuentran en el sistema.

Servicios - Información del sistema

Información del sistema

Información del sistema

ID de Datalogger	240.42435
Versión de tarjeta	2.4A
Versión de software	3.3.5-22
Hora del sistema	Oct 21 2014, 12:07:16 CEST
Uptime	3 d, 23 h, 49 min, 21 sec.
User-Agent	Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E)
Gateway	
Servidor DNS	
Estados LED	   
Interfaz LAN	
Dirección IP	
Máscara Subnet	255.255.255.0
Dirección MAC	00:03:AC:01:BF:49
Interfaz WLAN	
Dirección IP	
Máscara Subnet	
Dirección MAC	00:06:C6:41:27:D3
GPIO	
IO-Name	I/O0 I/O1 I/O2 I/O3 I4 I5 I6 I7 I8 I9
IO-Direction	OUT OUT IN IN IN IN IN IN IN IN
IO-State	off

Observación: Este equipo dispone del software Open Source.
Contacte con el Fronius TechSupport para información detallada acerca del software utilizado y la solicitud de los correspondientes códigos fuente.

Rearranque del Datalogger (1) **Reseteo a los ajustes de fábrica** (2)

Todos los ajustes con excepción de la red
 Todos los ajustes


- (1) Botón "Rearranque del Datalogger"
Para rearranque el Fronius Datamanager 2.0
- (2) Reseteo el botón "A los ajustes de fábrica"
- (3) Se puede seleccionar "Todos los ajustes con excepción de la red" para restaurar el Fronius Datamanager 2.0 a los ajustes de fábrica. Se mantienen los ajustes de red, así como todos los puntos protegidos por el usuario de servicio (editor de la empresa suministradora de energía, ajustes de contador y la contraseña de servicio).
- (4) Se puede seleccionar "Todos los ajustes " para restaurar el Fronius Datamanager 2.0 y los ajustes de red a los ajustes de fábrica. Se mantienen todos los ajustes de red, así como todos los puntos protegidos por el usuario de servicio (editor de la empresa suministradora de energía, ajustes de contador y la contraseña de servicio).

¡IMPORTANTE! Si se resetea el Fronius Datamanager 2.0 a los ajustes de fábrica, es necesario controlar los ajustes de la hora y de la fecha.

Servicios - Diagnóstico de red

Diagnóstico de red

En "Servicios / Diagnóstico de red" hay funciones que pueden ser útiles para el diagnóstico y la solución de problemas relacionados con la red. Se pueden ejecutar comandos Ping y Traceroute.

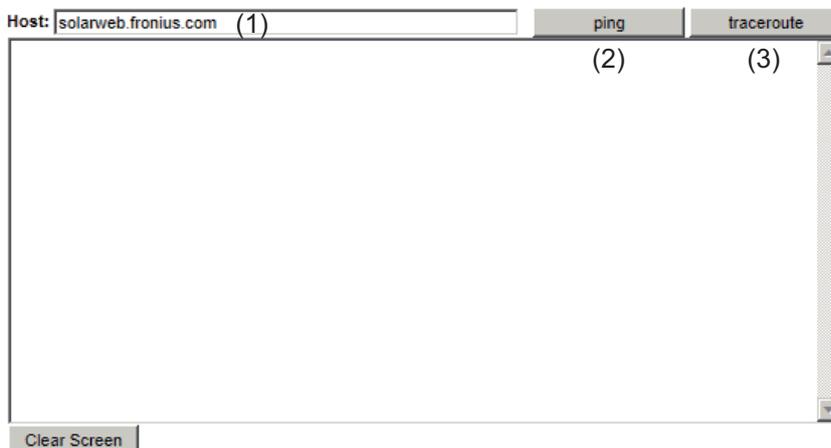

Comando Ping

Un comando Ping permite comprobar si un host se encuentra accesible y el tiempo que requerirá la transmisión de datos.

Enviar un comando Ping:

- 1 En el campo "Host": (1) Introducir un nombre de host o una dirección IP
- 2 Pulsar el botón "ping" (2)
 - Se envía un comando Ping
 - Se muestran los datos determinados

Comando Traceroute

Un comando Traceroute permite especificar las estaciones intermedias a través de las cuales se transmiten los datos al host.

Enviar una comando Traceroute:

- 1 En el campo "Host": (1) Introducir un nombre de host o una dirección IP
- 2 Pulsar el botón "traceroute" (3)
 - Se envía un comando Traceroute
 - Se muestran los datos determinados

Servicios - Actualización de firmware

Generalidades En "Servicios / Actualización de firmware" puede actualizarse el firmware del Fronius Datamanager 2.0. Puede realizarse una actualización de firmware mediante LAN o Web.

Actualización de firmware



Configuración

- (1) Buscar actualizaciones automáticamente (2)
(3) Utilizar un servidor proxy para la actualización mediante Web

Realizar

- (4) Actualización mediante Web Actualización mediante LAN (5)

(6)

- (1) Buscar actualizaciones automáticamente
- (2) Botón "Comprobar ahora" (búsqueda manual de actualizaciones)
- (3) Utilizar un servidor proxy para la actualización mediante Web

(3) Utilizar un servidor proxy para la actualización mediante Web

(3a) Servidor proxy:

(3b) Puerto:

(3c) Usuario:

(3d) Contraseña:

- (3a) Campo para la introducción del servidor proxy
- (3b) Campo para la introducción del puerto
- (3c) Campo para la introducción del usuario
- (3d) Campo para la introducción de la contraseña
- (4) Realizar una actualización mediante Web
- (5) Realizar una actualización mediante LAN

Actualización mediante Web Actualización mediante LAN

(5)


(5a) Dirección IP de su ordenador:

- (5a) Campo para la introducción de la dirección IP
- (6) Botón "Realizar actualización" para iniciar el proceso de actualización
- (7) Botón "Aceptar / Guardar"
- (8) Botón "Cancelar / Descartar entradas"

Buscar actualizaciones automáticamente

¡IMPORTANTE! Para la búsqueda automática de actualizaciones, es necesario disponer de una conexión a Internet.


Si la opción de selección "Buscar actualizaciones automáticamente" (1) está activada, el Fronius Datamanager 2.0 busca las actualizaciones automáticamente una vez al día. Si hay nuevas actualizaciones disponibles, un mensaje las incluirá en las demás opciones de ajuste de la página web del Fronius Datamanager 2.0.

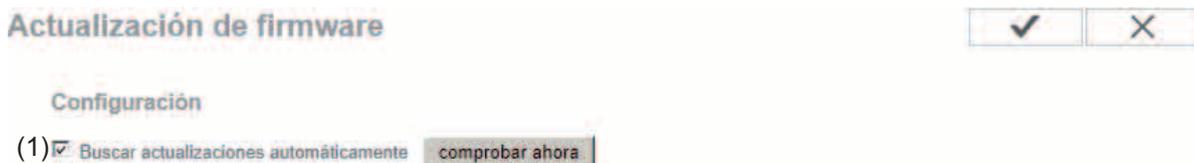

Buscar actualizaciones manualmente

Si la opción de selección "Buscar actualizaciones automáticamente" está desactivada, no se buscan las actualizaciones automáticamente.


- 1 Pulsar el botón "Comprobar ahora" (2) para buscar las actualizaciones manualmente

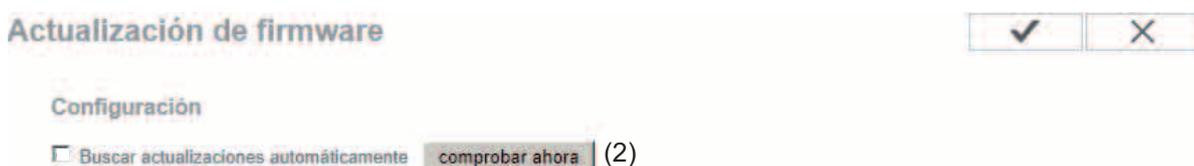

Realizar la actualización de firmware mediante Web

- 1 Abrir la página web del Fronius Datamanager 2.0 mediante un navegador web
- 2 Abrir "Actualización de firmware" en "Servicios"
- 3 Seleccionar "Actualización mediante Web"
- 4 Pulsar el botón "Realizar actualización".

Se muestra la consulta de seguridad para la actualización:

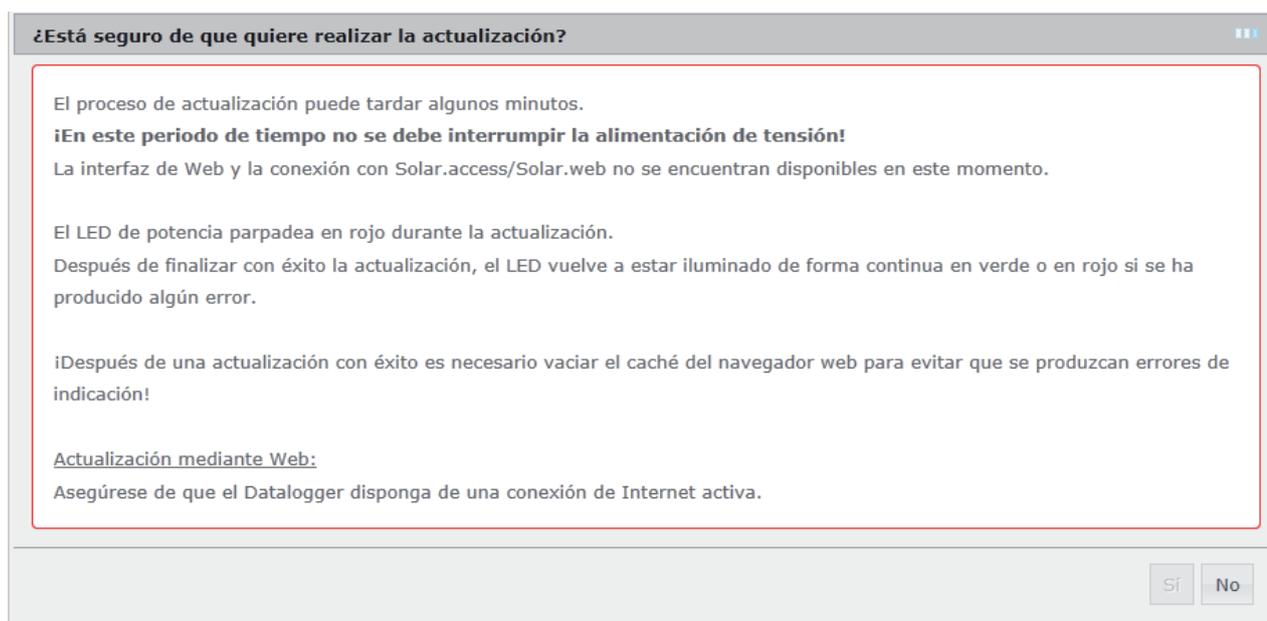

- 5 Pulsar el botón "Sí"

Se realiza la actualización, cuyo progreso se muestra mediante barras y en valor porcentual.

- 6 Pulsar el botón "Aceptar / Guardar" una vez que se haya realizado la actualización con éxito

Si falla la conexión con el servidor:

- Desactivar el cortafuegos mientras dure la actualización.
- Volver a intentarlo.

¡IMPORTANTE! Si se utiliza un servidor proxy para la conexión a Internet:

- La opción de selección "Utilizar un servidor proxy para la actualización mediante Web" debe estar activada
- Se deben introducir los datos requeridos


Realizar la actualización de firmware mediante LAN

- 1 Establecer la conexión LAN entre PC/ordenador portátil y Fronius Datamanager 2.0
- 2 Descargar el firmware actual de la página de inicio de Fronius.
- 3 Ejecutar el archivo de actualización descargado en el PC/ordenador portátil.

Se inicia un servidor web, desde el cual el Fronius Datamanager 2.0 puede descargar los archivos necesarios.

- 4 Abrir la página web del Fronius Datamanager 2.0 mediante un navegador web
- 5 Abrir "Actualización de firmware" en "Servicios"
- 6 Seleccionar "Actualización mediante LAN"
- 7 Introducir la dirección IP del PC/ordenador portátil.
- 8 Pulsar el botón "Realizar actualización".

Se muestra la consulta de seguridad para la actualización:

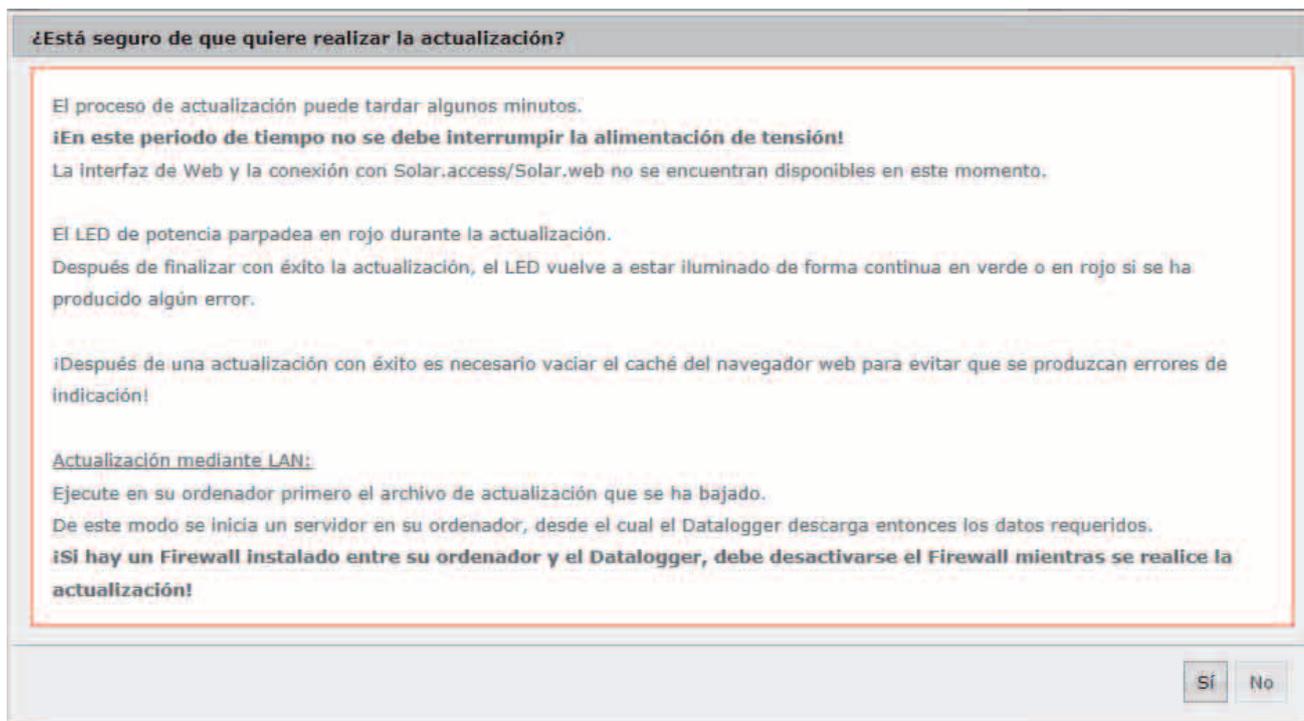

9 Pulsar el botón "Sí"

Se realiza la actualización, cuyo progreso se muestra mediante barras y en valor porcentual.

10 Pulsar el botón "Aceptar / Guardar" una vez que se haya realizado la actualización con éxito

La actualización finaliza cuando el LED de alimentación vuelve a estar iluminado en verde.

Si falla la conexión con el servidor:

- Desactivar el cortafuegos mientras dure la actualización.
- Volver a intentarlo.

Visualizar el asistente de servicio

Visualizar el asistente

En "Visualizar el asistente", se puede volver a visualizar y ejecutar el asistente de puesta en servicio.



Configuración - General

Generalidades

En "Remuneración" puede introducirse la tasa de facturación por cada kWh (1), la divisa (2) y los costes de adquisición por cada kWh (3) para calcular así el rendimiento. El rendimiento se muestra en la vista general actual.

En "Hora del sistema" pueden ajustarse la fecha (4), la hora (5) y los minutos (6). Haciendo clic en el botón "Sincronizar" (7) se adapta la hora indicada en los campos de entrada de la página web del Fronius Datamanager 2.0 a la hora del sistema operativo del dispositivo informático.

Hacer clic en el botón "Aceptar / Guardar" (10) para aceptar la hora.

En "Ajustes de zonas horarias" pueden ajustarse la región (8) y el lugar (9) para la zona horaria.

- (10) Botón "Aceptar / Guardar"
- (11) Botón "Cancelar / Descartar entradas"

* La entrada de los campos identificados con un * es obligatoria.

Configuración - Contraseñas

- Generalidades** Mediante la asignación de contraseñas se controla el acceso al Fronius Datamanager 2.0. A tal fin, hay disponibles 3 diferentes tipos de contraseñas:
- Contraseña de administrador
 - Contraseña de servicio
 - Contraseña de usuario

Contraseñas

Contraseñas

Nombre de usuario (1)

Contraseña antigua *

Contraseña *

Repetir contraseña *

Nombre de usuario (2)

Contraseña antigua *

Contraseña *

Repetir contraseña *

Salvaguardar la página local de la instalación. De este modo, solo personas autorizadas podrán ver la instala

(3)

- (1) Contraseña de administrador, nombre de usuario = admin

Con la contraseña de administrador establecida durante la puesta en servicio, el usuario tiene tanto derechos de lectura como también de ajuste en el Fronius Datamanager 2.0. El usuario puede abrir el punto de menú "Ajustes" y efectuar todos los ajustes con excepción del "Editor de la empresa suministradora de energía".

Si la contraseña de administrador está establecida, el usuario debe indicar en el Fronius Datamanager 2.0 el nombre de usuario y la contraseña si desea abrir el punto de menú "Ajustes".

- (2) Contraseña de servicio, nombre de usuario = service

La contraseña de servicio suele asignarse por el técnico de servicio o el instalador de la instalación mediante el asistente de puesta en servicio y permite el acceso a parámetros específicos de la instalación. La contraseña de servicio es necesaria para ajustar el contador y el editor de la empresa suministradora de energía. Mientras no se haya asignado ninguna contraseña de servicio, no es posible acceder a los puntos de menú "Contador" y "Editor de la empresa suministradora de energía".

- (3) Después de activar el campo de selección se muestra la contraseña de usuario, nombre de usuario = user.

Salvaguardar la página local de la instalación. De este modo, solo personas autorizadas podrán ver la instalación.

(3)

✓ (4)

Nombre de usuario

Contraseña *

Repetir contraseña *

Si se asigna una contraseña de usuario, el usuario solo tendrá derechos de lectura sobre el Fronius Datamanager 2.0. El usuario no puede abrir el punto de menú "Ajustes".

En el momento de asignar una contraseña de usuario es necesario que el usuario indique el nombre de usuario y la contraseña cada vez que establezca la conexión con el Fronius Datamanager 2.0.

(4) Botón "Aceptar / Guardar"

Configuración - Inversores

Vistas - Inversores

Inversor

(1)

Nombre de la instalación * (7) (8)

N.º	Visible	Tipo de equipo	Nombre del equipo	PV[Wp]
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Symo 20.0-3	<input type="text" value="Symo 1"/> *	<input type="text" value="20000"/> *

(2) (3) (4) (5) (6)

En "Inversores" se definen los datos para la vista de comparación.

- (1) Campo para asignar un nombre de la instalación *
- (2) Número del inversor en la Fronius Solar Net
- (3) Si el campo de selección está seleccionado, se muestra en inversor en la vista de comparación
- (4) Indicación del tipo de equipo
- (5) Campo para asignar un nombre del equipo *
- (6) Campo para introducir la potencia de módulo solar en W *
- (7) Botón "Aceptar / Guardar"
- (8) Botón "Cancelar / Descartar entradas"

* La entrada de los campos identificados con un * es obligatoria.

Configuración - Fronius Sensor Cards

Sensor Cards




En "Sensor Cards" se puede asignar un nombre de canal específico por cada valor de sensor de una Fronius Sensor Card / Box (por ejemplo: velocidad del viento).

- (1) Sensor Card mostrada
- (2) Canal de medición mostrado
- (3) Campos para asignar los nombres de canal
- (4) Botón "Aceptar / Guardar"
- (5) Botón "Cancelar / Descartar entradas"

Configuración - Fronius Solar.web

Fronius Solar.web

A través del punto de menú Fronius Solar.web, el Fronius Datamanager 2.0 permite establecer una conexión directa con Fronius Solar.web.

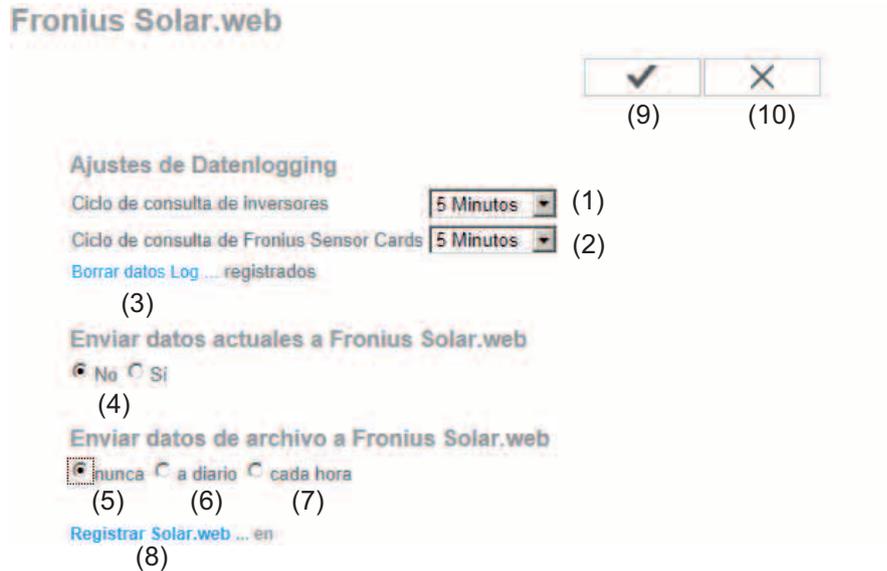


Ajustes de Datalogging

- (1) Selección del ciclo de consulta para el inversor: consulta de datos cada 5 / 10 / 15 / 20 / 30 minutos
- (2) Selección del ciclo de consulta para Fronius Sensor Cards: consulta de datos cada 5 / 10 / 15 / 20 / 30 minutos
- (3) Botón "Borrar datos Log"
Después de pulsar el botón "Borrar datos Log" se muestra una consulta de seguridad acerca del borrado de los datos Log.
- (4) Selección si los datos actuales deben ser enviados a Fronius Solar.web

Enviar datos de archivo a Fronius Solar.web

- (5) nunca
- (6) diariamente
Después de activar el campo de selección, se muestran las opciones de ajuste:

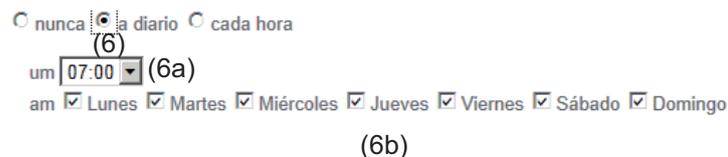

- (6a) Campo para introducir la hora (hora)
- (6b) Campos para la selección de los días de la semana
- (7) Cada hora
Después de activar el campo de selección, se muestran las opciones de ajuste:

nunca diario cada hora

(7)

(7a) 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00
 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

(7a) Campos para la selección de la hora (hora)

(8) Botón "Registrar Fronius Solar web"

Haciendo clic en el botón se abre la página de inicio de Fronius Solar.web. Los datos relevantes para Fronius Solar.web se envían automáticamente.

(9) Botón "Aceptar / Guardar"

(10) Botón "Cancelar / Descartar entradas"

Configuración - Mensajes de servicio

Generalidades

Los mensajes de servicio o errores de los inversores, Fronius String Control, etc. se envían al Fronius Datamanager 2.0 y se guardan. En la opción de selección "Service messages" se define la forma de comunicar los mensajes de servicio hacia el exterior. Esta comunicación se puede realizar por:

- Correo electrónico
- Mensaje SMS

Existe la posibilidad de evaluar adicionalmente los mensajes de servicio con Fronius Solar.web.

Mensajes de servicio

- (1) Mensaje al destinatario del correo electrónico
Activar para enviar los mensajes de servicio a una o varias dirección(es) de correo electrónico.
- (2) Campo para un máximo de 10 direcciones de correo electrónico
Si hay varias direcciones de correo electrónico, separarlas mediante " ; "
- (3) Campo de selección para elegir si se envía por correo electrónico el mensaje de servicio inmediatamente o en un momento concreto.
En caso de seleccionar "diariamente a las", se muestra además la opción de selección de la hora (hora).
- (4) Botón "Enviar un correo de prueba"
El envío de un correo de prueba puede requerir varios minutos.
- (5) Mensaje a un destinatario de mensaje SMS
Activar para enviar los mensajes de servicio como mensaje SMS a un número de teléfono
- (6) Campo para la introducción del prefijo nacional
Por ejemplo: +43 = prefijo nacional para Austria
- (7) Campo para la introducción del prefijo
- (8) Campo para la introducción del número de teléfono
- (9) Campo para el envío diario

- (10) Campo para seleccionar la hora (hora) a la que se debe enviar un mensaje de servicio por SMS
- (11) Botón "Enviar un mensaje SMS de prueba"
El envío de un mensaje SMS de prueba puede requerir varios minutos.
- (12) Campo para seleccionar el idioma en el que debe enviarse el mensaje de servicio
- (13) Botón "Aceptar / Guardar"
- (14) Botón "Cancelar / Descartar entradas"

Ajustes - Red

Generalidades

El punto de menú "Red" sirve para determinar si la conexión a Internet debe realizarse mediante LAN o WLAN.

¡IMPORTANTE! Si se debe obtener la dirección IP de forma estática, deben introducirse una puerta de enlace y un servidor DNS teniendo seleccionado el interface de red.

Red

(1) Conexión de Internet mediante LAN

(2) Conexión de Internet mediante WLAN

LAN

- (3) Obtener la dirección IP de forma estática
El usuario introduce una dirección IP fija para el Fronius Datamanager 2.0 y también define manualmente la máscara de subred, la dirección de puerta de enlace y la dirección de servidor DNS (del proveedor).
- (4) Obtener la dirección IP de forma dinámica
El Fronius Datamanager 2.0 recoge su dirección IP de un servidor DHCP (DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol).
El servidor DHCP debe estar configurado de tal modo que se asigne siempre la misma dirección IP al Fronius Datamanager 2.0. De este modo se sabe siempre la dirección IP a través de la cual se puede acceder al Fronius Datamanager 2.0. Si el servidor DHCP admite la función "DNS dynamic updates", puede asignarse un nombre al Fronius Datamanager 2.0 en el campo "Nombre de host". La conexión con el Fronius Datamanager 2.0 puede efectuarse con el nombre en vez de con la dirección IP.
Por ejemplo: Hostname = instalación ejemplo, Domainname = froni.us.com
Se puede acceder al Fronius Datamanager 2.0 con la dirección "instalaciónejemplo.froni.us.com".
- (5) Campo para introducir un nombre de host en caso de dirección IP obtenida de forma dinámica
- (6) Campo para introducir la dirección IP en caso de dirección IP estática
- (7) Campo para introducir la máscara de subred en caso de dirección IP estática
- (8) Campo para introducir la puerta de enlace en caso de dirección IP estática
- (9) Campo para introducir el servidor DNS en caso de dirección IP estática

WLAN

- (10) Indicación de las redes WLAN detectadas
- (11) Botón "Refrescar"
Para volver a buscar las redes WLAN disponibles
- (12) Indicación de la calidad de señal
una raya = poca intensidad de señal
tres rayas = alta intensidad de señal
- (13) Estado de red
abierto / protegido / memorizado (después de pulsar el botón "Preparar" [16])
- (14) Indicación de la encriptación
WPA / WPA2 / WEP
- (15) Añadir WLAN
para mostrar las redes ocultas
después de pulsar se abre la ventana "Conexión WLAN"

- (15a) Nombre de la red WLAN oculta
 - (15b) Campo de selección para la encriptación de la red WLAN oculta
 - (15c) Campo para introducir la contraseña para la red WLAN oculta
 - (15d) Campo para seleccionar si se muestra la contraseña
 - (15e) Botón "Guardar"
 - (15f) Botón "Cancelar"
- (16) Botón "Preparar"
Para guardar la red WLAN seleccionada.
Después de pulsar el botón se abre la ventana "Conexión WLAN"

- (16a) Nombre de la red WLAN seleccionada
 - (16b) Intensidad de señal de la red WLAN seleccionada
 - (16c) Encriptación de la red WLAN seleccionada
 - (16d) Campo para introducir la contraseña para la red WLAN
 - (16e) Campo para seleccionar si se muestra la contraseña
 - (16f) Botón "Guardar"
 - (16g) Botón "Cancelar"
- (17) Botón "Quitar"
Para borrar una red WLAN memorizada
- (18) Configurar el botón IP
Después de pulsar el botón se abre la ventana "Configurar IP"

Configurar IP (3) (4)

Obtener la dirección estático dinámico

Nombre de host (5)

Dirección IP (6)

Máscara de subred (7)

Puerta de enlace (8)

Servidor DNS (9)

(19) (20)

- (19) Botón "OK"
- (20) Botón "Cancelar"
- (21) Botón "Aceptar / Guardar"
- (22) Botón "Cancelar / Descartar entradas"

Configuración - Energy Manager

Generalidades

La función "Energy Manager" permite utilizar la salida I/O 1 para que esta pueda activar un actuador (por ejemplo, relé, conyuntor). Así es posible controlar un consumidor conectado a I/O 1 especificando un punto de conexión o desconexión que depende de la potencia de alimentación.

Energy Manager

Energy Manager

Control

- (1) El control mediante Energy Manager está desactivado.
- (2) El control mediante Energy Manager se realiza a través de la potencia producida.
- (3) El control mediante Energy Manager se realiza a través del exceso de potencia (en caso e límites de alimentación).
Esta opción solo puede seleccionarse cuando se ha conectado un contador. El control mediante Energy Manager se realiza a través de la potencia realmente suministrada a la red.

Umbrales

- (4) Conectado:
Esta función sirve para introducir un límite de potencia efectiva a partir del cual se activa la salida I/O 1.
- (5) Desconectado:
Esta función sirve para introducir un límite de potencia efectiva a partir del cual se desactiva la salida I/O 1.

Tiempos de marcha

- (6) Campo para activar el tiempo de marcha mínimo por cada proceso de conexión
- (7) Campo para introducir un tiempo durante el cual la salida I/O 1 debe estar activada como mínimo.
- (8) Campo para activar el máximo tiempo de marcha por cada día
- (9) Campo para introducir un tiempo máximo durante el cual la salida I/O 1 debe estar activada por día en total (se tienen en cuenta varios procesos de conexión).

Tiempo de marcha teórico

- (10) Campo para activar un tiempo de marcha teórico
- (11) Campo para introducir un tiempo mínimo durante el cual la salida I/O 1 debe estar activada por día en total (se tienen en cuenta varios procesos de conexión).
- (12) Campo para seleccionar la hora en caso de que se deba alcanzar el tiempo de marcha teórico antes de una determinada hora
- (13) Campo para seleccionar el minuto en caso de que se deba alcanzar el tiempo de marcha teórico antes de una determinada hora
- (14) Botón "Aceptar / Guardar"
- (15) Botón "Cancelar / Descartar entradas"
- (16) Indicación del estado
Si se posiciona el puntero del ratón encima del estado, se muestra el motivo del estado actual.

Si en "Control" está seleccionado "A través del exceso de potencia", se muestra en "Umbrales" adicionalmente un campo de selección para la alimentación (3a) y el consumo (3b):

(3) por exceso de potencia (en caso de límites de alimentación)

Umbrales

Encendido:	(3a)	Alimentación	1000	w	(4)
Apagado:	(3b)	Referencia	500	w	(5)

Ajustes - Servicio "Push"

Servicio "Push" Con la ayuda de esta función pueden exportarse datos actuales y de registro en diferentes formatos o con diferentes protocolos a un servidor externo.

Servicio "Push"

(1) (2)

+ Añadir (3)

▼ New FTP Service 0 (5) (4) Estado: ---

Descripción: New FTP Service 0

Formato de datos: Demo Content mediante (6)

Formato de archivo: FTP upload

Intervalo: 10 sec Activado

Servidor: Puerto: MyServer:21

Carga del nombre de archivo: /anypath/anyfile{DATE}{TIME}.any (7)

Inscripción:

Proxy

Servidor: Puerto: http://anyserver:8080

Usuario: anyuser (8)

Contraseña:

Borrar (9)

- (1) Botón "Aceptar / Guardar"
- (2) Botón "Cancelar / Descartar entradas"
- (3) Botón "Añadir"
Haciendo clic en el botón se añade un nuevo Push Service Job. El nuevo Job se guarda haciendo clic en el botón "Aceptar / Guardar" (1).
- (4) Estado
Muestra la situación actual del correspondiente Push Service Job
- (5) Nombre mostrado del Push Service Job
- (6) Zona para la introducción de los datos generales:
Descripción (nombre del Push Service Job)
Formato del archivo
Tipo de protocolo (FTP upload / HTTP POST)
Intervalo
Estado de activación
- (7) Zona para la introducción de los datos de destino:
Servidor puerto
Upload nombre de archivo
Dar de alta (usuario / contraseña)

- (8) Zona para la introducción de los datos proxy:
Servidor puerto
Usuario
Contraseña
- (9) Botón "Borrar"
Haciendo clic en el botón se borra el Push Service Job seleccionado

**Información más
detallada sobre la
función "Push
Service"**

En el siguiente manual de instrucciones se encuentra información más detallada:



<http://www.fronius.com/QR-link/4204102152>

42,0410,2152
Fronius Push Service

Ajustes - Modbus

Generalidades

La página web del Fronius Datamanager 2.0 permite ajustar, a través del navegador web, la conexión del Modbus que no se puede activar a través del protocolo de Modbus.

Información más detallada sobre la función de Modbus

Encontrará información más detallada sobre la función de Modbus en los siguientes manuales de instrucciones:



<http://www.fronius.com/QR-link/4204101885>

42,0410,1885
Fronius Modbus Card, tablas de registro



<http://www.fronius.com/QR-link/4204102049>

42,0410,2049
Fronius Datamanager, conexión de Modbus



<http://www.fronius.com/QR-link/4204102108>

42,0410,2108
Fronius Datamanager 2.0 Modbus RTU Quickstart Guide

Emisión de datos a través del Modbus

Modbus



Emisión de datos a través del Modbus

Activación del servicio de Modbus y selección del protocolo de transmisión. Si se activa el servicio de Modbus, se encuentran disponibles otros campos de entrada.

El protocolo de transmisión Modbus RTU solo se encuentra disponible para el Fronius Datamanager 2.0.

- (1) **Desconectado**
Ninguna emisión de datos a través del Modbus
- (2) **tcp**
Emisión de datos a través del Modbus TCP

(2)

Emisión de datos a través del Modbus	<input type="radio"/> Apagado <input checked="" type="radio"/> tcp <input type="radio"/> rtu	
Puerto del Modbus	<input type="text" value="502"/>	(2a)
Fronius String Control compensación de dirección	<input type="text" value="101"/>	(2b)
Modo de demostración	<input type="checkbox"/> (2c)	
Control de inversor a través del Modbus	<input type="checkbox"/> (2d)	

- (2a) **Puerto de Modbus**
Número del puerto TCP que debe utilizarse para la comunicación del Modbus.
- (2b) **Compensación de dirección de Fronius String Control**
Valor de compensación para el direccionamiento de Fronius String Control mediante Modbus.
Ver el apartado "ID de equipo Modbus para Fronius String Controls" para más detalles.
- (2c) **Modo de demostración**
El modo de demostración sirve para la implantación o validación de un maestro de Modbus. Permite leer los datos del inversor y de Fronius String Control sin que realmente haya un equipo conectado o activo. Se devuelven siempre los mismos datos para todos los registros.
- (2d) **Control de inversor a través del Modbus**
Si esta opción está activada, se puede realizar el control de los inversores a través del Modbus.
Se muestra el campo de selección para restringir el control.
El control de inversor incluye las siguientes funciones:
- Conectado/desconectado
 - Reducción de potencia
 - Especificación de un factor de potencia constante Cos Phi
 - Especificación de una potencia reactiva constante
- (3) **RTU**
Emisión de datos a través del Modbus RTU

Emisión de datos a través del Modbus	(3)	
	<input type="radio"/> Apagado	<input type="radio"/> tcp
	<input checked="" type="radio"/> rtu	
Tasa de baudios	9600	(3a)
Paridad	Ninguna	(3b)
Fronius String Control compensación de dirección	101	(3c)
Modo de demostración	<input type="checkbox"/>	(3d)
Control de inversor a través del Modbus	<input checked="" type="checkbox"/>	(3e)

Observación: en caso de activarse el Modbus RTU, ya no se puede conectar el Fronius Smart Meter.

- (3a) **Tasa de baudios**
Para introducir la tasa de baudios
- (3b) **Partícula**
Campo de selección para introducir la partícula
- (3c) **Compensación de dirección de Fronius String Control**
Valor de compensación para el direccionamiento de Fronius String Control mediante Modbus.
Ver el apartado "ID de equipo Modbus para Fronius String Controls" para más detalles.
- (3d) **Modo de demostración**
El modo de demostración sirve para la implantación y validación de un maestro de Modbus. Permite leer los datos del inversor y de Fronius String Control sin que realmente haya un equipo conectado o activo. Se devuelven siempre los mismos datos para todos los registros.
- (3e) **Control de inversor a través del Modbus**
Si esta opción está activada, se realiza el control de inversor a través del Modbus.
Se muestra el campo de selección para restringir el control.
El control de inversor incluye las siguientes funciones:
- Conectado/desconectado
 - Reducción de potencia
 - Especificación de un factor de potencia constante (Cos phi)
 - Especificación de una potencia reactiva constante
- (4) **Prioridades del control**
Las prioridades del control permiten definir el servicio que tendrá prioridad para el control de inversor.

1 = máxima prioridad, 3 = mínima prioridad

Las prioridades del control solo pueden modificarse en el punto de menú **Editor de la empresa suministradora de energía**.
- (5) **Botón "Aceptar / Guardar"**
- (6) **Botón "Cancelar / Descartar entradas"**

Restringir el control

La opción "Restringir el control" solo está disponible para protocolos de transmisión TCP. Sirve para impedir comandos de control de inversor por parte de personas no autorizadas permitiendo solo el control de determinados equipos.

Control de inversor a través del Modbus	<input checked="" type="checkbox"/>	
Restringir el control	<input checked="" type="checkbox"/>	(
Dirección IP	<input type="text" value="10.5.34.1"/>	x (

- (1) **Restringir el control**
Si esta opción está activada, solo algunos equipos determinados pueden enviar comandos de control.
- (2) **Dirección IP**
Para restringir el control de inversor a uno o varios equipos, se registran en este campo las direcciones IP de aquellos equipos que pueden enviar comandos al Fronius Datamanager 2.0. Los diferentes registros se separan por medio de comas.

Ejemplos:

- Una dirección IP: **98.7.65.4**
 - Control solo admisible mediante la dirección IP 98.7.65.4
- Varias direcciones IP: **98.7.65.4,222.44.33.1**
 - Control solo admisible mediante las direcciones IP 98.7.65.4 y 222.44.33.1
- Dirección de la red, por ejemplo, desde 98.7.65.1 hasta 98.7.65.254 (notación CIDR): **98.7.65.0/24**
 - Control solo admisible mediante las direcciones IP 98.7.65.1 hasta 98.7.65.254

Guardar o descartar modificaciones



Sirve para guardar los ajustes y muestra un mensaje indicando que la memorización ha tenido éxito.
Si se abandona el punto de menú "Modbus" sin guardar, se descartan todas las modificaciones efectuadas.




Formula una consulta de seguridad para determinar si realmente deben descartarse las modificaciones efectuadas para restablecer entonces los últimos valores guardados.

Ajustes - Contador

Generalidades ¡**IMPORTANTE!** ¡Los ajustes del punto de menú "Contador" solo deben ser efectuados por personal técnico formado!

El punto de menú "Contador" requiere la entrada de la contraseña de servicio.


Contador

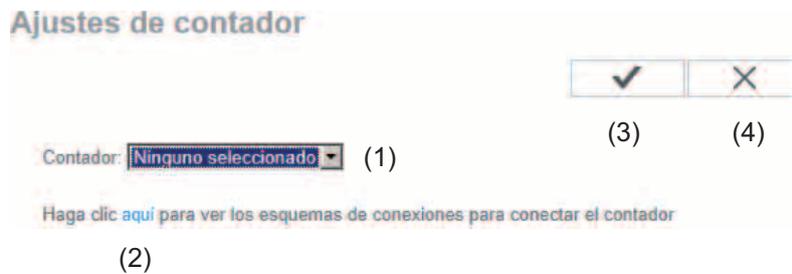


- (1) Campo para la selección de un contador:
 - Ninguno seleccionado
 - Fronius Smart Meter
 - Inversor S0 (solo en caso de los inversores Fronius Galvo, Fronius Symo y Fronius Primo)
- (2) Vínculo a los esquemas de conexiones del contador
- (3) Botón "Aceptar / Guardar"
- (4) Botón "Cancelar / Descartar entradas"

Fronius Smart Meter


Captación del autoconsumo mediante Fronius Smart Meter

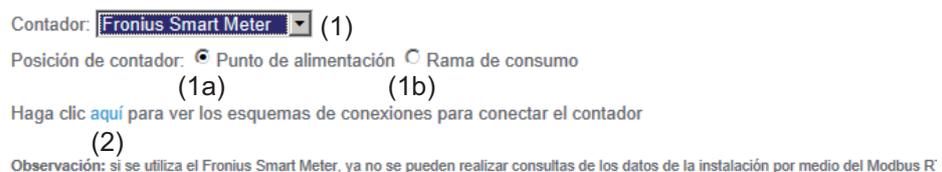

- (1a) Posición de contador en el punto de alimentación
Se miden la potencia de alimentación y la energía. El consumo se determina en base a estos valores y los datos de la instalación.
- (1b) Posición de contador en la rama de consumo
Se miden directamente la potencia consumida y la energía. En base a estos valores y los datos de la instalación se determinan la potencia de alimentación y la energía.

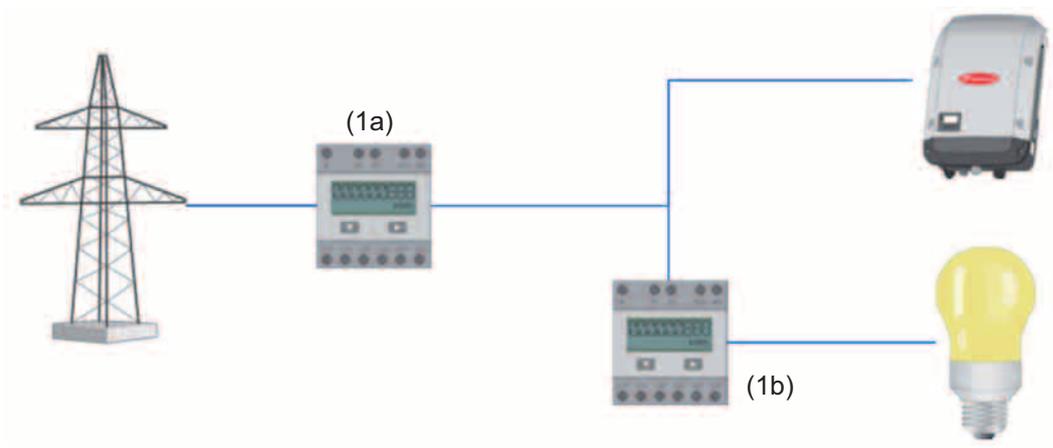

Conexión del Fronius Smart Meter al Fronius Datamanager 2.0:

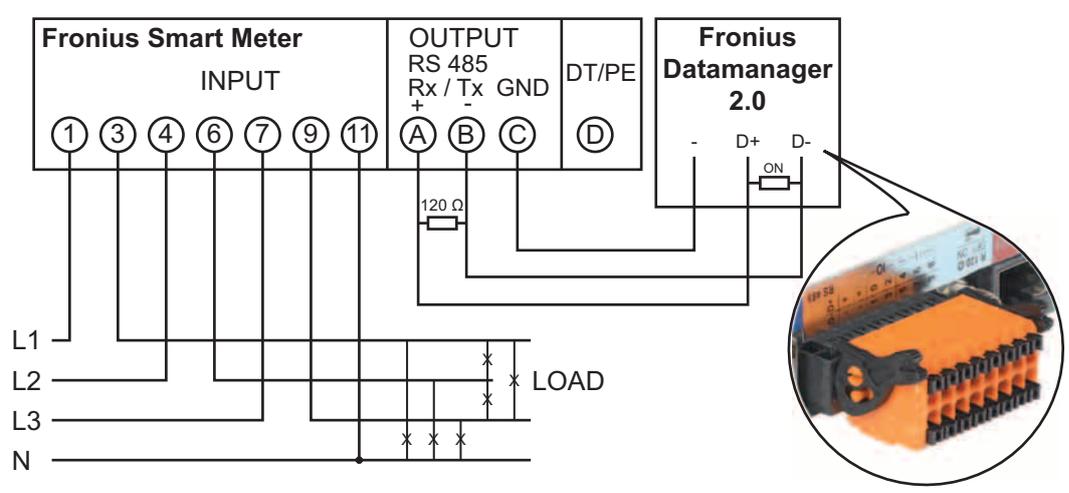

Inversor S0

(1)

Contador: Impulsos/kWh: (1c)


Posición de contador: Punto de alimentación Rama de consumo

(1a) (1b)

Haga clic [aquí](#) para ver los esquemas de conexiones para conectar el contador


(2)

- (1a) Posición de contador en el punto de alimentación
Se miden la potencia de alimentación y la energía. El consumo se determina en base a estos valores y los datos de la instalación.
Un contador S0 en este punto debe estar configurado de tal modo que se cuente la energía suministrada.
- (1b) Posición de contador en la rama de consumo
Se miden directamente la potencia consumida y la energía. La potencia de alimentación y la energía se determinan en base a estos valores y los datos de la instalación.
Un contador S0 en este punto debe estar configurado de tal modo que se cuente la energía consumida.
- (1c) Campo para introducir los impulsos por kWh

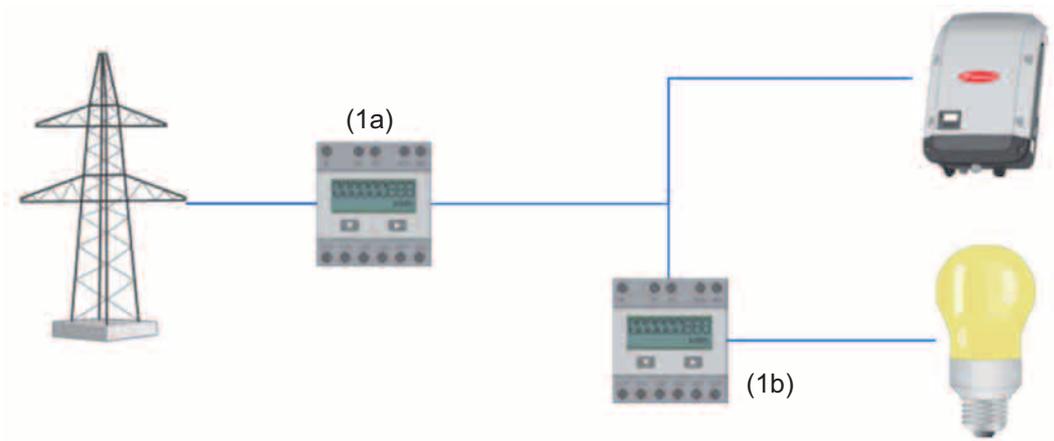

Un contador para la captación del autoconsumo mediante S0 puede conectarse directamente al inversor (solo para Fronius Galvo y Fronius Symo).

¡IMPORTANTE! Se conecta un contador S0 al interface de corriente multifuncional conmutable del inversor. La conexión de un contador S0 al inversor puede hacer necesaria una actualización del firmware del inversor.

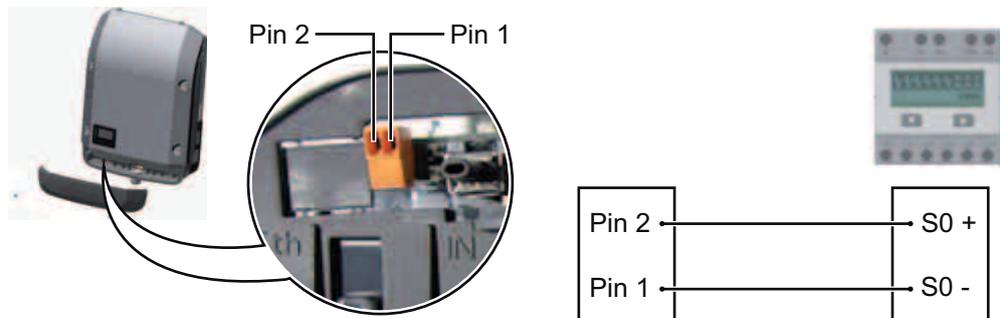

Requisitos para el contador S0:

- Debe cumplir la norma IEC62053-31 clase B
- Tensión máx. 15 V CC
- Corriente máx. con ON 15 mA
- Corriente mín. con ON 2 mA
- Corriente máx. con OFF 0,15 mA

Máxima tasa de impulsos recomendada del contador S0:

Potencia FV kWp [kW]	Tasa de impulsos máx. por kWp
30	1000
30	2000
10	5000
≤ 5,5	10000

Configuración - Editor de la empresa suministradora de energía

Generalidades

El punto de menú "UC Editor" sirve para efectuar los ajustes relevantes para una empresa suministradora de energía.

Es posible ajustar una limitación de la potencia efectiva en % y/o una limitación del factor de potencia.

¡IMPORTANTE! ¡Los ajustes del punto de menú "UC Editor" solo deben ser efectuados por personal técnico formado!

El punto de menú "UC Editor" requiere la entrada de la contraseña de servicio.

Editor de la empresa suministradora de energía - Receptor de telemando centralizado

Editor de la empresa suministradora de energía

DATAMANAGER, en el Montag, 23. Juni 2014, 13:21:20

(1) (11) (12)

Receptor de telemando centralizado (3) (4) (5) (6) (7)

liberado	Patrón de entrada	Potencia efectiva	factor de potencia cosφ	Empresa suministradora de energía Salida	Excluido Inversor
<input checked="" type="checkbox"/>	100 101 102 103 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	<input checked="" type="checkbox"/> 100 %	<input type="checkbox"/> 1 Ind. Cap.	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	100 101 102 103 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	<input checked="" type="checkbox"/> 60 %	<input type="checkbox"/> 1 Ind. Cap.	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	100 101 102 103 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	<input checked="" type="checkbox"/> 30 %	<input type="checkbox"/> 1 Ind. Cap.	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	100 101 102 103 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	<input checked="" type="checkbox"/> 0 %	<input type="checkbox"/> 1 Ind. Cap.	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	100 101 102 103 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	<input type="checkbox"/> %	<input type="checkbox"/> Ind. Cap.	<input type="checkbox"/>	

(8)

(9) (10)

Editor de la empresa suministradora de energía - Ajuste de fábrica con una potencia efectiva del 100 %, 60 %, 30 % y 0 %

Los ajustes pueden modificarse en cualquier momento.

- (1) Activar la regla
- (2) Patrón de entrada (ocupación de las diferentes I/Os)
Pulsar una vez = blanco
Pulsar dos veces = azul
Pulsar tres veces = gris

- (3) Activar primero la potencia efectiva e introducir después la potencia efectiva deseada en %
- (4) Activar primero el factor de potencia Cos phi , introducir después el factor de potencia deseado y seleccionar finalmente ind o cap
ind = inductivo
cap = capacitivo
- (5) Salida de empresa suministradora de energía (salida de acuse de recibo)
Con la regla activada se activa la salida I/O 0 (por ejemplo, para el servicio de un dispositivo de señal)
- (6) Inversores excluidos
Aquí deben introducirse los números de los inversores que deben estar excluidos de la regulación. Separar varios inversores mediante comas.
- (7) Borrar/añadir una regla
+ = añadir una regla nueva
- = borrar la regla actualmente seleccionada
- (8) Leyenda para la utilización de colores
- (9) Pulsar el botón "Importar"
para importar las reglas en el formato *.fpc

La función del botón "Importar" varía en función del navegador utilizado, por ejemplo, Firefox y Google Chrom soportan la función.
- (10) Pulsar el botón "Exportar"
para guardar por separado las reglas en formato *.fpc
- (11) Botón "Aceptar / Guardar"
- (12) Botón "Cancelar / Descartar entradas"



¡OBSERVACIÓN! Con la ayuda de la función de impresión del navegador web, los ajustes en el punto de menú "Editor de la empresa suministradora de energía" pueden obtenerse en formato PDF o imprimirse (por ejemplo, como protocolo de puesta en servicio).

Ejemplo de conexión

- (1) Receptor de telemando centralizado circular con 3 relés para limitar la potencia efectiva
- (2) Receptor de telemando centralizado con 3 relés para limitar el factor de potencia
- (3) I/Os en el Fronius Datamanager 2.0
- (4) Consumidores (por ejemplo, lámpara señaladora, relé de señales)



Reducción de potencia dinámica

(1) (2)
Límite de potencia: Sin límite Límite para toda la instalación
 Toda la potencia de la instalación CC: Wp (3)
 Máxima alimentación a la red: (4) (5)

Límite de potencia

Posibilidad de definir la máxima potencia de salida de la instalación fotovoltaica.

- (1) Sin límite
La instalación fotovoltaica convierte toda la energía FV disponible y suministra la misma a la red.
- (2) Límite de reducción de potencia dinámica para toda la instalación
Toda la instalación fotovoltaica queda limitada a un límite de potencia fijo.
- (3) Campo para introducir toda la potencia de la instalación CC en Wp
Este valor sirve, por un lado, como referencia para la regulación y, por el otro, para un caso de error (por ejemplo, en caso de avería de contador).
- (4) Campo para introducir la potencia máxima en W o %

Si no se ha seleccionado ningún contador en el punto de menú "Contador":
Máx. potencia producida de toda la instalación

Si se ha seleccionado Fronius Smart o inversor S0 en el punto de menú "Contador":
Máx. potencia de alimentación a la red
- (5) Campo de selección % o W
- (6) Botón "Aceptar / Guardar"
- (7) Botón "Cancelar / Descartar entradas"

Editor de la empresa suministradora de energía - Prioridades del control



Prioridades del control

	1	2	3	
Receptor de telemando centralizado	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(1)
Reducción de potencia dinámica	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	(2)
Control a través del Modbus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	(3)

1 = máxima prioridad, 3 = mínima prioridad

- (1) Para ajustar las prioridades de control para el receptor de telemando centralizado
- (2) Para ajustar las prioridades de control para la reducción de potencia dinámica
- (3) Para ajustar las prioridades de control para el control a través del Modbus
- (4) Botón "Aceptar / Guardar"
- (5) Botón "Cancelar / Descartar entradas"

Anexo

Datos técnicos

Datos técnicos

Capacidad de memoria	hasta 4096 días
Alimentación de tensión con función de Fronius Com Card sin función de Fronius Com Card	115 - 230 V CA 12 V CC
Consumo de energía	< 2 W
Dimensiones	
Tarjeta enchufable	132 x 103 x 22 mm 5.2 x 4.1 x 0.9 in.
Box	190 x 114 x 53 mm 4.69 x 4.49 x 2.09 in.
Tipo de protección (Box)	IP 20
Conexión a la alimentación externa (Box)	12 V CC, máx. 1 A, clase 2
Sección transversal de cable para la conexión de la alimentación externa (Box)	0,13 - 1,5 mm ² AWG 16 - 24 (EE. UU. / Canadá)
Ethernet (LAN)	RJ 45, 100 MBit
WLAN	IEEE 802.11b/g/n cliente
RS 422 (Fronius Solar Net)	RJ 45
Temperatura ambiente	
Tarjeta enchufable	-20 - +65 ° C -4 - +149 ° F
Box	0 - 50 ° C 32 - 122 ° F
Potencia de Fronius Solar Net	aprox. 3 W máx. 3 componentes DATCOM *
Especificaciones de conexión I/O	
Nivel de tensión de las entradas digitales	low = mín. 0 V - máx. 1,8 V high = mín. 3 V - máx. 24 V (+20 %)
Corrientes de entrada de las entradas digitales	Según la tensión de entrada. Resistencia de entrada = 46 kilo-ohmios
Capacidad de conmutación de las salidas digitales en caso de alimentación a través de la tarjeta enchufable del Datamanager	3,2 W 10,8 W
Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA, Fronius IG 300 - 500	12,8 V
Fronius Galvo, Fronius Symo	se suman para las 4 salidas digitales (descontando otros participantes de Fronius Solar Net)

Capacidad de conmutación de las salidas digitales en caso de alimentación a través de una fuente de alimentación externa con mín. 10,7 - máx. 24 V CC	1 A, 10,7 - 24 V CC (según la fuente de alimentación) por cada salida digital
Máximas cargas inductivas conmutables en las salidas digitales	76 mJ (por cada salida)
Modbus RTU	RS485 bifilar
Ajuste de fábrica del interface RS485:	
Velocidad	9600 baudios
Marco de datos	1 bit de arranque 8 bits de datos sin paridad 1 bit de parada

- * Si la alimentación principal en la Fronius Solar Net es suficiente, el LED verde de cada componente DATCOM está iluminado.
Si el LED verde no está iluminado, enchufar el equipo de alimentación disponible a través de Fronius a la conexión del equipo de alimentación de 12 V de un componente DATCOM externo.
Si fuera necesario, comprobar las conexiones y las uniones por cable.

Ejemplos para componentes DATCOM externos: Fronius String Control, Fronius Sensor Box, etc.

Fronius Worldwide - www.fronius.com/addresses

Fronius International GmbH
4600 Wels, Froniusplatz 1, Austria
E-Mail: pv-sales@fronius.com
<http://www.fronius.com>

Fronius USA LLC Solar Electronics Division
6797 Fronius Drive, Portage, IN 46368
E-Mail: pv-us@fronius.com
<http://www.fronius-usa.com>

Under <http://www.fronius.com/addresses> you will find all addresses of our sales branches and partner firms!