



Advertencia

¡Esto solo es una breve descripción! Antes del uso o mantenimiento del aparato, leer el manual de instrucciones suministrado con el aparato.

El incumplimiento de las instrucciones de uso y de las indicaciones de seguridad puede provocar daños en el aparato y poner en peligro al usuario y a otras personas.

Puesta en marcha

1



- A Desplazar el bloqueo del mandril hacia atrás.
- B Bascular hacia atrás la cúpula.
- C Extraer el depósito de agua sucia y colocar a un lado.

2



- A Llenar el depósito de agua limpia con agua limpia. Para mejorar el efecto de limpiado se puede llenar también agua caliente (a máx. 60°C) en el depósito.
- B Dosificar el detergente.
- C Adición de detergente.

3



- A Colocar de nuevo el depósito de agua sucia sobre el aparato.
- B Colocar y nivelar el mandril sobre el depósito de agua sucia.

Nota

- C Seguro del cúpula. Prestar atención a que la cúpula esté correctamente colocada y que la tapa esté cerrada herméticamente. La abertura debe ser hermética.

Funcionamiento

1



- A Girar el bloqueo del estribo de empuje hacia fuera.
- B Ajustar la altura deseada para el estribo de empuje.
- C Volver a cerrar el bloqueo.

2



- A Enchufe la clavija de red.
- B Colocar el interruptor del aparato en funcionamiento normal, arrancar la turbina de absorción y el accionamiento de los cepillos.
- C Para pulverizar solución de detergente, activar la tecla de detergente del mango.

Funcionamiento

3




Limpieza

A Pasar por la zona a limpiar en tramos que se solapen. Al hacerlo no tire del aparato hacia atrás (no deslizar).

Finalización del funcionamiento

1

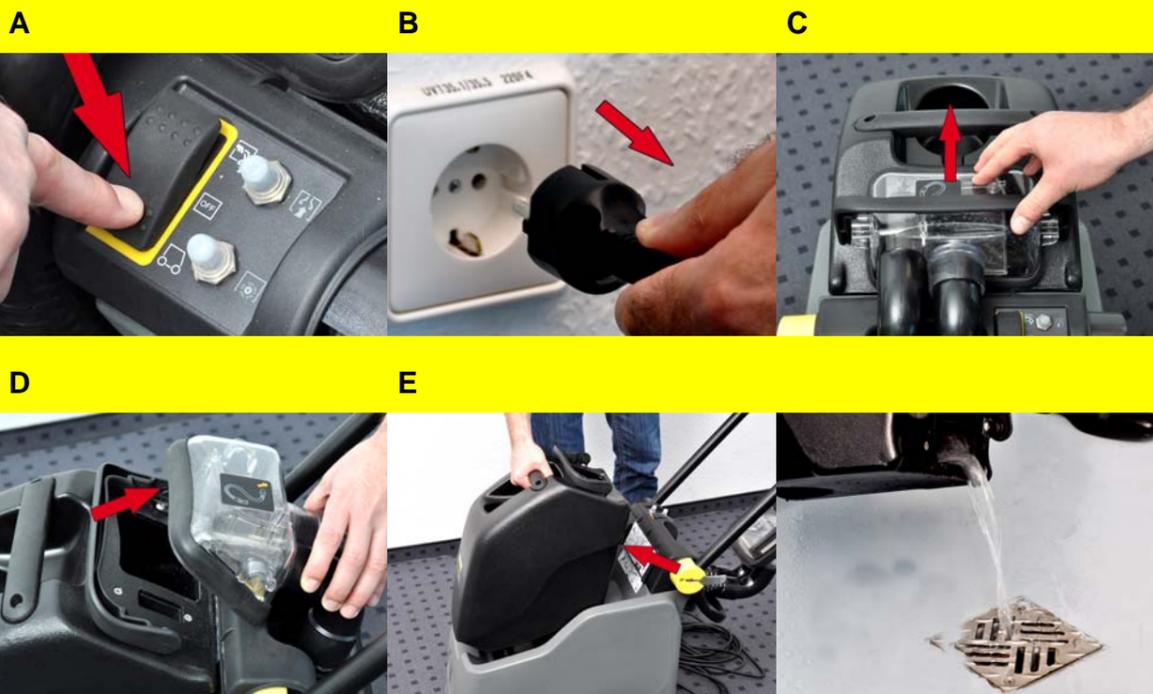

A Colocar el interruptor principal en la posición "OFF".
 B Desenchufar.
 C Desplazar el bloqueo del mandril hacia delante.
 D Bascular hacia atrás la cúpula.
 E Desmontar y vaciar el depósito de agua sucia

Cuidados y mantenimiento

1



A Lavar esmeradamente el depósito de agua limpia y la boquilla pulverizadora usando aprox. 2 litros de agua limpia.

A diario

mensual

Servicio técnico de Kärcher


Cuidados y mantenimiento

A diario

mensual

Servicio técnico de Kärcher

2

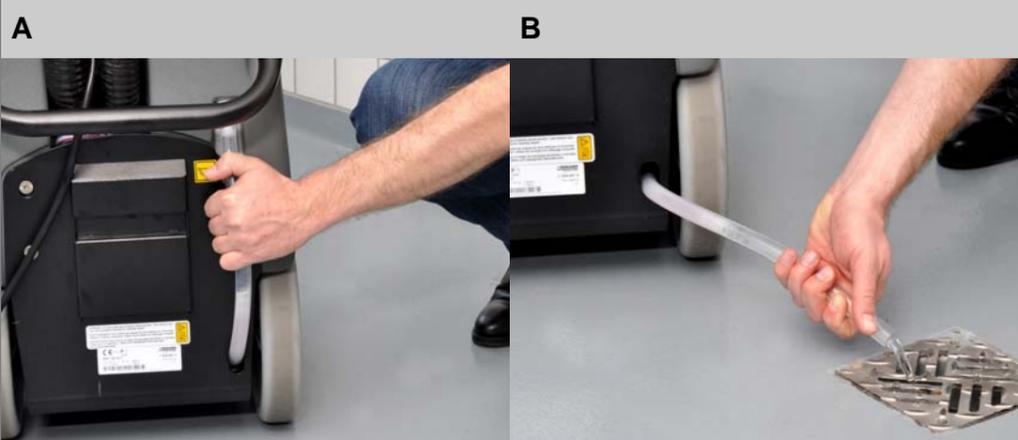


- A Quitar el tubo de purgar.
- B Dejar que salga el agua residual del aparato.

3



- A Limpiar los tamices de debajo del depósito de agua limpia y en el mandril.

4

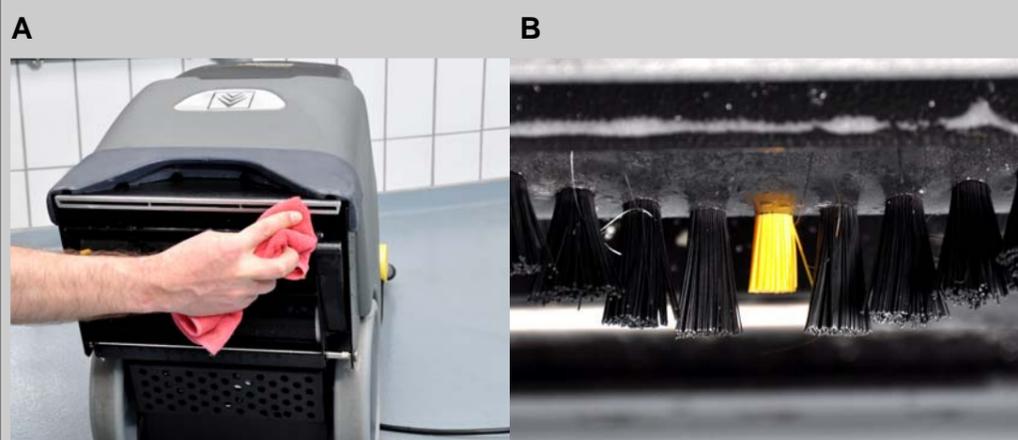

- A Inclinar hacia atrás el aparato y limpiar el cabezal de limpieza y la barra de aspiración.
- B Comprobar el desgaste de los cepillos y limpiar.

5



- A Posición de estacionamiento
- Nota**
Dejar abierta la cúpula en la posición de aparcamiento a fin de que se pueda secar la humedad.