

B 120 W



⚠ **ADVERTENCIA**

¡Esto solo es una breve descripción! Antes del uso o mantenimiento del aparato, leer el manual de instrucciones suministrado con el aparato.

El incumplimiento de las instrucciones de uso y de las indicaciones de seguridad puede provocar daños en el aparato y poner en peligro al usuario y a otras personas.


Puesta en marcha

1



- A** Desconecte el cargador de la red. Enrollar el cable de conexión en el gancho para cables.
- B Agua limpia**
Abrir el cierre del depósito de agua limpia. Llenar con agua limpia (máximo 60°C) hasta el borde inferior de la boca de llenado.
- C Sistema automático de llenado "Auto Fill in" depósito de agua fresca:**
Conectar la manguera con el sistema automático de llenado y abrir la toma de agua (máximo 60°C, máx. 5 bar).


2

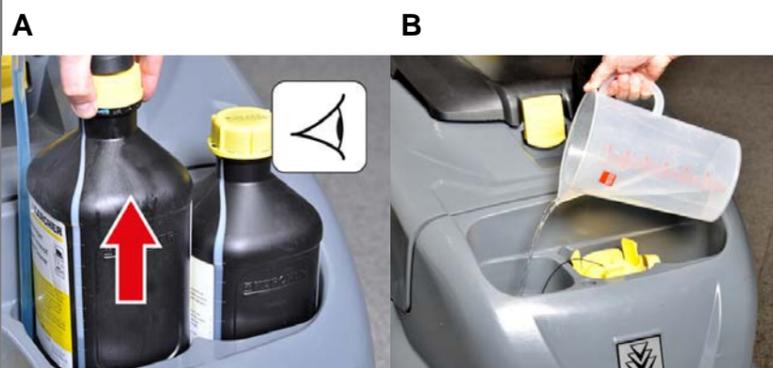

- A Modelo con dispositivo de dosificación "Dose"**
Poner la botella con detergente en el soporte. Desenroscar la tapa del frasco. Introducir el tubo de absorción del dispositivo dosificador en el frasco y enroscar la tapa..
- B Modelo sin dispositivo de dosificación "Dose"**
Introducir el detergente en el depósito de agua limpia.

Funcionamiento


1

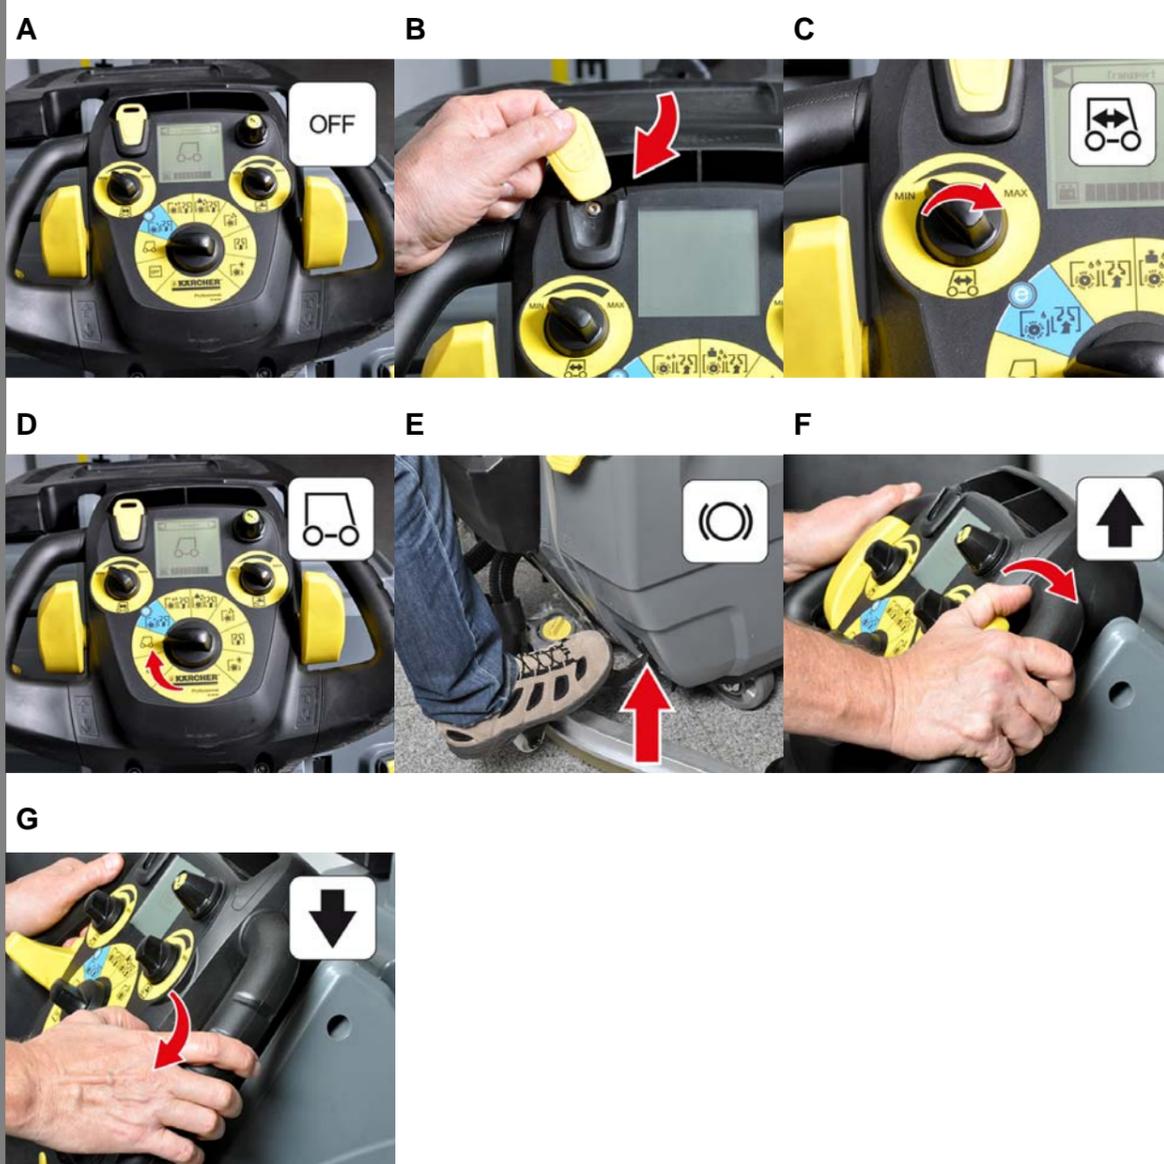

- A Gire el selector de programas hasta la posición "OFF".
- B Meter la Intelligent Key.
- C Seleccionar previamente la velocidad con la rosca de velocidad de desplazamiento.
- D Ajuste el selector de programas en modo de transporte.
- E Suelte el freno de estacionamiento.
- F Avance:
Pulsar la palanca de maniobra hacia delante.
- G Retroceso:
Pulsar la palanca de maniobra hacia atrás.

Funcionamiento

2

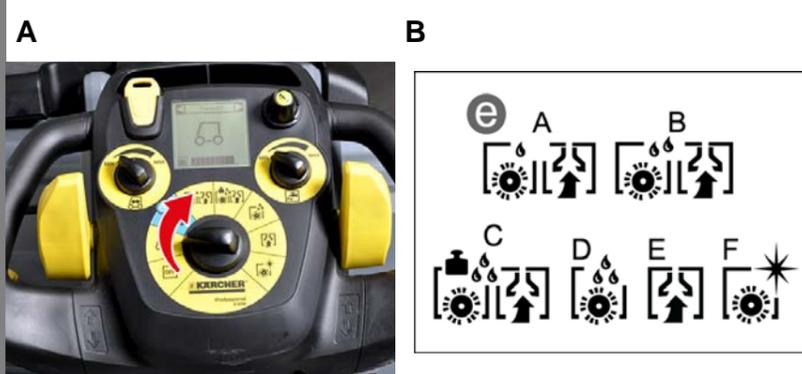

Programas de limpieza

- A modo eco!efficiency**
Limpiar en húmedo del suelo y aspirar el agua sucia.
- B Modo normal**
Limpiar en húmedo del suelo y aspirar el agua sucia.
- C Presión de apriete del cepillo elevada**
Limpiar en húmedo el suelo (con presión de apriete del cepillo elevada) y aspirar el agua sucia.
- D Modo intensivo**
Limpiar en húmedo del suelo y dejar actuar al detergente.
- E Modo de aspiración**
Aspire la suciedad.
- F Modo de pulido**
Pulir el suelo sin emplear líquidos.

3



- A Ajuste el caudal de agua con la válvula de regulación en función de la suciedad y el tipo del pavimento del suelo.

Finalización del funcionamiento

- 1

B



C



A Gire el selector de programas hasta la posición "OFF".

B Quitar la Intelligent Key.

- 2

A



B



B



A Dejar salir agua.

B Extraer el depósito de partículas gruesas de suciedad y vaciarlo.

- 3

A



B



B



A Extraer y limpiar el filtro de partículas de suciedad gruesas del depósito de agua sucia.

B Compruebe el filtro de pelusas; en caso necesario, límpielo.

- 4

A



B



A Presionar hacia dentro el cierre del depósito de agua sucia y cerrar la tapa del depósito de agua sucia de modo que quede una ranura abierta para secar.

B Bloquear el freno de estacionamiento.