

**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

# Manual de Instrucciones

## Osita melodías



© 2013 VTech  
Impreso en China  
91-002833-010 

*Queridos padres:*

*En VTech® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades.*

*Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos de VTech® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.*

*Para más información sobre nuestros productos, visite la página web: [www.vtech.es](http://www.vtech.es)*

# INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir **Osita melodías** de VTech®.

Con **Osita melodías** el bebé conseguirá relajarse y obtener tranquilos y reparadores sueños. Este suave peluche electrónico le acompañará con 32 suaves melodías, 2 canciones y dulces frases. **Osita melodías** será su compañero ideal.



ESTRELLA BRILLANTE  
AMARILLA

DESMONTABLE  
COMPONENTE  
ELECTRÓNICO



ON/OFF/CONTROL  
DE VOLUMEN

# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE


- Un peluche llamado **Osita melodías**
- Un manual de instrucciones

**ADVERTENCIA:** Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

**NOTA:** Conserve el manual de instrucciones, contiene información importante.

## INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte posterior del juguete.
3. Coloque dos pilas AAA/AM-4/LR03 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado, para que el pequeño no pueda acceder a las pilas.

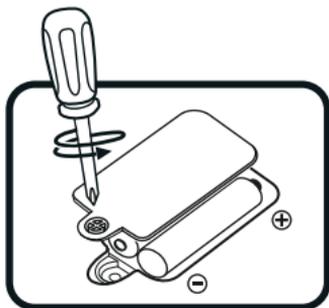

## ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## NOTA IMPORTANTE:

**PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE SU HIJO, ESTE PRODUCTO DEBE SER MONTADO POR UN ADULTO.**

## COMPONENTE ELECTRÓNICO DESMONTABLE


1. Para retirar el componente electrónico despegue el velcro que hay en la parte trasera del juguete. Encontrará un botón en el lado izquierdo del componente electrónico, púselo para retirarlo.
2. Para insertar el componente electrónico, pulse el mismo botón que usó para retirarlo y presione hasta escuchar un clic. Asegúrese que están bien ajustados los dos lados del componente electrónico.



# CARACTERÍSTICAS

## 1. Botón On/Off/Control de volumen

Para encender el juguete, deslice el interruptor hacia la posición volumen bajo (🔊) o volumen alto (🔊). Para apagarlo, deslice el interruptor hasta la posición ●.

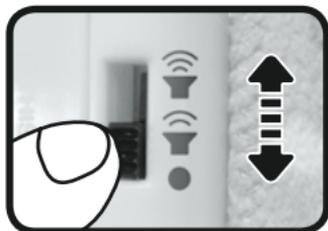


## 2. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, **Osita melodías de VTech®** se desconecta de forma automática tras unos segundos de inactividad. Puede encender de nuevo el juguete pulsando cualquier botón.

# ACTIVIDADES

1. Desliza el interruptor a la posición **On/Off** para encender o apagar la unidad. Escucharás una canción de inicio junto a una dulce frase. Todo acompañado de brillantes luces.
2. Pulsa sobre la estrella brillante amarilla para escuchar canciones, frases, sonidos de la naturaleza y dulces melodías. Sonarán unos 10 minutos de música después de haber pulsado la estrella del centro del peluche.
3. Mantén pulsado el botón de la estrella para parar la actual respuesta.

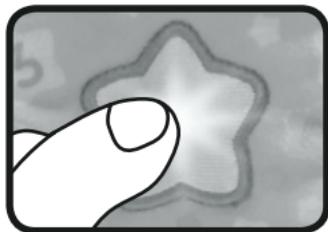

# CANCIONES

## Canción 1

Abrázame mi mamá,  
tu me das tranquilidad,  
junto a ti soy muy feliz.

## Canción 2

Duérmete, mi bebé, cierra tus ojos lindos,  
las estrellas y la luna te darán todo su amor.

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Este peluche es lavable siempre que se retire el componente electrónico.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.





# TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los **2 años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

**Antes de enviar su producto**, contacte con nosotros en:

**Atención al Consumidor: [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com)**

**Tel.: 91 312 07 70**

**Fax: 91 747 06 38**

**PRODUCTO:**

**FECHA DE COMPRA:**

**NOMBRE:**

**DIRECCIÓN:**

**TELÉFONO:**

## SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

---

---

---

\* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.

