

Cyber Arcade®



MODE D'EMPLOI
INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES
BEDIENUNGSANLEITUNG

www.lexibook.com

LEXIBOOK®

JL2950

Sports

1. VR Tennis	9. Header	17. Hercules	25. Animal Tennis	33. Autoboat Contest
2. Penalty Shootout	10. Soccer Cup Final	18. Soccer Boy	26. Wrestling	34. Table Ball
3. World Wide Top Score	11. Badminton	19. Skateboard	27. Drift Racing	35. Baseball
4. Football Training	12. Ski	20. Horse Race	28. Motorcycles	36. Shoot
5. Table Soccer	13. Basketball	21. Roads	29. Motor Racer	37. Shotput
6. Beat Brick	14. Darts	22. Cricket	30. Dodge The Ball	38. Discus
7. Goals	15. Ice Hockey	23. Golfer	31. Super Bowling	39. Goalkeeper
8. 6-A-Side Football	16. Shadowbox	24. Rugby Fight	32. F1 Race	

Shooting


40. Galaga	51. Water Fire	62. Radar	73. Battle Field 2	84. Shooting Ballons
41. Street Man	52. Spacewar	63. Air Buster	74. Galaxy War	85. Robot
42. Super Shooter	53. Bug Fight	64. Maze Arrow	75. Sea Fighter	86. Final Man
43. Missiles	54. Shelters	65. Troopers	76. Space War 2	87. Archer
44. Duck Hunter	55. Tanks	66. Bomb Release	77. Galaxy War 2	88. Close Quarters
45. Penguins	56. Magmax	67. Earth Defender	78. Shuttle Attack	89. Enchanter
46. Sky Fighter	57. Space Fighter	68. Trek	79. Defender	90. Defensive
47. Wave Tiger	58. Fighter Plane	69. Sky Walker	80. Mighty Boys	91. Dragon Den
48. Popo	59. Enemy Attacker	70. Air Socket	81. Enemy Hunt	92. Aerial Hero
49. Tiger Man	60. Ship Defender	71. Star Soldier	82. Tank	93. Ghost Palace
50. UFO	61. Seicross	72. Battle Field	83. Trooper	94. Final Fighter

Puzzle

95. Sudoku	111. Harry	127. Bead Switch	143. Genius	159. Undersea
96. Unwonted Space	112. Carpark	128. Lode Runner	144. Gluttonous Snake	160. Burrow
97. Gem Copy	113. Picture Matcher	129. Math Genius	145. Smart Girl	161. Tactful
98. Fruit Couping	114. Picture Magic	130. Match Up	146. Pillar Break	162. Panda
99. Rabbit	115. Push Box	131. Number Puzzle	147. Lucky Ball	163. Gem
100. Pipes	116. Ball Switch	132. Bead	148. Dice	
101. Crazy Coins	117. Zoology	133. Pyramid	149. Backgammon	
102. Copy It	118. Magic Ball	134. Secret Mission	150. Maze Link	
103. Twin Cards	119. Photo Puzzle	135. Fling Ball	151. Balloon Chess	
104. Find Different	120. Maze Arrow	136. Sum It Up	152. Cards	
105. Western Restaurant	121. Speed Type	137. Pattern Puzzle	153. Chess	
106. Germ Killer	122. Stainless Glass	138. Box Jump	154. Convection	
107. Painting	123. Ball Eliminator	139. Color Balls	155. Battlefield	
108. Route	124. Lets Count	140. Constellation	156. Toy Factory	
109. Match Up	125. Loop Legend	141. Fire	157. Lawn Purge	
110. Math Genius	126. Tent	142. Tryst	158. Horrible Area	

Arcade

- | | | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 164. Whack Mole | 179. Farm Keeper | 195. Birds | 211. Candy Eater | 227. Maze Tpooper |
| 165. Music Composer | 180. Cross River | 196. Survival | 212. Rabbit Girl | 228. Boat Race |
| 166. Blue Jack | 181. Terminal | 197. Combat Cars | 213. Wrecking | 229. Sqoon |
| 167. Shepherd | 182. Fruit Eater | 198. Balloon Warrior | 214. Acrobatics | 230. Exist |
| 168. Dual Hoopers | 183. Exit | 199. Balloon Zone | 215. Arabian | 231. Brave Boy |
| 169. China Corpse | 184. Fruit Collector | 200. Wing Fighter | 216. Robbers | 232. Cute Fish |
| 170. Fatso Jumper | 185. Abscondee | 201. Falling | 217. Diamonds | 233. Diamond |
| 171. Cat Vs Dog | 186. Smart Bomber | 202. Maze Adventure | 218. Train Saver | 234. Plush |
| 172. Magical Kitchen | 187. Gluttonous Dog | 203. Street War | 219. Bonaza Bounce | 235. Blobman |
| 173. Build Man | 188. Jump Mouse | 204. Sword Combat | 220. Bee Jumper | 236. Penguin |
| 174. Duel | 189. Maze Bomber | 205. Rescue The Girl | 221. Ice Climb | 237. Eating |
| 175. Helli Mission | 190. Car Treasure | 206. TelePort | 222. Key Finder | 238. Fireman |
| 176. Squirrel Courtship | 191. Wall Breaker | 207. Gold Finder | 223. Ninja Stars | 239. Hit Mouse |
| 177. Maggie | 192. Worms | 208. Pro Sweeper | 224. Climb Up | 240. Rocketman |
| 178. Iceberg | 193. Bee Sting | 209. Ghost Adventure | 225. Ninjas | |
| | 194. Jungle Max1 | 210. Underground Battle | 226. Underground | |

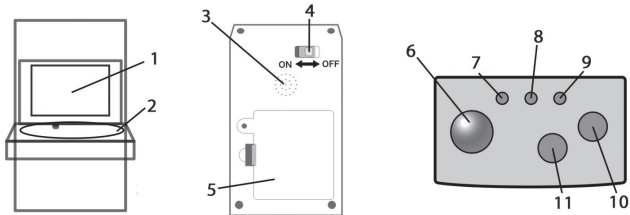

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Lors du déballage, assure-toi que les pièces suivantes soient incluses :

1 x Console de jeu / 1 x Mode d'emploi

ATTENTION : Les éléments d'emballage tels que films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation

métalliques ne

font pas partie de ce jeu et doivent être enlevés par raison de sécurité avant toute utilisation par un enfant.

INFORMATIONS SUR LES PILES

Ta console de jeu fonctionne avec 3 piles alcalines AA / LR6 de 1,5 V --- (non fournies).

Demande à un adulte de t'aider pour trouver et installer les piles correctes. N'utilise que les piles spécifiées pour ce produit.

1. A l'aide d'un tournevis, ouvrir la porte du compartiment des piles situé au dos de l'appareil.
2. Installer les 3 piles alcalines AA / LR6 en respectant la polarité indiquée au fond du compartiment des piles et selon le schéma ci-contre.
3. Refermer le compartiment des piles et resserrer la vis.



NOTES :

- Si le son faiblit ou si le jeu ne répond plus correctement aux commandes, penser à changer les piles.
- Afin d'assurer un fonctionnement optimal, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines.

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée.

ATTENTION : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, enlevez puis remettez les piles.

Note : Avant de démarrer, enlève la pellicule antistatique de l'écran LCD.

1. Ecran
2. Panneau de commande
3. Haut-parleur
4. Interrupteur ON / OFF (Marche / Arrêt)
- a) Pousser l'interrupteur vers la gauche pour allumer la console. Parcourir les 4 catégories de jeux à l'aide du joystick, puis sélectionner la catégorie souhaitée à l'aide de la touche Départ ou de la touche A. Parcourir les jeux d'une catégorie à l'aide du joystick, puis sélectionner le jeu souhaité à l'aide de la touche Départ ou de la touche A.
- Attention, certaines catégories peuvent contenir plusieurs pages de jeux.
- b) Pousser l'interrupteur vers la droite pour éteindre la console.
5. Compartiment des piles
6. Joystick
7. Touche Réinitialisation : Appuyer sur cette touche pour revenir à la liste des jeux ou pour réinitialiser l'appareil en cas de disfonctionnement.
8. Touche Départ : Appuyer sur cette touche pour confirmer la sélection.
9. Touche Volume : Appuyer sur cette touche pour augmenter, baisser ou couper le son.
10. Touche B
11. Touche A

LISTE DES JEUX

Merci de vous référer à la liste de jeux aux pages 2 et 3.

AVERTISSEMENT SUR L'ÉPILEPSIE

À lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou votre enfant. Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations « lumineuses », veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation. Nous conseillons aux parents d'être attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez les symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, veuillez immédiatement cesser de jouer et consulter un médecin.

Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo :

- Ne vous tenez pas trop près de l'écran. Jouez à bonne distance de l'écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
- Utilisez de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille. Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée.
- En cours d'utilisation, faites des pauses de 10 à 15 minutes toutes les heures.

Protéger le jouet de l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent. En cas de mauvais fonctionnement, essayer d'abord de changer les piles. Si le problème persiste, retirer attentivement la notice afin de vérifier que rien n'a été omis.

Note : Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.

Ce produit est couvert par notre garantie de 2 ans. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempestive sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure.

Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque de suffocation en raison des petites pièces.

Référence : JL2950

Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine

©LEXIBOOK®

Lexibook S.A.

2, avenue de Scandinavie

91953 Courtaboeuf Cedex

France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, composez le 01 84 88 58 58.

Pour toutes vos autres demandes (conseil d'achat, choix d'un produit, renseignement avant-vente sur l'utilisation d'un produit ...), composez le 08 92 23 27 26 (0,34€ TTC /minute).

www.lexibook.com



Informations sur la protection de l'environnement

Tout appareil électrique utilisé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères !

Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au management des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collectes (si existants).



CONTENT OF THE PACKAGING

When unpacking, ensure the following elements are included:

1 x Game Console / 1 x Instruction Manual


WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this game and should be discarded for child's safety.

BATTERY INFORMATION

The game console operates with 3 X 1.5V AA/LR6 type batteries (not included).

Ask an adult to help you to find and install the correct batteries. Only the specified batteries must be used with this product.

1. Use a screwdriver to open the battery compartment cover located on the back of the unit.
2. Install the 3 x AA/LR6 batteries according to the polarity indicated at the bottom of the battery compartment, and as per the diagram shown opposite.
3. Close back the battery compartment and tighten the screw.



NOTES:

- When the sound is weak or when the game does not react correctly, please think about changing the batteries.
- For better performance, alkaline batteries are recommended.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the game for a long period of time.

WARNING: Mal-function or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, remove the batteries and insert them again.

CONTROLS GUIDE

Note: Before starting up the game, remove the plastic film on the LCD screen display.

1. Screen
2. Operation panel
3. Speaker
4. ON/OFF switch
 - a) Slide the switch to the left to turn the console on. Use the joystick to scroll the 4 game categories. Press Start or A key to select the desired category. Use the joystick to scroll the various games of the selected category. Press Start or A key to select the desired game. Pay attention on the fact that some categories contain more than one page of games. Press Reset key to return to the category list.
 - b) Slide the switch to the right to turn the console off.
5. Battery compartment
6. Joystick
7. Reset key: Press this key to return to the game selection screen, or to restart the device in the event of any malfunction.
8. Start key: Press this key to confirm selection.
9. Volume key: Press this key to increase, decrease or mute the volume.
10. B key
11. A key

GAME LIST

Please kindly refer to the games list provided on pages 2 and 3.

EPILEPSY WARNING

Read before you or your children use video games. Some people are prone to epileptic seizures or losses of consciousness as a result of seeing certain flickering lights or objects often present in daily life. These people are at risk from seizures when they watch certain television images or play certain video games. Such incidents can happen even if the person has no previous medical history of epilepsy. If you or a member of your family has ever displayed symptoms linked with epilepsy (seizures or loss of consciousness) while watching flickering lights or images, consult your doctor before use. Parents are advised to supervise their children while playing video games. If you or your child shows any of the following symptoms: dizziness, vision problems, eye or muscle tenseness, loss of consciousness, involuntary movements or seizures, cease playing immediately and consult your doctor.

Precautions to take in any case while using a video game:

- When you use a video game which can be connected to a TV screen, stand or sit relatively far from the TV screen and as far as the connection cable allows it.
- Use preferably video games which have a small screen. Avoid playing video games if you are tired or lack some sleep.
- Make sure to play in room which is well lit.
- While playing video games, take 10 to 15 minute breaks every hour.

MAINTENANCE AND WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

Note: Please keep this instruction manual, it contains important information.

This product is covered by our 2-year warranty. For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference.

In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard – Small parts.

Reference: JL2950

Designed and developed in Europe – Made in China
©LEXIBOOK®

United Kingdom & Ireland
For any further information, please call 0808 1003015.

www.lexibook.com



Environmental Protection

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).



CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cuando desembale el aparato, asegúrese de que los siguientes elementos están presentes en el paquete:

1 x Consola de juegos / 1 x Manual de instrucciones

¡ADVERTENCIA! Los elementos utilizados para el embalaje, tales como recubrimientos de plástico, cintas adhesivas, etiquetas y ataduras metálicas, no forman parte de este juego y deberán retirarse del mismo por razones de seguridad antes de que se permita al niño utilizar el juguete.

INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

La consola de juegos funciona con 3 pilas de 1,5 V --- de tipo AA/LR6 (no incluidas).

Pide ayuda a un adulto para encontrar e instalar las pilas correctas. Solo deben utilizarse en este producto las pilas especificadas.

1. Utilice un destornillador para abrir la tapa del compartimento de las pilas situado en la parte posterior del aparato.
2. Instale las 3 pilas de tipo AA/LR6 observando la polaridad correcta indicada en el fondo del compartimento de las pilas y conforme se indica en el diagrama mostrado aquí al lado.
3. Cierre el compartimento de las pilas y apriete el tornillo.

NOTAS:

- Si el sonido parece perder potencia o el juego no responde como es debido, vaya pensando en sustituir las pilas.
- Para que el producto funcione de manera óptima, se recomienda la utilización de pilas alcalinas.



No intente nunca recargar pilas no recargables. Para cargar las pilas recargables, antes retírelas del juguete. Las pilas recargables deben recargarse siempre bajo la supervisión de un adulto. No mezcle pilas de distinto tipo, o pilas nuevas con pilas usadas. Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o equivalentes. Colocar siempre las pilas en la posición correcta, de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimento. Retire del juguete las pilas gastadas. No permita que entren en contacto eléctrico los terminales de la alimentación. Si prevé que el juguete no va a utilizarse durante un periodo largo de tiempo, retire las pilas. Cuando el sonido se hace débil o el juego no responde adecuadamente es señal de que debe sustituir las pilas.

¡ADVERTENCIA! Interferencias fuertes de señales de radio o descargas electrostáticas pueden provocar un mal funcionamiento de la unidad o que se pierda el contenido de la memoria. En caso de que se produzca un funcionamiento anormal, retire y vuelva a colocar las pilas.

Nota: Antes de encender por primera vez la consola de juegos, retire la película plástica adhesiva de protección de la pantalla LCD.

1. Pantalla
 2. Panel de funcionamiento
 3. Altavoz
 4. Interruptor ON/OFF (Encendido/Apagado)
 - a) Deslice el interruptor hacia la izquierda para encender la consola. Use el joystick para desplazarse por las 4 categorías de juego. Presione Inicio o el botón A para seleccionar la categoría deseada. Use el joystick para desplazarse por los diferentes juegos de la categoría seleccionada. Presione Inicio o el botón A para seleccionar el juego deseado.
- Ten en cuenta que algunas categorías poseen más de una página de juegos. Presione el botón de Reinicio para volver a la lista de categorías.
- b) Deslice el interruptor hacia la derecha para apagar la consola.
5. Compartimiento de las pilas
 6. Joystick
 7. Botón de Reinicio: Presiona esta tecla para volver a la pantalla de selección de juegos, o para reiniciar el aparato en caso de que se produjera un funcionamiento defectuoso.
 8. Botón de inicio: Presione este botón para confirmar la selección.
 9. Botón de volumen: Presione este botón para subir, bajar o silenciar el volumen.
 10. Botón B
 11. Botón A

LISTA DE JUEGOS

Por favor, consulte la lista de juegos en las páginas 2 y 3.

AVISO RELACIONADO CON LA EPILEPSIA

Léase antes de utilizar cualquier videojuego, ya sea por usted o por sus hijos. Algunas personas son susceptibles de padecer ataques epilépticos o desmayos al contemplar ciertos tipos de luces parpadeantes o elementos encontrados frecuentemente en nuestro entorno cotidiano. Estas personas están expuestas a ataques epilépticos cuando contemplan ciertas imágenes de televisión o al jugar con ciertos videojuegos. Estos fenómenos pueden aparecer incluso si el individuo no tiene antecedentes médicos que puedan denotar la enfermedad o aunque nunca haya sufrido un ataque epiléptico con anterioridad. Si usted o algún miembro de su familia ya ha experimentado síntomas relacionados con la epilepsia (ataques o desmayos) ante estímulos "luminosos", consulte a su médico antes de proceder a utilizar este aparato.

Aconsejamos a los padres que vigilen a sus hijos mientras que estos juegan con videojuegos. Si usted o alguno de sus hijos experimenta algunos de los siguientes síntomas: mareos, alteración de la visión, contracciones oculares o musculares, pérdida de conocimiento, desorientación, movimientos involuntarios o convulsiones, interrumpa inmediatamente el juego y consulte a su médico.

Precauciones a tomar siempre que se esté usando un video juego

- Cuando esté usando un video juego que se conecta al aparato de TV, permanezca de pie o sientese relativamente alejado de la pantalla de TV y tan lejos como el cable le permita.
- Use, de preferencia, video juegos que posean pantallas pequeñas. Evite jugar a video juegos si se encuentra cansado o ha dormido poco.
- Asegúrese de que juega en una habitación bien iluminada.
- Cuando juegue a video juegos tómese de 10 a 15 minutos de descanso por cada hora de juego.

MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño suave humedecido en agua. No utilice ningún producto detergente. No exponga el juguete a la acción directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No mojar el juguete. No desmonte o deje caer el juguete. Retire las pilas del juguete si no va utilizarlo durante largos periodos de tiempo.

Nota: Conserve este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia. Este producto está cubierto por nuestra garantía de 2 años. Para cualquier reclamación bajo la garantía o petición de servicio post venta deberá dirigirse a su revendedor y presentar su comprobante de compra. Nuestra garantía cubre los defectos de material o montaje que sean imputables al fabricante, con la excepción de todo aquel deterioro que sea consecuencia de la no observación de las indicaciones indicadas en el manual de instrucciones o de toda intervención improcedente sobre este aparato (como por ejemplo el desmontaje, exposición al calor o a la humedad...). Se recomienda conservar el embalaje para cualquier referencia futura. En nuestro constante afán de superación, podemos proceder a la modificación de los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.

¡ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 3 años. Peligro de atragantamiento – Piezas pequeñas.

Referencia: JL2950

Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China
©LEXIBOOK®

España
Servicio atención al consumidor: 902 760 049

www.lexibook.com



Advertencia para la protección del medio ambiente

¡Los aparatos eléctricos desechados son reciclables y no deben ser eliminados en la basura doméstica! Por ello pedimos que nos ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la protección del medio ambiente entregando este aparato en los centros de colección (si existen).



VERPACKUNGSINHALT

Stelle beim Auspacken sicher, dass die folgenden Bestandteile enthalten sind:

1 x Spielekonsole / 1 x Bedienungsanleitung

WARNUNG: Entfernen Sie das Verpackungsmaterial, wie Plastikfolien, Klebebänder, Etiketten und Befestigungsbänder aus Metall. Diese sind nicht Bestandteil des Spiels und müssen aus Sicherheitsgründen entfernt werden, bevor Ihr Kind das Spiel benutzt.

BATTERIEHINWEISE


Die Spielekonsole benötigt zum Betrieb 3 X 1,5 V --- AA/LR6 Batterien (nicht inbegriffen). Bitte einen Erwachsenen dir zu helfen, die richtigen Batterien zu finden und einzulegen. Nur die vorgeschriebenen Batterien dürfen in diesem Produkt benutzt werden.

1. Öffnen Sie mit einem Schraubenzieher das Batteriefach auf der Rückseite des Gerätes.
2. Lege 3 x AA/LR6 Batterien gemäß der auf dem Boden des Batteriefachs und in dem Schaubild nebenan gezeigten Polarität ein.
3. Schließe das Batteriefach wieder und ziehe die Schraube an.

ANMERKUNGEN:

- Wenn der Ton schwach ist oder das Spiel nicht korrekt reagiert, denke bitte daran, die Batterien auszuwechseln.

- Für eine bessere Leistung werden Alkalibatterien empfohlen.



Nicht wieder aufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen vor der Aufladung aus dem Spielzeug genommen werden. Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen bzw. alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt werden. Es dürfen nur solche Batterien verwendet werden, die gleichwertig zum empfohlenen Batterietyp sind. Die Batterien müssen korrekt entsprechend der Polaritätsmarkierungen eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug genommen werden. Die Anschlüsse dürfen nicht kurz geschlossen werden. Batterien niemals ins Feuer werfen. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Spielzeug für längere Zeit nicht benutzen. Wenn der Sound schwächer wird oder das Spielzeug anfängt, nicht mehr direkt zu reagieren, deutet dieses ebenfalls darauf hin, dass es Zeit wird, neue Batterien einzusetzen.

WARNUNG: Funktionsstörungen oder Speicherverlust können möglicherweise durch starke Frequenzstörungen oder elektrostatische Entladung verursacht werden. Sollte es zu unnormalen Funktionen kommen, entfernen Sie die Batterien und legen Sie die Batterien wieder ein.

ERKLÄRUNG DER BEDIENELEMENTE

Anmerkung: Entferne vor dem Einschalten des Spiels das Plastiketikett auf dem LC-Display.

1. Display
2. Bedienfeld
3. Lautsprecher
4. ON/OFF-Schalter (Ein/Aus)
 - a) Den Schalter nach links schieben, um die Konsole einzuschalten. Mithilfe des Joysticks durch die vier Spielekategorien scrollen. Start- oder A-Taste drücken, um die gewünschte Kategorie auszuwählen. Mithilfe des Joysticks durch die verschiedenen Spiele der ausgewählten Kategorie scrollen. Start- oder A-Taste drücken, um das gewünschte Spiel auszuwählen.
 - Beachten Sie, dass einige Kategorien mehr als eine Seite umfassen. Reset-Taste drücken, um zur Kategorieliste zurückzukehren.
- b) Den Schalter nach rechts schieben, um die Konsole auszuschalten.
5. Batteriefach
6. Joystick
7. Reset-Taste: Drücken Sie diese Taste, um zum Spielauswahlbildschirm zurückzukehren, oder um das Gerät im Falle einer Fehlfunktion erneut zu starten.
8. Start-Taste: Diese Taste drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
9. Lautstärke-Taste: Diese Taste drücken, um die Lautstärke zu erhöhen, zu verringern oder stummzuschalten.
10. B-Taste
11. A-Taste

SPIELELISTE

Bitte beziehen Sie sich auf die Spielereihe auf Seite 2 bis 3.

EPILEPSIE-HINWEIS

Bitte sorgfältig lesen, bevor Sie oder Ihr Kind ein Videospiel beginnen. Bei einem kleinen Prozentsatz der Bevölkerung können während des Betrachtens von blinkenden Lichtern oder Mustern, die in unserer Umgebung täglich vorkommen, epileptische Erscheinungsformen auftreten. Diese Zustände können bei den betroffenen Personen durch das Betrachten bestimmter Fernsehbilder oder beim Spielen bestimmter Videospiele hervorgerufen werden. Auch bei Spielern, die bislang nicht mit epileptischen Symptomen auf Lichtreize reagiert haben, ist eine bisher unentdeckte epileptische Veranlagung nicht ausgeschlossen. Befragen Sie daher einen Arzt, bevor Sie ein Videospiel benutzen oder wenn bei einem Mitglied Ihrer Familie Epilepsie vorliegt. Wir empfehlen allen Eltern, ihre Kinder beim Spielen von Videospiele zu beobachten. Sollten bei Ihnen oder Ihrem Kind folgende Symptome auftreten, unterbrechen Sie augenblicklich das Spiel: verändertes Sehvermögen, Augen- und Muskelzuckungen, unwillkürliche Bewegungen, Desorientierung, Wahrnehmungsverlust der Umgebung, geistige Verwirrung, Schwindelgefühle und/oder Krämpfe. Befragen Sie Ihren Arzt.

Vorkehrungen, die bei Videospiele in jedem Fall zu treffen sind:

- Wenn Sie eine Spielkonsole benutzen, die an den Bildschirm Ihres Fernsehgerätes angeschlossen werden kann, setzen oder stellen Sie sich bitte relativ weit vom Bildschirm entfernt, und zwar so weit, wie es die Länge des Kabels erlaubt.
- Machen Sie vorrangig solche Videospiele, die an einem kleinen Bildschirm gespielt werden können. Verzichteten Sie auf Videospiele, wenn Sie müde sind oder Ihnen Schlaf fehlt.
- Stellen Sie bitte sicher, dass Sie in einem Raum spielen, der hell oder gut ausgeleuchtet ist.
- Wenn Sie Videospiele machen, sollten Sie jede Stunde eine Pause von 10 bis 15 Minuten einlegen.

Verwenden Sie zur Reinigung des Spielzeugs nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch und niemals Reinigungsmittel. Setzen Sie das Spielzeug nicht direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aus. Bringen Sie es auf keinen Fall mit Nässe in Berührung. Nehmen Sie es nicht auseinander und lassen Sie es nicht fallen. Entnehmen Sie die Batterien, falls das Spielzeug über einen längeren Zeitraum hinweg nicht in Gebrauch ist.

Anmerkung: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Hinweise enthält. Dieses Produkt hat 2 Jahre Garantie.

Für jede Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundendienstes, kontaktieren Sie bitte Ihren Einzelhändler unter Vorlage der Einkaufsquittung. Unsere Garantie deckt Materialschäden oder Installationsfehler, die auf den Hersteller zurückzuführen sind. Nicht eingeschlossen sind Schäden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung oder auf unsachgemäße Behandlung (wie z. B. unbefugtes Öffnen, Aussetzen von Hitze oder Feuchtigkeit, usw.) zurückzuführen sind. Wir empfehlen, die Verpackung für spätere Konsultationen aufzubewahren. Bedingt durch unser ständiges Bemühen nach Verbesserung, kann das Produkt möglicherweise in Farben und Details von der Verpackungsabbildung abweichen. **ACHTUNG!** Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr – Kleinteile.

Referenznummer: JL2950

Design und Entwicklung in Europa - Hergestellt in China
©LEXIBOOK®

Deutschland & Österreich
Service-Hotline: 01805 010931 (0.14 Euro/Minute)
E-Mail: kundenservice@lexibook.com

www.lexibook.com



Hinweise zum Umweltschutz

Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den (falls vorhanden) eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Quando retirar o aparelho da caixa, certifique-se de que se encontram incluídos os seguintes elementos:
1 x Consola de jogos / 1 x Manual de instruções

ATENÇÃO: As peças da embalagem, como os revestimentos de plástico, elásticos, etiquetas e fios de fixação de metal não fazem parte do jogo e devem ser deixados fora, por razões de segurança, antes de entregar o brinquedo a uma criança.

INFORMAÇÃO ACERCA DA BATERIA

A consola de jogos funciona com 3 pilhas de 1,5V AA/LR6 (não incluídas).

Peça a um adulto para o ajudar a encontrar e a colocar as pilhas correctas. Só deve usar as pilhas especificadas com este produto.

1. Com uma chave de fendas, abra o compartimento das pilhas, na parte traseira da unidade.
2. Insira 3 pilhas AA/LR6, tendo em conta a polaridade indicada no fundo do compartimento das pilhas e de acordo com a imagem apresentada ao lado.
3. Feche o compartimento das pilhas e aperte o parafuso.



NOTAS:

- Quando o som estiver fraco ou quando o jogo não reagir correctamente, pense em mudar as pilhas.
- Para um melhor desempenho, recomendamos a utilização de pilhas alcalinas.

As pilhas não recarregáveis não deverão ser recarregadas. As pilhas recarregáveis deverão ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas e só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. Não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas com pilhas usadas. Só deverá utilizar pilhas do mesmo tipo ou de um tipo equivalente às recomendadas. As pilhas deverão ser colocadas com a polaridade correcta. Deverá retirar as pilhas gastas do brinquedo. Não coloque os terminais em curto-circuito. Não atire as pilhas para o fogo. Retire as pilhas caso não utilize a unidade durante um longo período de tempo. Quando o som ficar fraco ou o jogo não responder, pense em substituir as pilhas.

AVISO: Uma descarga electrostática ou frequências fortes podem dar origem a um mau funcionamento ou perda de memória. Caso ocorra algum funcionamento anormal, retire e volte a colocar as pilhas.

GUIA DE CONTROLOS

Nota: Antes de ligar o jogo, retire a película de plástico do ecrã LCD.

1. Ecrã
2. Painel de funcionamento
3. Altifalante
4. Interruptor ON/OFF (ligar/desligar)
 - a) Faça deslizar o interruptor para a esquerda para ligar a consola. Use o joystick para correr as 4 categorias de jogos. Prima o botão "Start" ou "A" para seleccionar a categoria desejada. Use o joystick para correr os vários jogos da categoria seleccionada. Prima o botão "Start" ou "A" para seleccionar o jogo desejado. Preste atenção ao facto de algumas categorias terem mais de uma página de jogos. Prima o botão "Reset" para voltar à lista das categorias.
 - b) Faça deslizar o interruptor para a direita para desligar a consola.
5. Compartimento das pilhas
6. Joystick
7. Botão Reiniciar: Prima este botão para voltar ao ecrã de selecção do jogo, ou para reiniciar o aparelho no caso de um mau funcionamento.
8. Botão "Start": Prima este botão para confirmar a selecção.
9. Botão "Volume": Prima este botão para aumentar, diminuir ou desligar o volume do som.
10. Botão B
11. Botão A

LISTA DE JOGOS

Por favor, consulte a lista de jogos fornecida nas páginas 2 e 3.

ADVERTÊNCIA SOBRE A EPILEPSIA

Ler antes de qualquer utilização de um jogo de vídeo por si próprio ou pelo seu filho.

Certas pessoas estão susceptíveis de ter crises de epilepsia ou de ter perdas de consciência quando expostas a certo tipo de luzes que piscam ou de elementos frequentes no nosso ambiente quotidiano. Essas pessoas expõem-se a crises quando vêem certas imagens televisivas ou quando jogam a certos jogos de vídeo. Estes fenómenos podem aparecer mesmo que o sujeito não tenha antecedentes médicos ou que nunca tenha sido confrontado com uma crise de epilepsia. Se você ou algum membro da sua família já apresentou alguma vez alguns sintomas ligados à epilepsia (crise ou perda de consciência) em presença de estímulos

"luminosos", deve consultar o seu médico antes de qualquer utilização.

Nós aconselhamos os pais a estarem atentos aos seus filhos quando eles jogam com jogos de vídeo. Se você ou o seu filho apresentar os sintomas seguintes: vertigens, problemas de visão, contração dos olhos ou dos músculos, perda de consciência, problemas de orientação, movimento involuntário ou convulsões, pare imediatamente de jogar e consulte um médico.

Precauções a ter em conta sempre que estiver a utilizar um videogame

- Quando estiver a utilizar um videogame que pode ser conectado ao aparelho de TV, fique em pé ou sente relativamente longe do ecrã da TV, e tão longe quanto o fio lhe permitir.
- Utilize de preferência videogames com um ecrã pequeno. Evite jogar videogames se estiver cansado ou com falta de sono.
- Jogue sempre em um quarto bem iluminado.
- Quando estiver a jogar videogames descanse 10 ou 15 minutos por cada hora de jogo.

MANUTENÇÃO E GARANTIA

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido e sem qualquer tipo de detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não molhe a unidade. Não desmonte nem deixe cair a unidade. Retire as pilhas caso o produto não seja utilizado durante um longo período de tempo.

Nota: Por favor guarde este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos. Para a utilização da garantia ou do serviço pós-venda, deverá dirigir-se ao seu revendedor, levando consigo o talão da compra. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção inoportuna sobre a unidade (como a desmontagem, exposição ao calor ou à humidade...). Recomendamos que guarde a caixa para uma futura referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na caixa.

ATENÇÃO! Não é adequado para crianças de idade inferior a 3 anos. Perigo de engasgamento – peças pequenas.

Referência: JL2950

Criado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China
©LEXIBOOK®

www.lexibook.com



Indicações para a protecção do meio ambiente

Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, contribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha, caso existam.



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Quando si apre la confezione, verificare che siano presenti i seguenti elementi:

1 x Console da gioco / 1 x Manuale di istruzioni

ATTENZIONE: I componenti dell'imballo, quali pellicole in plastica, nastro adesivo, nastri di fissaggio metallici non fanno parte del gioco e devono essere eliminati per motivi di sicurezza prima dell'utilizzo dei bambini.

INFORMAZIONI SULLA BATTERIA

La console da gioco funziona con 3 batterie da 1,5V --- AA/LR6 (non incluse).

Chiedi a un adulto di aiutarti a trovare e ad installare le batterie adeguate. Con questo prodotto è possibile utilizzare unicamente il tipo di batterie specificato.

1. Utilizzare un cacciavite per aprire il vano batterie sul retro del dispositivo.
2. Inserire le 3 batterie AA/LR6 secondo la polarità indicata sul fondo del vano, riprodotta nel disegno accanto.
3. Chiudere il vano batterie e stringere la vite.



NOTE:

- Quando il suono è debole o quando la console non reagisce correttamente, provvedere a cambiare le batterie.
- Per un migliore risultato, si consiglia l'uso di batterie alcaline.

Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere caricate unicamente con la supervisione di un adulto; non mischiare differenti tipi di batterie o batterie nuove e usate; utilizzare unicamente batterie del tipo raccomandato o equivalenti; inserire le batterie rispettando le polarità; rimuovere le batterie esaurite dal giocattolo; non cortocircuitare i terminali di alimentazione. Non buttare le batterie nel fuoco. Rimuovere le batterie se non si usa il gioco per molto tempo. Sostituire le batterie quando il suono diventa debole o il gioco non funziona.

AVVERTENZA: Una forte interferenza di frequenza o scariche elettrostatiche possono causare malfunzionamenti o perdite di memoria. Se si dovessero verificare funzionamenti anormali, togliere e reinserire le batterie.

Nota: Prima di avviare la console, togliere l'etichetta in plastica sullo schermo LCD.

1. Schermo
2. Pannello di comando
3. Altoparlante
4. Interruttore ON/OFF (acceso/spento)
 - a) Scorri l'interruttore verso sinistra per accendere la console. Usa il joystick per visualizzare le 4 categorie di giochi. Premi il pulsante Start o il pulsante A per selezionare la categoria desiderata. Usa il joystick per visualizzare i diversi giochi della categoria selezionata. Premi il pulsante Start o il pulsante A per selezionare il gioco desiderato. Si noti che alcune categorie contengono più di una pagina di giochi. Premi il pulsante Reset per tornare all'elenco delle categorie.
 - b) Scorri l'interruttore verso sinistra per spegnere la console.
5. Vano batterie
6. Joystick
7. Pulsante Reset: Premere questo tasto per tornare allo schermo di selezione gioco o riavviare il dispositivo in caso di malfunzionamento.
8. Pulsante Start: premi questo pulsante per confermare la selezione.
9. Pulsante Volume: premi questo pulsante per aumentare o diminuire il volume o per disattivare l'audio.
10. Tasto B
11. Tasto A

LISTA DEI GIOCHI

Fare riferimento alla lista di giochi a pagina 2 e 3.

AVVERTENZE SULL'EPILESSIA

Leggere prima di un qualsiasi utilizzo di un videogioco da parte vostra o del vostro bambino.

Determinate persone possono essere soggette a crisi epilettiche o a perdite di coscienza alla vista di determinati tipi di luci lampeggianti o di elementi frequenti presenti nell'ambiente quotidiano. Queste persone sono soggette a crisi guardando determinate immagini televisive o durante l'uso di videogiochi. Questi fenomeni possono apparire nonostante il soggetto non abbia dei precedenti o non sia mai stato colpito da crisi epilettiche. Nel caso in cui voi o un qualsiasi membro della vostra famiglia abbia presentato in passato sintomi legati all'epilessia (crisi o perdita di coscienza) in presenza di stimoli "luminosi" consultare un medico prima di utilizzare il giocattolo. Consigliamo ai genitori di prestare la massima attenzione durante l'uso dei videogiochi da parte dei bambini.

Nel caso in cui voi o i vostri bambini presentiate i seguenti sintomi: vertigini, turbe della vista, contrazioni oculari o muscolari, perdita di coscienza, turbe dell'orientamento, movimento involontario o convulsioni, interrompere immediatamente il gioco e consultare un medico.

Precauzioni da rispettare quando si utilizzano videogiochi

- Quando si usa un videogioco che può essere collegato ad uno schermo TV, restare, in piedi o seduti, ad una certa distanza dallo schermo, almeno per quanto consentito dal cavo di collegamento.
- Usare preferibilmente videogiochi che hanno uno schermo piccolo. Evitare di giocare se si è stanchi o si è dormito poco.
- Assicurarci che la stanza in cui si gioca sia ben illuminata.
- Quando si gioca, fare degli intervalli di 10-15 minuti ogni ora.

MANUTENZIONE E GARANZIA

Per pulire il giocattolo, servirsi unicamente di un panno morbido leggermente inumidito con acqua, evitando qualsiasi prodotto detergente. Non esporre il giocattolo alla luce diretta del sole né ad altre sorgenti di calore. Non bagnare. Non smontare il giocattolo e non lasciarlo cadere. Estrarre le batterie in caso di mancato utilizzo per un lungo periodo di tempo.

Nota: Conservare il presente libretto d'istruzioni in quanto contiene informazioni importanti. Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni. Per servirsi della garanzia o del servizio di assistenza post vendita, rivolgersi al negoziante muniti di prova d'acquisto. La nostra garanzia copre i vizi di materiale o di montaggio imputabili al costruttore a esclusione di qualsiasi deterioramento causato dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso o di qualsiasi intervento inadeguato sul prodotto (smontaggio, esposizione al calore o all'umidità...). Si raccomanda di conservare la confezione per qualsiasi riferimento futuro. Nel nostro impegno costante volto al miglioramento dei nostri prodotti, è possibile che i colori e i dettagli dei prodotti illustrati sulla confezione differiscano dal prodotto effettivo.

ATTENZIONE! Articolo non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Rischio di soffocamento – Presenza di piccole parti.

Riferimento: JL2950

Progettato e sviluppato in Europa – Fabbricato in Cina
©LEXIBOOK®

www.lexibook.com



Avvertenze per la tutela dell'ambiente

Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati, non rientrano nei normali rifiuti domestici!

Preghiamo quindi i gentili clienti di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse e di consegnare il presente apparecchio ai centri di raccolta competenti, qualora siano presenti sul territorio.



INHOUD VAN DE VERPAKKING

Controleer tijdens het uitpakken of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

1 x Spelconsole / 1 x Gebruiksaanwijzing


OPGELET: De verpakkingsdelen, zoals plastic folie, plakband, etiketten en metalen hechtingsbanden, maken geen deel uit van dit spel en moeten voor alle veiligheid worden verwijderd vooraleer het speelgoed door een kind kan en mag worden gebruikt.

BATTERIJINFORMATIE

De spelconsole werkt op 3 X 1,5V --- AA/LR6 type batterijen (niet meegeleverd).

Vraag hulp aan een volwassene om de juiste batterijen te vinden en te installeren. Enkel de aangegeven batterijen mogen met dit product gebruikt worden.

1. Open het batterijdeksel achteraan het apparaat, met behulp van een schroevendraaier.
2. Installeer de 3 x AA/LR6 batterijen volgens de juiste polariteit zoals aangegeven onderaan het batterijvak en in de afbeelding hiernaast.
3. Sluit opnieuw het batterijvak en draai de schroef vast.



OPMERKINGEN:

- Vervang de batterijen als het geluid afneemt of het spel niet langer correct reageert.
- Voor betere prestaties zijn alkaline batterijen aanbevolen.

Niet-heroplaadbare batterijen kunnen niet worden heropgeladen; oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens deze op te laden; heroplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen; verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen mogen niet onderling gebruikt worden; gebruik alleen batterijen van hetzelfde of equivalente type zoals aangeraden door de fabrikant; batterijen moeten volgens de juiste polariteit worden ingestoken; lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd; de toevoerterminals mogen geen kortsluiting ondervinden. Gelieve de verpakking te bewaren als referentie voor later daar het belangrijke informatie bevat. Gooi batterijen nooit in open vuur. Indien je het spel voor langere tijd niet zal gebruiken, neem de batterijen uit het spel. Wanneer het geluid verzwakt of het spel niet reageert, vervang dan de batterijen.

WAARSCHUWING: Een storing of geheugenverlies kan veroorzaakt worden door een sterke frequentie-interferentie of een elektrostatische ontlading. Indien er zich een abnormale functie voordoet, verwijder en verbindt opnieuw de batterijen.

BEDIENINGSGIDS

Opmerking: Alvorens het spel te starten, haal het plastic label van het LCD-scherm af.

1. Scherm
2. Bedieningspaneel
3. Luidspreker
4. ON/OFF (aan/uit) schakelaar
 - a) Schuif de schakelaar naar links om de console in te schakelen. Doorloop de 4 spelcategorieën met behulp van de joystick. Druk op de Start of A toets om de gewenste categorie te selecteren. Doorloop de verschillende spellen in de gekozen categorie met behulp van de joystick. Druk op de Start of A toets om het gewenste spel te selecteren.
 - Let op, bepaalde categorieën bevatten meerdere pagina's aan spellen. Druk op de Reset toets om naar de lijst met categorieën terug te keren.
 - b) Schuif de schakelaar naar rechts om de console uit te schakelen.
5. Batterijvak
6. Joystick
7. Reset toets: Druk op deze toets om naar het scherm met spellen terug te keren of om het apparaat in geval van een storing opnieuw op te starten.
8. Start toets: Druk op deze toets om uw keuze te bevestigen.
9. Volume toets: Druk op deze toets om het volume te verhogen, te verlagen of te dempen.
10. B toets
11. A toets

SPELLENLIJST

Raadpleeg de lijst met spellen op pagina's 2 en 3.

WAARSCHUWING VOOR EPILEPSIE

Moet door jou of jouw kind gelezen worden alvorens een videospel te gebruiken. Sommige mensen kunnen aanvallen van epilepsie krijgen of het bewustzijn verliezen bij het zien van bepaalde flitsende lichten of frequente bewegingen in onze dagelijkse omgeving. Deze mensen stellen zich bloot aan dergelijke aanvallen bij het bekijken van bepaalde televisiebeelden of bij het spelen van bepaalde video spellen. Dit fenomeen kan ook plaatsvinden zonder voorafgaande medische verschijning of zonder enige voorafgaande aanval van epilepsie. Indien jezelf of iemand van je familie reeds symptomen van epilepsie (aanval of bewustzijnsverlies) heeft ervaren bij het zien van "licht" stimulaties, gelieve uw dokter te raadplegen alvorens dit spel te gebruiken. Wij raden de ouders aan om aandachtig hun kinderen te observeren tijdens het spelen van een videospel. Indien jijzelf of je kind de volgende symptomen vertonen: duizeligheid, problemen van het zicht, oog- of spiersamentrekkingen, oriëntatieproblemen, ongecontroleerde bewegingen of stuiptrekkingen, gelieve onmiddellijk het spel te stoppen en uw dokter te raadplegen.

Voorzorgsmaatregelen die je bij het gebruik van video games altijd in acht moet nemen

- Wanneer je een video game speelt met een TV-scherm kan verbonden worden, ga altijd op een relatieve verre afstand van het scherm zitten of staan en zo ver als de verbindingsdraad het toelaat.
- Gebruik het liefst video games met een klein scherm. Speel geen video games wanneer je moe bent of niet lang hebt geslapen.
- Zorg ervoor dat de ruimte waarin je speelt voldoende verlicht is.
- Wanneer je video games speelt, neem elke 10 tot 15 minuten een onderbreking.

ONDERHOUD EN GARANTIE

Om het speelgoed te reinigen, gebruik je alleen een zachte, licht vochtige doek. Alle detergenten zijn verboden. Stel het spel niet bloot aan direct zonlicht of eender welke hittebron. Maak het spel niet nat. Haal het niet uit elkaar en laat het niet vallen. Indien je het spel voor langere tijd niet gebruikt, haal de batterijen eruit.

Opmerking: Gelieve deze handleiding te bewaren aangezien het belangrijke informatie bevat. Het product is gedekt door onze 2 jaar garantie.

Voor alle herstellingen tijdens de garantie of naverkoopsdienst, moet je je richten tot de verkoper met een aankoopbewijs. Onze garantie geldt voor al het materiaal en de montage van de fabrikant, exclusief alle schade veroorzaakt door het niet respecteren van onze gebruiksaanwijzing (zoals uit elkaar halen, blootstellen aan hitte of vochtigheid....). Wij raden aan de verpakking te bewaren voor enige referentie in de toekomst. In onze poging voor constante verbetering, is het mogelijk dat kleuren en details van dit product lichtjes verschillen van deze op de verpakking.

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Verstikkingsgevaar - kleine onderdelen.

Referentie : JL2950

Ontworpen en ontwikkeld in Europa - Gemaakt in China
©LEXIBOOK®

www.lexibook.com



Richtlijnen voor milieubescherming

Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het huisafval! Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelplaatsen af te geven.



IM Code: JL2950IM1125

YOUR OPINION MATTERS / VOTRE AVIS COMPTE

Help us make products better than ever! Please fill out the following form in English or in French, and return it to the following address / Aidez-nous à rendre nos produits encore meilleurs! Merci de bien vouloir remplir ce coupon en français ou en anglais et de nous le retourner à l'adresse suivante

LEXBOOK S.A.

Mon avis compte

2, avenue de Scandinavie,
91953 Courtaboeuf Cedex
FRANCE

Reference of product / Référence du produit : **JL2950**

Name of product / Nom du produit : _____

Date of purchase / Date de l'achat : ____/____/____

Store / Enseigne : _____

Birth Date of the user / Date de naissance de l'utilisateur de ce produit : ____/____/____

First name/Prénom : _____ Last name/Nom de famille : _____

Address/Adresse : _____

Zip code/Code Postal : _____ Country/Pays : _____ City/Ville : _____

Phone/Téléphone : _____ Email : _____

What is your overall impression of the product? / Vous trouvez le produit globalement :

Very satisfactory/Très satisfaisant

Satisfactory/Satisfaisant

Average/Moyen

Disappointing/Décevant

Very disappointing/Très décevant

Please feel free to leave your comments here / Vous pouvez à présent utiliser l'espace suivant pour nous donner vos remarques : _____

Find all our new products on / Retrouvez toute notre actualité sur: <http://www.lexbook.com>

Conformément aux articles 34 et suivants de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez l'exercer sur simple demande à notre adresse. Si vous ne souhaitez pas que ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale, veuillez cocher ici :



Affranchir
ici

LEXIBOOK S.A

Mon avis compte

**2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex**

FRANCE