

FR

Notice d'utilisation du radio réveil

IT

Manuale d'uso Radiosveglia

ES

Manual de instrucciones de radio despertador


PT

Manual de instruções radio despertador

GR

Εγχειρίδιο χρήσης ράδιο-αφύπνισης



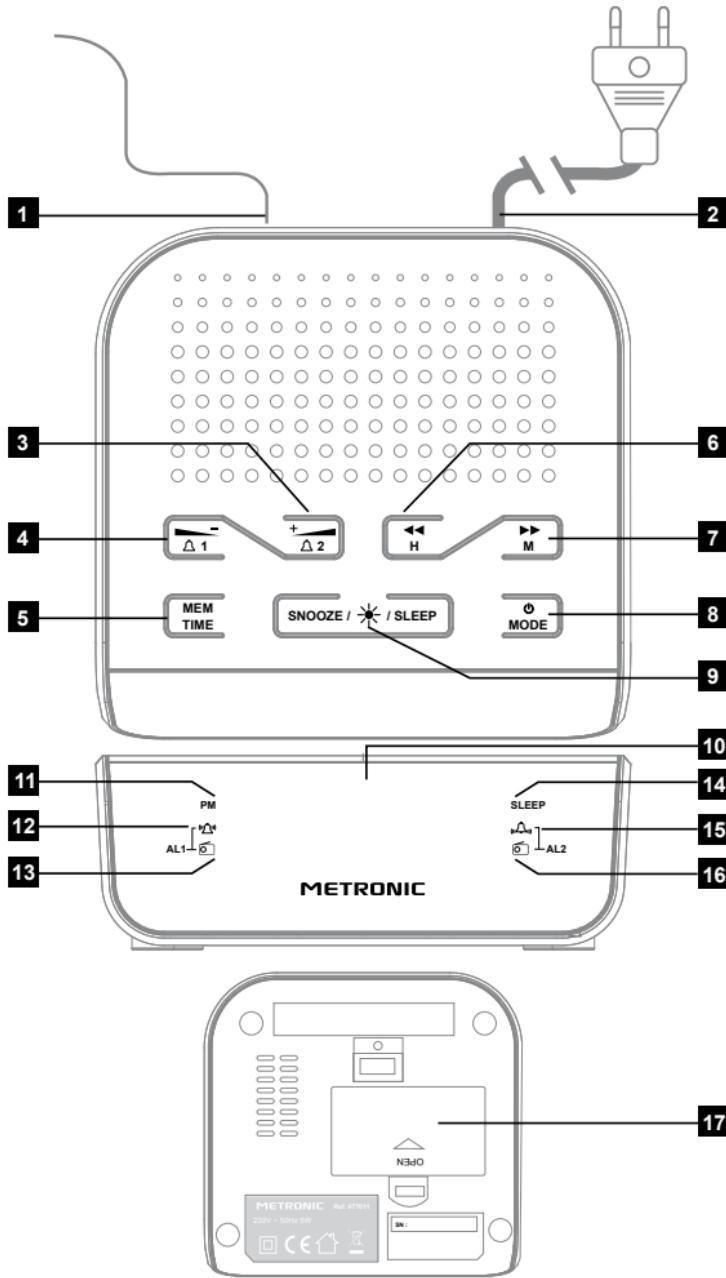

| | |
|-----------|--|
| 1 | Antenne radio FM. |
| 2 | Cordon secteur 230V ~ 50Hz. |
| 3 | Permet d'augmenter le volume et de sélectionner l'alarme 2. |
| 4 | Permet de diminuer le volume et de sélectionner l'alarme 1. |
| 5 | Permet de mémoriser les stations radios et de régler l'heure. |
| 6 | Permet de régler les heures et de rechercher les stations de radios. |
| 7 | Permet de régler les minutes et de rechercher les stations de radios. |
| 8 | Marche / Arrêt, permet d'allumer ou d'éteindre la radio. |
| 9 | Permet de régler la luminosité de l'afficheur et d'activer les fonctions sleep et snooze. |
| 10 | Afficheur. |
| 11 | Voyant PM allumé en mode affichage 0-12H. |
| 12 | Voyant AL1 fixe : Indicateur d'activation de l'alarme 1 en mode sonnerie. Voyant AL1 clignotant : Indicateur d'activation du mode snooze. |
| 13 | Voyant AL1 fixe : Indicateur d'activation de l'alarme 1 en mode radio. Voyant AL1 clignotant : Indicateur d'activation du mode snooze. |
| 14 | Voyant SLEEP allumé pour arrêt différé automatique de la radio. |
| 15 | Voyant AL2 fixe : Indicateur d'activation de l'alarme 2 en mode sonnerie. Voyant AL2 clignotant : Indicateur d'activation du mode snooze. |
| 16 | Voyant AL2 fixe : Indicateur d'activation de l'alarme 2 en mode radio. Voyant AL2 clignotant : Indicateur d'activation du mode snooze. |
| 17 | Compartiment à piles. |

REGLER L'HEURE

Branchez le radio réveil sur le secteur, l'afficheur indique 0:00 et clignote.

- Appuyez sur le bouton **TIME** jusqu'à ce que l'afficheur indique 12H ou 24H.
- Choisissez le mode avec le bouton **►►**. En mode 12H, le point PM est allumé entre midi et minuit.
- Appuyez brièvement sur le bouton **TIME** pour régler l'heure.
- Appuyez sur le bouton **H** pour régler les heures.
- Appuyez sur le bouton **M** pour régler les minutes.
- Appuyez sur **TIME** pour terminer.

Note : en mettant des piles (2 x AA LR6 - 1,5V non fournies) dans le compartiment à piles, le radio réveil garde l'heure en mémoire en cas de coupure du secteur. Pour ouvrir le compartiment des piles, poussez fortement dans le sens de la flèche l'ergot du couvercle, jusqu'à ce que le couvercle s'enlève sans forcer. Installez les piles (non fournies), puis remettez le couvercle en place.

COMMENT REGLER LA LUMINOSITE DE L'AFFICHEUR

Un appui sur le bouton  permet de régler la luminosité de l'afficheur. Il existe une position jour et une position nuit.

COMMENT RÉGLER L'ALARME

Régler l'alarme 1 :

- Appuyez quelques secondes sur le bouton **△1**, l'afficheur indique 0:00 et clignote.
- Appuyez sur le bouton **H** pour régler les heures et appuyez sur le bouton **M** pour régler les minutes.

Quelques secondes après avoir fini le réglage, l'afficheur arrête de clignoter et indique l'heure.

L'alarme 2 se règle de la même manière en appuyant sur **△2**.

COMMENT ACTIVER / DESACTIVER L'ALARME

Activer l'alarme 1 :

- Appuyez longuement sur le bouton 1.
- Relâchez-le quand l'heure de l'alarme 1 se met à clignoter.
- Appuyez à nouveau une fois sur le bouton 1 pour activer le mode sonnerie (voyant AL1 , n°12 s'allume).
- Appuyez deux fois sur le bouton 1 pour activer le mode radio (voyant rouge AL1 s'allume).
Quelques secondes après avoir fait ce réglage, l'afficheur arrête de clignoter et indique l'heure.

Désactiver l'alarme 1 :

- Appuyez longuement sur le bouton 1, l'heure de l'alarme 1 se met à clignoter.
- Appuyez aussitôt 2 fois lorsque vous êtes en mode sonnerie ou 1 fois lorsque vous êtes en mode radio sur le bouton 1, pour éteindre les 2 voyants AL1.

Quelques secondes après avoir fini le réglage, l'afficheur arrête de clignoter et indique l'heure.

Pour activer et désactiver l'alarme 2 la procédure est la même en appuyant cette fois sur le bouton 2.

COMMENT ARRÊTER L'ALARME

Pour arrêter définitivement l'alarme, il faut appuyer sur le bouton .

Pour arrêter temporairement l'alarme et vous laisser un répit de 9mn, il faut appuyer sur le bouton **SNOOZE**.

COMMENT ÉCOUTER LA RADIO

- Appuyez sur le bouton **MODE**, la fréquence d'une radio apparaît sur l'afficheur.
- Réglez le volume avec les boutons et .

RECHERCHER LES STATIONS FM

Déployez l'antenne (n° 1 page 2) pour une réception optimale. Dans ce paragraphe, vous découvrirez comment rechercher manuellement ou automatiquement des stations, comment les mémoriser et comment sélectionner une station parmi celles en mémoire.

Rechercher manuellement une station

- Appuyez par impulsions sur les boutons **H** ou **M** et affichez la fréquence souhaitée.

Rechercher automatiquement une station

- Appuyez longuement sur les boutons **H** ou **M** pour démarrer la descente ou la montée automatique de la fréquence.
- Relâchez le bouton et attendez, la recherche s'arrête lorsqu'elle trouve une radio de bonne qualité. Affinez éventuellement par la recherche manuelle et l'orientation de l'antenne.

Rechercher et mémoriser jusqu'à 20 stations

Recherchez une station automatiquement ou manuellement comme vu précédemment,

- Appuyez longuement sur le bouton **MEM** jusqu'à ce que l'indication P01 clignote sur l'afficheur.
- Choisissez l'emplacement souhaité (entre P01 et P20) à l'aide des boutons **◀▶** et appuyez à nouveau une fois sur le bouton **MEM** pour mémoriser le réglage.

Sélectionner une station en mémoire

- Appuyez sur le bouton **⊕** pour allumer la radio, la fréquence d'une radio apparaît sur l'afficheur.
- Appuyez sur le bouton **MEM** par impulsions successives et choisissez la radio souhaitée parmi les 20 stations mémorisées (de P01 à P20).
- Réglez le volume avec les touches **—** et **+**.

A QUOI SERT LA FONCTION SLEEP ?

- La fonction sleep permet de vous endormir avec le son de la radio avec un arrêt programmé au bout de 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 ou 10 minutes.
- Appuyez longuement sur le bouton **SLEEP** jusqu'à ce que l'indication 90 apparaisse sur l'afficheur, puis appuyez par impulsions jusqu'à l'affichage de la valeur souhaitée.
- Quelques secondes après avoir fait le réglage, l'afficheur indique l'heure et le voyant SLEEP est allumé, la radio s'éteindra toute seule après l'écoulement du temps souhaité.

A QUOI SERT LA FONCTION SNOOZE ?

- Un appui sur le bouton **SNOOZE** permet d'arrêter temporairement l'alarme et vous laisse un répit de 9mn.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Tuner digital FM
- Mémoire 20 stations
- Double alarme
- Fonction sleep : arrêt programmé de la radio
- Fonction snooze : répétition de l'alarme
- Haut-parleur : 0,5W
- Afficheur led à luminosité réglable
- Dimensions : (L) 13 x (P) 11 x (H) 4,5 cm
- Alimentation : 230V~50Hz : 2 piles AA de sauvegarde (non incluses)
- Consommation : 4.5W en marche

Les informations normatives dont le CE sont situées sous le produit




Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Par respect de l'environnement et de la réglementation, les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Elles doivent être collectées, par exemple, dans votre point de vente où un container spécifique est mis à votre disposition.



Conditions de garantie à consulter auprès de votre point de vente.
Informations complémentaires disponibles sur www.metronic.com/a/garantie.php

IT

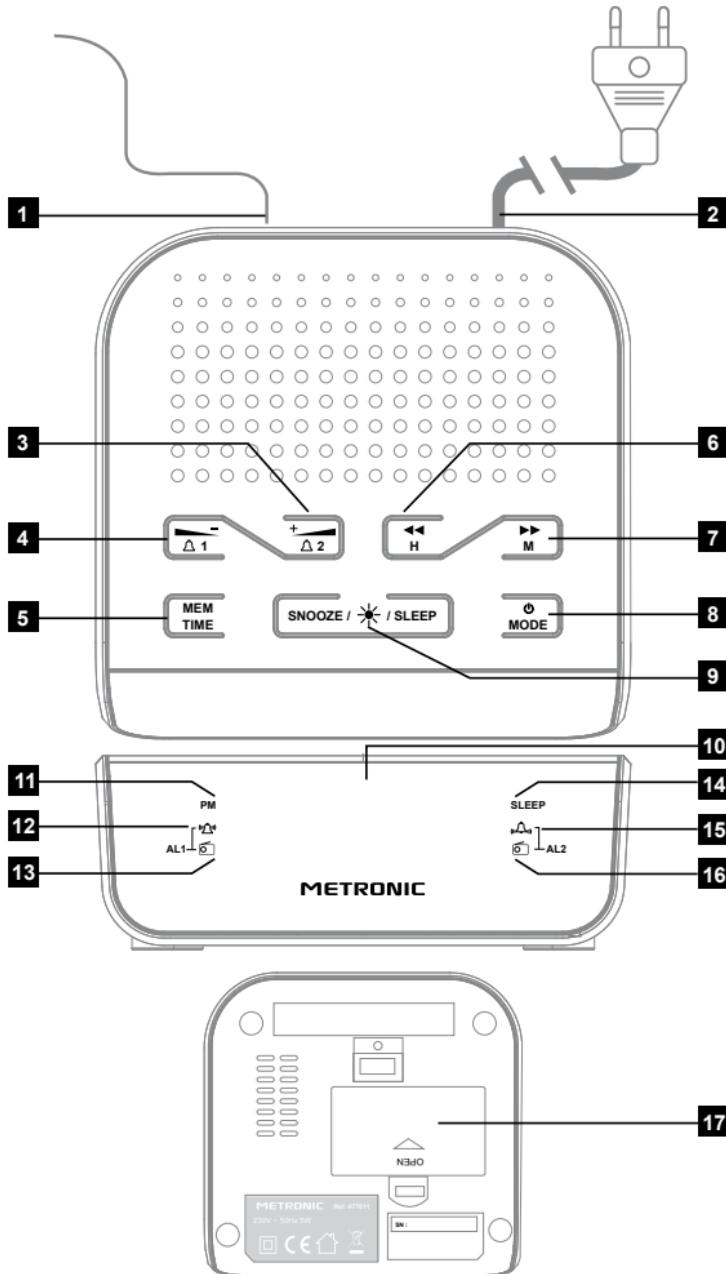

| | |
|-----------|---|
| 1 | Antenna radio FM. |
| 2 | Cavo elettrico 230V ~ 50Hz. |
| 3 | Permette di aumentare il volume e selezionare l'allarme 2. |
| 4 | Permette di ridurre il volume e selezionare l'allarme 1. |
| 5 | Permette di memorizzare le stazioni radio e impostare l'ora. |
| 6 | Permette di regolare le ore e cercare le stazioni radio. |
| 7 | Permette di impostare i minuti e cercare le stazioni radio. |
| 8 | On/Off, permette di accendere o spegnere la radio. |
| 9 | Permette di regolare la luminosità del display e attivare le funzioni sleep e snooze. |
| 10 | Display. |
| 11 | Spia PM accesa in modalità di visualizzazione 0-12h. |
| 12 | Spia AL1 fissa: Indica l'attivazione dell'allarme 1 in modalità suoneria. Spia AL1 lampeggiante: indica l'attivazione dell'allarme 1 in modalità snooze. |
| 13 | Spia AL1 fissa: Indica l'attivazione dell'allarme 1 in modalità radio. Spia AL1 lampeggiante: indica l'attivazione dell'allarme 1 in modalità snooze. |
| 14 | Spia SLEEP accesa per lo spegnimento differito automatico della radio. |
| 15 | Spia AL2 fissa: Indica l'attivazione dell'allarme 2 in modalità suoneria. Spia AL2 lampeggiante: indica l'attivazione dell'allarme 2 in modalità snooze. |
| 16 | Spia AL2 fissa: Indica l'attivazione dell'allarme 2 in modalità radio. Spia AL2 lampeggiante: indica l'attivazione dell'allarme 2 in modalità snooze. |
| 17 | Vano batteria. |

COME IMPOSTARE L'ORA

Collegare la Radiosveglia alla rete elettrica, il display indica 0:00 e lampeggiava.

- Premere il pulsante TIME fino a quando sul display compare 12H o 24H.
- Scegliere la modalità con il pulsante ►►. In modalità 12H, la spia PM è accesa tra mezzogiorno e mezzanotte.
- Premere brevemente il tasto TIME per impostare l'ora
- Premere il pulsante H per impostare le ore.
- Premere il pulsante M per impostare i minuti.
- Premere il tasto TIME pour terminer.

Nota: inserendo le batterie (2 x AA LR6 - 1,5 V non incluse) nel vano batterie, la radiosveglia ricorda l'ora in caso di interruzione di corrente. Per aprire il vano batterie, spingere in direzione della freccia il perno del coperchio finché il coperchio possa essere rimosso senza forza. Installare le batterie (non incluse), e rimettere il coperchio.

COME IMPOSTARE LA LUMINOSITÀ DEL DISPLAY

Premendo il pulsante  è possibile regolare la luminosità del display. Esiste una modalità giorno e una modalità notte.

COME IMPOSTARE LA SVEGLIA

Impostare l'allarme 1:

- Premere e tenere premuto il pulsante △1, il display visualizza 0: 00 e lampeggiava.
- Premere il pulsante H per impostare le ore e premere il pulsante M per impostare i minuti.

Pochi secondi dopo aver terminato l'impostazione, il display smette di lampeggiare e visualizza l'ora.

Impostare l'allarme 2 seguendo la stessa procedura premendo il tasto △2.

COME ATTIVARE / DISATTIVARE L'ALLARME

Attivare l'allarme 1:

- Premere e tenere premuto il pulsante △1.
- Rilasciare quando le ore dell'allarme 1 lampeggiano.
- Premere di nuovo una volta il tasto △1 per attivare la modalità suoneria (la spia AL1 «», No. 12 si accende).

- Premere due volte il tasto 1 per attivare la modalità radio (la spia AL1 si accende).
Pochi secondi dopo l'impostazione, il display smette di lampeggiare e visualizza l'ora.

Disattivare l'allarme 1:

- Premere e tenere premuto il pulsante 1, le ore dell'allarme 1 iniziano a lampeggiare.
- Premere, 2 volte se si è in modalità suoneria oppure 1 volta quando si è in modalità radio, il tasto 1 per spegnere le 2 spie AL1.

Quelques secondes après avoir fini le réglage, l'afficheur arrête de cli-
Pochi secondi dopo aver terminato l'impostazione, il display smette di lampeggiare e visualizza l'ora.

Per attivare e disattivare l'allarme 2 la procedura è la stessa questa volta premendo il pulsante 2.

COME FERMARE L'ALLARME

Per interrompere l'allarme definitivamente, è necessario premere il pulsante .

Per interrompere temporaneamente l'allarme per una durata di 9 minuti, premere il tasto **SNOOZE**.

COME ASCOLTARE LA RADIO

- Premere il pulsante **MODE**, la frequenza di una radio appare sul display.
- Regolare il volume con i tasti - e +.

RICERCA DI STAZIONI FM

Muovere l'antenna (No.1 pagina 2) per una ricezione ottimale. In questa sezione, verrà illustrato come trovare una stazione manualmente, come trovare una stazione automaticamente, come memorizzare le stazioni e come selezionare una stazione da quelle in memoria.

Come trovare una stazione manualmente

- remere i tasti **H** o **M** fino a visualizzare la frequenza desiderata.

Come trovare una stazione automaticamente

- Premere e tenere premuto i tasti **M** o **H** per avviare la scansione automatica delle frequenze.
- Rilasciare il tasto e attendere, la ricerca si ferma quando trova una radio di buona qualità. Se una stazione non viene trovata, procedere con una ricerca manuale o un diverso orientamento dell'antenna.

Come trovare e memorizzare fino a 20 stazioni

Dopo aver cercato una stazione in modo manuale o automatico,

- Premere e tenere premuto il tasto **MEM** finché l'indicazione P01 non lampeggi sul display.
- Selezionare la posizione desiderata (tra P01 e P20), premendo i tasti **◀** o **▶** e premere nuovamente una volta il tasto **MEM** per memorizzare l'impostazione.

Come selezionare una stazione nella memoria

- Premere il pulsante  per accendere la radio, appare una frequenza radio sul display.
- Premere il tasto **MEM** più volte fino a trovare la stazione radio desiderata tra le 20 stazioni preselezionate (da P01 a P20).
- Regolare il volume con i tasti **-** e **+**.

LA FUNZIONE SLEEP

- La funzione Sleep consente di addormentarsi al suono della radio con uno spegnimento programmato dopo 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 o 10 minuti.
- Premere e tenere premuto il pulsante **SLEEP** fino a quando l'indicazione 90 non appare sul display, quindi premere più volte fino a visualizzare il valore desiderato.
- Pochi secondi dopo l'impostazione, il display mostra l'ora e la spia SLEEP accesa, la radio si spegnerà da sola dopo la scadenza selezionata.

LA FUNZIONE SNOOZE

- Premendo il pulsante **SNOOZE** una volta, l'allarme si spegne temporaneamente per una durata di 9 minuti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tuner Digitale FM
- Memoria di 20 stazioni
- Doppio Allarme
- Funzione Sleep: spegnimento programmato della radio
- Funzione Snooze: ripetizione dell'allarme
- Speaker: 0.5W
- Display a LED con luminosità regolabile
- Dimensioni: (L) x 13 (D) 11 x (H) 4,5 cm
- Alimentazione: 230V ~ 50Hz: 2 batterie AA di backup (non incluse)
- Consumo in funzionamento: 4.5W

Norme e logo CE si trovano sotto il prodotto

GARANZIA : Il prodotto è coperto dalla garanzia legale del venditore di 24mesi per difetti di conformità prevista dagli articoli 128 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo). **ATTENZIONE:** La garanzia non è valida senza lo scontrino o la ricevuta fiscale di acquisto.




INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziale dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al d.lgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del d.lgs.n.22/1997)

Le batterie usate non devono essere smaltite con i rifiuti domestici . Esse devono essere raccolte, per esempio, e portate al punto di vendita in cui un contenitore specifico è a vostra disposizione.

ES

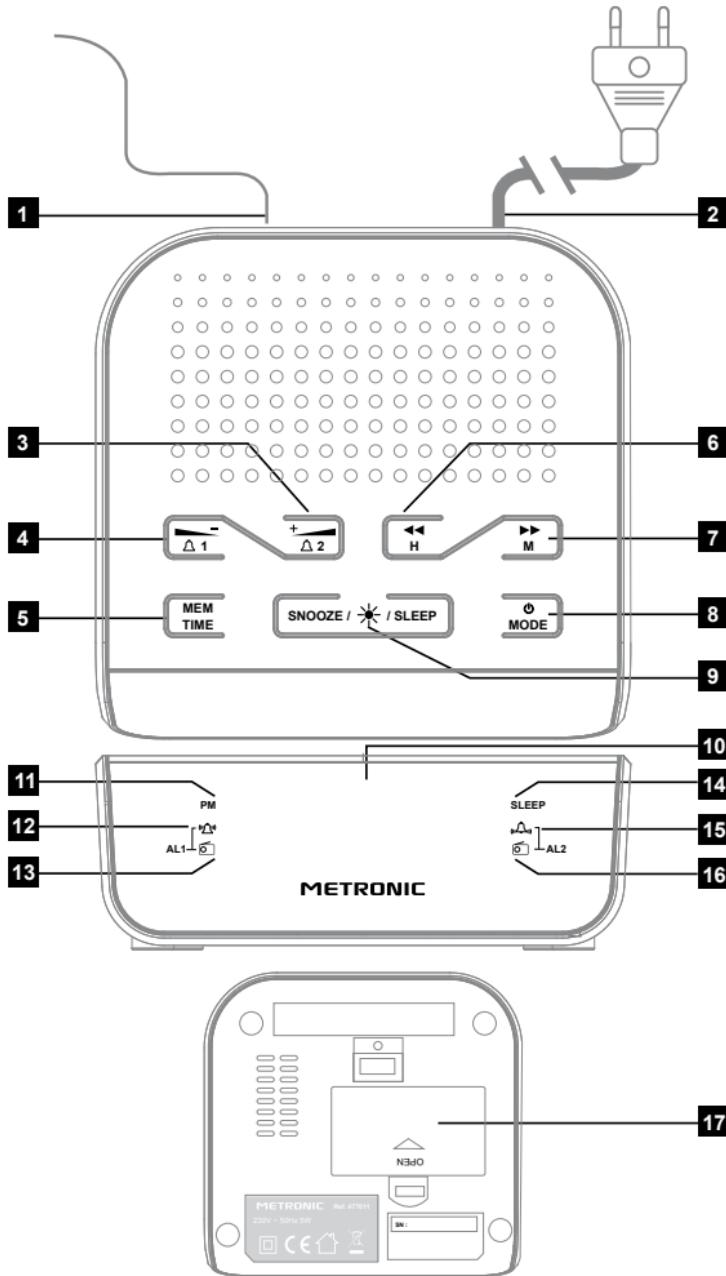

| | |
|-----------|--|
| 1 | Antena radio FM. |
| 2 | Cable alimentación eléctrica 230V ~ 50Hz. |
| 3 | Permite aumentar el volumen y seleccionar la alarma 2. |
| 4 | Permite disminuir el volumen y seleccionar la alarma 1. |
| 5 | Permite memorizar las emisoras de radio y ajustar la hora. |
| 6 | Permite ajustar las horas y buscas emisoras de radio. |
| 7 | Permite ajustar los minutos y buscar emisoras de radio. |
| 8 | Encender / Apagar, permite encender o apagar la radio. |
| 9 | Permite ajustar la luminosidad de la pantalla y activar las funciones sleep y snooze. |
| 10 | Pantalla |
| 11 | Testigo PM encendido en modo visualización 0-12H. |
| 12 | Testigo AL1 fijo : Indicador de activación de la alarma 1 en modo melodía. Testigo AL1 parpadeando : Indicador de activación del modo snooze. |
| 13 | Testigo AL1 fijo : Indicador de activación de la alarma 1 en modo radio. Testigo AL1 parpadeando : Indicador de activación del modo snooze. |
| 14 | Testigo SLEEP encendido para autoapagado en diferido automático de la radio. |
| 15 | Testigo AL2 fijo : Indicador de activación de la alarma 2 en modo melodía. Testigo AL2 parpadeando : Indicador de activación del modo snooze. |
| 16 | Testigo AL2 fijo : Indicador de activación de la alarma 2 en modo radio. Testigo AL2 parpadeando : Indicador de activación del modo snooze. |
| 17 | Compartimento para pilas. |

AJUSTAR LA HORA

Conectar el radio despertador a la corriente eléctrica, la pantalla indica 0:00 y parpadea.

- Pulsar el botón **TIME** hasta que la pantalla indica 12H o bien 24H.
- Seleccionar el modo con el botón **►►**. En modo 12H, el punto PM está encendido entre mediodía y medianoche.
- Pulsar brevemente el botón **TIME** para ajustar la hora.
- Pulsar el botón **H** para ajustar las horas.
- Pulsar el botón **M** para ajustar los minutos.
- Pulsar **TIME** para terminar.

Nota : colocando dos pilas (2 x AA LR6 - 1,5V no incluidas) en el compartimento para pilas, el radio despertador guarda la hora en memoria en caso de corte de electricidad. Para abrir el compartimento de pilas, apretar con fuerza en el sentido de la flecha la tapa, hasta que la tapa se levanta sin forzar. Instalar las pilas (no incluidas) y volver a colocar la tapa.

CÓMO AJUSTAR LA LUMINOSIDAD DE LA PANTALLA

Una pulsación en el botón  permite ajustar la luminosidad de la pantalla. Existe una posición de día y una posición de noche.

CÓMO AJUSTAR LA ALARMA

Ajustar la alarma 1 :

- Pulsar algunos segundos el botón  1, la pantalla indica 0:00 y parpadea.
- Pulsar el botón **H** para ajustar las horas y pulsar el botón **M** para ajustar los minutos.

Después de algunos segundos al finalizar el ajuste, la pantalla ya no parpadea y muestra la hora.

La alarma 2 se ajusta de la misma manera pulsando  2.

CÓMO ACTIVAR / DESACTIVAR LA ALARMA

Activar la alarma 1 :

- Pulsación larga en el botón 1.
- Soltar el botón cuando la hora de la alarma 1 parpadea.
- Pulsar de nuevo una vez el botón 1 para activar el modo melodía (testigo AL1 , n°12 se enciende).
- Pulsar dos veces el botón 1 para activar el modo radio (testigo rojo AL1 se enciende).
Después de algunos segundos después de realizar este ajuste, la pantalla ya no parpadea y muestra la hora.

Desactivar la alarma 1 :

- Pulsación larga en el botón 1, la hora de la alarma 1 parpadea.
- Pulsar inmediatamente 2 veces cuando está en modo melodía o bien 1 vez cuando está en modo radio el botón 1 para apagar los 2 testigos AL1.

Después de algunos segundos de finalizar el ajuste, la pantalla detiene el parpadeo y muestra la hora.

Para activar y desactivar la alarma 2 el procedimiento es el mismo pulsando esta vez el botón 2.

CÓMO AJUSTAR LA ALARMA

Para parar definitivamente la alarma, es necesario pulsar el botón .

Para parar temporalmente la alarma y dejar un decalaje de 9mn, es necesario pulsar el botón **SNOOZE**.

CÓMO ESCUCHAR LA RADIO

- Pulsar el botón **MODE**, la frecuencia de una radio aparece en la pantalla.
- Ajustar el volumen con los botones - y +.

BUSCAR LAS EMISORAS FM

Desplegar la antena (n° 1 página 2) para una recepción óptima. En este apartado, descubrirá cómo buscar manualmente una emisora, buscar

automáticamente una emisora, cómo memorizar las emisoras y cómo seleccionar una emisora de las disponibles en memoria.

Buscar emisoras manualmente

- Pulsar los botones **H** o bien **M** y mostrar la frecuencia deseada.

Buscar automáticamente una emisora

- Pulsación larga en los botones **H** o bien **M** para iniciar el descenso o bien ascenso automático de la frecuencia.
- Soltar el botón y esperar, la búsqueda se para cuando encuentra una emisora de radio de buena calidad. Afinar eventualmente mediante búsqueda manual y orientación de la antena.

Buscar y memorizar hasta 20 emisoras

Buscar una emisora automáticamente o manualmente,

- Pulsación larga en el botón **MEM** hasta que parpadea P01 en la pantalla.
- Seleccionar el emplazamiento deseado (entre P01 y P20) con los botones **<>** o bien **»»** y pulsar de nuevo una vez el botón **MEM** para memorizar el ajuste.

Seleccionar una emisora en memoria

- Pulsar el botón **⊕** para encender la radio, la frecuencia de una radio aparece en la pantalla.
- Pulsar el botón **MEM** con pulsaciones sucesivas y seleccionar la radio deseada entre las 20 emisoras memorizadas (de P01 a P20).
- Ajustar el volumen con las teclas **—** y **+**.

PARA QUÉ SIRVE LA FUNCIÓN SLEEP ?

- La función sleep permite dormirse con el sonido de la radio con un apagado programado al cabo de 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 o bien 10 minutos
- Pulsación larga en el botón **SLEEP** hasta que aparezca en la pantalla la indicación 90, después, pulsaciones cortas hasta visualizar el valor deseado.

- Después de algunos segundos de efectuar el ajuste, la pantalla indica la hora y el testigo SLEEP se enciende, la radio se apagará sola una vez transcurrido el tiempo deseado.

PARA QUÉ SIRVE LA FUNCIÓN SNOOZE ?

ES

- Una pulsación en el botón SLEEP permite ajustar temporalmente la alarma y deja un margen de 9mn.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tuner digital FM
- Memoria 20 emisoras
- Doble alarma
- Función sleep : apagado programado de la radio
- Función snooze : repetición de la alarma
- Altavoz : 0,5W
- Display led con luminosidad ajustable
- Dimensiones : (ancho) 13 x (profundo) 11 x (alto) 4,5 cm
- Alimentación : 230V~50Hz : 2 pilas AA de emergencia (no incluidas)
- Consumo : 4.5W en funcionamiento

Este aparato tiene una garantía legal de 2 años (24 meses) en mano de obra y materiales a partir de la fecha de compra del producto. En caso de avería, el cliente debe enviar el producto para su reparación. Es recomendable enviar el producto en su embalaje original, bien protegido para evitar daños en el transporte. Envíar el aparato junto con el Certificado de Garantía legal y una copia del COMPROBANTE DE COMPRA (factura o ticket de caja).

METRONIC comprobará que el aparato está en garantía y no ha sido objeto de un mal uso o manipulación, y, posteriormente será reparado. Una vez reparado, los gastos de transporte de vuelta a su domicilio son a nuestro cargo (sólo Península y Baleares). Quedan excluidos de esta garantía los daños producidos debidos a la manipulación del aparato o mando a distancia, daños físicos producidos por líquidos corrosivos, manchas, etc. También quedan excluidos daños producidos por subidas de tensión de la red eléctrica y las averías producidas por catástrofes naturales (fuego, rayos, inundaciones, golpes y caídas).

Durante el resto del tiempo de garantía el aparato será reparado siempre que no haya sido objeto de un mal uso o manipulación. En caso de un aparato manipulado previamente, METRONIC proporcionará un presupuesto de reparación que deberá pagar ANTES de la reparación. Si el periodo de garantía ha finalizado, también se podrá realizar un presupuesto de reparación. Es IMPRESCINDIBLE contactar con el servicio técnico de METRONIC antes de enviar cualquier aparato.

Radio portátil FM: 477009/011/012

Fecha de compra:

Informaciones normativas CE situadas en la parte inferior del producto





Este logotipo significa que no debe tirar los aparatos averiados o ya usados con la basura ordinaria. Estos aparatos son susceptibles de contener sustancias peligrosas que pueden perjudicar la salud y el medio ambiente. Exija la recogida de estos aparatos por su distribuidor o bien utilice los medios de recogida selectiva que están a su disposición en su localidad.



Por respeto del medio ambiente y la ley, no depositar las pilas usadas con la basura ordinaria. Depositarlas en los contenedores especiales en los puntos de venta.

PT

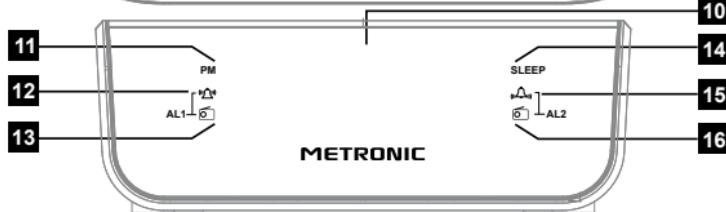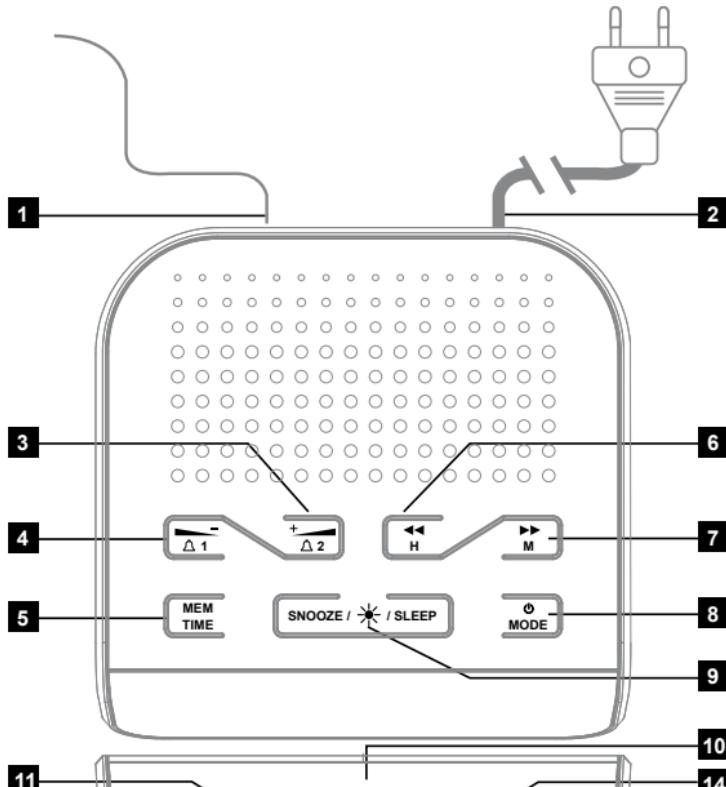

| | |
|-----------|---|
| 1 | Antena radio FM. |
| 2 | Cabo alimentação elétrica 230V ~ 50Hz. |
| 3 | Permite aumentar o volume e selecionar o alarme 2. |
| 4 | Permite aumentar o volume e selecionar o alarme 1. |
| 5 | Permite memorizar as emissoras de rádio e ajustar a hora. |
| 6 | Permite ajustar as horas e procura rádio. |
| 7 | Permite ajustar os minutos e pesquisar emissoras de rádio. |
| 8 | Ancender / Apagar, permite acender ou apagar a rádio. |
| 9 | Permite ajustar a luminosidade do ecrã e ativar as funções sleep e snooze. |
| 10 | Ecrã |
| 11 | Luz PM encendida em modo visualização 0-12H. |
| 12 | Luz AL1 fixa : Indicador de activação do alarme 1 em modo melodia. Luz piscando: Indicador de activação do modo snooze. |
| 13 | Luz AL1 fixa : Indicador de activação do alarme 1 em modo radio. Luz AL1 piscando : Indicador de activação do modo snooze. |
| 14 | Luz SLEEP acendida para autoapagado em diferido automático da rádio. |
| 15 | Luz AL2 fixa : Indicador de activação do alarme 2 em modo melodia. Luz AL2 piscando : Indicador de activação do modo snooze. |
| 16 | Luz AL2 fixa : Indicador de activação do alarme 2 em modo rádio. Luz AL2 piscando : Indicador de activação do modo snooze. |
| 17 | Compartimento para pilhas. |

AJUSTAR A HORA

Ligar o rádio despertador à corrente elétrica, o ecrã indica 0:00 e pisca.

- Carregar o botão **TIME** até que o ecrã indique 12H ou bem 24H.
- Selecionar o modo com o botão **►►**. Em modo 12H, o ponto PM está acendido entre meio dia e meia-noite.
- Carregar brevemente o botão **TIME** para ajustar a hora.
- Carregar o botão **H** para ajustar as horas.
- Carregar o botão **M** para ajustar os minutos.
- Carregar **TIME** para terminar.

Nota : colocando duas pilhas (2 x AA LR6 - 1,5V não inclusas) no compartimento para pilhas, o rádio despertador guarda a hora em memória em caso de corte de eletricidade. Para abrir o compartimento de pilhas, apertar com força no sentido da flecha a tampa, até que a tampa se levanta sem forçar. Instalar as pilhas (não inclusas) e voltar a colocar a tampa.

CÓMO AJUSTAR A LUMINOSIDADE DO ECRÃ

Uma pulsação no botão  permite ajustar a luminosidade do ecrã. Existe uma posição de dia e uma posição de noite.

CÓMO AJUSTAR O ALARME

Ajustar o alarme 1 :

- Carregar alguns segundos o botão  1, o ecrã indica 0 :00 e pisca.
- Pulsar o botão **H** para ajustar as horas e pulsar o botão **M** para ajustar os minutos.

Depois de alguns segundos ao finalizar o ajuste, o ecrã já não pisca e mostra a hora.

O alarme 2 se ajusta da mesma maneira carregando  2.

COMO ATIVAR / DESATIVAR O ALARME

Activar o alarme 1 :

- Pulsação longa no botão  1.
- Soltar o botão quando a hora do alarme 1 pisca.

- Carregar de novo uma vez o botão 1 para ativar o modo melodia (testemunha AL1 , nº12 acende-se).
- Carregar dois vezes o botão 1 para ativar o modo radio (luz vermelha AL1 acende-se).
Depois de alguns segundos depois de realizar este ajuste, o ecrã já não pisca e mostra a hora.

Desativar o alarme 1 :

- Pulsação longa no botão 1, a hora do alarme 1 pisca.
- Carregar imediatamente 2 vezes quando está em modo melodia ou bem 1 vez quando está em modo radio o botão 1 para apagar as 2 testemunhas AL1.

Depois de alguns segundos de finalizar o ajuste, o ecrã detém a piscada e mostra a hora.

Para ativar e desativar o alarme 2 o procedimento é o mesmo carregando esta vez o botão 2.

COMO AJUSTAR O ALARME

Para parar definitivamente o alarme, é necessário carregar o botão .

Para parar temporariamente o alarme e deixar um decalaje de 9mn, é necessário carregar o botão **SNOOZE**.

COMO ESCUTAR A RÁDIO

- Carregar o botão **MODE**, a freqüência de uma rádio aparece no ecrã.
- Ajustar o volume com os botões e .

PROCURAR AS EMISSORAS FM

Despregar a antena (nº 1 página 2) para uma recepção ótima. Neste apartado, descobrirá como procurar manualmente uma emissora, procurar automaticamente uma emissora, como memorizar as emissoras e como selecionar uma emissora das disponíveis em memória.

Procurar as emissoras manualmente

- Carregar os botões **H** ou bem **M** e mostrar a freqüência desejada.

Procurar automaticamente uma emissora

- Pulsação longa nos botões **H** ou bem **M** para iniciar o descenso ou bem ascensão automática da freqüência.
- Soltar o botão e esperar, a busca se pára quando encontra uma emissora de rádio de boa qualidade. Afinar eventualmente mediante busca manual e orientação da antena.

Procurar e memorizar até 20 emissoras

Procurar uma emissora automaticamente ou manualmente,

- Pulsação longa no botão **MEM** até que pisca P01 no ecrã.
- Selecionar a localização desejada (entre P01 e P20) com os botões **<<** ou bem **>>** e carregar de novo uma vez o botão **MEM** para memorizar o ajuste.

Selecionar uma emissora em memória

- Carregar o botão  para acender a rádio, a freqüência de uma rádio aparece no ecrã.
- Carregar o botão **MEM** com pulsações sucessivas e selecionar a rádio desejada entre as 20 emissoras memorizadas (de P01 a P20).
- Ajustar o volume com as teclas **-** e **+**.

PARA QUE SERVE A FUNÇÃO SLEEP ?

- A função sleep permite dormir-se com o som da rádio com um apagado programado ao cabo de 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 ou bem 10 minutos.
- Pulsação longa no botão **SLEEP** até que apareça no ecrã a indicação 90, depois, pulsações curtas até visualizar o valor desejado.
- Depois de alguns segundos de efetuar o ajuste, o ecrã indica a hora e a testemunha SLEEP se acende, a rádio se apagará só uma vez decorrido o tempo desejado.

PARA QUE SERVE A FUNÇÃO SNOOZE ?

- Uma pulsação no botão **SLEEP** permite ajustar temporariamente ou alarme e deixa uma margem de 9mn.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tuner digital FM
- Memória 20 emissoras
- Dupla alarme
- Função sleep : apagado programado da rádio
- Função snooze : repetição do alarme
- Coluna : 0,5W
- Display led com luminosidade ajustável
- Dimensões : (anchura) 13 x (profundidade) 11 x (altura) 4,5 cm
- Alimentação : 230V~50Hz : 2 pilhas AA de emergência (não incluídas)
- Consumo : 4.5W em funcionamento

Este aparelho tem uma garantia legal de 2 anos (24 meses) em mãos de obra e materiais a partir da data de compra do produto. Em caso de avaria, o cliente deve enviar o produto para sua reparação. É recomendável enviar o produto em sua embalagem original, bem protegido para evitar danos no transporte. Enviar o aparelho junto com o Certificado de Garantia legal e uma cópia do COMPROVANTE DE COMPRA (fatura ou ticket de caixa).

METRONIC comprovará que o aparelho está em garantia e não foi objeto de um mau uso ou manipulação, e, posteriormente será consertado. Uma vez consertado, os gastos de transporte de volta a seu domicílio são a nosso cargo (só Península e Baleares).Ficam excluídos desta garantia os danos produzidos devidos à manipulação do aparelho ou comando a distância, danos físicos produzidos por líquidos corrosivos, manchas, etc. Também ficam excluídos danos produzidos por subidas de tensão da rede elétrica e as avarias produzidas por catástrofes naturais (fogo, raios, inundações, golpes e quedas).

Durante o resto do tempo de garantia o aparelho será consertado sempre que não tenha sido objeto de um mau uso ou manipulação. Em caso de um aparelho manipulado previamente, METRONIC proporcionará um orçamento de reparação que deverá pagar ANTES da reparação. Se o período de garantia finalizou, também se poderá realizar um orçamento de reparação. É IMPRESCINDÍVEL contatar com o serviço técnico de METRONIC antes de enviar qualquer aparelho.

Rádio portátil FM: 477009/011/012

Fecha de compra:

Número de serie:

Informações normativas CE situadas na parte inferior do produto




Este logotipo significa que não deve atirar os aparelhos avariados ou já usados com o lixo ordinário. Estes aparelhos são suscetíveis de conter substâncias perigosas que podem prejudicar a saúde e o meio ambiente. Exija a recolhida destes aparelhos por seu distribuidor ou bem utilize os meios de recolhida seletiva que estão a sua disposição em sua localidade

Por respeito ao médio ambiente e a lei, não depositar as pilhas usadas com o lixo ordinário. Depositá-las nos recipientes especiais nos pontos de venda.



GR

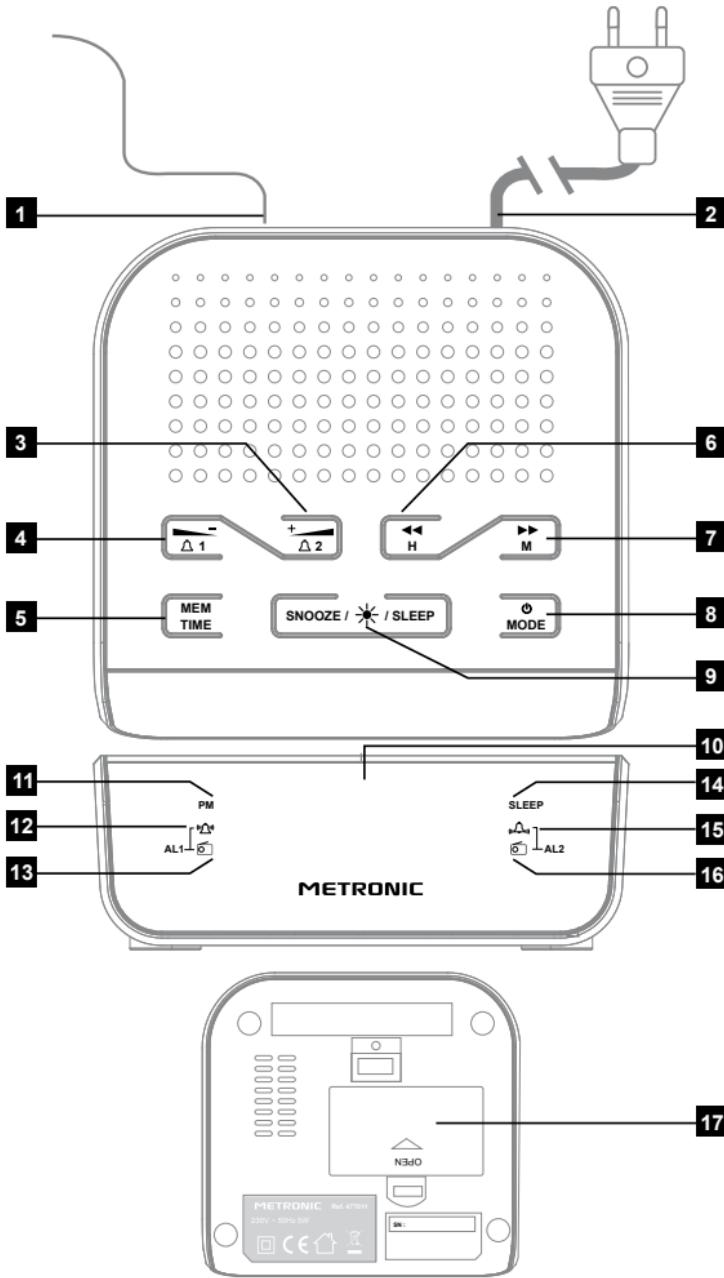

| | |
|----|--|
| 1 | Κεραία λήψης FM; |
| 2 | Ηλεκτρικό καλώδιο 230V ~ 50Hz. |
| 3 | Επιτρέπει την αύξηση της έντασης και την επιλογή της αφύπνισης 2. |
| 4 | Επιτρέπει τη μείωση της έντασης και την επιλογή της αφύπνισης 1. |
| 5 | Επιτρέπει την αποθήκευση των ραδιοφωνικών σταθμών και τη ρύθμιση της ώρας. |
| 6 | Επιτρέπει την ρύθμιση των ωρών και την αναζήτηση των ραδιοφωνικών σταθμών. |
| 7 | Επιτρέπει την ρύθμιση των λεπτών και την αναζήτηση των ραδιοφωνικών σταθμών. |
| 8 | On/Off, επιτρέπει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής. |
| 9 | Επιτρέπει τη ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης και την ενεργοποίηση των λειτουργιών sleep και snooze. |
| 10 | Οθόνη; |
| 11 | Ένδειξη PM αναμμένη σε λειτουργία απεικόνισης των ωρών 0-12h. |
| 12 | Ένδειξη AL1 (Δ) σταθερή: δείχνει την ενεργοποίηση της αφύπνισης 1 σε λειτουργεία αφύπνισης. Ένδειξη AL1 (Δ) αναβοσβήνει: δείχνει την ενεργοποίηση της αφύπνισης 1 σε λειτουργεία snooze; |
| 13 | Ένδειξη AL1 (O) σταθερή: δείχνει την ενεργοποίηση της αφύπνισης 1 σε λειτουργεία ραδιοφώνου. Ένδειξη AL1 (O) αναβοσβήνει: δείχνει την ενεργοποίηση της αφύπνισης 1 σε λειτουργεία snooze. |
| 14 | Ένδειξη SLEEP αναμμένη για την προγραμματισμένη απενεργοποίηση της συσκευής. |
| 15 | Ένδειξη AL2 (Δ) σταθερή: δείχνει την ενεργοποίηση της αφύπνισης 2 σε λειτουργεία αφύπνισης. Ένδειξη AL2 (Δ) αναβοσβήνει: δείχνει την ενεργοποίηση της αφύπνισης 2 σε λειτουργεία snooze. |
| 16 | Ένδειξη AL2 (O) σταθερή: δείχνει την ενεργοποίηση της αφύπνισης 2 σε λειτουργεία ραδιοφώνου. Ένδειξη AL2 (O) αναβοσβήνει: δείχνει την ενεργοποίηση της αφύπνισης 2 σε λειτουργεία snooze. |
| 17 | Έδρα μπαταριών. |

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ

Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό ρεύμα, η οθόνη δείχνει 0:00 και αναβοσβήνει.

- Πιέστε το πλήκτρο **TIME** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 12H ή 24H.
- Επιλέξτε τη λειτουργία με το πλήκτρο ►►. Σε λειτουργία 12H, η ένδειξη PM είναι αναμμένη ανάμεσα σε μεσημέρι και μεσάνυχτα.
- Πιέστε σύντομα το πλήκτρο **TIME** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- Πιέστε το πλήκτρο **H** για να ρυθμίσετε τις ώρες.
- Πιέστε το πλήκτρο **M** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- Πιέστε το πλήκτρο **TIME** για επιβεβαίωση.

Σημείωση: *τοποθετώντας τις μπαταρίες (2 x AA LR6 - 1,5 V δεν περιλαμβάνονται) στην έδρα τους, η συσκευή αποθηκεύει την ώρα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Για να ανοίξετε την έδρα των μπαταριών, σπρώξτε το καπάκι προς την κατεύθυνση του βέλους, εωσότου αυτό να μπορεί να αφαιρεθεί με ευκολία. Τοποθετήστε τις μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται), και τοποθετήστε το καπάκι ξανά*

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Πιέζοντας το πλήκτρο  μπορείτε να ρυθμίσετε την φωτεινότητα στην οθόνη. Υπάρχει μια λειτουργία ημέρας και μια λειτουργία νύκτας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

Ρύθμιση της αφύπνισης 1:

- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Δ1**, η οθόνη εμφανίζει 0:00 και αναβοσβήνει.
- Πιέστε το πλήκτρο **H** για να ρυθμίσετε τις ώρες και πιέστε το πλήκτρο **M** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά τον καθορισμό της ρύθμισης, η οθόνη θα σταματήσει να αναβοσβήνει και εμφανίζει την ώρα. Ρυθμίστε την αφύπνιση 2 ακολουθώντας την ίδια διαδικασία πιέζοντας το πλήκτρο **Δ2**.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

Ενεργοποίηση της αφύπνισης 1:

- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Δ1**.
- Αφήστε το πλήκτρο όταν οι ώρες της αφύπνισης 1 αναβοσβήνουν.

- Πιέστε ξανά μια φορά το πλήκτρο 1 για ενεργοποίηση της λειτουργίας αφύπνισης (η ένδειξη AL1 , Αριθ. 12 ανάβει).
- Πιέστε δυο φορές το πλήκτρο 1 για ενεργοποίηση της λειτουργίας ραδιοφώνου (η ένδειξη AL1 ανάβει).

Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη ρύθμιση, η οθόνη θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα εμφανίσει την ώρα.

Απενεργοποίηση της αφύπνισης 1:

- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1, οι ώρες τις αφύπνισης 1 αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- Πιέστε, 2 φορές εάν είστε σε λειτουργία αφύπνισης ή μια φορά εάν είστε σε λειτουργία ραδιοφώνου, το πλήκτρο 1 για να σβήνουν οι 2 ένδειξεις AL1.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά τον καθορισμό της ρύθμισης, η οθόνη θα σταματήσει να αναβοσβήνει και εμφανίζει την ώρα. Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση 2 Η διαδικασία είναι η ίδια, αυτή τη φορά πιέζοντας το πλήκτρο 2.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

Για να διακόψετε οριστικά την αφύπνιση, θα χρειαστεί να πιέσετε το πλήκτρο .

Για να διακόψετε προσωρινά την αφύπνιση για 9 λεπτά, πιέστε το πλήκτρο **SNOOZE**.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

- Πιέστε το πλήκτρο **MODE**, η συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού εμφανίζεται στην οθόνη.
- Ρυθμίστε την ένταση με τα πλήκτρα - και +.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ FM

Μετακινήστε την κεραία (Αριθ.1 σελίδα 2) για την καλύτερη δυνατή λήψη. Σε αυτή την ενότητα, μπορείτε να μάθετε πώς να βρείτε ένα σταθμό χειροκίνητα, πώς να βρείτε ένα σταθμό αυτόματα, πώς να αποθηκεύσετε σταθμούς και πώς να επιλέξετε έναν σταθμό από του αποθηκευμένους στη μνήμη.

Χειροκίνητη αναζήτηση ενός σταθμού

- Πιέστε τα πλήκτρα **H** ή **M** μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή συχνότητα.

Αυτόματη αναζήτηση ενός σταθμού

- Πιέστε και κρατήστε πατημένο τα πλήκτρο **M** ή **H** για να ξεκινήσει η αυτόματη σάρωση των σταθμών.
- Αφήστε το πλήκτρο και περιμένετε, η αναζήτηση σταματά όταν βρεθεί ένας καλής ποιότητας ραδιοφωνικός σταθμός. Εάν δεν εντοπιστεί κάποιος σταθμός, προχωρήστε στην χειροκίνητη αναζήτηση ή σε διαφορετικό προσανατολισμό της κεραίας.

GR Αναζήτηση και αποθήκευση έως και 20 ραδιοφωνικών σταθμών

Αφού έχετε ολοκληρώσει την αυτόματη ή την χειροκίνητη αναζήτηση,

- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **MEM** μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη P01.
- Επιλέξτε την επιθυμητή θέση (από P01 έως P20), πιέζοντας τα πλήκτρα **KK** ο **KK** και πιέστε ξανά μια φορά το πλήκτρο **MEM** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Επιλογή ενός ραδιοφωνικού σταθμού από τη μνήμη

- Πιέστε το πλήκτρο **⊕** για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, θα εμφανιστεί η ραδιοφωνική συχνότητα στην οθόνη.
- Πιέστε το πλήκτρο **MEM** περισσότερες από μια φορές ώστε να βρείτε τον επιθυμητό σταθμό από τους 20 αποθηκευμένους (από P01 έως P20).
- Ρυθμίστε την ένταση με τα πλήκτρα **—** και **+**.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SLEEP

- Η λειτουργία Sleep σας επιτρέπει να αποκοιμηθείτε υπό τον ήχο του ραδιοφώνου έχοντας προγραμματίσει την απενεργοποίηση μετά από 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 ή 10 λεπτά.
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 90 στην οθόνη, στη συνέχεια, πιέστε αρκετές φορές έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή τιμή.
- Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη ρύθμιση, η οθόνη δείχνει την ώρα και η ένδειξη SLEEP ανάβει, το ραδιόφωνο θα σβήσει αυτόματα μετά την πάροδο του προεπιλεγμένου χρονικού διαστήματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SNOOZE

- Πιέζοντας το πλήκτρο **SNOOZE** μια φορά, η αφύπνιση σταματάει προσωρινά για 9 λεπτά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ψηφιακός δέκτης FM
- Μνήμη αποθήκευσης 20 ραδιοφωνικών σταθμών
- Διπλή αφύπνιση
- Λειτουργία Sleep: προγραμματισμένη απενεργοποίηση του ραδιοφώνου
- Λειτουργία Snooze: επανάληψη της αφύπνισης
- Ήχειο: 0.5W
- Οθόνη τεχνολογίας LED ρυθμιζόμενης φωτεινότητας
- Διαστάσεις: (L) x 13 (D) 11 x (H) 4,5 cm
- περιλαμβάνονται)
- Κατανάλωση σε λειτουργία: 4.5W

GR

Οι Κανονισμοί και η σήμανση CE στο κάτω τμήμα της συσκευής



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νομοθετικού Διατάγματος της 25 Ιουλίου 2005, αρθ. 151 « Εφαρμογή των οδηγιών 2002/95/EK και 2003/108/EK σχετικά με τη μείωση της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και τη διάθεση των αποβλήτων»

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορρίμμάτων στη συσκευή ή επάνω στη συσκευασία της υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό στο τέλος της ζωής του θα τρέπεται να συλλέγεται χωριστά από τα υπόλοιπα απορρίμματα. Ο χρήστης θα πρέπει, κατά συνέπεια, να απορρίπτει τα εν λόγω προϊόντα σε κατάλληλα σημεία συλλογής ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αποβλήτων, ή να τα επιστρέψει στον έμπορο όταν αγοράζει ένα νέο ισότιμο προϊόν, σε ανalogia ένα προς ένα. Η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών για ανακύκλωση, επεξεργασία και περιβαλλοντικά συμβατή διάθεση συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία και πρωθεί την επαναχρησιμοποίηση ή / και ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ο εξοπλισμός. Η ακατάλληλη διάθεση του προϊόντος από τον χρήστη συνεπάγεται επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα. Ν. 22/1997 (άρθρο 50 και επόμενα του Ν.Δ.αρ.22/1997).

Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να συλλέγονται, για παράδειγμα, και να παραδίδονται στο σημείο της πώλησης, όπου υπάρχει συγκεκριμένο δοχείο και είναι στη διάθεσή σας.

METRONIC

Made in China