


**vtech**<sup>®</sup>

# Manual de Instrucciones

## Robi Tuercas



© 2013 VTech  
Impreso en China  
91-001659-009 

*Queridos padres:*

*En VTech® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades.*


*Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos de VTech® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.*

*Para más información sobre nuestros productos, visite la página web: [www.vtech.es](http://www.vtech.es).*

# INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar **Robi Tuercas** de **VTech**®.

**Robi Tuercas** es un magnífico robot con muchas y diferentes funciones. Con él podrás aprender las letras y vocabulario, crear naves espaciales, bailar, ¡y mucho más! Diviértete viendo cómo se mueve cuando habla.

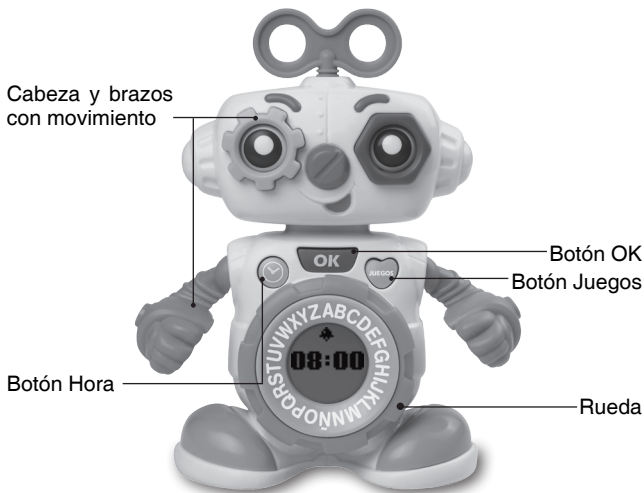


## INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **Robi Tuercas** de **VTech**®
- Un manual de instrucciones

**ADVERTENCIA:** Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

**Nota:** Conserve el manual, contiene información importante.


## SISTEMA DE SUJECCIÓN EN EL EMBALAJE

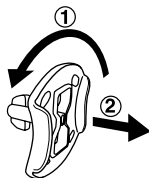

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

## INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Use un destornillador para abrirlo.
4. Instale 2 pilas nuevas **AA/AM-3/LR6** tal y como se indica en el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del juguete.
5. Coloque de nuevo la tapa asegurándose de que el tornillo está bien apretado.

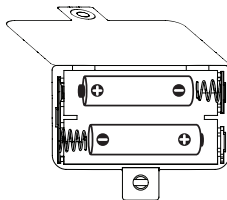

**Nota:** Cuando cambie las pilas, el reloj se reiniciará. Vaya a la sección de Ajustes para seleccionar la hora.

## ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo período de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



## RETIRAR LA TIRA DE PLÁSTICO

Mientras el juguete esté en su caja, permanecerá conectada una tira de plástico en la parte trasera del mismo, que activa el modo demostración. Al retirar el juguete de la caja, la tira debería desprenderse. Si esto no sucede, por favor, retirela para activar el modo normal de juego.

## CARACTERÍSTICAS

### 1. Botón Juegos

Pulse este botón para entrar en el modo Juegos y elegir una actividad.



### 2. Botón Hora

Pulse este botón para que aparezca la hora en la pantalla y salir del modo Juegos.



### 3. Botón OK

Pulse este botón para confirmar una opción.



### 4. Rueda

Gire la rueda para moverse entre las diferentes actividades y menús. Si la gira rápidamente, verá divertidas animaciones.



## 5. Cabeza y brazos con movimiento

**Robi Tuercas** se mueve algunas veces cuando habla y en las actividades. Por favor, no sujete al muñeco por los brazos o la cabeza mientras se está moviendo.

## 6. Alarma

Podrá configurar la alarma en el menú Ajustes. Cuando la alarma suene, podrá apagarla pulsando cualquier botón.

## 7. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se apagará de manera automática después de unos minutos sin actividad.

# ACTIVIDADES

## 1. Letras divertidas

¡Ven a aprender las letras con **Robi Tuercas**! Gira la rueda para descubrir todo el abecedario y pulsa OK para ver una letra.

## 2. Objetos escondidos

¡Vaya el humo no nos deja ver nada! Gira la rueda para que el humo desaparezca y ver qué hay escondido.

## 3. Nave espacial

¡Vamos a crear unas naves superdivertidas! Gira la rueda para elegir la parte de arriba o abajo y pulsa OK para confirmar cada opción.

## 4. El reloj

Juega con **Robi Tuercas** a descubrir qué hacer durante el día. Gira la rueda para elegir la hora y pulsa OK para ver las diferentes actividades.

## 5. Rock de robot

¡Vamos a bailar con **Robi Tuercas**! Gira la rueda para elegir una melodía, luego gírala de nuevo mientras la melodía está sonando para introducir sonidos.

## 6. Ajustes

En esta sección puedes seleccionar la hora, la alarma, el contraste y el volumen.

Cuando hayas fijado la alarma, aparecerá el icono de alarma en la pantalla.

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.



5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



## TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los **2 años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

**Antes de enviar su producto**, contacte con nosotros en:

**Atención al Consumidor: [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com)**

**Tel.: 91 312 07 70**

**Fax: 91 747 06 38**

**PRODUCTO:**

**FECHA DE COMPRA:**

**NOMBRE:**

**DIRECCIÓN:**

**TELÉFONO:**

### SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

---

---

---

\* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.