



MANUAL DE INSTRUCCIONES
TRANSMISOR FM PARA AUTO CON MP3
MPC-3561-2G, MPC-3566-2G, MPC-3567-2G, MPC-3568



MPC-3561-2G



MPC-3566-2G



MPC-3567-2G



MPC-3568

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia. Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com

WWW.PREMIERMUNDO.COM

PREMIER

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

DESCRIPCIÓN



FORMATOS DE REPRODUCCIÓN

- Los modelos MPC-3561-2G, MPC-3566-2G, MPC-3567-2G soportan los formatos de Audio MP3 y WMA.
- El modelo MPC-3568 soporta el formato de Audio MP3.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Conecte la unidad al encendedor de cigarrillos del automóvil. La pantalla mostrará una frecuencia radial indicando que la unidad está funcionando.
2. *Para todos los modelos:* Encienda la unidad y utilice el Botón “-, CH-, C-, A-” o el Botón “+, CH+, C+, B+”, respectivamente en cada modelo, para entrar al modo FM. Presione de nuevo brevemente para moverse a través de las estaciones cada 100 KHz hacia arriba y hacia abajo.

3. Presione Play/Pausa para iniciar y pausar la reproducción.

4. *Para los modelos MPC-3561-2G, MPC-3566-2G, MPC-3567-2G:* Presione y mantenga el botón Play para entrar a la función de Reproducción, y luego presione de manera corta para moverse a través de las opciones:

- Repetir Todas
- Reproducción Aleatoria
- Introducción
- Normal
- Repetir Uno
- Carpeta
- Repetir Carpeta

Para el modelo MPC-3568: Presione y mantenga para ir a la función de reproducción directamente.

5. Utilice los botones ◀/▶ anterior/siguiente para moverse a través de las pistas.
6. El volumen se ajusta con los botones ◀/▶ anterior/siguiente al presionarlos y mantenerlos presionados.
7. *Para los modelos MPC-3561-2G, MPC-3566-2G, MPC-3567-2G:* Para entrar al modo de configuración presione y mantenga el botón (+, M, C+). Aquí puede seleccionar las siguientes opciones:

- Idioma
- Configuración
- Actualización de Firmware
- Salir

Cuando esté pausado, presione de manera prolongada para entrar a las siguientes opciones:

- Menú Principal
- Idioma
- Ajuste
- Firmware
- Salir

Para el modelo MPC-3568: Esta función no está disponible.

8. Una vez ingrese a la opción de modo, utilice los botones ◀/▶ anterior/siguiente para seleccionar la opción que desee. Luego presione Play para confirmar.

Para el modelo MPC-3566: Presione M únicamente.


CONTROL REMOTO

1. Presione el botón CH+ para subir de estación radial, y el botón CH- para bajar de estación.
2. También puede utilizar los botones numéricos para ir directamente a la estación radial que desee. Por ejemplo, si quiere sintonizar la estación 106.1MHz oprima en el control los botones 1,0,6,1 y luego el botón de CH+ o CH-.
3. Utilice los botones ◀/▶ anterior/siguiente para seleccionar las pistas.

También puede seleccionar las pistas introduciendo el número que corresponda. Introduzca el número de la pista y luego presione el botón ▶ siguiente para ir a la pista.

Para el modelo MPC-3568: Para seleccionar pistas por encima de 100 o 200, presione 100+ o 200+. Por ejemplo, para ir a la pista 202, presione “200+” y luego “2”.

4. Presione el botón ▶ Play/Pause para iniciar y pausar la reproducción.
5. Utilice los botones de volumen para ajustar el nivel que desee.
6. En modo de reproducción, presione el botón CH de manera corta para entrar a las opciones del menú:

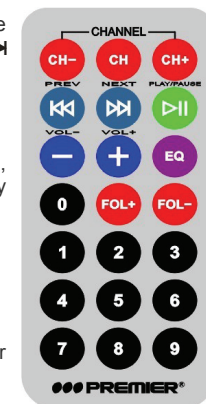

- Idioma
- Configuración
- Actualización de Firmware
- Salir

Cuando esté pausado, presione de manera prolongada para entrar a las siguientes opciones:

- Menú Principal
- Idioma
- Ajuste
- Firmware
- Salir

Utilice los botones Arriba/Abajo para ajustar el parámetro del modo. Presione Play para confirmar.

Para el modelo MPC-3568: Esta función no está disponible.

7. La unidad cuenta con un modo de ecualización con seis opciones. Elija uno de estos con los botones ◀/▶ anterior/siguiente según su preferencia.