



**MANUAL DE INSTRUCCIONES  
MINI CÁMARA DIGITAL  
PC-0079**



**ESTIMADO CLIENTE**

Felicitaciones por su compra!

Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: [info@premiermundo.com](mailto:info@premiermundo.com)

[WWW.PREMIERMUNDO.COM](http://WWW.PREMIERMUNDO.COM)

 **PREMIER**

**DESCRIPCIÓN GENERAL**

Gracias por adquirir esta cámara digital, la cual no sólo puede tomar fotos sino también tiene incorporadas funciones de una cámara para PC. Esta cámara está equipada con una memoria de computadora ROM de 16Mbit. Si usted desea descargar sus fotos en su computadora, sólo debe conectar el cable USB a su computadora y a la cámara. Es posible también utilizar la función de cámara para PC para sostener una video conferencia vía Internet, permitiéndole tener una conversación cara a cara con otras personas estando online.

**PARA COMENZAR**

Esta cámara está equipada con accesorios estándar, incluyendo baterías, estuche, CD y cable USB. La siguiente sección le explicará cómo usarlos con la cámara digital.

**REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS**

El compartimiento de baterías está ubicado en la base de la cámara. Debe usar baterías "AAA". Si desea reemplazar las baterías haga lo siguiente:

1. Abra el compartimiento de las baterías.
2. Coloque las baterías correctamente. Cuando lo haga, hágalo de acuerdo a las instrucciones de polaridad que aparecen en la caja. Cierre el compartimiento

**CUIDADO**

1. Si la cubierta de las baterías es abierta accidentalmente y provoca que la energía se corte, las fotos almacenadas en la cámara se perderán.
2. Si no va a utilizar la cámara por un largo período de tiempo, quite las baterías en caso de descarga o corrosión de las mismas.
3. Las baterías son inflamables y no debe ser expuestas al fuego.
4. No mezcle baterías usadas con nuevas. Sólo se recomiendan baterías alcalinas.

**Sistema de preservación de energía**

Para alargar la vida de las baterías, la cámara se apagará automáticamente luego de 30 segundos.

**INSTALACIÓN DEL SOFTWARE**

**NOTA:**

Si el sistema operativo de su computadora es Windows 98 I, debe instalar el archivo E:/Win/DIRECTX8.1b REDIST PACKAGE.EXE (E: es la unidad de CD) antes de instalar el programa y el controlador de la cámara digital.

Coloque el CD en la unidad de CD y el software se ejecutará de manera automática mostrándole la el asistente de instalación. Siga las instrucciones del asistente de instalación.

Si el programa no se ejecuta automáticamente, deberá instalar el programa manualmente siguiendo estas instrucciones.

1. Dirijase hacia el botón de Inicio en su escritorio y ubique el icono de la unidad de CD en el programa de Windows Explorer.
2. Siga las instrucciones del asistente de instalación.

### CÓMO TOMAR FOTOGRAFÍAS

1. Presione el botón de función para encender la cámara.
2. La pantalla LCD se iluminará mostrando que la cámara está lista para operar.
3. Recorra el visor y apunte al objeto que desee fotografiar.
4. Sostenga la cámara quieta y presione el botón del obturador para tomar la fotografía.
5. Un sonido "BEEP" le indicará que la foto ha sido tomada y puede continuar tomando fotos.
6. Si la cámara digital está llena de fotos y presiona el disparador, escuchará un sonido "BEEP" continuo indicándole que la cámara está llena.

#### Nota:

Al tomar fotos, el "BEEP" más fuerte le indicará que la fotografía se ha tomado correctamente y el "BEEP" suave le indicará que la fotografía ha fallado.

### FUNCIONES DE LA CÁMARA

Las funciones de la cámara sólo están disponibles cuando esta está lista para operar. Si la cámara está en el modo de ahorro de energía, presione el botón de función una vez para iniciar la cámara. A continuación podrá ejecutar las funciones de la cámara.

#### Apagado de la cámara

1. Presione el botón "Function" una vez, la pantalla LCD mostrará "OF".
2. Presione el disparador dentro de los siguientes 5 segundos para apagar la cámara rápidamente.

#### Modo de disparo automático

1. Presione el botón "Function" dos veces y la pantalla de LCD mostrará "St".
2. Presione el disparador dentro de los siguientes 5 segundos para entrar al modo de disparo automático en 10 segundos. La cámara emitirá un sonido cada segundo.
3. Después de 10 segundos la cámara tomará la fotografía.

#### Nota:

Cuando la memoria de la cámara esté llena, esta función no es aplicable.

#### Modo de fotografía continua

1. Presione el botón "Function" tres veces y la pantalla LCD mostrará "CE".
2. Presione el disparador dentro de los siguientes 5 segundos para iniciar la fotografía continua.
3. Presione el disparador para detener la fotografía continua.

**Nota:** Durante el período en que se toma la fotografía continua, puede darse una mala exposición debido a "short of rays"

#### Cambio de la calidad de la imagen

1. Si presiona el botón "Function" seis veces, la cámara operará en modo de baja resolución "Lr", en el cual es posible tomar 80 fotografías. Cuando la cámara es encendida, está en el modo de alta resolución de manera automática, en el que se pueden tomar 20 fotografías.
2. Presione el disparador dentro de los siguientes 5 segundos y el cambio de calidad de imagen será hecho.

### Sistema de tipo de luz

- Presione el botón "Function" y la pantalla LCD mostrará "60".
- Presione el disparador dentro de los siguientes 5 segundos y se intercambiará entre los sistemas de luz 50 60Hz.

### Eliminar la ultima fotografia

1. Presione el botón "Function" cinco veces y la pantalla LCD mostrará "Cl"
2. Presione el disparador dentro de los siguientes 5 segundos para borrar la ultima foto.

### Eliminar todas las fotos

1. Presione el botón "Function" cuatro veces y la pantalla LCD mostrará "CL".
2. Presione el disparador una vez en 5 segundos para borrar todas las fotos guardadas en la cámara.

#### Nota:

Si no presiona el disparador dentro de los siguientes 5 segundos, se cancelará la ejecución de las operaciones y la cámara digital volverá al modo normal.

### Descarga de fotografías

Cuando la memoria de la unidad esté llena puede borrar las fotos para tomar unas nuevas. Antes de borrar las fotografías, puede transmitirlos a una computadora para almacenarlos.

1. Use el cable USB para conectar la cámara digital con la computadora y escuchará un sonido "BEEP" indicando que la conexión es correcta.
2. Seleccione el folder "My DSC". Usted deberá tener tres programas en el folder (My DSC, PC Cam and Read Me Files) seleccione "My DSC".



3. Haga clic sobre el icono de una cámara rosada en la esquina inferior derecha de la ventana. Esto abrirá el menú "download photos", desde el que puede seleccionar "download all photos" (bajar todas las fotos) o todas las fotos que usted elija seleccionando la opción "just download" (sólo bajar).




### SOFTWARE EDITOR DE FOTOGRAFÍAS

Use el programa "Photo Impression4" para editar fotografías. Haga clic en el botón "Camera/Scanner" y elija la primera opción. Luego haga clic en el icono de descargar fotos y podrá editar las fotos en ese momento.

### FUNCIONES DE LA CÁMARA PARA PC

Haga clic en (Dual-Mode DSC(2770)) y un diálogo se desplegará debajo de la página; haga clic en [video camera] y el cuadro de diálogo [capture the images from video camera] se desplegará automáticamente. Seleccione el controlador (Dual-Mode DSC(2770)) para esta cámara.

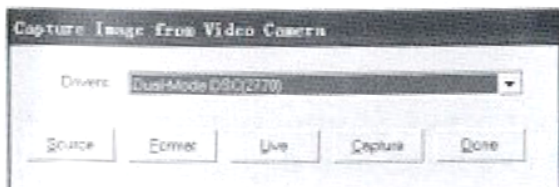


#### Introducción a las funciones de la cámara para PC

1. **Sources**  
Puede ajustar el brillo, el contraste, el dispositivo de origen, ajustar el dispositivo y el control de la cámara, por favor seleccione (Default)
2. **Format**  
Puede ajustar la resolución y el modo de color de las imágenes. El modo de color sugerido es [RGB-24].
3. **Live**  
Puede navegar en tiempo real por videos o imágenes.
4. **Capture**  
Cuando esté reproduciendo videos, haga clic y seleccione esta función para capturar un solo cuadro y almacenarlo en el álbum.
5. **Done**  
Finaliza las funciones de la cámara para PC.

### VÍDEO CONFERENCIA

La cámara digital puede ser usada como una cámara para PC para mantener video conferencias online.

1. Use el cable USB para conectar la cámara y el interfase USB del PC.
2. Haga correr el software de video conferencia Microsoft Netmeeting en su computadora haga clic en [TOOL] y presione [OPTION].
3. Seleccione el dispositivo adecuado del video (ver el diagrama de abajo) para sostener una video conferencia.

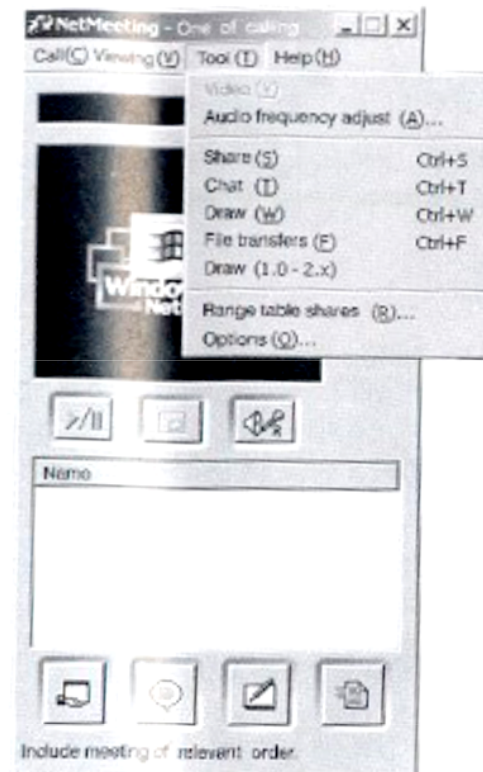


**VIDEOIMPRESION1.6**

Videolmpresion es un programa simple para editar videos. Puede editar nuevos archivos de video basado en archivos existentes y el contenido puede ser exhibido en el escritorio. Puede ser usado para editar video digital y cuenta con la misma ayuda de PhotoImpressions, lo que hace muy fácil masterizar usando este método.

**Adición de documentos**




**Modo de Reproducción**

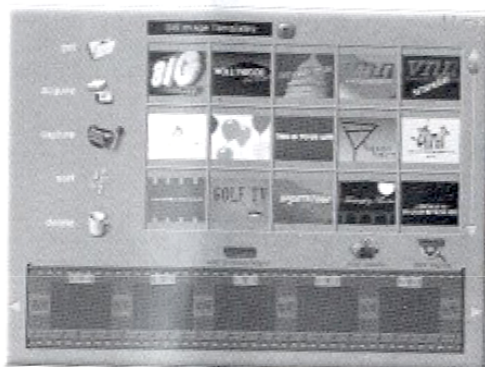

**Frecuencia de Video**

A través de la frecuencia de video, la cámara digital puede capturar el video digital y grabarlo en el hardware.

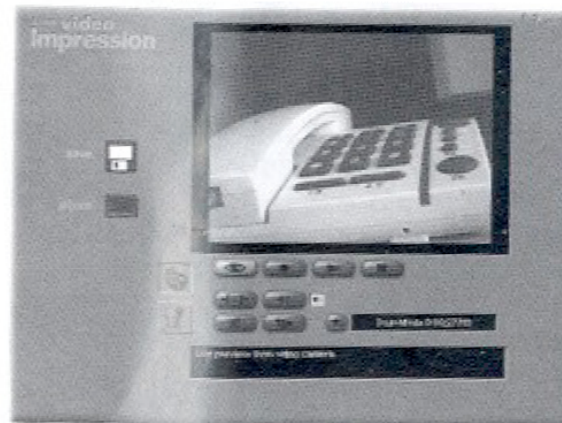

Por medio del Videolmpresion 1.6 puede realizar videos y mostrarlos a la familia por usted mismo o a través de su función de Internet, puede enviarlos por e-mail a sus amigos.