

Mobile Phone T65



ERICSSON 

T65 – krótki przewodnik

Aby...	W trybie gotowości:
korzystać z usługi Mobile Internet przy użyciu klawisza dostępu.	naciśnij i przytrzymaj, aby wyświetlić stronę główną; naciśnij, aby wyświetlić zakładki.
zresetować baterię.	naciśnij klawisz NO i przytrzymaj przez 10 sekund.
zainicjować połączenie alarmowe.	wpisz międzynarodowy numer alarmowy 112 (YES) .
przeglądać listę połączeń.	naciśnij klawisz YES .
wybrać numer głosem.	naciśnij i przytrzymaj klawisz YES lub wypowiedz swoje słowo magiczne.
zainicjować połączenie z <i>Pocztą głosową</i> .	naciśnij i przytrzymaj klawisz 1 .
wprowadzić międzynarodowy znak + .	naciśnij i przytrzymaj klawisz 0 .
wyciszyć telefon.	naciśnij i przytrzymaj klawisz C , wybierz opcję <i>Wyciszenie (YES)</i> .
wybrać kontakt, którego nazwa zaczyna się określoną literą.	naciśnij i przytrzymaj dowolny z klawiszy 2 – 9 .
wybrać określony numer na karcie SIM.	naciśnij numer pozycji i klawisz # .

Aby...

użyć funkcji szybkiego wybierania.

użyć funkcji *Połącz*.

wyświetlić ustawienie opcji: *Data, Profil, Szacowany Czas gotowości, Czas rozmowy oraz GPRS*.

dla języka wybrać ustawienie *Angielski* lub *Automatyczny*.

Aby...

zawiesić połączenie i wznowić je.

wyłączyć mikrofon.

Aby...

przełączyć między menu.

przełączyć między pozycjami na listach.

W trybie gotowości:

naciśnij dowolny klawisz numeryczny **1** – **9** i klawisz **YES**.

naciśnij i przytrzymaj klawisz **▶**.

naciśnij klawisz głośności.

naciśnij klawisze **◀ 0000**

▶.

naciśnij klawisze **◀ 8888**

▶.

Podczas rozmowy:

naciśnij klawisz **YES** i naciśnij ponownie klawisz **YES**.

naciśnij i przytrzymaj klawisz **C** (naciśnij ponownie, aby wyłączyć wyciszenie mikrofonu).

W systemie menu:

naciskaj klawisze **◀ ▶**.

naciskaj klawisze **▲ ▼**.

Aby...

wybrać menu lub ustawienie.
usunąć element.

wrócić do trybu gotowości.

Aby...

wybrać drugi znak klawisza.

wybrać trzecią literę na klawiszu.

przełączać między wielkimi i małymi literami.

wprowadzić cyfrę.

wprowadzić znak przestankowy.

wprowadzić znak @ lub inny znak specjalny.

W systemie menu:

naciśnij klawisz **YES**.

gdy jest zaznaczony element na liście, naciśnij klawisze **C**, **YES**.

naciśnij i przytrzymaj klawisz **NO**.

Wprowadzając dane przez wielokrotne naciśnięcie klawiszy:

naciśnij jednocześnie klawisz zwiększania głośności i klawisz numeryczny.

naciśnij jednocześnie klawisz zmniejszania głośności i klawisz numeryczny.

naciśnij klawisz ***0**, a następnie odpowiednią literę dotyczy także trybu T9).

naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz numeryczny.

naciśnij jednocześnie klawisz zmniejszania głośności i klawisz **1**.

naciśnij jednocześnie klawisz zmniejszania głośności i klawisz **0**.

Aby...

wprowadzić spację.

usunąć znak.

przełączyć metodę wprowadzania lub język.

wpisać znak *p* (pauza).

Aby...

wyświetlić słowa alternatywne.

zaakceptować słowo i dodać spację.

wprowadzić kropkę.

wyświetlić dodatkowe znaki interpunkcyjne.

wprowadzić cyfrę.

Wprowadzając dane przez wielokrotne naciśnięcie klawiszy:

naciśnij klawisz **1**.

naciśnij klawisz **C** (dotyczy także trybu T9).

naciśnij i przytrzymaj klawisz ***0** (dotyczy także trybu T9).

podczas zapisywania kodów lub melodii naciśnij i przytrzymaj klawisz ***0**.

Korzystając z trybu wprowadzania tekstu T9™:

naciśnij klawisz **0**.

naciśnij klawisz **1**.

naciśnij klawisz **#**.

naciskaj wielokrotnie klawisze **#**, **0**.

naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz numeryczny.

Podręcznik użytkownika telefonu T65

Spis treści

Funkcje	5	Przekierowywanie połączeń	48
Przygotowanie telefonu	6	Połączenia faksowe i transmisja danych ..	48
Inicjowanie połączeń	9	Więcej niż jedno połączenie	49
Podczas rozmowy	12	Czas i koszt połączenia	52
Menu	14	Sieci	54
Dostosowywanie telefonu	16	Bezpieczeństwo	55
Wpisywanie znaków	20	Pamięć kodów	58
Spis telefonów	23	Dwie linie głosowe	60
Wiadomości tekstowe i wiadomości czatowe	27	Połączenia opłacane telekartą	61
Kalendarz	32	Gry	63
Synchronizacja	34	Dodatki	63
Korzystanie z Internetu przy użyciu telefonu komórkowego	36	Usługi online	65
Profile	41	Usuwanie problemów	65
Sterowanie głosem	43	Ważne informacje	67
Usługa poczty głosowej	47	Declaration of Conformity	78
		Ikony	79
		Indeks	83

Telefon Ericsson T65

Wydanie drugie (styczeń 2002)

Niniejszy podręcznik został wydany przez firmę Sony Ericsson Mobile Communications AB i nie jest objęty gwarancją. Udoskonalenia i zmiany w podręczniku spowodowane błędami typograficznymi, niedokładnością dostępnych informacji oraz udoskonaleniami oprogramowania i/lub sprzętu mogą być wprowadzane przez firmę Sony Ericsson Mobile Communications AB w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Jednakże te zmiany zostaną uwzględnione w kolejnych wydaniach niniejszego podręcznika.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2002

Numer publikacji: PL/LZT 108 4771 R2A

Uwaga: *Niektóre z usług przedstawionych w podręczniku nie są obsługiwane przez wszystkie sieci. Dotyczy to także międzynarodowego numeru alarmowego sieci GSM 112.*

W wypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących możliwości wykorzystania określonej usługi należy skontaktować się z miejscowym operatorem sieci lub dostawcą usług.

T9™ Text Input to zarejestrowany znak towarowy firmy Tegic Communications.

T9™ Text Input jest objęty licencją oznaczoną jednym lub wieloma następującymi symbolami: Numery patentowe w Stanach Zjednoczonych 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 i 6,011,554; Numery patentowe w Kanadzie 1,331,057; Numery patentowe w Wielkiej Brytanii 2238414B; Numery patentowe w Hong Kongu HK0940329; Numery patentowe w Republice Singapuru 51383; Numery patentowe w Europie 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; na świecie są zgłoszone dodatkowe wnioski patentowe.

Funkcje

T65 jest **dwuzakresowym** telefonem komórkowym pracującym w sieciach GSM 900/1800. Umożliwia on obsługę technologii **GPRS** (General Packet Radio Services) pozwalających na szybkie i efektywne korzystanie z funkcji **przenośnego Internetu**.

Aby jak najlepiej wykorzystać telefon T65, należy używać **klawisza dostępu**, który umożliwia uzyskanie natychmiastowego dostępu do funkcji **przenośnego Internetu** oraz innych opcji.

Telefon T65 oferuje także **rozszerzone usługi przesyłania wiadomości** umożliwiające dodawanie do wiadomości tekstowych obrazów, animacji i dźwięków. Mechanizm **wprowadzania tekstu T9™** umożliwia również szybkie wpisywanie wiadomości dla pojedynczych osób lub grup.

Funkcja **przenośnej rozmowy sieciowej (czat)** umożliwia przeprowadzanie sesji rozmów sieciowych, natomiast **edytor obrazów** pozwala na tworzenie zabawnych i ciekawych obrazów.

Zaawansowane funkcje **sterowania głosem** telefonu T65 umożliwiają komunikację bez konieczności korzystania z klawiatury, natomiast **słowo magiczne** oraz zaawansowane funkcje **kalendacza** ułatwiają organizację spotkań.

Dane techniczne

Wielkość – 105 x 49 x 21 mm.

Wyświetlacz – 101 x 67 pikseli.

Waga – 94 g (razem z wbudowaną baterią).

Czas rozmowy – do 11 godzin.

Czas działania w trybie gotowości – do 300 godzin (>12 dni).

Temperatura otoczenia – maks. +55°C, min. -10°C.

Usługi GSM

Dane – do 28,8 kb/s.

Faks – do 9,6 kb/s Grupa III, klasa 1 i 2. Zalecana klasa 2.

Usługi GPRS

Dane – do 43,2 kb/s.

Połączenie przy użyciu kabla

RS232. Dane – do 230,4 kb/s.

Przygotowanie telefonu

Przegląd



Montaż

Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy:

- włożyć kartę SIM
- naładować baterię.

Karta SIM

Stając się abonentem określonego operatora sieci, użytkownik otrzymuje kartę SIM. Karta SIM zapewnia dostęp do usług niezbędnych do korzystania z telefonu.

Bateria


Telefon jest dostarczany z wbudowaną baterią litową, której nie można wyjąć. W chwili zakupu telefonu T65 bateria nie jest naładowana. Patrz „Karta SIM i bateria” na stronie 7.

Usługi sieciowe

Ten symbol oznacza usługi lub funkcje udostępniane przez określonego operatora sieci. Niektóre menu są zależne od tych usług, dlatego numery skrótów menu lub funkcji mogą się różnić. Ten telefon obsługuje wszystkie usługi i funkcje opisane w tym podręczniku użytkownika.



Rozpoczęcie pracy

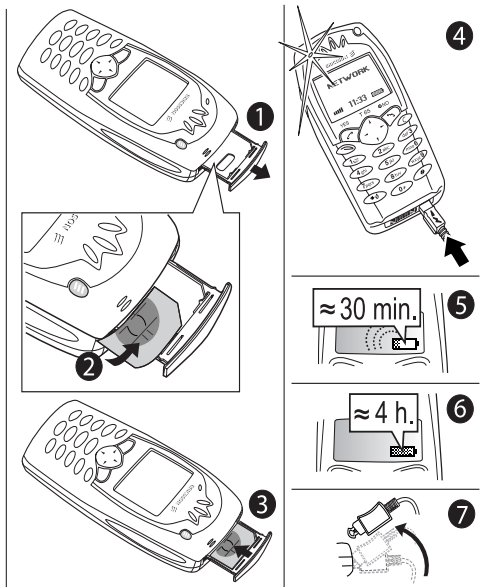

Karta SIM i bateria

1. Wsuń uchwyt karty SIM znajdujący się u góry telefonu.
2. Włóż (lub wyjmij) kartę SIM do uchwytu.
3. Wsuń uchwyt z powrotem do telefonu.
4. Podłącz ładowarkę do telefonu (symbol błyskawicy na wtyczce ładowarki musi być zwrócony ku górze) i do gniazda sieci elektrycznej. Wskaźnik u góry telefonu świeci się ciągłym światłem.
5. Może upłynąć do 30 minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się jakikolwiek wskaźnik, a następnie:
 - na wyświetlaczu nieprzerwanie miga wskaźnik naładowania baterii;
 - przez chwilę wyświetlany jest wskaźnik *Ładowanie optymalne*.
6. Pierwsze ładowanie baterii powinno trwać 4 godziny.
7. Odłącz ładowarkę, odchylając wtyczkę do góry.

Uwaga: Patrz „Informacje o bateriach” na stronie 73.

Funkcje klawiszy telefonu

Poniższa tabela zawiera opisy niektórych funkcji dostępnych przy użyciu klawiszy telefonu.

Klawisz	Funkcja
NO	Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć telefon albo wrócić do trybu gotowości. Naciśnij, aby zakończyć połączenie, wrócić o jeden poziom wyżej w systemie menu lub pozostawić określone ustawienie niezmienione. Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund, aby wyzerować baterię.
Klawisze numeryczne	Wprowadzanie cyfr 0–9. Wprowadzanie prefiksu połączeń międzynarodowych (+) (naciśnij i przytrzymaj klawisz 0). Inicjowanie połączenia z numerem poczty głosowej (naciśnij i przytrzymaj klawisz 1). Wprowadzanie liter.
YES	Inicjowanie lub odbieranie połączeń. Wybieranie menu, podmenu, listy lub ustawienia. Wybieranie numeru głosem (naciśnij i przytrzymaj ten klawisz). Otwieranie listy połączeń (naciśnij ten klawisz w trybie gotowości).

Klawisz	Funkcja
 	Otwieranie i poruszanie się w menu głównych. Naciśnij klawisz  , aby w trybie gotowości użyć funkcji <i>Połącz</i> . Naciśnij i przytrzymaj klawisz  , aby otworzyć pierwsze podmenu menu <i>Moje skróty</i> .
 	Przewijanie w górę lub w dół menu, list i tekstu. Naciśnij, aby w trybie gotowości przejść do pierwszej lub ostatniej pozycji spisu telefonów.
Klawisz dostępu	Naciśnij i przytrzymaj, aby w trybie gotowości połączyć się ze swoją stroną główną lub naciśnij, aby wprowadzić zakładki WAP. Patrz „Korzystanie z Internetu przy użyciu telefonu komórkowego” na stronie 36. Naciśnij, aby podczas korzystania z innych funkcji uzyskać dostęp do menu opcji.



Klawisz	Funkcja
C Usuwanie	Usuwanie cyfr i liter na wyświetlaczu. Usuwanie pozycji z listy. Wyłączanie mikrofonu podczas rozmowy (naciśnij i przytrzymaj klawisz). Wyciszanie telefonu (naciśnij i przytrzymaj ten klawisz w trybie gotowości).
* 0	Wprowadzanie znaku *. Wprowadzanie znaku pauzy (p). Przełączenie między wielkimi i małymi literami.
# Klawisze głośności	Wprowadzanie znaku #. Zwiększanie lub zmniejszanie głośności słuchawki. Naciśnij szybko dwa razy, aby odrzucić połączenie przychodzące. Naciśnij raz, aby w trybie gotowości wyświetlić stan.

Inicjowanie połączeń

Aby było możliwe zainicjowanie lub odebranie połączenia, należy włączyć telefon i być w zasięgu sieci.

Włączanie telefonu

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **NO**, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
- Wprowadź swój kod PIN, jeśli został on dostarczony przez operatora sieci.

Aby usunąć błędne cyfry, naciśnij klawisz **C**.

Jeśli kod PIN zostanie wpisany błędnie trzy razy z rzędu, karta SIM zostanie zablokowana. Aby odblokować kartę, należy wpisać kod PUK (ang. Personal Unblocking Key – osobisty klucz odblokowujący). Kod PUK jest dostarczony przez operatora sieci.

Wyłączanie telefonu

Gdy telefon znajduje się w trybie gotowości, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz **NO**, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Uwaga: *Sygnal dźwiękowy nie będzie słyszalny, jeśli telefon jest w trybie wyciszonym.*

Szukanie sieci

Po włączeniu telefonu (i wpisaniu kodu PIN) telefon rozpoczyna szukanie sieci. Po znalezieniu sieci telefon przełącza się do „trybu gotowości”. Teraz można inicjować i odbierać połączenia telefoniczne.




Inicjowanie połączenia

1. Wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz **YES**.
3. Aby zakończyć rozmowę, naciśnij klawisz **NO**.

Lista połączeń



Wybrane numery są zapisywane na **liście połączeń**.

Na liście połączeń są zapisywane następujące numery:




	Numery wybrane
	Połączenia odebrane
	Połączenia nieodebrane

Ostatnie 30 połączeń przychodzących i wychodzących jest zapisywanych razem w kolejności chronologicznej.

Aby wybrać numer z listy połączeń:

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz **YES**.
2. Naciskaj klawisz  lub , aż zostanie podświetlony numer, który chcesz wybrać.
3. Naciśnij klawisz **YES**.

Aby wyczyścić listę połączeń:

1. Naciskaj klawisz , aż do wybrania menu *Połączenia*.
2. Naciskaj klawisz , aż zostanie podświetlone podmenu *Opcje*, a następnie naciśnij klawisz **YES**.
3. Naciskaj klawisz , aż zostanie podświetlone podmenu *Wyczyść listę*, a następnie naciśnij klawisz **YES**.
4. Zostanie wyświetlone pytanie *Wyczyścić listę połączeń?*. Naciśnij klawisz **YES**.

Automatyczne ponowne wybieranie numeru

Jeśli zainicjowanie połączenia nie powiedzie się za pierwszym razem, na wyświetlaczu pojawi się napis *Ponawiać?*. Aby ponownie wybrać numer, należy nacisnąć klawisz **YES**. Funkcja dostępna tylko w przypadku połączeń głosowych.

Inicjowanie połączeń międzynarodowych

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **0**, aż zostanie wyświetlony znak **+**.
2. Wpisz numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy miejscowości (bez początkowego zera) i numer telefonu.
3. Naciśnij klawisz **YES**.

Inicjowanie połączeń alarmowych




- Wprowadź numer **112** (międzynarodowy numer alarmowy) i naciśnij klawisz **YES**.

Telefon firmy Ericsson umożliwia korzystanie z międzynarodowych numerów alarmowych **112**, **911** oraz **08**. Jeśli telefon znajduje się w zasięgu sieci GSM, numery te umożliwiają zainicjowanie połączenia alarmowego w dowolnym kraju, z zainstalowaną kartą SIM lub bez niej.

Uwaga: Niektórzy operatorzy sieci mogą wymagać w tym celu włożenia karty SIM, a w pewnych przypadkach może również okazać się konieczne podanie kodu PIN.

Lokalne numery alarmowe

Aby wyświetlić lokalne numery alarmowe:



1. Naciśnij klawisz , aby przejść do menu *Spis telefonów*.
2. Naciskaj klawisz , aż zostanie podświetlone podmenu *Numery specjal.*, a następnie naciśnij klawisz **YES**.
3. Naciskaj klawisz , aż zostanie podświetlona pozycja *Numery alarm.*, a następnie naciśnij klawisz **YES**.

Ujawnianie i ukrywanie swojego numeru telefonu

W przypadku inicjowania pokreślonego połączenia można ujawnić lub ukryć swój numer telefonu podczas inicjowania określonego połączenia.



Aby ukryć lub ujawnić swój numer telefonu:

1. Wpisz numer telefonu, z którym chcesz się połączyć.
2. Naciskaj klawisz , aż zostanie wybrane menu *Połączenia*, a następnie naciśnij klawisz **YES**.
3. Naciskaj klawisz , aż zostanie podświetlona pozycja *Następne poł.*, a następnie naciśnij klawisz **YES**.

4. Naciskaj klawisz **(V)**, aż zostanie podświetlona pozycja *Ukryj mój nr* lub *Pokaż mój nr*, a następnie naciśnij klawisz **YES**.

Nadejście i odbieranie połączenia

Po nadejściu połączenia telefon generuje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się napis *Odebrać?*. Naciśnij klawisz **YES**.

Odrzucanie połączenia

- Naciśnij klawisz **NO**.
- Naciśnij szybko klawisz głośności dwa razy. Na wyświetlaczu pojawi się napis *Sygnal zajętości*. Jeśli włączona jest funkcja przekierowania połączeń *Kiedy zajęty*, połączenie zostanie przełączone na określony przez użytkownika numer. Patrz „Przekierowywanie połączeń” na stronie 48.

Połączenia nieodebrane

Jeśli połączenie nie zostało odebrane, wyświetlany jest komunikat *Połączenia nieodebrane*.

1. Naciśnij klawisz **YES**, aby wyświetlić nieodebrane połączenia.
2. Naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać określony numer.

Podczas rozmowy

Głośność słuchawki

Podczas rozmowy można regulować głośność słuchawki, naciskając klawisze głośności w górę lub w dół.

Mikrofon



Podczas rozmowy można wyłączyć mikrofon.

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **(C)**, aż na wyświetlaczu pojawi się napis *Wyciszony*.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **(C)** ponownie, aby wznowić rozmowę.


Notes

Jeśli podczas rozmowy pojawi się konieczność zanotowania numeru telefonu, jako notesu można użyć wyświetlacza telefonu. Wprowadzone informacje pozostaną na wyświetlaczu aż do chwili ich usunięcia lub wyłączenia telefonu. W trakcie wprowadzania informacji można wyłączyć sygnały tonowe.

Aby włączyć lub wyłączyć sygnały tonowe:

1. Naciskaj klawisz , aby przejść do menu *Pol. aktywne*, a następnie naciśnij klawisz **YES**.
2. Naciskaj klawisz , aż zostanie podświetlona pozycja *Wyłącz tony* lub *Włącz tony*, a następnie naciśnij klawisz **YES**.

Menu

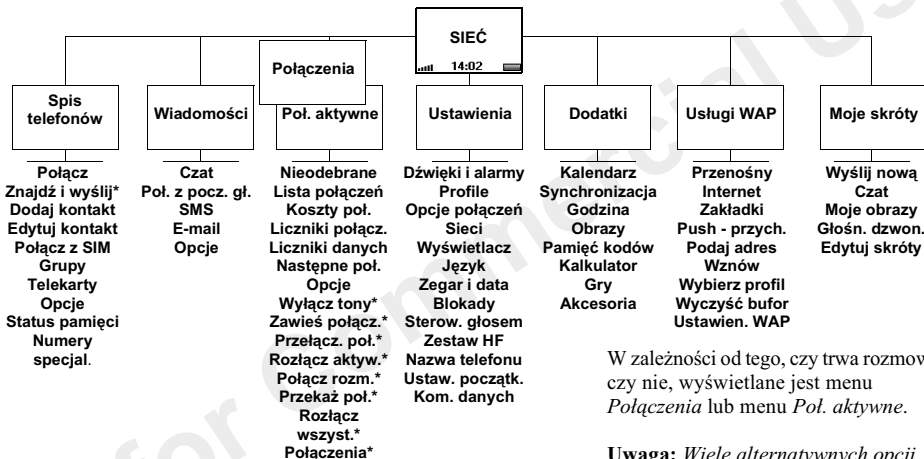





W zależności od tego, czy trwa rozmowa, czy nie, wyświetlane jest menu *Połączenia* lub menu *Poł. aktywne*.

Uwaga: *Wiele alternatywnych opcji menu zależy od rodzaju abonamentu w sieci.*

* Dostępne tylko podczas rozmowy.

Wyświetlanie menu





Istnieje siedem menu głównych, z których każde zawiera kilka podmenu. Aby wyświetlić określone menu, należy naciskać klawisz  lub . Do poruszania się w górę i w dół podmenu albo na listach służą klawisze  i  albo klawisze głośności.

Poruszanie się po menu

Istnieją dwa sposoby poruszania się po menu:



- Przewijanie za pomocą klawiszy.
- Korzystanie ze skrótów.

Przewijanie za pomocą klawiszy

Naciśnij klawisz...	Aby...
 lub 	wejść do menu i poruszać się po menu głównych
 lub 	otworzyć i poruszać się po podmenu lub listach
YES	wybrać menu, podmenu lub ustawienie
NO	wrócić o jeden poziom menu wyżej lub pozostawić ustawienie bez zmian wrócić do trybu gotowości (naciśnij i przytrzymaj klawisz NO)

Wskazówka: Aby w wyświetlonym menu wybrać odpowiednie podmenu, można nacisnąć i przytrzymać klawisze strzałek lub nacisnąć i przytrzymać klawisze głośności, zamiast naciskać wielokrotnie określony klawisz w celu uzyskania dostępu do potrzebnego podmenu.

Korzystanie ze skrótów

Skróty zapewniają szybszy sposób poruszania się po systemie menu. Najpierw należy nacisnąć klawisz  lub , aby wejść do menu, a następnie po prostu wpisać numer wybranego menu. Aby wrócić do trybu gotowości, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz NO.

Język menu

Aby zmienić język menu:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Język (YES), Menu (YES)*.
2. Wybierz język i naciśnij klawisz YES.
Informacje na temat wybierania języka używanego podczas wpisywania tekstu można znaleźć w rozdziale „Język” na stronie 20.

Moje skróty

Aby przyspieszyć i ułatwić dostęp do określonych funkcji, funkcje te można umieścić w menu *Moje skróty*.

Aby wybrać ustawienia dla menu skrótów:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Moje skróty* (YES), *Edytuj skróty* (YES).
2. Wybierz funkcję z listy, naciskając klawisz (* ϕ).
3. Wpisz numer pozycji w menu, na której ma zostać umieszczona określona funkcja, a następnie naciśnij klawisz YES.

Aby dodać kolejną funkcję, powtórz czynności 2 i 3.

Aby usunąć funkcję, powtórz czynności 1 i 2.

4. Naciśnij klawisz YES, aby opuścić listę.

Menu *Moje skróty* w nowo zakupionym telefonie zawiera już kilka ustawień, które można w razie potrzeby usunąć.

Wskazówka: *W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz (\leftarrow), aby wybrać skrót zapisany na pierwszej pozycji menu *Moje skróty*.*

Dostosowywanie telefonu

Telefon został zaprojektowany z myślą o łatwym dostosowaniu do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Ustawienia dźwięków

- Ustaw głośność dzwonka.
- Ustaw narastający sygnał dzwonka.
- Ustaw alarm wibracyjny.
- Ustaw określony sygnał dzwonka dla określonego rozmówcy.
- Wybierz istniejący sygnał dzwonka.
- Skomponuj melodię.
- Odbierz melodię.
- Ustaw dźwięk towarzyszący naciśnięciu klawisza.

Dla wszystkich powyższych ustawień:

1. Przewiń kolejno do opcji: *Ustawienia* (YES), *Dźwięki i alarmy* (YES).
2. Odpowiedz na proste pytania lub postępuj zgodnie z prostymi instrukcjami, które pojawiają się na wyświetlaczu.

Komponowanie własnego dzwonka

Można skomponować osiem różnych dzwonek.


Aby skomponować lub zmodyfikować sygnał dzwonienia:

1. Wybierz opcję *Ustawienia*, naciśnij klawisz **YES**, wybierz opcję *Dźwięki i alarmy*, naciśnij klawisz **YES**, wybierz opcję *Moje melodie* i ponownie naciśnij klawisz **YES**.
2. Wybierz jedną z melodii i naciśnij klawisz **YES**.
3. Nuty można usuwać za pomocą klawisza **C**.
4. Wpisywanie nut odbywa się za pomocą klawiatury telefonu:

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz, aby wprowadzić długą nutę.
- Naciśnij klawisz **O**, aby podnieść nutę o jedną oktawę.
- Naciśnij raz klawisz **#**, aby podnieść nutę o jeden półton.
- Naciśnij dwa razy klawisz

#, aby obniżyć nutę o jeden półton.

5. Aby odsłuchać melodię, naciśnij klawisz **YES**. Ponowne naciśnięcie klawisza **YES** spowoduje zapisanie melodii, a naciśnięcie klawisza **NO** spowoduje powrót do trybu komponowania.

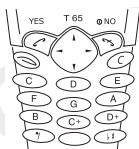

Obrazy

Telefon jest dostarczany wraz ze zbiorem obrazów. Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki (YES)*, *Obrazy (YES)*, gdzie można wykonać następujące czynności:

- Wybrać obraz używany w trybie gotowości jako tło.
- Skojarzyć obraz z numerem telefonu w spisie telefonów. Gdy ta osoba zadzwoni, na wyświetlaczu pojawi się określony obraz (pod warunkiem, że wykupiony abonament umożliwia korzystanie z usługi identyfikacji numerów telefonów).
- Dołączyć obraz do wiadomości tekstowej.
- Edytować obraz.

Aby narysować własny obraz:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki (YES)*, *Obrazy (YES)*, *Moje obrazy (YES)*.
2. Naciśnij klawisz **YES**, aby rozpocząć rysowanie obrazu przy użyciu edytora obrazów.
3. Naciśnij dwukrotnie klawisz **YES**, aby zapisać obraz.

Aby dokonać edycji obrazu:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki (YES)*, *Obrazy (YES)*.
2. Wybierz grupę obrazów i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz odpowiedni obraz i naciśnij klawisz **YES**, aby rozpocząć edycję przy użyciu edytora obrazów.

4. Naciśnij dwukrotnie klawisz **YES**, aby zapisać obraz.
Obraz zostanie zapisany w podmenu *Moje obrazy*.

Klawisze i funkcje edytora obrazów
Następująca tabela zawiera listę funkcji klawiatury.

Klawisz	Funkcja
---------	---------

1	Przesunięcie kursora w górę i w lewo.
2	Przesunięcie kursora w górę.
3	Przesunięcie kursora w górę i w prawo.
4	Przesunięcie kursora w lewo.
5	Podniesienie lub opuszczenie pisaka. Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączyć między widokiem powiększonym a widokiem całego obrazu.
6	Przesunięcie kursora w prawo.
7	Przesunięcie kursora w dół i w lewo.
8	Przesunięcie kursora w dół.
9	Przesunięcie kursora w dół i w prawo.
0	Przełączenie grubości linii.
YES	Otwarcie menu <i>Opcje</i> .
NO	Zamknąć edytor obrazów.

Klawisz	Funkcja
---------	---------

C	Usunąć obraz.
* ϕ	Przesunięcie kursora o 1, 5 lub 10 spacji.
#	Przełączanie między białym i czarnym kolorem pisaka.

Ustawienia wyświetlacza

Istnieje możliwość zmiany następujących ustawień wyświetlacza:

- Ustaw podświetlenie wyświetlacza w trybie automatycznym albo wyłącz lub włącz je na stałe.
- Włącz funkcję wyłączenia wyświetlacza w celu oszczędzania energii.
- Zmień kontrast wyświetlacza.
- Zmień rozmiar tekstu i liczbę wierszy.
- Powitanie.

Dla wszystkich powyższych ustawień:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Wyświetlacz (YES)*.
2. Odpowiedz na proste pytania lub postępuj zgodnie z prostymi instrukcjami, które pojawią się na wyświetlaczu.

Tekst powitania

Po włączeniu lub wyłączeniu telefonu na wyświetlaczu pojawia się animacja powitalna lub pozegnalna. Można także wpisać własne powitanie.

Aby wpisać nowe powitanie:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Wyświetlacz (YES)*, *Powitanie (YES)*.
2. Wybierz opcję *Własne* i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wpisz swoje nowe powitanie.
4. Naciśnij klawisz **YES**, aby potwierdzić ustawienie.

Moje numery

W podmenu *Moje numery* są wyświetlane numery telefonów użytkownika. Jeśli nie można odczytać numeru telefonu z karty SIM, można wprowadzić ten numer samemu.

Aby wpisać własny numer telefonu:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES)*, *Numer specjalny (YES)*, *Moje numery (YES)*, *Głos (YES)*.
2. Wpisz numer, i naciśnij klawisz **YES**.

Ustawienia czasu

Istnieje możliwość zmiany następujących ustawień czasu:

- Ustaw godzinę i datę.
- Ustaw format godziny i daty.
- Ustaw strefę czasową.
- Wybierz automatyczną strefę czasową.

Dla wszystkich powyższych ustawień:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Zegar i data (YES)*.
2. Wybierz ustawienie, które chcesz zmienić i naciśnij klawisz **YES**.

Wpisywanie znaków

Litery można wpisywać, na przykład, podczas dodawania nazwisk do spisu telefonów, wpisywania wiadomości tekstowych (SMS) lub wprowadzania adresów WAP.

Język

Przed rozpoczęciem wpisywania liter należy wybrać język, który ma być używany podczas wpisywania.

Aby wybrać język:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Język (YES)*, *Wpis (YES)*.
2. Przewiń do pozycji odpowiadającej językowi, którego chcesz używać podczas wprowadzania liter, a następnie naciśnij klawisz ***0**.
Powtórz czynność 2, jeśli chcesz używać innego języka.
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby opuścić bieżące menu.

Podczas wpisywania można przełączyć się na jeden z wybranych języków wprowadzania, naciskając i przytrzymując klawisz **#**, a następnie wybierając pozycję *Język wpis*.

Wprowadzanie tekstu w trybie wielokrotnego naciskania klawiszy

Podczas zapisywania nazwisk w spisie telefonów lub wpisywania adresów WAP litery wprowadzane są przy użyciu trybu wprowadzania tekstu przez wielokrotne naciskanie klawiszy. Każdy klawisz należy nacisnąć określoną liczbę razy, aby wprowadzić odpowiednią literę.

W poniższym przykładzie przedstawiono rozpoczęcie wpisywania nazwiska w spisie telefonów:

Aby wpisywać litery, korzystając z trybu wprowadzania tekstu przez wielokrotne naciskanie klawiszy:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES)*, *Dodaj kontakt (YES)*. Naciśnij ponownie klawisz **YES**.
2. Naciskaj odpowiedni klawisz **1** – **9**, **0** lub **#**, aż na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni znak. Następująca tabela zawiera znaki alfabetu łacińskiego i odpowiadające im klawisze:

Naciskaj klawisz...

Aby uzyskać znak...

1

Spacja - ? ! , . : ; " ' < = > () _ 1

2

A B C Ä Å Æ à Ç 2 Γ

**Naciskaj
klawisz...****Aby uzyskać znak...**

3	DEF è É 3 Δ Φ
4	GHI ì 4
5	JKL 5 Λ
6	MNO Ñ Õ Ø ò 6
7	PQRS ß 7 Π Σ
8	TUV Ü ù 8
9	WXYZ 9
0	+ & @ / □ % \$ € £ ¥ § \ 0 Θ Ξ Ψ Ω
#	# * ↵
C	Usuwanie liter lub cyfr
* ⏏	Przełączanie między wielkimi i małymi literami
0 – 9	Naciśnij i przytrzymaj, aby wpisać cyfrę

Przykład wpisywania w trybie wielokrotnego naciskania klawiszy

- Aby wpisać literę „A”, naciśnij jeden raz klawisz

2

- Aby wpisać literę „B”, naciśnij szybko klawisz 2 dwa razy.
- Aby przełączać się między wielkimi a małymi literami, naciśnij klawisz * ⏏, a następnie wpisz odpowiednią literę.

Wprowadzanie tekstu w trybie T9™

W metodzie wprowadzania tekstu T9™ wykorzystywany jest wbudowany słownik w celu rozpoznawania najczęściej używanych słów dla każdej sekwencji naciśnień klawiszy. Dzięki temu użytkownik może nacisnąć każdy klawisz tylko raz, nawet jeśli odpowiednia litera nie jest pierwszą literą określonego klawisza.

Podczas naciskania klawiszy sugerowane są różne słowa. Jeśli wymagane słowo nie zostanie zasugerowane, można dokonać edycji słowa. Wpisane słowo jest następnie dodawane do słownika, dzięki czemu zostanie zasugerowane, gdy w przyszłości zostanie naciśnięta taka sama sekwencja klawiszy.

W poniższym przykładzie przedstawiono rozpoczęcie wpisywania wiadomości tekstowej:

Aby wpisywać litery przy użyciu mechanizmu wprowadzania tekstu T9™:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES)*, *SMS (YES)*, *Wyślij nową (YES)*.
2. Aby wpisać słowo „Ericsson”, naciśnij kolejno klawisze **3** **7** **4** **2** **7** **7** **6**.

Zostanie wyświetlone słowo *Ericsson*.

3. Jeśli wyświetlone słowo jest słowem wymaganym,
 - Naciśnij klawisz **1**, aby zaakceptować to słowo i wstawić spację.
(Aby zaakceptować słowo bez dodawania spacji, naciśnij klawisz **➤**).

Jeśli wyświetlone słowo nie jest wymaganym słowem, naciskaj wielokrotnie klawisz **0**, aby wyświetlić inne możliwe słowa. Zaakceptuj słowo i wstaw spację, naciskając klawisz **1**.

Jeśli przy użyciu klawisza **0** nie zostało znalezione wymagane słowo:

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **#**, aby przejść do listy opcji.

- Wybierz pozycję *Edytuj słowo*, a następnie naciśnij klawisz **YES**.
 - Usuń całe słowo, naciskając klawisz **C** lub usuń znaki pojedynczo, naciskając klawisz **➤**, a następnie klawisz **C**.
 - Wpisz nowe słowo, korzystając z trybu wprowadzania tekstu przez wielokrotne naciskanie klawiszy i naciśnij klawisz **YES**.
Wpisane słowo zostanie dodane do słownika. Jeśli w przeszłości zostanie naciśnięta sekwencja klawiszy **3**, **7**, **4**, dodane do słownika słowo zostanie wyświetlone jako jedno ze słów alternatywnych.
4. Kontynuuj wpisywanie wiadomości. Patrz „Wysyłanie wiadomości tekstowych” na stronie 28.

Wskazówka: *Aby podczas wpisywania tekstu wyświetlić listę opcji wprowadzania tekstu, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz **#**.*

Aby włączyć lub wyłączyć tryb wprowadzania tekstu T9™:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Język (YES)*, *Wpisywanie T9 (YES)*.
2. Wybierz ustawienie *Włączone* lub *Wyłączone*.

Spis telefonów

W telefonie jest dostępny spis telefonów, w którym można zapisywać informacje o swoich kontaktach. Istnieje możliwość korzystania z uproszczonego (*Krótką listą*) spisu telefonów, w którym dla każdego wpisu wyświetlane jest nazwisko, numer telefonu i adres e-mail albo z rozszerzonego (*Pełną listą*) spisu telefonów, w którym wyświetlane są bardziej szczegółowe informacje.

Aby wybrać używany rodzaj spisu telefonów:


1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES)*, *Opcje (YES)*.
2. Wybierz opcję *Ustal rozm. listy*, naciśnij klawisz **YES**, wybierz odpowiedni rozmiar i naciśnij klawisz **YES**.

Kontakty

Aby dodać nowy kontakt:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES)*, *Dodaj kontakt (YES)*.
2. Naciśnij klawisz **YES** i wprowadź imię. Wprowadź pozostałe szczegóły i potwierdź je, naciskając klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Zapisać i zak.?* i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zainicjować połączenie z numerem telefonu w określonym kontakcie:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów, YES, Połącz (YES)* lub w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz .
2. Wprowadź pierwszą literę nazwiska w określonym kontakcie i naciśnij klawisz **YES**. Jeśli wyświetlony kontakt nie jest kontaktem którego szukasz, przewiń do kontaktu, z którym chcesz zainicjować połączenie i naciśnij klawisz **YES**.
3. Jeśli domyślny numer telefonu w kontakcie jest numerem, z którym chcesz zainicjować połączenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz **YES**. Jeśli chcesz zainicjować połączenie z innym numerem telefonu, naciśnij klawisz **YES**, aby przejść do określonego kontaktu. Wybierz numer telefonu, z którym chcesz zainicjować połączenie.
4. Naciśnij klawisz **YES**, aby zainicjować połączenie.

Kontakt można znaleźć, wyszukując według imienia lub nazwiska, w zależności od ustawionej kolejności sortowania.

Aby wybrać kolejność pozycji spisu telefonów:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES), Opcje (YES), Kolejność sort (YES)*.
2. Wybierz kolejność sortowania i naciśnij klawisz **YES**.

Skróty do kontaktów

W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj jeden z klawiszy **2–9**, aby znaleźć kontakt, którego nazwisko zaczyna się od litery znajdującej się na określonym klawiszu.

Skróty do numerów telefonów

W trybie gotowości numer telefonu zapisany na karcie SIM można znaleźć przez:

- Wprowadzenie pozycji tego numeru telefonu i naciśnięcie klawisza **#**.
Aby wyświetlić pozycje zapisanych numerów telefonów, należy wybrać kolejno opcje: *Spis telefonów (YES), Opcje (YES), Lista pozycji (YES)*.

Szybkie wybieranie numerów

Istnieje możliwość inicjowania połączeń z numerami telefonów, które są zapisane na karcie SIM na pozycjach **1–9**.

- W trybie gotowości wprowadź odpowiedni numer pozycji i naciśnij klawisz **YES**.

Aby edytować kontakt:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES), Edytuj kontakt (YES)*.
2. Wprowadź pierwszą literę nazwiska w określonym kontakcie i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz kontakt, który chcesz edytować i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz szczegółowe informacje, które chcesz edytować i naciśnij klawisz **YES**.
5. Po wprowadzeniu zmian naciśnij klawisz **YES**.
Wybierz opcje *Zapisać i zak.?* i naciśnij klawisz **YES**.

Aby usunąć kontakt:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES), Edytuj kontakt (YES)*.
2. Wprowadź pierwszą literę nazwiska w określonym kontakcie i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz kontakt, który chcesz usunąć i naciśnij klawisz **YES**.
4. Naciśnij klawisz **C**, a następnie klawisz **YES**.

Porządkowanie spisu telefonów

Spis telefonów można uporządkować w taki sposób, aby najczęściej używane numery telefonów były łatwo dostępne.

Aby zmienić numery pozycji:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES), Opcje (YES), Lista pozycji (YES)*.
2. Wybierz numer telefonu, który chcesz przenieść i naciśnij klawisz **YES**.
3. Przewiń do pozycji, do której chcesz przenieść określony numer telefonu i naciśnij klawisz **YES**. Nastąpi zamiana pozycji numerów telefonów.
4. Po zakończeniu tej operacji naciśnij klawisz **NO**. Zostanie wyświetlone pytanie. Naciśnij klawisz **YES**, aby skopiować zmiany na kartę SIM.

Kopiowanie z karty SIM lub na kartę SIM

Kontakty są zapisywane w telefonie. Aby móc korzystać z funkcji szybkiego wybierania numerów telefonów lub używać zapisanych kontaktów z innym telefonem, należy najpierw skopiować określone kontakty na kartę SIM. Kontakty na karcie SIM zostaną zastąpione przez kontakty zapisane w telefonie.

Aby skopiować wszystkie kontakty na kartę SIM:

- Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES), Opcje (YES), Kopiuj na SIM (YES)*.

Aby skopiować wszystkie kontakty do telefonu:

- Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES), Opcje (YES), Kopiuj wszystkie z SIM (YES)*.

Aby zainicjować połączenie z kontaktem zapisanym na karcie SIM:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES), Połącz z SIM (YES)*.
2. Wprowadź pierwszą literę nazwiska w określonym kontakcie i naciśnij klawisz **YES**.
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby zainicjować połączenie z określonym kontaktem.

Aby sprawdzić stan pamięci spisu telefonów:

- Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES), Status pamięci (YES)*.

Obrazy, różne sygnały dzwonka i polecenia głosowe

Do kontaktu można dodać obraz, określony sygnał dzwonka dla połączeń i polecenie głosowe.

Aby dodać element do kontaktu:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES)*, *Edytuj kontakt (YES)*.
2. Wprowadź pierwszą literę nazwiska w określonym kontakcie i naciśnij klawisz **YES**.
3. Gdy zostanie podświetlony odpowiedni kontakt, naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz opcję *Edytuj nazwę* lub *Edytuj numer* i naciśnij klawisz **YES**.
5. Aby dodać lub zmodyfikować obraz, wybierz opcję *Obraz* i naciśnij klawisz **YES**. Spowoduje to przejście do menu *Moje obrazy*. Wybierz obraz i naciśnij klawisz **YES**. Patrz „Obrazy” na stronie 17.
6. Aby dodać lub zmodyfikować sygnał dzwonka dla określonych połączeń, wybierz kolejno opcje *Osobiste sygn.* i naciśnij klawisz **YES**. Patrz „Ustawienia dźwięków” na stronie 16.
7. Aby dodać lub zmodyfikować polecenie głosowe, wybierz opcję *Edytuj et. głos.* i naciśnij klawisz **YES**. Patrz „Sterowanie głosem” na stronie 43.

Grupy

Istnieje możliwość utworzenia grupy kontaktów, do których można będzie wysyłać wiadomości.

Aby utworzyć nową grupę:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES)*, *Grupy (YES)*.
2. Wybierz opcję *Dodać grupę* i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź nazwę grupy i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz opcję *Dodaj uczestnika* i naciśnij klawisz **YES**.
5. Wprowadź pierwszą literę nazwiska w kontakcie, który chcesz dodać i naciśnij klawisz **YES**. Wybierz kontakt, który chcesz dodać i naciśnij klawisz **YES**.
6. Wybierz numer i naciśnij klawisz **YES**.
7. Aby dodać następnego uczestnika, przewiń z powrotem do opcji *Dodaj uczestnika* i naciśnij klawisz **YES**.

Usługi tonowe

Numer telefonu można zapisać razem z sygnałami tonowymi i kodami. W takim wypadku numer jest wybierany automatycznie razem z sygnałami tonowymi i kodami. Funkcja ta jest przydatna podczas nawiązywania połączenia z automatem zgłoszeniowym lub podczas korzystania z telefonicznych usług bankowych.

Aby zapisać numer telefonu razem z sygnałami tonowymi i kodami:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES), Dodaj kontakt (YES)*.
2. Naciśnij klawisz **YES** i wprowadź nazwę, która ma zostać skojarzona z określonym numerem telefonu i kodem. Naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź numer telefonu. Naciśnij i przytrzymaj klawisz ***0** aż na wyświetlaczu pojawi się znak pauzy *p*. Wprowadź kod. W razie potrzeby wprowadź kolejny znak pauzy, wprowadź kolejny kod itd. Naciśnij klawisz **YES**.
4. Przejdź kolejno do opcji: *Zapisać i zak.? i naciśnij klawisz YES*.

Wiadomości tekstowe i wiadomości czatowe

Usługi SMS można używać do wysyłania i odbierania krótkich wiadomości tekstowych, zawierających do 160 znaków.

Liczba znaków może być różna, w zależności od usług dostarczonych przez określonego operatora sieci.

Jeśli numer centrum usług nie jest zapisany na karcie SIM, numer należy określić samodzielnie. W przeciwnym razie nie będzie można odpowiadać na otrzymane wiadomości ani wysyłać własnych wiadomości. Dotyczy to także wiadomości czatowych. Patrz „Czatowanie przy użyciu telefonu komórkowego” na stronie 31.

Aby sprawdzić numer telefonu centrum usług:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES), Opcje (YES), SMS (YES), Centra usług (YES)*.
Jeśli w wykazie nie ma żadnego numeru, wybierz opcję *Dodać nowe?* i naciśnij klawisz **YES**.
2. Wprowadź numer poprzedzony prefiksem międzynarodowym + i numerem kierunkowym kraju, a następnie naciśnij klawisz **YES**.



Uwaga: Numer centrum usług jest dostarczany przez operatora.


Wysyłanie wiadomości tekstowej

- Istnieje możliwość wysłania wiadomości tekstowej oraz dołączenia do niej obrazów, melodii, dźwięków i animacji. Do wysyłania wiadomości zawierających takie elementy, służy funkcja wysyłania długich wiadomości. Patrz „Długie wiadomości” na stronie 29.

Wysyłanie wiadomości tekstowych

Informacje na temat wprowadzania liter można znaleźć w sekcji „Wpisywanie znaków” na stronie 20.


Aby wpisać i wysłać wiadomość tekstową:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES)*, *SMS (YES)*, *Wyślij nową (YES)*.
2. Wpisz treść wiadomości i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź numer telefonu adresata wiadomości lub naciśnij klawisz , aby pobrać numer lub grupę ze spisu telefonów.
4. Naciśnij klawisz **YES**, aby wysłać wiadomość.

Uwaga: Jeśli wiadomość tekstowa jest wysyłana do grupy, opłata zostanie pobrana za połączenie z każdym członkiem tej grupy.

Aby wysłać wiadomość później, po wyświetleniu prośby o wprowadzenie numeru telefonu należy nacisnąć dwukrotnie klawisz **NO**. Wiadomość zostanie zapisana na liście *Niewysłane* w menu *Wiadomość*.


Aby wstawić dodatkowy element do wiadomości tekstowej:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES)*, *SMS (YES)*, *Wyślij nową (YES)*.
2. Podczas wpisywania wiadomości naciśnij klawisz .
3. Wybierz opcję *Wstaw obiekt*, a następnie wybierz opcję *Rysunek*, *Dźwięk*, *Melodia* lub *Animacja* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz element i naciśnij klawisz **YES**. Następnie naciśnij ponownie klawisz **YES**, aby potwierdzić operację.

Formatowanie tekstu

W wiadomości tekstowej można zmieniać styl, rozmiar i wyrównanie tekstu oraz tworzyć nowe akapity.

Aby sformatować tekst wiadomości tekstowej

1. Wybierz opcję *Wiadomości*, naciśnij klawisz **YES**, wybierz opcję *SMS*, **YES**, wybierz opcję *Wyślij nową* i ponownie naciśnij klawisz **YES**.
2. Przed napisaniem wiadomości tekstowej naciśnij klawisz .
3. Wybierz opcję *Format tekstu* i naciśnij klawisz **YES**. Następnie wybierz opcję *Rozmiar tekstu*, *Styl tekstu*, *Wyrównanie* lub *Nowy akapit*, i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz jedną z opcji i naciśnij klawisz **YES**.

Odbieranie wiadomości tekstowych

Otrzymanie wiadomości tekstowej jest sygnalizowane dźwiękiem oraz pojawieniem się komunikatu *Nowa wiadomość Odczytać teraz?*.

- Naciśnij klawisz **YES**, aby odczytać wiadomość tekstową lub klawisz **NO**, aby odczytać tę wiadomość później. Wiadomość zostanie zapisana w folderze *Przychodzące*.
- Po przeczytaniu wiadomości naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać jedną z następujących opcji: *Odpowiedz*, *Przekaż* lub *Usuń* wiadomość tekstową.
- Podczas odczytywania wiadomości tekstowej można na przykład, rozpocząć sesję czatowania z jej nadawcą

lub przejść do strony, której adres WAP znajduje się w tej wiadomości tekstowej.

- Naciśnij klawisz **NO**, aby zamknąć wiadomość tekstową.

Aby zapisać element umieszczony w wiadomości tekstowej:

Gdy podświetlony jest adres e-mail, numer telefonu, adres WAP, obraz, animacja lub melodia, należy nacisnąć klawisz **YES**. Następnie wybierz opcję zapisania określonego elementu i naciśnij klawisz **YES**.

- Obraz lub animacja zostaną zapisane w folderze *Moje obrazy*.
- Melodia zostanie zapisana w folderze *Moje melodie*.
- Adres e-mail lub numer telefonu zostaną zapisane w folderze *Spis telefonów*.
- Adres WAP zostanie zapisany w folderze *Zakładki*.

Długie wiadomości

Wiadomość tekstowa może zawierać najwyżej 160 znaków. Dłuższą wiadomość można wysłać, łącząc dwie lub więcej wiadomości. Należy pamiętać, że zostanie pobrana opłata za każdą dołączoną wiadomość.

Aby włączyć funkcję długich wiadomości:

- Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES)*, *Opcje (YES)*, *SMS (YES)*, *Długie wiadom. (YES)*, *Włączone (YES)*.

Szablony

Często wysyłane wiadomości można zapisać jako szablony. Telefon może także zawierać szablony zapisane przez usługodawcę.

Aby utworzyć szablon:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES)*, *SMS (YES)*, *Szablony (YES)*, *Dodać nowy? (YES)*.
2. Wpisz treść wiadomości i naciśnij klawisz **YES**.
3. Naciśnij klawisz **YES**, jeśli chcesz wysłać wiadomość. Naciśnij klawisz **NO**, aby zapisać szablon.

Opcje wiadomości

Istnieje możliwość wybrania wartości domyślnych dla poniższych opcji wiadomości, lub włączenia funkcji *Żądanie param.* w celu ustawiania opcji każdorazowo przed wysłaniem wiadomości.

- Typ wiadomości – telefon obsługuje różne typy wiadomości. Usługodawca może oferować możliwość konwersji wiadomości tekstowych na

inny format (e-mail, faks itp.), który lepiej odpowiada urządzeniu odbierającemu wiadomość.

- Okres ważności – jeśli wiadomości nie można dostarczyć, bo odbiorca ma, na przykład, wyłączony telefon, wówczas centrum usług może zapisać wiadomość, aby wysłać ją później.
- Żądanie odpowiedzi – aby uzyskać odpowiedź od adresata wiadomości, należy użyć opcji żądania odpowiedzi.
- Żądanie statusu – sprawdzenie, czy wiadomość została dostarczona.

Aby ustawić domyślną opcję wiadomości:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES)*, *Opcje (YES)*, *SMS (YES)*.
2. Wybierz odpowiednią opcję i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Ustaw domyślne* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz opcję z listy, **YES**.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję żądania parametru:

- Powtórz opisane powyżej czynności 1 i 2, a następnie wybierz opcję *Żądanie param.* i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zażądać raportu o statusie wiadomości:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES)*, *SMS (YES)*, *Wiad. wysłane (YES)*.
2. Wybierz wiadomość i naciśnij dwukrotnie klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Żądanie statusu* i naciśnij klawisz **YES**.

Aby sprawdzić status wysłanej wiadomości:

- Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES)*, *SMS (YES)*, *Wiadom. wysłane (YES)*, wybierz wiadomość tekstową (**YES**), *Wyświetl status (YES)*.

Czatowanie przy użyciu telefonu komórkowego

Funkcja czatowania przy użyciu telefonu komórkowego działa tak samo, jak czat w sieci Internet.

Aby rozpocząć sesję czatowania:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES)*, *Czat (YES)*.
2. Wprowadź numer telefonu adresata lub pobierz go ze spisu telefonów.
3. Wpisz treść wiadomości i naciśnij klawisz **YES**.

Odbieranie zaproszenia do sesji czatowania

Odebranie zaproszenia do sesji czatowania jest sygnalizowane dźwiękiem i wyświetleniem komunikatu *Wiadomość czatowa. Czatować teraz?*

- Aby odczytać wiadomość czatową, naciśnij klawisz **YES**.
- Wpisz treść swojej odpowiedzi na wiadomość czatową i naciśnij klawisz **YES**.
- Aby zawiesić sesję czatowania, naciśnij klawisz **NO**.
- Aby wznowić sesję czatowania, przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości*, *Czat*, *Wznów*.
- Aby zakończyć sesję czatowania, naciśnij i przytrzymaj klawisz **NO**.
- Aby odrzucić wiadomość czatową, naciśnij klawisz **NO**. Odrzucona wiadomość czatowa zostanie zapisana w folderze *Przychodz.* w menu *Wiadomości*.
- Jeśli w czasie trwania sesji czatowania zostanie odebrana nowa wiadomość czatowa, naciśnij klawisz **YES**, aby zakończyć trwającą sesję i rozpocząć nową sesję.

Kalendarz

Aby dodać nowy termin

1. Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki (YES)*, *Kalendarz (YES)*, *Dodaj termin. (YES)*.
2. Wybierz odpowiedni typ terminu i naciśnij klawisz **YES**.
3. Naciśnij klawisz **YES** i wpisz temat, lokalizację i opis (jeśli to konieczne), a następnie naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz opcję *Kontynuować?* i naciśnij klawisz **YES**.
5. Wybierz kolejno i ustaw datę rozpoczęcia, godzinę, datę zakończenia, godzinę (jeśli jest wymagana), a następnie naciśnij klawisz **YES**.
6. Wybierz opcję *Kontynuować?* i naciśnij klawisz **YES**.
7. Wybierz czas przypomnienia, na przykład *5 min. wcześniej* i naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: *Jeśli zostanie wybrana opcja Inne przypom. należy wprowadzić datę przypomnienia i nacisnąć klawisz YES oraz godzinę przypomnienia i nacisnąć klawisz YES.*

8. Jeśli określony termin jest cykliczny:
 - Z listy opcji wybierz opcję *Termin cykl.* i naciśnij klawisz **YES**.

- Wybierz odpowiednie opcje powtarzania i naciśnij klawisz **YES**.
- Jeśli chcesz ustawić datę zakończenia, wybierz opcję *Ustaw koniec* i naciśnij klawisz **YES**. Wprowadź odpowiednią datę i naciśnij klawisz **YES**.

Jeśli chcesz zmienić kategorię terminu:

- Wybierz opcję *Klasa* i naciśnij klawisz **YES**.
- Wybierz odpowiednią klasę, **YES**.

Jeśli chcesz ustawić strefę czasową dla spotkania:

- Wybierz opcję *Strefa czasowa* i naciśnij klawisz **YES**.
- Wybierz strefę czasową i naciśnij klawisz **YES**. Godzina spotkania zostanie dostosowana automatycznie do aktualnej strefy czasowej.

9. Potwierdź ten wybór za pomocą opcji *Zapisać i zak.?* i naciśnij klawisz **YES**.

Aby dodać nowe zadanie:




1. Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki (YES)*, *Kalendarz (YES)*, *Dodaj zadanie* i naciśnij klawisz **YES**.
2. Wybierz zadanie, **YES**.
Jeśli wybierzesz połączenie telefoniczne, wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz **YES**.
Jeśli zostanie wybrana wiadomość, należy wybrać typ wiadomości, **YES**.

3. Naciśnij klawisz **YES** i wprowadź temat. Wybierz opcję *Opis*, naciśnij klawisz **YES** i wprowadź opis.
4. Wybierz opcję *Kontynuować?* i naciśnij klawisz **YES**.
5. Potwierdź tę czynność, wybierając z listy opcję *Zapisać i zak.?* i naciśnij klawisz **YES**.


Uwaga: *Aby ustawić przypomnienie, należy wybrać opcję Ustaw przyp. i nacisnąć klawisz YES. Następnie należy wprowadzić datę przypomnienia i nacisnąć klawisz YES.*

Wyświetlanie kalendarza


Aby wyświetlić swój kalendarz, należy przejść kolejno do opcji: *Dodatki*, **YES**, *Kalendarz*, **YES**.

W widoku miesiąca lub tygodnia można przejść do następnego okresu, naciskając klawisz  lub można przejść szybko do następnego tygodnia, naciskając klawisz **3**, do następnego miesiąca, naciskając klawisz **6** albo do następnego roku, naciskając klawisz **9**. Aby wrócić, należy nacisnąć klawisz . Można także szybko wrócić, naciskając klawisz **1** w przypadku tygodnia, klawisz **4** w przypadku miesiąca lub klawisz **7** w przypadku roku. Aby przejść do bieżącego dnia, należy nacisnąć klawisz .

Aby dokonać edycji lub usunąć termin:

1. W kalendarzu wybierz dzień zawierający termin, który chcesz zmodyfikować, naciśnij klawisz **YES**, wybierz odpowiedni termin i ponownie naciśnij klawisz **YES**. Jeśli chcesz usunąć termin, naciśnij klawisz .
2. Aby dokonać edycji, naciśnij ponownie klawisz **YES** w celu otwarcia terminu.
3. Naciśnij ponownie klawisz **YES**, aby przejść do listy opcji.
4. Wybierz opcję *Edytuj to* i naciśnij klawisz **YES**.
5. Dalej postępuj w sposób opisany w podrozdziale „Aby dodać nowy termin” na stronie 32.
6. Potwierdź ten wybór za pomocą opcji *Zapisać i zak.?* i naciśnij klawisz **YES**.

Aby dokonać edycji lub usunąć zadanie:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki* (**YES**), *Kalendarz* (**YES**), *Wyśw. zadania* (**YES**).
2. Wybierz zadanie, które chcesz edytować. Jeśli chcesz usunąć zadanie, naciśnij klawisz .
3. Aby dokonać edycji, naciśnij ponownie klawisz **YES** w celu otwarcia zadania.
4. Naciśnij ponownie klawisz **YES**, aby przejść do listy opcji.
5. Wybierz opcję *Edytuj to* i naciśnij klawisz **YES**.

6. Dalej postępuj w sposób opisany w podrozdziale „Aby dodać nowe zadanie:” na stronie 32.
7. Potwierdź ten wybór za pomocą opcji *Zapisać i zak.?* i naciśnij klawisz **YES**.

Ustawienia kalendarza

Aby wyświetlić opcje kalendarza:

- Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki (YES)*, *Kalendarz (YES)*, *Opcje (YES)*, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
 - *Status*. Sprawdź synchronizację i dostępne miejsce.
 - *Widok klasy*. Wyświetl prywatne lub publiczne wpisy kalendarza albo oba rodzaje jednocześnie.
 - *Przypomnienia*. Ta funkcja działa nawet wtedy, gdy telefon jest wyłączony.
 - *Przełącz profil*. Wybierz ustawienie *Włączony*. Jeśli, na przykład, będzie zbliżać się termin spotkania, na wyświetlaczu pojawi się pytanie *Zmienić profil?* Naciśnij klawisz **YES**, aby wyświetlić listę profili.

Synchronizacja

Aby zsynchronizować kalendarz i kontakty zapisane w telefonie z ich odpowiednikami zapisanymi na komputerze PC, należy zainstalować na komputerze program synchronizujący.

W przypadku korzystania z kalendarza lub spisu telefonów w sieci Internet, można także zsynchronizować je z zapisanym w telefonie kalendarzem i kontaktami przy użyciu usługi WAP.

Przed rozpoczęciem synchronizacji należy zdecydować, która metoda synchronizacji ma zostać zastosowana:

- W przypadku synchronizacji z urządzeniem znajdującym się w pobliżu należy użyć kabla.
- W przypadku synchronizacji z kalendarzem lub spisem telefonów w sieci Internet należy użyć usługi WAP.

Aby rozpocząć synchronizację:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki (YES)*, *Synchronizacja (YES)*, *Synchronizuj (YES)*.
2. Wybierz metodę synchronizacji, którą chcesz zastosować i naciśnij klawisz **YES**.

Dźwięk synchronizacji

Można zdecydować, czy telefon ma generować dźwięk po zakończeniu synchronizacji.

Aby włączyć lub wyłączyć dźwięk synchronizacji:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki (YES)*, *Synchronizacja (YES)*, *Dźwięk (YES)*.
2. Wybierz opcję *Włączone* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Aby ustawić opcje synchronizacji przy użyciu usługi WAP:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki (YES)*, *Synchronizacja (YES)*, *Ustaw. serwera (YES)*.
2. Wybierz opcję *Profil WAP* i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Id. użyt. serwera* i naciśnij klawisz **YES**. Wprowadź swój identyfikator użytkownika.
4. Wybierz opcję *Hasło serwera* i naciśnij klawisz **YES**. Wprowadź swoje hasło.
5. Wybierz opcję *Serwer URL* i naciśnij klawisz **YES**. Wprowadź adres internetowy.
6. Wybierz opcję *Ścieżka spisu t.* i naciśnij klawisz **YES**. Wprowadź adres internetowy, identyfikator użytkownika i hasło swojego spisu telefonów w sieci Internet.

7. Wybierz opcję *Ścieżka kalend.* i naciśnij klawisz **YES**. Wprowadź adres internetowy, identyfikator użytkownika i hasło swojego kalendarza w sieci Internet.

Korzystanie z Internetu przy użyciu telefonu komórkowego

Telefon jest wyposażony w przeglądarkę WAP (ang. Wireless Application Protocol) i opcję obsługi poczty e-mail, dzięki którym za pomocą aparatu komórkowego można korzystać z odpowiednio dostosowanych funkcji sieci Internet. Dostępna jest szeroka gama usług, na przykład wiadomości, rozrywkę, rozkłady jazdy, rezerwacje, usługi bankowe, usługi e-commerce, pozycjonowanie i obsługa poczty e-mail.

Pierwsze kroki

Aby korzystać z Internetu przy użyciu telefonu komórkowego, należy:

1. Wykupić abonament uwzględniający usługi przesyłania danych.
2. Prawidłowo skonfigurować konto danych umożliwiające dostęp do serwera internetowego.
3. Prawidłowo skonfigurować profil WAP umożliwiający przeglądanie stron WAP.
4. Prawidłowo skonfigurować ustawienia konta e-mail umożliwiające przesyłanie wiadomości e-mail.



Uwaga: *W zakupionym telefonie ustawienia te mogą być już skonfigurowane lub można otrzymać informacje o tych ustawieniach w postaci wiadomości tekstowej od operatora sieci lub swojego usługodawcy.*

Aby zażądać ustawień w usłudze Sony Ericsson Mobile Internet:

1. Za pomocą komputera otwórz witrynę www.SonyEricssonMobile.com. Przy użyciu programu konfiguracyjnego usługi WAP i poczty e-mail (WAP and E-mail Configurator) można zażądać, aby do telefonu użytkownika została przesłana wiadomość tekstowa zawierająca wybrane ustawienia.
2. Po otrzymaniu tej wiadomości, na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Nowe ustawienia. Zainstalować?:*

- Naciśnij klawisz **YES**, aby zainstalować nowe ustawienia, lub
- Naciśnij klawisz **NO**, aby anulować instalację. W takim przypadku będzie konieczne ponowne zażądanie dostarczenia ustawień tak, jak to zostało opisane w kroku 1.

Korzystanie z usługi WAP

Aby wybrać profil WAP:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Usługi WAP (YES)*, *Wybierz profil (YES)*.
2. Wybierz odpowiedni profil WAP i naciśnij klawisz **YES**.

Aby rozpocząć przeglądanie:

Istnieją następujące trzy różne metody przeglądania:

- W trybie gotowości, naciśnij i przytrzymaj klawisz dostępu, aby zainicjować połączenie ze swoją stroną główną, lub
- Naciśnij klawisz dostępu, wybierz zakładkę i naciśnij klawisz, **YES**, lub
- Przejdź kolejno do opcji: *Usługi WAP (YES)*, *Podaj adres (YES)*, wprowadź adres WAP i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zamknąć przeglądarkę:

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **NO**. Zostanie wyświetlony komunikat *Nie rozłączać?*.
 - Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz **NO**.
 - Aby tymczasowo wyłączyć przeglądarkę, ale nie kończyć połączenia, naciśnij klawisz dostępu i wybierz opcję *Idź do menu*.

Opcje dostępne podczas przeglądania

Podczas przeglądania można korzystać z różnych opcji przeglądania, takich jak łącza lub funkcje specjalne, naciskając odpowiedni klawisz dostępu. Dostępne opcje mogą różnić się w zależności od odwiedzanej strony WAP.

Aby zmienić stronę główną profilu WAP:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Usługi WAP (YES)*, *Ustawienia WAP (YES)*.
2. Wybierz profil, którego stronę główną chcesz zmienić i naciśnij klawisz **YES**.
3. Przejdź do opcji *Zmień str. gł.*, **YES**.
4. Wprowadź nazwę strony głównej i naciśnij klawisz **YES**.
5. Wprowadź adres strony głównej i naciśnij klawisz **YES**.

Aby korzystać z zakładek bez przeglądania stron internetowych:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Usługi WAP (YES)*, *Zakładki (YES)*.
2. Wybierz zakładkę, z której chcesz korzystać i naciśnij klawisz **YES**.

3. Wybierz jedno z następujących podmenu i naciśnij klawisz **YES**:

- *Idź do zakładki.* Przejdź do zaznaczonej strony WAP.
- *Edytuj zakładki.* Dokonaj edycji nazwy i/lub adresu WAP zakładki.
- *Usuń.* Usuń zakładkę.
- *Wyślij łącze.* Wybranie tej opcji spowoduje utworzenie wiadomości tekstowej, przy użyciu której adres WAP zostanie wysłany jako łącze. Można również dodać swój komentarz.

Aby wyczyścić pamięć podręczną:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Usługi WAP (YES)*, *Wyczyść bufor (YES)*. Pojawi się komunikat.
2. *Opróżnić bufor?* Naciśnij klawisz **YES**.

Zabezpieczenia

Aby podczas korzystania z określonych usług WAP korzystać z bezpiecznych połączeń, w telefonie muszą być zapisane certyfikaty. W chwili zakupu telefon może zawierać już certyfikaty. Można także pobrać certyfikaty z określonych stron WAP lub otrzymać je od usługodawcy.

Aby włączyć bezpieczne połączenie:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Usługi WAP (YES)*, *Ustawienia WAP (YES)*.
2. Wybierz profil, który chcesz zmodyfikować.
3. Przejdź kolejno do opcji: *Bramka (YES)*, *Ustawienia IP (YES)*, *Zabezpieczenia (YES)*.
4. Przejdź do opcji *Włączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Aby sprawdzić certyfikaty w telefonie:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Usługi WAP (YES)*, *Ustawienia WAP (YES)*, *Wspólne (YES)*.
2. Przejdź kolejno do opcji: *Zabezpieczenia (YES)*, wybierz *Zaufane certyf.* lub *Certyf. klienta (YES)*.

Blokady (kody PIN)

Kody PIN służą do zabezpieczania abonamentu przed użyciem przez osoby nieupoważnione podczas uzyskiwania dostępu do określonych witryn WAP oraz do zatwierdzenia transakcji. Podczas zatwierdzenia transakcji kod PIN pełni rolę podpisu użytkownika.

Uwaga: *Kody te są dostarczane przez operatora sieci lub usługodawcę.*

Ustawienie *Blokady* może być wyświetlone w podmenu Zabezpieczenia.

Aby przejść do menu *Blokady*:

- Przejdź kolejno do opcji: *Usługi WAP (YES)*, *Ustawienia WAP (YES)*, *Wspólne (YES)*, *Zabezpieczenia (YES)*, *Blokady (YES)*.

Kontrakty transakcji

W czasie przeglądania można sprawdzić, jakie transakcje zostały zrealizowane. Za każdym razem, gdy użytkownik potwierdzi transakcję przy użyciu swojego kodu blokady, w telefonie zostanie zapisany odpowiedni rekord. Ten kontrakt zawiera szczegółowe informacje na temat transakcji.

Aby sprawdzić swoje rekordy transakcji:

- Przejdź kolejno do opcji: *Usługi WAP (YES)*, *Ustawienia WAP (YES)*, *Wspólne (YES)*, *Zabezpieczenia (YES)*, *Kontrakty (YES)*.

Wiadomości WAP typu Push

Przy użyciu wiadomości Push usługodawca może wysyłać do telefonu zaktualizowane wiadomości lub nowe ustawienia WAP.

Odbieranie lub odrzucanie wiadomości Push
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości Push, może wyłączyć dostęp Push. To ustawienie ma zastosowanie do wszystkich profili WAP użytkownika.

Aby włączyć lub wyłączyć dostęp Push:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Usługi WAP (YES)*, *Ustawienia WAP (YES)*, *Wspólne (YES)*, *Dostęp Push (YES)*.
2. Wybierz opcję *Włączona* lub *Wyłączona*.

Odbieranie wiadomości Push

Odebrane wiadomości Push są dostępne dzięki opcji *Push – przych.* Na wiadomość Push można odpowiedzieć następująco:

- *Odlóż.* Powoduje zapisanie wiadomości Push w celu późniejszego pobrania i odczytania.
- *Pobierz.* Zostaje uruchomiona przeglądarka i pobierana jest odpowiednia strona WAP.
- *Usuń.* Powoduje usunięcie wiadomości Push.

E-mail

Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail.

Uwaga: Aby było to możliwe, wymagany jest abonament z obsługą transakcji. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z usługodawcą.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail
Opcja *Wyślij i odbierz* pozwala szybko wysłać wiadomości e-mail zapisane w folderze *Wysyłane* oraz sprawdzić, czy przyszły nowe wiadomości e-mail.

Aby napisać i wysłać wiadomość e-mail:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES)*, *E-mail (YES)*, *Zredaguj (YES)*.
2. Wybierz opcję:
 - *Do:* a następnie *dodaj nazwę*, wprowadź adres e-mail lub pobierz adres e-mail ze spisu telefonów. Można także pobrać adres zapisany w wiadomości znajdującej się w folderze *Przychodzące*.
 - *Dw:* jeśli chcesz wysłać do kogoś kopię wiadomości.
 - *Priorytet:* ustaw priorytet wiadomości.
 - *Temat:* wpisz tytuł i naciśnij klawisz **YES**.
 - *Tekst:* wpisz treść wiadomości i naciśnij klawisz **YES**, wybierz opcję *Kontynuuj* i ponownie naciśnij klawisz **YES**.

3. Wybierz jedną z następujących opcji:

- *Wyślij teraz:* wiadomość e-mail zostanie wysłana.
- *Wyślij teraz z załącznikiem:* istnieje możliwość załączenia obrazu znajdującego się w folderze „*Moje obrazy*”. Wybierz odpowiedni obraz i naciśnij klawisz **YES**, aby go wysłać.
- *Zapisz do wysyłanych:* wiadomość e-mail zostanie zapisana w folderze *Wysyłane*.
- *Zapisz do konspektów:* wiadomość e-mail zostanie zapisana w folderze *Konspekty*.
- Jeśli w menu *E-mail* zostanie wybrana opcja *Wyślij i odbierz*, wszystkie wiadomości w folderze *Wysyłane* zostaną wysłane.

Aby odebrać i odczytać wiadomości e-mail:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES)*, *E-mail (YES)*, *Wyślij i odbierz (YES)*.
2. Kiedy wiadomości e-mail zostaną pobrane do telefonu, przejdź do opcji *Przychodzące* dostępnej w menu *E-mail* w celu odczytania wiadomości.

Aby odpowiedzieć na wiadomość e-mail:

1. Otwórz wiadomość e-mail.
2. Umieść kursor w obrębie tekstu i naciśnij klawisz **YES**.

3. Wybierz opcję *Odpowiedz* lub *Odp. wszystk.*, **YES**.
4. Wybierz opcję *Nowa wiadomość* lub naciśnij klawisz **YES**, aby do odpowiedzi dołączyć odebraną wiadomość.
5. Wpisz treść wiadomości i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zapisać adres e-mail lub numer telefonu:

1. Gdy odpowiedni adres e-mail lub numer telefonu zostanie podświetlony, naciśnij klawisz **YES**.
2. Wybierz opcję *Zapisz* (**YES**).

Archiwizacja

Wiadomość e-mail można umieścić w archiwum, aby umożliwić odczytanie jej później lub w celu zapisania ważnych informacji. W archiwum można umieścić tylko ten tekst, który jest widoczny na wyświetlaczu.

Aby umieścić wiadomość e-mail w archiwum:

1. Otwórz wiadomość e-mail.
2. Upewnij się, że wyświetlony jest tekst, który chcesz umieścić w archiwum.
3. Umieść kursor w obrębie tekstu i naciśnij klawisz **YES**.
 - Wybierz opcję *Skop. do arch.?* (**YES**). Skopiowany tekst można wyświetlić, korzystając z opcji *Archiwum* dostępnej w menu *E-mail*.

Profile

Profil to grupa ustawień, które są odpowiednie w określonych warunkach. Niektóre akcesoria telefoniczne uruchamiają odpowiedni profil automatycznie. Na przykład, jeśli telefon zostanie umieszczony w zestawie samochodowym, zostanie włączony profil *Samochód*. Istnieje siedem zaprogramowanych wstępnie profili:

- *Podstawowy*, *Spotkanie*, *Samochód*, *Na zewnątrz*, *Zestaw HF* (przenośny zestaw słuchawkowy), *Dom* i *Biuro*.

Jeśli zostanie wybrany profil inny niż *Podstawowy*, w trybie gotowości zostanie wyświetlona odpowiednia ikona. Patrz „Ikony” na stronie 79.

Profil, z którym nie są skojarzone żadne akcesoria, taki jak *Spotkanie* lub *Podstawowy*, musi zostać wybrany ręcznie.

Aby wybrać profil:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia* (**YES**), *Profile* (**YES**), *Wybierz profil* (**YES**).
2. Wybierz profil i naciśnij klawisz **YES**.

Modyfikowanie ustawień profilu

Nie można utworzyć dodatkowych profili, ale można zmodyfikować ustawienia istniejącego profilu.

Aby zmienić ustawienia profilu:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Profile (YES), Edytuj profil (YES)*.
2. Wybierz ustawienie i naciśnij klawisz **YES**.
3. Zmień ustawienia profilu zgodnie ze swoimi wymaganiami. Wybrane ustawienia będą obowiązywać do czasu następanej ich modyfikacji.

Aby zmienić nazwę profilu:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Profile (YES), Edytuj profil (YES), Nazwa profilu (YES)*.
2. Wprowadź nową nazwę i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zresetować ustawienia profilu:

- Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Profile (YES), Resetuj profile (YES)*.

Aksesoria

Gdy telefon jest używany razem z określonymi akcesoriami, odpowiedni profil wybierany jest automatycznie.

Dodawanie akcesoriów do profilu

Aksesoria można dodawać pojedynczo lub grupami do dowolnego profilu, z wyjątkiem profilu *Podstawowy*.

Aby dodać akcesoria do profilu:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Profile (YES), Edytuj profil (YES), Akcesoria (YES)*. Zostanie wyświetlona lista akcesoriów, które są aktualnie skojarzone z określonym profilem.
2. Wybierz opcję *Dodać akces.?* i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz odpowiednie urządzenie i naciśnij klawisz **YES**.

Aby usunąć akcesoria z profilu:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Profile (YES), Edytuj profil (YES), Akcesoria (YES)*.
2. Wybierz urządzenie, które chcesz usunąć i naciśnij klawisz **C**. Naciśnij klawisz **YES**.

Sterowanie głosem

Telefon umożliwia:

- Wybieranie głosem – inicjowanie połączenia z określoną osobą przez wypowiedzenie jej nazwiska i typu numeru.
- Odbieranie lub odrzucanie połączeń przy użyciu głosu (jeśli jest używany zestaw słuchawkowy).
- Zmianę profilu przy użyciu głosu.
- Aktywowanie funkcji sterowania głosem przez wypowiedzenie „słowa magicznego”.
Łącznie można zapisać do 50 poleceń głosowych.

Aby włączyć wybieranie głosowe i nagrać typy numerów:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Sterow. głosem (YES), Ustaw. głosowe (YES), Wybier. głosem (YES)*.
2. Wybierz opcję *Włączone* i naciśnij klawisz **YES**.
3. Zostaną wyświetlone odpowiednie instrukcje.
Naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz typ numeru i naciśnij klawisz **YES**.
5. Przyłóż telefon do ucha, poczekaj na sygnał i wypowiedz nazwę typu numeru, którą chcesz nagrać.
Nagrane polecenie głosowe zostanie odtworzone.

6. Naciśnij klawisz **YES**, aby zapisać polecenie głosowe.
Jeśli nagranie nie jest zadowalające, naciśnij klawisz **NO** i powtórz czynność 5.
Należy także nagrać polecenia głosowe dla każdego kontaktu, tj. nazwę (na przykład „Janusz”).

Aby nagrać nazwę kontaktu:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Sterow. głosem (YES), Polecenia głosowe (YES), Kontakty (YES), Dodaj etyk. głos. (YES)*.
2. Wprowadź pierwszą literę nazwy kontaktu i naciśnij klawisz **YES** lub naciśnij klawisz **YES**, aby wyświetlić wszystkie kontakty.
3. Wybierz odpowiedni kontakt i naciśnij klawisz **YES**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.

Nazwa rozmówcy

Można zdecydować, czy podczas odbierania połączenia przychodzącego ma być odtwarzane polecenie głosowe, które zostało nagrane dla nazwy rozmówcy.

Aby włączyć lub wyłączyć odtwarzanie nazwy rozmówcy:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Sterow. głosem (YES), Ustaw. głosowe (YES), Nazwa rozmówcy (YES)*.
2. Wybierz opcję *Włączona* lub *Wyłączona*.

Wybieranie głosem

Można wybrać numer przy użyciu głosu, wypowiadając nazwę osoby, z którą ma zostać zainicjowane połączenie.

Aby zainicjować połączenie:

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz **YES**, aż usłyszysz sygnał.
2. Zwolnij klawisz **YES**, podnieś telefon do ucha i wypowiedz odpowiednią nazwę (na przykład „Janusz”). Nazwa zostanie odtworzona. Jeśli dla określonego kontaktu zapisano kilka numerów telefonów:

- Po usłyszeniu drugiego sygnału wypowiedz nazwę typu numeru, która została nagrana wcześniej (na przykład „dom”).

Nazwa typu numeru zostanie odtworzona i nastąpi zainicjowanie połączenia.

W trybie gotowości można także zainicjować wybieranie głosem, profile głosowe i sterowanie głosem dla notatek głosowych. Można skorzystać z następujących sposobów:

- Naciśnięcie i przytrzymanie klawiszy głośności.
- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zestawu słuchawkowego (jeśli używany jest przenośny zestaw słuchawkowy).
- Wypowiedzenie słowa magicznego. Patrz „Słowo magiczne” na stronie 45.

Odbieranie połączeń głosem

Przy użyciu głosu można odebrać lub odrzucić połączenia przychodzące, jeśli jest używany przenośny zestaw słuchawkowy lub zestaw samochodowy.

Aby włączyć odbieranie połączeń głosem i nagrać polecenia odbierania głosowego:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Sterow. głosem (YES), Ustaw. głosowe (YES), Odbieranie głos. (YES)*.
2. Naciśnij klawisz **(*0)**, aby wybrać akcesoria, dla których mają działać polecenia głosowe.
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby kontynuować.

4. Podnieś telefon do ucha, zaczekaj na sygnał dźwiękowy i wypowiedz słowo „Odbierz” lub inne słowo, po czym naciśnij klawisz **YES**. Jeśli nagranie nie jest zadowalające, naciśnij klawisz **NO** i powtórz czynność 4.
5. Wypowiedz słowo „Zajęty” lub inne słowo. Naciśnij klawisz **YES**, aby zapisać swoje nagrania.

Aby odebrać lub odrzucić połączenie przychodzące przy użyciu poleceń głosowych:

- Gdy telefon dzwoni, wypowiedz słowo „Odbierz”.
- Gdy telefon dzwoni, wypowiedz słowo „Zajęty”.

Zmiana profili

Przy użyciu głosu można także zmienić profile.

Aby włączyć i nagrać polecenia dotyczące profili:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Sterow. głosem (YES)*, *Ustaw. głosowe (YES)*, *Profile głosowe (YES)*.
2. Wybierz opcję *Włączone* i naciśnij klawisz **YES**.
3. Zostaną wyświetlone odpowiednie instrukcje. Naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz profil i naciśnij klawisz **YES**.

5. Podnieś telefon do ucha, zaczekaj, aż usłyszysz sygnał i wypowiedz nazwę profilu. Powtórz czynności 4 i 5, aby nagrać polecenia głosowe dla innych profili.

Aby zmienić profil przy użyciu poleceń głosowych:

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz **YES**, aż usłyszysz sygnał.
2. Zwolnij klawisz **YES**, podnieś telefon do ucha i wypowiedz polecenie dla odpowiedniego profilu.

Słowo magiczne

Można nagrać słowo magiczne i używać go jako polecenia głosowego. Zamiast naciskać i przytrzymywać klawisz **YES**, wystarczy wypowiedzieć słowo magiczne, a następnie jedno z nagranych poleceń głosowych. Użycie słowa magicznego jest doskonałym rozwiązaniem podczas prowadzenia samochodu lub gdy telefon jest połączony z przenośnym zestawem słuchawkowym.

Aby włączyć i nagrać słowo magiczne:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Sterow. głosem (YES)*, *Ustaw. głosowe (YES)*, *Słowo magiczne (YES)*.
2. Wybierz akcesoria, dla których ma działać funkcja słowa magicznego, naciskając klawisz ***☎**. Naciśnij klawisz **YES**.
3. Podnieś telefon do ucha, zaczekaj na sygnał dźwiękowy i wypowiedz słowo magiczne.

Aby nagrać ponownie polecenie głosowe:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Sterow. głosem (YES)*, *Polecenia głos. (YES)*.
2. Wybierz typ polecenia głosowego i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz polecenie głosowe i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz opcję *Zastąp et. głos.* i naciśnij klawisz **YES**. Aby odtworzyć nagrane polecenie głosowe, wybierz opcję *Odtwórz et. gł.*
5. Podnieś telefon do ucha, zaczekaj na sygnał dźwiękowy i wypowiedz odpowiednie polecenie. Można także dokonać edycji polecenia głosowego dla nazwy kontaktu przy użyciu opcji *Edytuj kontakt* dostępnej w menu *Spis telefonów*.

Problemy podczas nagrywania

Jeśli podczas nagrywania wystąpią problemy, ich przyczyna może być następująca:

- Polecenie głosowe zostało wypowiedziane za cicho, za późno albo za wcześnie;
- Telefon znajdował się za daleko – należy trzymać telefon tak, jak podczas rozmowy;
- Polecenie głosowe było zbyt krótkie – polecenie powinno trwać około jednej sekundy.

Usługa poczty głosowej

Usługa zgłoszeniowa w sieci pozwala rozmówcom na pozostawianie wiadomości głosowych.



Można zapisać numer telefonu usługi poczty głosowej, aby można było łatwo inicjować połączenie ze swoją pocztą głosową przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza **1**. Ten numer telefonu jest dostarczany przez operatora sieci.

Aby zapisać numer poczty głosowej:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES), Opcje (YES), Nr poczty głos. (YES)*.
2. Wprowadź swój numer poczty głosowej i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zainicjować połączenie z usługą poczty głosowej:

- W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz **1** lub.
- Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES), Poł. z pocz. gł. (YES)*.

Aby zmienić sygnał wiadomości:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES), Opcje (YES), Sygnał wiadomości (YES)*.
2. Wybierz sygnał i naciśnij klawisz **YES**.

Przekierowywanie połączeń

Jeśli nie można odebrać połączenia, można skorzystać z usługi *Przekierowania*, aby przekierowywać połączenia przychodzące na inny numer telefonu.

Aby włączyć funkcję przekierowywania połączeń:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Opcje połączeń (YES)*, *Przekierowania (YES)*.
2. Wybierz typ połączenia i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję przekierowania i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz opcję *Włącz* i naciśnij klawisz **YES**.
5. Wprowadź numer telefonu, łącznie z numerem kierunkowym, na który chcesz przekierowywać połączenia, a następnie naciśnij klawisz **YES**.

Aby sprawdzić stan funkcji przekierowywania połączeń:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Opcje połączeń (YES)*, *Przekierowania (YES)*.
2. Wybierz typ połączenia i naciśnij klawisz **YES**.
3. Przejdź do przekierowania, które chcesz sprawdzić i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz opcję *Sprawdź stan* i naciśnij klawisz **YES**.

Połączenia faksowe i transmisja danych

Przesyłanie faksów i danych wymaga podłączenia telefonu do komputera i uruchomienia odpowiedniego oprogramowania. Jeśli dla połączeń głosowych, faksowych i transmisji danych przyznano oddzielne numery, telefon sam rozpozna rodzaj połączenia.

Aby odebrać faks lub dane (oddzielne numery):

- Podłącz telefon do komputera i odbierz połączenie za pomocą odpowiedniego oprogramowania.

Jeden numer

Jeśli posiadana karta SIM nie obsługuje oddzielnych numerów dla faksu i danych, telefon nie jest w stanie rozpoznać typu połączenia przychodzącego.

W razie konieczności odebrania faksu lub danych, należy przestawić telefon na jedną z tych opcji. Po ustawieniu telefonu na określony rodzaj połączeń przychodzących, ustawienie to pozostanie aktywne, aż do następnej zmiany.

*Aby ustawić typ następnego połączenia
przychodzącego:*

1. Przejdź kolejno do opcji: *Połączenia (YES)*, *Następne pol. (YES)*, *Nast. przych. (YES)*.
2. Wybierz odpowiedni typ połączenia i naciśnij klawisz **YES**.

Więcej niż jedno połączenie

Istnieje możliwość obsługi kilku połączeń jednocześnie.




Połączenie oczekujące

Jeśli usługa połączenia oczekującego jest włączona, w momencie nadejścia drugiego połączenia przychodzącego w czasie trwania bieżącej rozmowy w słuchawce słychać sygnał dźwiękowy.

Aby włączyć usługę połączenia oczekującego:

- Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Opcje połączeń (YES)*, *Połą. oczekujące (YES)*, *Włącz (YES)*.
Odpowiedź z sieci może nadejść z niewielkim opóźnieniem.

Aby zainicjować drugie połączenie:

1. Zawieś trwającą rozmowę, naciskając klawisz **YES**.
2. Wprowadź numer, z którym chcesz się połączyć i naciśnij klawisz **YES** lub naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby pobrać numer ze spisu telefonów.

Aby zawiesić trwającą rozmowę i odebrać połączenie oczekujące:

- Naciśnij klawisz **YES**, aby odebrać połączenie oczekujące.
Trwająca rozmowa zostanie zawieszona.

Aby kontynuować trwającą rozmowę i odrzucić połączenie oczekujące:

- Wybierz opcję *Zajęty* i naciśnij klawisz **YES**.
Połączenie oczekujące zostanie odrzucone.

Aby zakończyć trwającą rozmowę i odebrać połączenie oczekujące:

- Wybierz opcję *Rozł. i odbierz* i naciśnij klawisz **YES**.

Obsługa dwóch połączeń jednocześnie

Mając jedno połączenie aktywne i jedno zawieszona, można wykonać jedną z następujących czynności:

Aby przełączać się między dwoma połączeniami:

- Naciśnij klawisz **YES**.

Aby zakończyć trwającą rozmowę i wrócić do połączenia zawieszona:

1. Naciśnij klawisz **NO**. Zostanie wyświetlone pytanie *Wznówić poł.?*
2. Naciśnij klawisz **YES**.
Jeśli naciśniesz klawisz **NO**, połączenie zawieszona zostanie również zakończona.

Aby zakończyć oba połączenia:

- Przejdź kolejno do opcji: *Poł. aktywne (YES)*, *Rozłącz wszyst. (YES)*.

Aby połączyć dwóch rozmówców:

- Przejdź kolejno do opcji: *Poł. aktywne (YES)*, *Przełącz poł. (YES)*.

Użytkownik zostanie odłączony od obu rozmówców, którzy będą teraz rozmawiać ze sobą. Szczegółowe informacje na temat opłat za tę usługę można uzyskać u operatora sieci.

Aby utworzyć połączenie konferencyjne z dwóch rozmów:

- Przejdź kolejno do opcji: *Poł. aktywne (YES)*, *Połącz rozm. (YES)*.
Patrz „Połączenia konferencyjne” na stronie 51.



Przyjmowanie trzeciego połączenia

Nie można odebrać trzeciego połączenia bez zakończenia jednego z pierwszych dwóch, jeśli nie zostanie utworzone połączenie konferencyjne.

Aby zakończyć trwającą rozmowę i odebrać połączenie oczekujące:

- Wybierz opcję *Rozl. i odbierz* i naciśnij klawisz **YES**. Połączenie oczekujące stanie się aktywnym, a zawieszona rozmowa pozostanie nadal zawieszona.

Aby odrzucić połączenie oczekujące:

- Wybierz opcję *Zajęty* i naciśnij klawisz **YES**. Osoba dzwoniąca usłyszy sygnał zajętości. Trzecie połączenie zostanie odrzucone.

Połączenia konferencyjne

W połączeniu konferencyjnym można prowadzić rozmowę jednocześnie z czterema innymi osobami.



Tworzenie połączenia konferencyjnego

Aby utworzyć połączenie konferencyjne, trzeba mieć jedną rozmowę aktywną i jedną zawieszoną.

Aby utworzyć połączenie konferencyjne z dwóch rozmów:

- Przejdź kolejno do opcji: *Poł. aktywne (YES)*, *Połącz rozm. (YES)*.

Aby dodać nowego uczestnika:

1. Naciśnij klawisz **YES**, aby zawiesić grupę konferującą.
2. Zadzwoń do kolejnej osoby, którą chcesz włączyć do połączenia konferencyjnego.
3. Przejdź kolejno do opcji: *Poł. aktywne (YES)*, *Połącz rozm. (YES)*.

Aby przejść do trybu rozmowy na osobności z uczestnikiem:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Poł. aktywne (YES)*, *Oddziel uczest. (YES)*.
2. Wybierz uczestnika i naciśnij klawisz **YES**. Teraz możesz prowadzić prywatną rozmowę z uczestnikiem.

Aby ponownie dołączyć uczestnika do grupy konferującej:

- Przejdź kolejno do opcji: *Poł. aktywne (YES)*, *Połącz rozm. (YES)*.

Aby rozłączyć uczestnika rozmowy konferencyjnej:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Poł. aktywne (YES)*, *Rozłącz uczest. (YES)*.
2. Wybierz uczestnika i naciśnij klawisz **YES**.

Aby rozłączyć wszystkich uczestników:

- Przejdź kolejno do opcji: *Poł. aktywne (YES)*, *Rozłącz wszyst. (YES)*.

Aby zawiesić rozmowę konferencyjną i zainicjować nowe połączenie:

1. Naciśnij klawisz **YES**.
2. Wprowadź numer, z którym chcesz się połączyć i naciśnij klawisz **YES**.

Aby przełączać się między nowym połączeniem i rozmową konferencyjną:

- Naciśnij klawisz **YES**.

Aby zakończyć nowe połączenie i wrócić do rozmowy konferencyjnej:

- Naciśnij klawisz **NO**, a następnie klawisz **YES**.

Aby zakończyć połączenie konferencyjne:

- Naciśnij klawisz **NO**.

Czas i koszt połączenia

Aby sprawdzić czas trwania ostatniego połączenia:

- Przejdź kolejno do opcji: *Połączenia (YES)*, *Liczniki połąc. (YES)*, *Ostatnie poł. (YES)*. Można również sprawdzić czas trwania połączeń wychodzących oraz łączny czas trwania połączeń.



Aby wyzerować łączny czas trwania połączeń:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Połączenia (YES)*, *Liczniki łącz. (YES)*, *Skasuj liczniki (YES)*.
2. Wybierz opcję *Łączny czas* lub *Czas poł.wych.* i naciśnij klawisz **YES**.

Aby sprawdzić koszt ostatniego połączenia:

- Przejdź kolejno do opcji: *Połączenia (YES)*, *Koszty poł. (YES)*, *Ostatnie poł. (YES)*.

Aby sprawdzić łączny koszt połączeń:

- Przejdź kolejno do opcji: *Połączenia (YES)*, *Koszty poł. (YES)*, *Koszt razem (YES)*.

Aby wyzerować łączny koszt połączeń:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Połączenia (YES)*, *Koszty pol. (YES)*, *Skasuj koszty (YES)*.
2. Naciśnij klawisz **YES**, aby potwierdzić swój wybór.

Ustawianie kosztu połączenia

Funkcja *Taryfa* umożliwia określenie kosztu jednostki taryfikacyjnej. Wprowadzona stawka jest zapisywana na karcie SIM.

Aby wprowadzić cenę jednostki taryfikacyjnej:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Połączenia (YES)*, *Koszty pol. (YES)*, *Ustaw taryfę (YES)*.
2. Wprowadź kod PIN2 i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Zmień taryfę* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź kod waluty (na przykład PLN w przypadku złotego) i naciśnij klawisz **YES**.
5. Wprowadź cenę jednostki taryfikacyjnej, na przykład 0,75 i naciśnij klawisz **YES**. Aby wprowadzić przecinek dziesiętny, naciśnij klawisz *** 0**.

Aby powrócić do jednostek taryfikacyjnych:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Połączenia (YES)*, *Koszty pol. (YES)*, *Ustaw taryfę (YES)*.
2. Wprowadź kod PIN2 i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Jednostki* i naciśnij klawisz **YES**.

Limit kredytowy dla połączeń

Istnieje możliwość określenia łącznej kwoty pieniędzy, które można wykorzystać do inicjowania połączeń.

Aby określić limit kredytowy:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Połączenia (YES)*, *Koszty pol. (YES)*, *Ustaw limit (YES)*.
2. Wprowadź kod PIN2 i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Zmień limit* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź kwotę, na przykład 30 złotych i naciśnij klawisz **YES**.

Aby ustawić nieograniczony limit:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Połączenia (YES)*, *Koszty pol. (YES)*, *Ustaw limit (YES)*.
2. Wprowadź kod PIN2 i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Bez limitu* i naciśnij klawisz **YES**.

Aby włączyć lub wyłączyć sygnalizację czasu trwania połączenia:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Połączenia (YES)*, *Liczniki łącz. (YES)*, *Sygnaliz. czasu (YES)*.
2. Wybierz opcję *Włączone* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Sieci

Wyszukiwanie sieci

Po włączeniu telefon automatycznie szuka sieci, do której ostatnio miał dostęp. Jeśli w danym miejscu nie ma zasięgu tej sieci, może istnieć możliwość skorzystania z innej.



Aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie sieci:

- Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Sieci (YES), Nowe szukanie (YES)*.

Aby wybrać sieć:

- Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Sieci (YES), Wybierz sieć (YES)*. Wybierz sieć i naciśnij klawisz **YES**.

Preferowane sieci

Istnieje możliwość utworzenia i edytowania listy określającej kolejność wybierania sieci przez telefon podczas automatycznego wyszukiwania sieci, gdy w danym miejscu nie ma zasięgu sieci macierzystej.

Aby obejrzeć listę sieci:

- Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Sieci (YES), Pref. sieci (YES)*.

Aby dodać sieć do listy:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Sieci (YES), Pref. sieci (YES), Dodać nowe? (YES)*.
2. Wybierz sieć i naciśnij klawisz **YES**.
Jeśli wybranej sieci nie ma na liście, przejdź do opcji *Inne* i naciśnij klawisz **YES**. Wprowadź trzycyfrowy numer kraju i dwucyfrowy numer sieci, a następnie naciśnij klawisz **YES**. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.
3. Wprowadź numer pozycji i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zmienić kolejność pozycji na liście:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Sieci (YES), Pref. sieci (YES)*.
2. Wybierz sieć i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Zmień priorytet* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź nową pozycję na liście i naciśnij klawisz **YES**.

Aby włączyć tryb wyszukiwania automatycznego lub ręcznego:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Sieci (YES), Tryb szukania (YES)*.
2. Wybierz opcję *Automatycznie* lub *Ręcznie* i naciśnij klawisz **YES**.

Bezpieczeństwo

Telefon i abonament można chronić przed użyciem przez osoby niepowołane na kilka sposobów.

Blokowanie karty SIM

Blokada karty SIM chroni abonament, ale nie sam telefon, przed użyciem przez osoby niepowołane. Jeśli blokada karty SIM jest włączona, po włączeniu telefonu należy za każdym razem wprowadzić kod PIN. Jeśli kod PIN zostanie wprowadzony błędnie trzy razy z rzędu, karta SIM zostanie zablokowana. Do jej odblokowania będzie potrzebny kod PUK (Personal Unblocking Key – osobisty klucz odblokowujący) dostarczany przez operatora sieci.

Aby odblokować kartę SIM:

1. Wyświetlany jest komunikat *PIN zablokowany*.
2. Wprowadź swój kod PUK (lub PUK2) i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź nowy kod PIN (lub PIN2) o długości od 4 do 8 cyfr i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź ponownie nowy kod PIN (lub PIN2), aby potwierdzić jego poprawność i naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: Jeśli kod PUK zostanie wprowadzony błędnie dziesięć razy z rzędu, karta zostanie zablokowana na stałe. W takim wypadku należy skontaktować się z operatorem sieci.

Aby zmienić kod PIN

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Blokady (YES), Blokada SIM (YES), Zmień kod PIN (YES)*.
2. Wprowadź poprzedni kod PIN i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź nowy kod PIN i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź ponownie nowy kod PIN, aby potwierdzić jego poprawność i naciśnij klawisz **YES**.

Aby włączyć lub wyłączyć blokadę karty SIM:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Blokady (YES), Blokada SIM (YES), Ochrona (YES)*.
2. Wybierz opcję *Włączone* lub *Wyłączone*, wprowadź kod PIN i naciśnij klawisz **YES**.

Blokowanie telefonu

Blokada telefonu chroni urządzenie przed użyciem przez osoby niepowołane w przypadku kradzieży telefonu i zmiany karty SIM. Kod blokady telefonu (0000) można zmienić na dowolny inny kod o długości od czterech do ośmiu cyfr.

Zmiana kodu blokady telefonu:

- Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Blokady (YES)*, *Blok. telefonu (YES)*, *Zmień kod (YES)*. Wykonaj czynności opisane w podrozdziale „Aby zmienić kod PIN” na stronie 55.

Aby ustawić blokadę telefonu na włączoną, wyłączoną lub automatyczną:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Blokady (YES)*, *Blok. telefonu (YES)*, *Ochrona (YES)*.
2. Wybierz opcję *Włączone*, *Automatyczne* lub *Wyłączone*. Bieżące ustawienie nie jest widoczne na liście.
3. Wprowadź kod blokady telefonu i naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: *Jeśli nowy kod został zapomniany, należy oddać telefon do lokalnego sprzedawcy produktów firmy Ericsson lub do punktu serwisowego w celu odblokowania urządzenia.*

Zastrzeżenie połączeń

W celu zablokowania określonych typów połączeń można skorzystać z usługi *Zastrzeżenie*.



Aby włączyć lub wyłączyć zastrzeżenie połączeń:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Opcje połączeń (YES)*, *Zastrzeżenie (YES)*.
2. Wybierz jedną z opcji i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Włącz* lub *Wyłącz* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź hasło i naciśnij klawisz **YES**.

Wybieranie stałe

Funkcja *Wybieranie stałe* umożliwia inicjowanie połączeń tylko z określonymi numerami zapisanymi na karcie SIM.



Uwaga: *Nawet jeśli funkcja Wybieranie stałe jest włączona, nadal można inicjować połączenia z numerami alarmowymi.*

Aby włączyć lub wyłączyć wybieranie stałe:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES)*, *Opcje (YES)*, *Wybier. stałe (YES)*.
2. Wprowadź kod PIN2 i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Włączone* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zapisać numery stałe:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES), Numery specjal. (YES), Numery stałe (YES), Dodać nowe? (YES)*.
2. Wprowadź kod PIN2 i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź numer stały i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź nazwisko, które chcesz skojarzyć z numerem telefonu i naciśnij klawisz **YES**.

Zamknięte grupy użytkowników

Funkcja *Grupy zamknięte* jest kolejną metodą obniżania kosztów połączeń.



W niektórych sieciach połączenia z abonentami z określonej grupy użytkowników są tańsze. Operator sieci może umieszczać w grupach określone numery. Można mieć maksymalnie 10 grup.

Aby dodać zamkniętą grupę użytkowników:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Opcje połączeń (YES), Grupy zamkn. (YES), Edytuj listę (YES)*.
2. Wybierz opcję *Dodać nowe?* i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź nazwę grupy użytkowników i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź numer indeksowy grupy i naciśnij klawisz **YES**.
Numery indeksowe są dostarczane przez operatora sieci.

Aby włączyć zamkniętą grupę użytkowników:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Opcje połączeń (YES), Grupy zamkn. (YES), Edytuj listę (YES)*.
2. Wybierz odpowiednią grupę i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Włącz* i naciśnij klawisz **YES**.
Połączenia można inicjować tylko w obrębie wybranej grupy użytkowników.

Aby połączyć się z numerem spoza zamkniętej grupy użytkowników:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Opcje połączeń (YES), Grupy zamkn. (YES), Poł. otwarte (YES)*.
2. Wybierz opcję *Włączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Filtr połączeń

Usługa *Filtr połączeń* pozwala ograniczyć przyjmowanie połączeń tylko do wybranych numerów. Wybrane numery należy zapisać w opcji *Lista zaakcept.* Numery telefonów są zapisane w opcji *Lista połączeń* w menu *Połączenia*.

Aby dodać numery do listy filtru:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Opcje połączeń (YES), Filtr połączeń (YES), Edytuj listę (YES), Dodać do listy? (YES)*.
2. Wybierz opcję *Spis telefonów*. Wprowadź pierwszą literę kontaktu lub grupy i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz numer lub grupę, którą chcesz dodać i naciśnij klawisz **YES**.

Aby ustawić opcje filtru połączeń:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Opcje połączeń (YES), Filtr połączeń (YES), Opcje filtru (YES)*.
2. Wybierz odpowiednią opcję i naciśnij klawisz **YES**.

Pamięć kodów

Istnieje możliwość zapisania maksymalnie 10 kodów. Zamiast zapamiętywać wszystkie używane kody bezpieczeństwa, można zapisać je w pamięci kodów.

Słowo sprawdzające i zabezpieczenie

W celu potwierdzenia, że zostało wprowadzone prawidłowe hasło dla pamięci kodów oraz w celu ochrony przed dostępem do kodów osób niepowołanych, należy wprowadzić słowo sprawdzające. Po wprowadzeniu hasła w celu otwarcia pamięci kodów przez krótki okres czasu wyświetlane jest słowo sprawdzające. Jeśli hasło jest prawidłowe, wyświetlane są prawidłowe kody. Jeśli wprowadzone hasło jest nieprawidłowe, wyświetlane słowo sprawdzające oraz kody są również nieprawidłowe.

Aby otworzyć pamięć kodów po raz pierwszy:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki (YES), Pamięć kodów (YES)*.
Zostanie wyświetlony komunikat z instrukcjami.
2. Naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź czterocyfrowe hasło, aby otworzyć pamięć kodów i naciśnij klawisz **YES**.

4. Wprowadź ponownie nowe hasło, aby potwierdzić jego prawidłowość.
5. Wprowadź słowo sprawdzające (maksymalnie 15 znaków) i naciśnij klawisz **YES**.
Słowo sprawdzające może zawierać zarówno litery, jak i liczby. Aby wprowadzić liczbę, należy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni klawisz.

Aby dodać nowy kod:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki (YES)*, *Pamięć kodów (YES)*.
2. Wprowadź hasło.
3. Wybierz opcję *Dod. nowy kod?* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź nazwę skojarzoną z tym kodem, na przykład nazwę firmy emitującej karty kredytowe i naciśnij klawisz **YES**.
5. Wprowadź kod i naciśnij klawisz **YES**.

Aby otworzyć pamięć kodów:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki (YES)*, *Pamięć kodów (YES)*.
2. Wprowadź hasło i naciśnij klawisz **YES**.
Zostanie wyświetlone wprowadzone słowo sprawdzające. Po zakończeniu procesu odszyfrowywania wyświetlane są kody.

Aby usunąć pojedynczy kod:

1. Otwórz pamięć kodów w sposób opisany powyżej.
2. Wybierz kod, który chcesz usunąć i naciśnij klawisz **C**.
3. Wyświetlany jest komunikat *Usunąć?*. Naciśnij klawisz **YES**.

Aby edytować kod:

1. Otwórz pamięć kodów w sposób opisany powyżej.
2. Wybierz kod, który chcesz edytować i naciśnij klawisz **YES**. Naciśnij ponownie klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Edytuj* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź nazwę i naciśnij klawisz **YES**, a następnie wprowadź kod i naciśnij klawisz **YES**.

Zmiana hasła

1. Otwórz pamięć kodów w sposób opisany powyżej.
2. Przejdź kolejno do opcji: *Opcje (YES)*, *Zmień hasło (YES)*.
3. Wprowadź nowe hasło i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź ponownie nowe hasło i naciśnij klawisz **YES**.
5. Wprowadź słowo sprawdzające i naciśnij klawisz **YES**.

Nie pamiętasz hasła?

Jeśli hasło zostanie zapomniane, wystarczy wprowadzić dowolne hasło, aby uzyskać dostęp do funkcji pamięci kodów. Wyświetlane słowo sprawdzające i kody są nieprawidłowe. Należy wyzerować pamięć kodów.

Aby wyzerować pamięć kodów:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Opcje (YES)*, *Resetowanie (YES)*.
2. Wyświetlane jest pytanie *Zresetować pamięć kodów?*. Naciśnij klawisz **YES**.

Dwie linie głosowe

Jeśli abonament obejmuje **usługę Dwoch linii**, telefon posiada dwie linie głosowe o różnych numerach. W nowo zakupionym telefonie liniom przyporządkowane są zwykle nazwy Linia 1 i Linia 2, ale nazwy te można zmienić.



Aby zmienić nazwę linii:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Wyświetlacz (YES)*, *Edytuj ozn. linii (YES)*.
2. Wybierz linię, a następnie naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź nową nazwę i naciśnij klawisz **YES**.

Zmiana linii

Po wybraniu linii wszystkie połączenia wychodzące są inicjowane przy użyciu tej linii, dopóki nie zostanie ona ponownie zmieniona. Aktualnie wybrana linia dla połączeń wychodzących jest wskazywana przez ikonę.



Uwaga: *Połączenia przychodzące mogą być odbierane z obydwu linii, niezależnie od tego, która z nich jest aktualnie wybrana.*

Aby zmienić linie telefoniczne:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Połączenia (YES), Następane poł. (YES)*.
2. Wybierz opcję *Przel. na linię 1* lub *Przel. na linię 2* i naciśnij klawisz **YES**.

Blokowanie jednej linii

Istnieje możliwość takiego zablokowanie jednej z linii, aby nie można było jej używać, dopóki nie zostanie wprowadzony kod PIN2.

Aby zablokować linię telefoniczną:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Blokady (YES)*.
2. Wybierz linię telefoniczną, którą chcesz zablokować: *Zablokuj linię 1* lub *Zablokuj linię 2* i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź kod PIN2 i naciśnij klawisz **YES**.

Aby odblokować linię telefoniczną:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Blokady (YES)*.
2. Wybierz linię telefoniczną, którą chcesz odblokować: *Odblokuj linię 1* lub *Odblokuj linię 2* i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź kod PIN2 i naciśnij klawisz **YES**.

Połączenia opłacane telekartą

W przypadku połączeń międzynarodowych lub międzymiastowych korzystniejsze może być użycie telekarty i obciążenie opłatami konta karty kredytowej zamiast zwykłego konta.



Uwaga: *Z usługi telekarty nie można korzystać w przypadku połączeń faksowych i transmisji danych.*

Aby włączyć usługę telekarty:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES), Opcje (YES), Ustaw telekarty (YES)*.
2. Wprowadź kod blokady telefonu i naciśnij klawisz **YES**. Wybierz opcję *Włączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zapisać numer karty:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES), Telekarty (YES)*.
2. Wprowadź kod blokady telefonu i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Dodać nowe?* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź numer dostępu do serwera telekarty i naciśnij klawisz **YES**.
5. Wprowadź nazwę, którą chcesz skojarzyć z serwerem telekarty i naciśnij klawisz **YES**.

6. Wprowadź kod weryfikacji serwera telekarty i naciśnij klawisz **YES**.
7. Zaznacz, co ma być wysyłane w pierwszej kolejności – wybierany numer, czy kod weryfikacji – i naciśnij klawisz **YES**, aby potwierdzić swój wybór.

Aby edytować numer karty:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES)*, *Telekarty (YES)*.
2. Wybierz numer karty, który chcesz edytować i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Edytuj* i rozpocznij edycję numeru karty.
4. Naciśnij klawisz **YES**, aby potwierdzić nowy numer.

Wybieranie karty


Jeśli zostały zapisane dwa numery kart, przed zainicjowaniem połączenia opłaconego telekartą należy wybrać kartę, która ma być używana.

Aby wybrać kartę:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES)*, *Telekarty (YES)*.
2. Wprowadź kod blokady telefonu i naciśnij klawisz **YES**.

3. Wybierz kartę, której chcesz użyć i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz opcję *Uaktywnij kartę* i naciśnij klawisz **YES**.

Inicjowanie połączenia opłaconego telekartą

1. Wprowadź numer telefonu, z którym chcesz się połączyć lub pobierz go ze spisu telefonów, naciskając i przytrzymując klawisz .
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **YES**.
Wybrany zostanie numer dostępu do serwera telekarty. Podczas fazy łączenia należy podać numer telefonu, z którym ma być nawiązane połączenie oraz kod weryfikacji, w uprzednio ustalonej kolejności (patrz powyżej).
3. Naciśnij klawisz **YES**, gdy na wyświetlaczu pojawi się napis *Wyslij* lub poczekaj kilka sekund, a numer i kod zostaną wysłane automatycznie.

Gry

W telefonie dostępnych jest kilka gier.

Aby rozpocząć grę:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki (YES), Gry (YES)*.
2. Wybierz grę i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Nowa gra* lub *Wznów grę* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Rozpocznij grę.

Do sterowania w grach służą następujące klawisze:

Do góry = (2)

Na dół = (8)

W lewo = (4)

W prawo = (6)

Paauza = (c)

Zaznacz/usuń
zaznaczenie = (5)

Zapisz i zakończ = **NO**

Potwierdź = **YES**

Cofnij = (#)

Wyzeruj = (*0)

Strzał lub obrót = (5)

Dodatki

Budzik

Aby nastawić budzik:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki (YES), Godzina (YES), Alarmy (YES), Alarm (YES)*.
2. Wprowadź czas i naciśnij klawisz **YES**, aby potwierdzić wybrane ustawienia.

Uwaga: *Gdy budzik dzwoni, należy nacisnąć dowolny klawisz, aby go wyłączyć. Aby uniknąć powtórnego włączenia budzika, należy nacisnąć klawisz YES.*

Aby ustawić alarm cykliczny:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki (YES), Godzina (YES), Alarmy (YES), Alarm cykliczny (YES)*.
2. Wprowadź godzinę i naciśnij klawisz **YES**.
3. Naciśnij klawisz (*0), aby wybrać dni powtarzania alarmu. Naciśnij klawisz **YES**, aby opuścić menu. Ustawione dni można obejrzeć w podmenu *Reguła powt.*

Aby zmienić sygnał budzika:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Dźwięki i alarmy (YES), Sygnał alarmu (YES)*.
2. Wybierz sygnał i naciśnij klawisz **YES**.

Aby uruchomić stoper:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki (YES)*, *Godzina (YES)*, *Stoper (YES)*.
2. Naciśnij klawisz **YES**, aby uruchomić stoper. Naciśnij powtórnie klawisz **YES**, aby zatrzymać stoper. Naciskając klawisz **#** podczas działania stopera, można zapamiętać do 9 pomiarów czasu. Aby sprawdzić zapamiętane pomiary czasu, należy naciskać klawisz **←** lub **→**.

Aby wyzerować stoper:

- Naciśnij klawisz **C** w trakcie działania stopera.

Aby nastawić minutnik:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki (YES)*, *Godzina (YES)*, *Minutnik (YES)*.
2. Wprowadź godziny, minuty i sekundy, a następnie naciśnij klawisz **YES**. Uruchomiony sygnał można wyłączyć, naciskając dowolny klawisz.

Kalkulator

Telefon ma wbudowane funkcje kalkulatora, które umożliwiają dodawanie, odejmowanie, dzielenie i mnożenie.

- Naciśnij klawisz **#**, aby uzyskać symbol +, -, x, /.
- Naciśnij klawisz **C**, aby usunąć cyfrę z lewej strony kursora.
- Naciśnij klawisz ***÷**, aby wstawić przecinek dziesiętny.

Aby korzystać z kalkulatora:

Poniżej przedstawiono przykład dzielenia liczby 134 przez 32.

1. Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki (YES)*, *Kalkulator (YES)*.
2. Wprowadź liczbę **134**.
3. Naciskaj klawisz **#**, aż zostanie wyświetlony znak dzielenia (/).
4. Wprowadź liczbę **32**.
5. Naciśnij klawisz **YES**, aby uzyskać wynik.
6. Aby wyczyścić wyświetlacz, naciśnij klawisz **C**.

Usługi online

Usługi online są dostosowane do potrzeb użytkownika usługi oferowane przez operatorów sieci.



Karta SIM obsługująca usługi online działa tak samo, jak zwykła karta SIM. Włożenie karty SIM i włączenie telefonu umożliwia operatorowi sieci przesłanie danych do karty SIM. Po zakończeniu pierwszego pobierania danych i ponownym uruchomieniu telefonu, w telefonie pojawia się nowe podmenu w menu *Dodatki*.

Aby otworzyć nowy system menu:

- Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki (YES)*, *Usługi online (YES)*.

Uwaga: *To menu jest wyświetlane tylko wtedy, gdy dana karta SIM obsługuje tę usługę. Niektórzy operatorzy mogą używać innej nazwy zamiast **Usługi online**. Telefon może nie obsługiwać wszystkich oferowanych usług.*

Operator sieci może przesłać do karty SIM nowe dane, na przykład nowe funkcje. Na wyświetlaczu pojawi się wówczas odpowiedni komunikat.

Usuwanie problemów

Poniżej przedstawiono niektóre problemy, które mogą pojawić się w trakcie korzystania z telefonu.

Komunikaty o błędach dotyczących karty SIM

Problemy związane z kartą SIM można rozwiązać, kontaktując się z operatorem sieci.

Inne problemy

Brak sygnalizacji ładowania

Jeśli bateria jest pusta, może upłynąć do 30 minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania. Jednak lampka wskaźnika powinna świecić światłem ciągłym.

Przywrócenie ustawień fabrycznych

Ustawieniom telefonu można przywrócić wartości, jakie miały w chwili zakupu telefonu.

Zerowanie baterii

Aby wyzerować baterię, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz **NO** przez 10 sekund. Czynność ta spełnia taką samą rolę, jak odłączenie i ponowne podłączenie baterii, gdyby bateria była wymienna.

Aby wyzerować telefon:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Ustaw. poczatk. (YES)*, *Resetuj ustaw. (YES)*.
2. Wprowadź kod blokady telefonu (*0000*) lub liczbę, na jaką został zmieniony. Naciśnij klawisz **YES**.

Numer niedozwolony

Włączona jest funkcja *Wybieranie stałe*, a wprowadzony numer nie znajduje się na liście numerów stałych.

Nie można uzyskać dostępu do określonej funkcji

Funkcja lub usługa może być uzależniona od karty SIM lub od sieci. Należy skontaktować się z operatorem sieci.



Nie można odbierać żadnych połączeń

- Możliwe, że włączone są przekierowania połączeń przychodzących na inny numer telefonu.
- Możliwe, że opcja *Filtr połączeń* została ustawiona jako *Od nikogo* lub *Z listy*. Należy wybrać ustawienie *Od wszystkich*. Możliwe, że jako następne połączenie przychodzące została wybrana opcja *Faks* lub *Dane*.
- Możliwe, że dla konta danych ustawiona jest opcja *Tylko GPRS*. Zamiast tego należy



wybrać opcję *Automatycznie*. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci.

Nie można korzystać z funkcji szybkiego wybierania numerów

Kontakty nie zostały zapisane na karcie SIM.

Nie można uzyskać dostępu do kontaktów

Kontakty nie zostały zapisane w telefonie.

Wyświetlany jest komunikat „Czeka wiadom.” lub „Pamięć zapełniona”

Należy usunąć część starych lub zapisanych wiadomości, ponieważ obie pamięci (karty SIM i telefonu) są zapełnione.

Uwaga: *Opcja Reset. wszystko umożliwia usunięcie wszystkich kontaktów, wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych i ustawień WAP.*

Ważne informacje

Zasady bezpiecznego i efektywnego użytkowania
Przed użyciem telefonu komórkowego po raz pierwszy należy zapoznać się z podanymi niżej informacjami.

Telefon komórkowy jest bardzo skomplikowanym urządzeniem elektronicznym. Aby jak najlepiej wykorzystać swój telefon komórkowy, należy przeczytać ten tekst poświęcony zasadom bezpiecznej i efektywnej eksploatacji oraz obchodzenia się z telefonem.

Jak obchodzić się z telefonem

- Nie wolno narażać telefonu na kontakt z płynami lub wilgocią.
- Nie należy narażać telefonu komórkowego na działanie wysokich i niskich temperatur.
- Należy unikać umieszczania telefonu komórkowego w pobliżu zapalonych świec, papierosów, cygar, otwartego ognia itp.
- Nie wolno upuszczać telefonu, rzucać nim ani próbować go zginać, ponieważ w wyniku niedbałego obchodzenia się z nim telefon może zostać zniszczony.
- Nie należy malować telefonu; może to spowodować zablokowanie słuchawki, mikrofonu lub innych

ruchomych części i uniemożliwić prawidłowe korzystanie z tego urządzenia.

- Nie wolno demontować telefonu. Telefon nie zawiera żadnych elementów nadających się do samodzielnej naprawy. Czynności serwisowe mogą być wykonywane tylko w punktach serwisowych firmy Sony Ericsson.
- Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów firm Ericsson lub Sony Ericsson przeznaczonych dla danego produktu (w niniejszym podręczniku są one nazywane „akcesoriami oryginalnymi”). Korzystanie z akcesoriów nie pochodzących od firmy Sony Ericsson może spowodować pogorszenie wydajności, uszkodzenie telefonu, pożar, porażenie elektryczne lub uszkodzenie ciała. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu wynikających z używania akcesoriów innych niż oryginalne akcesoria firmy Sony Ericsson.
- Należy użytkować telefon ostrożnie i przechowywać go w czystym, niezakurzonym miejscu.

Ochrona anteny

- Nie wolno samodzielnie wymontowywać anteny. Jeśli antena telefonu komórkowego jest uszkodzona, należy oddać aparat do naprawy w serwisie firmy

Sony Ericsson lub w autoryzowanym punkcie usługowym.

- Należy korzystać tylko z oryginalnej anteny firmy Sony Ericsson, która została zaprojektowana specjalnie dla danego typu telefonu. Stosowanie nieautoryzowanych anten, modyfikacje lub przedłużenia mogą uszkodzić telefon komórkowy i naruszyć odpowiednie przepisy, a także spowodować pogorszenie wydajności i przekroczenie zalecanych poziomów zakłóceń radiowych (patrz poniżej).

Optymalna eksploatacja

Telefon może pracować tylko w temperaturach od +55°C do -10°C.

Aby optymalnie użytkować telefon przy minimalnym zużyciu energii:

- Telefon komórkowy należy trzymać tak, jak każdy inny telefon.
- Nie należy dotykać anteny w trakcie korzystania z telefonu. Dotykant anteny wpływa na jakość połączenia, może powodować zwiększony pobór energii i w konsekwencji skrócić czas pracy w trybie rozmowy i w trybie gotowości. Telefon posiada antenę wewnętrzną, która może być naprawiana tylko

w serwisie firmy Sony Ericsson lub w autoryzowanym punkcie serwisowym.

- Jeśli telefon jest wyposażony w okienko sygnału podczerwieni, nie wolno kierować wiązki w niczyje oczy; należy się także upewnić, że telefon nie zakłóca pracy innych urządzeń pracujących w podczerwieni.

DAWKI PROMIENIOWANIA FAL O CZĘSTOTLIWOŚCIACH RADIOWYCH (RF) I OKREŚLONY WSPÓLCZYNNIK ABSORPCJI (SAR)

Telefon komórkowy jest odbiornikiem i nadajnikiem małej mocy. Gdy jest włączony, emituje energię o małym natężeniu i częstotliwościach radiowych (znaną również pod nazwą fal radiowych lub pól częstotliwości radiowych).

Władze na całym świecie przyjęły kompleksowe międzynarodowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa opracowane przez organizację naukowe*, takie jak ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), na drodze powtarzanej okresowo dokładnej oceny wyników badań naukowych. Wytyczne te ustalają dopuszczalne dawki promieniowania fal radiowych dla ludności. Wszystkie modele telefonów komórkowych firmy Ericsson zostały

zaprojektowane w taki sposób, aby działały w granicach tych surowych wymagań. Limity zawierają margines bezpieczeństwa gwarantujący bezpieczeństwo wszystkim osobom niezależnie od wieku i stanu zdrowia oraz uwzględniający różnice w pomiarach.

We wskazówkach dotyczących działania fal radiowych używa się jednostki znanej jako SAR (ang. Specific Absorption Rate – szybkość pochłaniania). Testy pomiarowe SAR są wykonywane z wykorzystaniem standaryzowanych metod, gdy telefon transmituje z najwyższą dopuszczalną mocą we wszystkich używanych pasmach częstotliwości.

Ponieważ mogą występować różnice pomiędzy poziomami SAR różnych modeli telefonów, wszystkie aparaty są projektowane tak, aby spełniać odpowiednie wymagania dotyczące działania fal radiowych. Wahania współczynnika SAR poniżej wartości dopuszczalnej przez wytyczne nie oznaczają różnic stopnia bezpieczeństwa.

Dane SAR dla mieszkańców krajów, które przyjęły limit SAR zalecany przez Międzynarodową Komisję Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP – International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) – 2 W/kg uśredniane

po próbkę tkanki o masie dziesięciu (10) gramów (na przykład Unia Europejska, Japonia, Brazylia i Nowa Zelandia): Najwyższa wartość SAR dla tego modelu telefonu podczas testów użytkowych (telefon przy uchu) wykonywanych przez firmę Ericsson wynosi 0,98 W/kg (10 g).

Więcej informacji na temat dawek fal radiowych oraz współczynnika SAR można znaleźć pod adresem: www.SonyEricssonMobile.com.

- * Przykładowe wytyczne dotyczące dawek promieniowania fal o częstotliwościach radiowych oraz standardów spełnianych przez poszczególne modele telefonów komórkowych firmy Ericsson:
- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), „Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz)” (Zasady ograniczania dawek zmiennych w czasie pól elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych do 300 GHz), Health Physics, t. 74, str. 494-522, kwiecień 1998.
 - 99/519/EC, „Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz)”

(Zalecenia Rady Europy dotyczące ograniczenia narażenia ludności na działanie pól elektromagnetycznych o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz), Official Journal of the European Communities, 1999.

- IEEE C95.1-1991, „Safety levels with respect to human exposure to radio frequency electromagnetic fields, 3 kHz to 300 GHz” (Poziomy dawek pól elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych od 3 kHz do 300 GHz bezpiecznych dla ludzi), The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (IEEE).
- FCC Report and Order, ET Docket 93-62, FCC 96-326, Federal Communications Commission (FCC), sierpień 1996.
- Radiocommunications (Electromagnetic Radiation Human Exposure) Standard 1999 (Standard radiokomunikacyjny – dawki promieniowania elektromagnetycznego dla ludzi – 1999), Australian Communications Authority (ACA), maj 1999.

WSKAZÓWKI DLA OSÓB PROWADZĄCYCH POJAZDY

Należy zapoznać się z obowiązującymi na danym obszarze przepisami dotyczącymi używania telefonów

komórkowych podczas prowadzenia samochodu. Prawo w wielu krajach/stanach wymaga stosowania przez kierowców zestawów samochodowych lub zestawów słuchawkowych umożliwiających obsługę telefonu bez użycia rąk (Hands Free). W takim wypadku zaleca się używanie wyłącznie zestawów głośnomówiących firmy Ericsson lub Sony Ericsson przeznaczonych dla tego produktu.

Firma Sony Ericsson dba o bezpieczeństwo swoich klientów. Całą uwagę należy skupić na prowadzeniu pojazdu i przed odebraniem telefonu zjechać z drogi i zatrzymać samochód, jeśli wymagają tego warunki jazdy.

Pole elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych może zakłócać pracę niektórych układów elektronicznych pojazdu, takich jak sprzęt audio, urządzenia bezpieczeństwa itd. Niektórzy producenci pojazdów zabraniają korzystania w pojazdach z telefonów komórkowych, jeśli nie są one wyposażone w zestawy głośno mówiące z anteną zewnętrzną w pojeździe. Informacje o tym, czy telefon komórkowy może zakłócać pracę układów elektronicznych pojazdu, można uzyskać u przedstawiciela producenta danego pojazdu.

Pojazdy wyposażone w poduszki powietrzne
Poduszka powietrzna jest pompowana z ogromną siłą. W obszarze ponad poduszką powietrzną ani w przestrzeni, którą zajmie poduszka powietrzna po jej aktywacji, nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów, w tym zainstalowanych ani przenośnych urządzeń bezprzewodowych. Jeśli używane w samochodzie urządzenie bezprzewodowe jest zainstalowane nieprawidłowo i poduszka powietrzna zostanie napompowana, może to spowodować poważne obrażenia ciała.

Urządzenia elektroniczne

Z reguły współczesne urządzenia elektroniczne pracujące w szpitalach, samochodach itp. są ekranowane przed promieniowaniem fal radiowych. Fale radiowe emitowane przez telefony mogą jednak zakłócać pracę niektórych urządzeń elektronicznych, dlatego też:

- Nie wolno bez pozwolenia personelu korzystać z telefonu komórkowego w pobliżu urządzeń medycznych.
- Telefony komórkowe mogą wpływać na działanie niektórych rozruszników serca oraz innych implantów medycznych. Pacjenci z rozrusznikami powinni mieć świadomość, że używanie telefonu komórkowego w

małej odległości od rozrusznika może spowodować jego nieprawidłowe działanie. Należy unikać umieszczania telefonu nad rozrusznikiem, na przykład w kieszeni na piersi. Podczas korzystania z telefonu należy umieszczać go przy tym uchu, które jest bardziej oddalone od rozrusznika. Jeśli utrzymywana jest minimalna odległość 15 cm między telefonem komórkowym a rozrusznikiem, ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika jest ograniczone. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że występują zakłócenia, należy natychmiast wyłączyć telefon. Bardziej szczegółowych informacji na ten temat może udzielić kardiolog.

- Gdy używane są inne urządzenia medyczne, należy skontaktować się z producentem urządzenia, aby określić, czy są one odpowiednio ekranowane przed promieniowaniem radiowym.
- W miejscach, w których używanie telefonów jest zabronione, należy wyłączyć telefon.

Korzystanie z telefonu w samolotach

- Przed wejściem na pokład jakiegokolwiek samolotu telefon komórkowy należy wyłączyć.
- Aby nie zakłócić systemów komunikacyjnych samolotu, w żadnym wypadku nie wolno korzystać z telefonu, gdy samolot znajduje się w powietrzu.

- Bez wyraźnej zgody załogi samolotu nie wolno korzystać z telefonu, gdy samolot znajduje się na ziemi.

Miejsca zagrożone wybuchem

Telefon komórkowy należy wyłączać w miejscach, w których mogą występować wybuchowe gazy. W rzadkich przypadkach telefon komórkowy lub jego akcesoria mogą spowodować iskrzenie. Iskry w takich miejscach mogą być przyczyną wybuchu lub spowodować pożar zagrażający zranieniem lub śmiercią.

Miejsca zagrożone wybuchem są zwykle, ale nie zawsze, oznakowane w widoczny sposób. Do takich miejsc należą stacje benzynowe, pomieszczenia pod pokładem łodzi, magazyny i przepompownie paliw lub chemikaliów oraz obszary, w których występują chemikalia lub drobne cząsteczki – takie jak ziarna, pył lub proszki metali.

W pojazdach, w których korzysta się z telefonu komórkowego i jego akcesoriów, nie wolno przewozić w tym samym miejscu (przedziale) palnych gazów, cieczy ani materiałów wybuchowych.

UŻYWANIE ZASILACZA SIECIOWEGO

- Zasilacz prądu zmiennego należy podłączać jedynie do odpowiednich źródeł prądu zgodnie z oznaczeniami na produkcie.
- Aby zmniejszyć ryzyko zniszczenia kabla elektrycznego, należy odłączać go od gniazdka sieci elektrycznej, chwytając za wtyczkę, a nie za kabel.
- Należy upewnić się, że kabel jest umieszczony w taki sposób, aby nie był narażony na nadeptywanie na niego, potknięcia osób przechodzących i inne sytuacje, w których może ulec uszkodzeniu.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od źródła zasilania.
- Nie wolno używać ładowarki na wolnym powietrzu ani w miejscach o dużej wilgotności.
- **OSTRZEŻENIE** – Modyfikowanie przewodu zasilającego i wtyczki jest niedopuszczalne. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem, który zainstaluje odpowiednie gniazdko. Nieprawidłowe podłączenie grozi porażeniem prądem.

Dzieci

NALEŻY ZABRONIĆ DZIECIOM BAWIENIA SIĘ TELEFONEM KOMÓRKOWYM, GDYŻ ZAWIERA ON MAŁE ELEMENTY, KTÓRE MOGĄ ULEC ODŁĄCZENIU I SPOWODOWAĆ GROŻBĘ UDŁAWIENIA.

Utylizacja produktu

Produktu nie należy wyrzucać na śmietnik. Należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące utylizacji urządzeń elektronicznych.

Połączenia alarmowe

WAŻNE!

Telefon ten, jak każdy telefon komórkowy, wykorzystuje łączność radiową, sieci komórkowe i stacjonarne, korzystając również z funkcji definiowanych przez użytkownika, nie można więc zagwarantować uzyskania połączenia w każdym warunkach. W związku z tym telefon komórkowy nie może być jedynym środkiem łączności w przypadkach, gdy jest ona niezbędna (np. w sytuacjach wymagających interwencji medycznej).

Aby nawiązać lub odebrać połączenie, telefon musi być włączony oraz musi znajdować się w

miejscu, w którym sygnał telefonii komórkowej jest wystarczająco silny. Może się zdarzyć, że w przypadku niektórych sieci komórkowych, a także w przypadku korzystania z niektórych funkcji i usług realizacja połączeń alarmowych będzie niemożliwa. Aby uzyskać informacje na ten temat, należy skontaktować się z lokalnym dostawcą usług.

Informacje o bateriach

Ładowanie baterii

Bateria dostarczana wraz z telefonem nie jest w pełni naładowana. Zaleca się, aby przed pierwszym użyciem telefonu ładować baterię przez 4 godziny. Jeśli ładowana jest nowa bateria lub bateria całkowicie rozładowana, może upłynąć do 30 minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik pokazujący ładowanie baterii.

Należy pamiętać, że nie można włączyć telefonu, zanim nie pojawi się na wyświetlaczu wskaźnik naładowania baterii.

Ładowanie baterii może się odbywać tylko w przedziale temperatur od +5°C do +45°C.

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA BATERII

Poprawna eksploatacja baterii zapewnia jej długą żywotność.

Bateria nowa lub nieużywana przez dłuższy czas może mieć na początku (po pierwszych kilku ładowaniach) ograniczoną pojemność.

- Czas działania telefonu w trybach gotowości i rozmowy zależy od rzeczywistych warunków transmisji podczas korzystania z telefonu. Jeśli telefon jest używany w pobliżu stacji bazowej, potrzebuje mniej energii do działania, a w konsekwencji wydłuża się czas jego pracy zarówno podczas rozmowy, jak i w trybie gotowości. Ilość energii baterii wskazywana przez miernik energii jest wartością szacunkową i może różnić się w zależności od sposobu ładowania i użytkowania telefonu. Aby mieć do dyspozycji odpowiednią ilość energii, należy pamiętać o pełnym ładowaniu baterii lub nosić z sobą dodatkowe, naładowane baterie.
- Należy używać tylko oryginalnych, standardowych baterii i ładowarek firmy Ericsson lub Sony Ericsson przeznaczonych dla tego telefonu. Używanie baterii i ładowarek innych producentów może być niebezpieczne, a gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu wynikających z ich stosowania.
- Nie wystawiaj baterii na działanie ekstremalnych temperatur – temperatura nigdy nie powinna przekraczać +60°C. Maksymalną wydajność bateria uzyskuje przy pracy w temperaturze pokojowej. Jeśli bateria jest używana w niskich temperaturach, jej pojemność ulega obniżeniu.
- Przed wyjęciem akumulatora należy wyłączyć telefon.
- Używaj baterii tylko do celów, do których są przeznaczone.
- Nie wolno rozbierać baterii na części.
- Metalowe styki baterii nie mogą dotykać innych metalowych przedmiotów. Może to spowodować zwarcie i zniszczenie baterii.
- Nie wolno wystawiać baterii na działanie otwartego ognia. Może to spowodować wybuch baterii.
- Nie należy poddawać baterii działaniu cieczy lub wilgoci.
- W żadnym wypadku nie wolno wkładać baterii do ust. W wypadku połknięcia elektrolitu baterii może mieć działanie toksyczne.

Utylizacja baterii

Baterii nie należy wyrzucać na śmietnik.

Należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące utylizacji baterii.



Ograniczona gwarancja

Niniejsza ograniczona gwarancja firmy Sony Ericsson Mobile Communications AB (Sony Ericsson), S-221 88 Lund, Szwecja obejmuje telefon komórkowy marki Ericsson oraz wszystkie oryginalne akcesoria marki Ericsson lub Sony Ericsson dostarczone wraz z telefonem komórkowym (w dalszej części zwanym „Produktem”).

Aby jak najlepiej skorzystać z możliwości nowego produktu, zalecamy wykonanie kilku prostych kroków przedstawionych poniżej:

- Przeczytaj instrukcje dotyczące bezpiecznego i wydajnego użytkowania produktu.
- Zapoznaj się ze wszystkimi zasadami i warunkami niniejszej gwarancji firmy Sony Ericsson.
- Zachowaj dowód zakupu. Będzie on potrzebny w wypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej. Jeśli konieczne jest wykonanie usługi gwarancyjnej dla produktu, należy zwrócić go sprzedawcy, skontaktować się z lokalnym

Autoryzowanym Centrum Obsługi Klienta firmy Ericsson lub odwiedzić witrynę www.SonyEricssonMobile.com, aby uzyskać więcej informacji.

Gwarancja firmy Sony Ericsson

Zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji firma Sony Ericsson gwarantuje, że produkt w chwili zakupu jest wolny od wad materiałowych i wad wykonania i pozostanie takim przez okres jednego (1) roku.

Zakres obowiązków firmy Sony Ericsson

Jeśli w okresie gwarancyjnym produkt będzie działał wadliwie podczas normalnego użytkowania i obsługi na skutek wad materiałowych lub wykonania, firma Sony Ericsson, przez swoje oddziały, autoryzowanych dystrybutorów lub autoryzowane punkty usługowe, wedle swojego uznania naprawi albo wymieni produkt według podanych niżej zasad i warunków.

Warunki

1. Uprawnienia wynikające z gwarancji przysługują pod warunkiem okazania wraz z produktem dowodu zakupu, wydanego pierwszemu użytkownikowi przez sprzedawcę, zawierającego datę zakupu produktu i

- jego numer seryjny. Firma Sony Ericsson zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usług gwarancyjnych, jeśli wyżej wymienione informacje zostały usunięte lub zmienione po nabyciu produktu od sprzedawcy.
2. Jeśli firma Sony Ericsson naprawi lub wymieni produkt, będzie on objęty gwarancją do końca początkowego okresu gwarancyjnego lub przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty wykonania naprawy, przy czym zawsze obowiązuje dłuższy okres. Naprawa lub wymiana może wiązać się z użyciem funkcjonalnie równoważnych, naprawionych modułów. Wymienione części lub komponenty stają się własnością firmy Sony Ericsson.
 3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu wynikających z normalnej eksploatacji i zużycia, a także niewłaściwego użycia, w tym, lecz nie tylko, użycia w sposób inny niż normalny i zwyczajowy, zgodnie z instrukcjami firmy Sony Ericsson dotyczącymi użycia i konserwacji produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje także wad produktu wynikających z uszkodzenia w wyniku wypadku, modyfikacji lub wprowadzania zmian, przyczyn niezależnych od człowieka lub uszkodzeń wynikających z rozlania cieczy na telefon.
 4. Ponieważ system komórkowy, w którym ma działać telefon, jest obsługiwany przez operatora niezależnego od firmy Sony Ericsson, firma Sony Ericsson nie ponosi odpowiedzialności za działanie, dostępność, zasięg, usługi ani zakres tego systemu.
 5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych instalacją oprogramowania, modyfikacjami, usługami, naprawami lub otwieraniem produktu przez osoby nie posiadające autoryzacji firmy Sony Ericsson.
 6. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych używaniem akcesoriów lub innych urządzeń peryferyjnych nie wyprodukowanych przez firmę Ericsson lub Sony Ericsson lub nie przeznaczonych dla tego produktu.
 7. Niniejsza gwarancja traci swoją ważność w wypadku jakiegokolwiek naruszenia plomb produktu.
 8. POZA NINIEJSZĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĄ DRUKOWANĄ NIE ISTNIEJE ŻADNA INNA WYRANA GWARANCJA, PISEMNA ANI USTNA. WSZELKIE GWARANCJE DOMNIEMANE, WŁĄCZNIE Z GWARANCJAMI DOMNIEMANYMI DOTYCZĄCYMI WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SĄ OGRANICZONE

OKRESEM WAŻNOŚCI NINIEJSZEJ
OGRANICZONEJ GWARANCJI. FIRMA SONY
ERICSSON ANI JEJ LICENCJOBIORCY NIE
PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE
SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYPADKOWE,
W TYM TAKŻE, ALE NIE TYLKO, UTRATĘ
ZYSKÓW LUB STRATY ZWIĄZANE Z
DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, W PEŁNYM
ZAKRESIE WYKLUCZENIA PRZEWDZIANYM
PRAWEM.

W niektórych krajach/stanach nie jest dozwolone
wykluczanie ograniczeń dotyczących szkód
przypadkowych lub wtórnych lub ograniczeń czasu
trwania gwarancji, więc powyższe ograniczenia lub
wykluczenia mogą nie mieć zastosowania.

Niniejsza gwarancja nie wpływa na ustawowe
prawa klienta obowiązujące w danym kraju ani na
prawa klienta w stosunku do sprzedawcy, wynikające
z umowy sprzedaży/kupna.

Serwis międzynarodowy

Produkt może być serwisowany w ramach gwarancji
w dowolnym kraju, w którym u autoryzowanego
przedstawiciela firmy Sony Ericsson sprzedawany

jest **identyczny** produkt. Aby dowiedzieć się, czy
produkt jest sprzedawany w danym kraju, należy
skontaktować się z centrum telefonicznym firmy
Sony Ericsson w tym kraju. W celu uzyskania usługi
gwarancyjnej konieczne jest przedstawienie
oryginalnego dowodu zakupu zawierającego datę
zakupu i numer seryjny produktu. Należy zdać sobie
sprawę, że niektóre usługi nie mogą być wykonywane
w kraju innym niż kraj zakupu, na przykład z tego
powodu, że dany produkt może posiadać inną obudowę
lub wewnątrz niż równoważne modele sprzedawane w
innych krajach. Naprawa telefonów z blokadą SIM
(SIM-lock) może nie być możliwa.

Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Torshamnsgatan 27
S-164 80 Stockholm, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Ericsson type 110 1901-BV

to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, (GSM 11.10-1), ETS 300 342-1 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low voltage directive **73/23/EEC**.

Kista, May 18, 2001

Place & date of issue











Anders Torstensson, President BU GSM











CE 0682

























Ikony












W poniższej tabeli przedstawiono ikony, które mogą pojawiać się na wyświetlaczu.












Ikona	Opis
	Osobisty spis telefonów.
	Obsługa wiadomości tekstowych i głosowych.
	Obsługa informacji o czasie i koszcie połączenia oraz obsługa trwających rozmów.
	Osobiste ustawienia, profile, przekierowania, sieci i sterowanie głosem.
	Kalendarz, synchronizacja, notatnik głosowy, budzik i inne dodatki.
	Umożliwia dostęp do usług WAP w sieci Internet.
	Wybór najczęściej używanych funkcji.
	Pokazuje siłę sygnału sieci GSM.
	Usługa GPRS jest w zasięgu.

Ikona	Opis
	Usługa GPRS jest w zasięgu i można z niej korzystać.
	Nie można odbierać żadnych połączeń przychodzących.
	Pokazuje stan baterii.
	Połączenie przychodzące nie zostało odebrane.
	Wszystkie połączenia przychodzące są przekierowywane na określony numer. Nie są odbierane żadne połączenia lub odbierane są tylko połączenia z numerami z listy.
	Został wybrany profil inny niż Podstawowy.
	Sygnal dzwonka jest wyłączony.
	Wszystkie sygnały dźwiękowe są wyłączone, z wyjątkiem budzika i minutnika.
	Budzik został nastawiony i jest włączony.
	Została odebrana wiadomość tekstowa.

Ikona	Opis
	Została odebrana wiadomość głosowa.
	Została odebrana wiadomość e-mail.
	Została odebrana wiadomość push WAP.
	Połączenia wychodzące będą korzystały z linii 1 lub 2.
	Aktualnie sieć nie obsługuje szyfrowania.
	Włączona jest blokada karty lub blokada telefonu. Zostało ustanowione bezpieczne połączenie WAP.
	Zostało nawiązane połączenie ze stroną WAP.
	Trwająca rozmowa.
	Połączenie nieodebrane na liście połączeń.
	Połączenie odebrane na liście połączeń.
	Wybrany numer na liście połączeń.

Ikona	Opis
	Grupa kontaktów w spisie telefonów.
	Wiadomość tekstowa nie została przeczytana.
	Wiadomość tekstowa jest zapisana na karcie SIM.
	Wiadomość głosowa nie została odsłuchana.
	Numer domowy w spisie telefonów.
	Numer służbowy w spisie telefonów.
	Numer telefonu komórkowego w spisie telefonów.
	Numer faksu w spisie telefonów.
	Pager w spisie telefonów.
	Inny numer w spisie telefonów.
	Adres e-mail w spisie telefonów.

Ikona	Opis
	Dla danego nazwiska zostało nagrane polecenie głosowe.
	Wiadomość e-mail nie została przeczytana.
	Wiadomość e-mail została przeczytana.
	Tylko fragmenty wiadomości e-mail zostały zapisane w telefonie.
	Nieprzeczytana wiadomość e-mail została usunięta.
	Termin oznacza spotkanie.
	Termin oznacza randkę.
	Termin oznacza podróż.
	Termin oznacza urlop.
	Termin oznacza rocznicę.
	Różne terminy.

Ikona	Opis
	Termin z kalendarza całodziennego.
	Termin z kalendarza cyklicznego.
	Dla terminu z kalendarza zostało ustawione przypomnienie.
	Zadanie w kalendarzu.
	Zadanie o wysokim priorytecie.
	Zadanie o niskim priorytecie.
	Zadanie polega na nawiązaniu połączenia telefonicznego.
	Zadanie polega na napisaniu wiadomości.
	Sieć jest siecią preferowaną i można z niej korzystać.
	Sieć jest siecią zabronioną i nie można z niej korzystać.
	Sieć macierzysta znajduje się w zasięgu i można z niej korzystać.

Not for Commercial Use

Indeks

B

- Bateria 6
 - brak sygnalizacji ładowania 65
 - ładowanie 7
 - zerowanie 65
- Blokada całkowita 56
- Blokada telefonu
 - blokada całkowita 56
 - włączanie/wyłączanie 56
 - zmiana kodu bezpieczeństwa 56
- Budzik 63

C

- Centrum usług 27
- Czat 31

D

- Dane techniczne 5
- Dodatki 63

E

- E-mail 39

G

- Głośność
 - zmiana 12
- Gry 63

I

- Identyfikacja numeru osoby dzwoniącej 12
- Ikony na wyświetlaczu 79
- Ikony wyświetlacza 79
- Inicjowanie połączeń 44

J

- Język 15, 20

K

- Kalendarz 32
 - nowe terminy 32
 - nowe zadania 32
- Kalkulator 64
- Karta SIM 6, 65
 - blokada 55
 - kopiowanie do telefonu 25
 - kopiowanie na 25
 - odblokowanie 55
 - wkładanie i wyjmowanie 7
 - włączanie, wyłączanie blokady 55

- Klawisz dostępu 6
- Klawisze głośności 6, 9
- Klawisze strzałek 6
- Kontakty 23
 - dodawanie obrazu 26
- Koszt połączenia
 - ustawianie limitu kredytowego 53

L

- Lampka wskaźnika 6
- Lista połączeń 10
- Lokalne numery alarmowe 11

M

- Melodie 17
- Menu 14
- Międzynarodowy numer alarmowy 11
- Mikrofon 6
 - wyciszanie 12
- Mobile Internet 36
 - blokad 38
 - zabezpieczenia 38
- Moje melodie 17

N

- Notes 12

O

- Obrazy 17
- Odbieranie Połączeń 44

P

- Pamięć kodów 58
 - hasło 59
 - zerowanie 60
- Pauza 2, 27
- PIN
 - zmiana 55
- Poczta głosowa 47
- Połączenia
 - czas i koszt 52
 - inicjowanie 10, 44
 - nieodebrane 12
 - odbieranie 12
 - odbieranie telefonu 44
 - odrzućanie 12
 - przełączanie się między 50
- Połączenia alarmowe 11
- Połączenia faksowe i transmisja danych 48
- Połączenia konferencyjne 51
 - rozłączanie uczestnika 52
 - rozmowa na osobności z

- uczestnikiem 51
- tworzenie 51
- zawieszanie Połączenia konferencyjnego 52
- zawieszanie połączenia konferencyjnego 51
- Połączenia międzynarodowe 11
- Połączenia SOS. Patrz Połączenia alarmowe
- Połączeniami
 - zawieszanie połączenia 49, 50
- Połączenie oczekujące 49
- Profile 41
 - korzystanie z akcesoriów 42
 - wybieranie 41
 - zmiana 42
- Przekazywanie połączeń Patrz Przekierowywanie połączeń
- Przekierowywanie połączeń przychodzących
 - Przekazywanie połączeń przychodzących 48
- Przekierowywanie połączeń Patrz Przekierowywanie połączeń przychodzących

- Przekierowywanie połączeń przychodzących 48
- Przewijanie 8, 15
- PUK 55

S

- Sieć
 - preferowane sieci 54
 - wybieranie 54
- Skróty 15
 - do kontaktów w spisie telefonów 24
- Słowo magiczne 45
- Słuchawka 6
- Spis telefonów 23
 - skróty do kontaktów 24
- Sterowanie głosem
 - inicjowanie połączeń 44
 - nagrywanie nazwy kontaktu 43
 - odbieranie Połączeń 44
 - zmiana profili 45
- Sygnal dzwonka
 - komponowanie własnej melodii 17
- Synchronizacja 34
- Szybkie wybieranie numerów 24

T

- Telekarty
 - inicjowanie połączenia 62
 - wybieranie karty 62
- Tony 26

U

- Ujawnianie własnego numeru telefonu 11
- Ukrywanie własnego numeru telefonu 11
- Usługa Dwóch linii 60
 - zmiana linii telefonicznych 60
- Usługa Filtru połączeń 57
- Usługi online 65
- Usługi sieciowe 6
- Usługi WAP
 - przeglądanie 37
 - wiadomości Push 39
- Ustawienia czasu 19
- Ustawienia wyświetlacza 18
- Usuwanie problemów 65

W

- Wiadomości tekstowe
 - formatowanie tekstu 28
 - opcje 30

- szablony 30
- wpisywanie 28
- wstawianie elementu 28
- wysyłanie 28
- zapisywanie 29

Włączanie telefonu 9

Włącznik zasilania 6

Wprowadzanie tekstu w trybie

T9™ 21

Wskaźnik numerów wybranych 10

Wskaźnik połączeń nieodebranych 10

Wskaźnik połączeń odebranych 10

Wskaźniki na wyświetlaczu

numery wybrane 10

połączenia nieodebrane 10

połączenia odebrane 10

Wybieranie numerów stałych 56

Wybieranie stałe 56

Wyciszanie mikrofonu 12

Wyłączanie telefonu 9

Wyświetlacz 6

Z

- Zerowanie telefonu 65
- Znak plus (+) 11

Not for Commercial Use

www.SonyEricssonMobile.com

PL/LZT1084771R2A

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden
Printed in Sweden.