

**Instructions for use
Gebrauchsanweisung
Instruzioni per l'uso**

**Washing machine
Waschvollautomat
Lavatrice**


357778



Istruzioni per l'uso

Asportazione degli elementi di protezione

- Il gruppo di lavaggio è bloccato con due sbarre metalliche. Prima di mettere la lavatrice in funzione è necessario smontare gli elementi di protezione.
- svitare le viti al retro della lavatrice,
 - estrarre le sbarre con l'aiuto dei supporti angolari,
 - raccogliere le parti cadute (4 tubicini di gomma e 4 tibicini cartone)
 - tappare i fori con i tappi di plastica allegati.

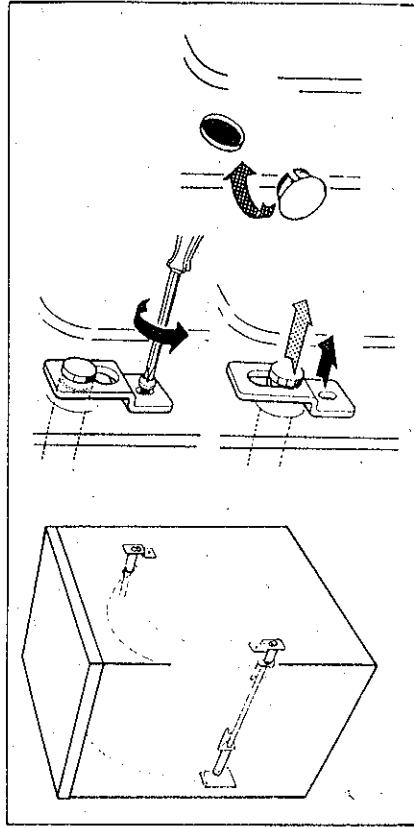

Posizionamento

Per un perfetto funzionamento, la lavatrice deve essere posta sul pavimento orizzontale e fermo. L'altezza dell'apparecchio livellato non deve oltrepassare i 850 mm.


Allacciamento elettrico

Prima di effettuare il collegamento elettrico, controllare quanto segue:

- a) i valori dell'impianto elettrico devono corrispondere a quelli indicati sulla targhetta della lavatrice,
- b) l'impianto elettrico (contattore, fusibile, presa ecc.) devono corrispondere ai valori massimi indicati sulla targhetta,
- c) l'allacciamento deve essere effettuato tramite una presa con messa a terra. Fate verificare la efficienza del vostro impianto di messa a terra.

Alimentazione dell'acqua

Il tubo di alimentazione si trova nel cestello della lavatrice. Inserire la guarnizione nel dado situato sul raccordo a gomito e fissare il tubo sulla lavatrice.
Inserire la guarnizione nel dado che si trova all'altra parte del tubo e avvitare il tubo al rubinetto d'acqua fredda.
Per un funzionamento indisturbato dell'apparecchio la pressione dell'acqua deve essere da 0,5 a 8,0 bar.

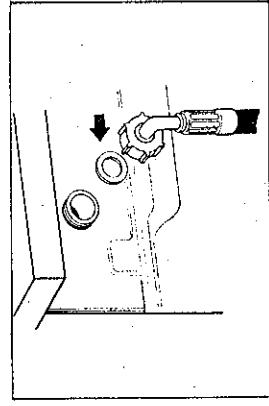


Scarico dell'acqua

Lo scarico dell'acqua si può eseguire in due modi:

- introdurre il tubo di scarico nel condotto (lavandino, vasca) e fissarlo tramite una corda a un punto stabile. In questo modo si evita che il tubo esca dal condotto.



- inserire il tubo della lavatrice direttamente al tubo di scarico il cui diametro interno minimo deve essere di 4 cm. La fuoriuscita dell'acqua non deve essere ostacolata perciò la distanza permettuta dove il tubo deve trovarsi è tra 60 e 100 cm dal pavimento.

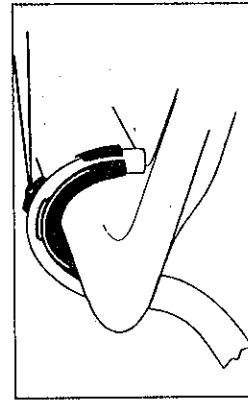

L'oblò

Per chiudere l'oblò premetelo verso la macchina. In caso l'oblò non è chiuso bene, la macchina non funziona.

L'oblò è protetto contro le aperture accidentali, perciò è possibile di aprirlo solo quando la macchina non è in funzione. Una volta terminato il programma di lavaggio è necessario spegnere la macchina e attendere circa 2 minuti prima di aprire l'oblò.

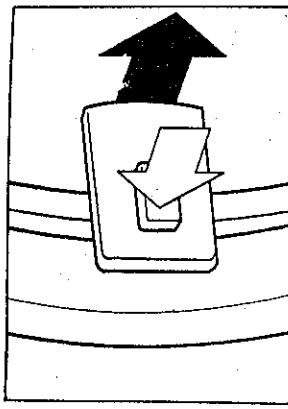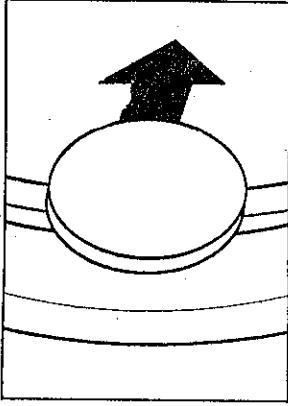


Per aprire l'oblò tirate la maniglia. Alcuni tipi sono dotati di maniglia con pulsante. Per aprire questo tipo d'oblò premete il pulsante e nello stesso tempo tirate la maniglia.

Il vetro dell'oblò si riscalda nel funzionamento, perciò dovete fare attenzione per evitare l'eventuale scottature ai bambini.

Tabella programmi

Programma	Temperatura °C	Detersivo	Carico mass. (Kg)
1 Tessuti bianchi bio lavaggio	90(95)	●	●
2 Tessuti bianchi con prelavaggio	90(95)	●	●
3 Tessuti bianchi senza prelavaggio	90(95)	●	●
4 Tessuti bianchi delicati	90(95)	●	●
5 Tessuti colorati	60	●	●
6 Tessuti colorati cotone 40° C	40	●	●
7 Risciacquo		●	●
8 Ammorbidente amido		●	●
9 Centrifuga			5,0
10 Tessuti delicati	60	●	●
11 Tessuti delicatissimi	30	●	●
12 Lana, seta	30	●	●

Descrizione della lavatrice

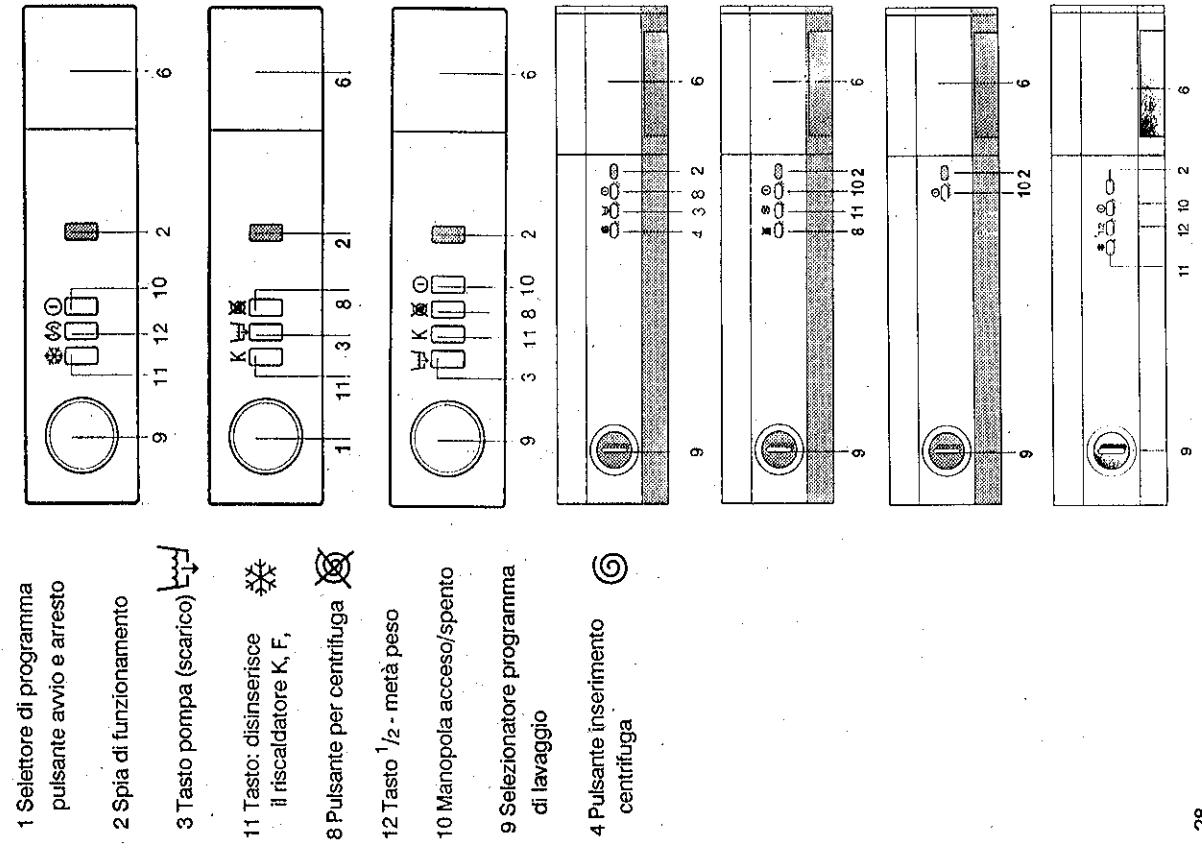

Spia di funzionamento

La spia gialla s'illuminia quando la lavatrice viene messa in funzione e rimane accesa durante tutto il processo di lavaggio.

Selettori di programma — pulsante di avvio e arresto

La manopola serve per:

- 1) ➡ avviamento della lavatrice (estrarre la manopola)
- 2) ⬇ arresto della lavatrice (premere la manopola)

3) selezionamento del programma di lavaggio
Per trattare vari tipi di tessuto e le varie gradazioni di sporco, la lavatrice ha una serie di programmi diversi per lavaggio, temperatura e durata.
Nell'impostare il programma scelto, assicurarsi che l'interruttore generale non sia inserito e quindi ruotare la manopola sempre in senso orario.
Attenzione a non impostare mai il programma direttamente su centrifugazione.




Manopola acceso/spento ①

Prima di accendere la macchina, scegliete il programma con il selettoratore programma di lavaggio.

Selezionatore programma di lavaggio
Per scegliere il programma ruotate esclusivamente in senso orario questa manopola quando la macchina è spenta.

Pulsante pompa (scarico acqua) ↕

Se il pulsante non è premuto, la lavatrice si arresterà prima della centrifugazione e il bucato rimarrà immerso nell'acqua. Per effettuare lo scarico dell'acqua, premere il pulsante.
Questo è particolarmente indicato per il lavaggio di tessuti delicati e delicatissimi che non possono essere centrifugati.




Scarico dell'acqua

L'acqua rimane in lavatrice

Tasto K, F: disinserisce il riscaldatore

Per il lavaggio di tessuti molto delicati si può usare l'acqua fredda.
È raccomandabile usare il tasto 1 al programma 11.



RISCALDATORE DISINSESTITO
(la posizione normale)

ATTENZIONE
Non dimenticate di rimettere il tasto nella posizione normale!

Pulsante per centrifuga

Normalmente il pulsante è disinserito; viene inserito solo per il lavaggio di tessuti delicati (programmi 1 - 8).



centrifuga inserita

Pulsante $\frac{1}{2}$ - metà peso

Per lavare il carico minore di biancheria (fino a 2,5 kg) inserire il pulsante $\frac{1}{2}$ per programmi 1, 2 e 3. In questo modo si risparmiano acqua, energia elettrica e detersivi.

Non usate questo programma per il lavaggio di lana o tessuti delicati!

Il tasto non influenza sui programmi per tessuti delicati (programmi 10, 11 e 12).




centrifuga disinserita

Pulsante inserimento centrifuga

Al lavaggio dei tessuti ai programmi normali il pulsante è inserito.

Quando si lavano tessuti delicati è consigliabile escludere la centrifuga.



Centrifuga inserita




Centrifuga disinserita

Vaschetta detergivi

I detergivi ed additivi devono essere introdotti nella vaschetta detergivi prima dell'inizio di lavaggio. La vaschetta detergivi deve essere sempre pulita e asciutta così che l'acqua può prelevare i detergivi più efficace.


Gli ammoniobidenti e amidi devono essere introdotti a seconda l'istruzioni del produttore e non devono mai oltrepassare il segno , altrimenti scorrono direttamente nella lavatrice.

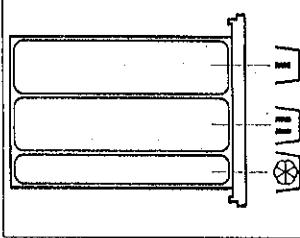

I tre scomparti del cassetto per i detergivi devono essere utilizzati come segue:

scomparto  prelavaggio

scomparto  lavaggio

scomparto  ammoniobidenti, amidi liquidi
Spingete la vaschetta leggermente nella macchina, una spinta forte può causare la presa precoce degli ammoniobidenti.

- **Il sistema ECO** (solo alcuni modelli)
La lavatrice che ha l'uscita del tubo di scarico alla parte superiore del retro è equipaggiata con il sistema ECO che offre il rendimento aumentato dei detergivi.
Potete diminuire la dose di detergivo specificata dal produttore di detergivi per circa 20%. Tuttavia l'effetto di lavaggio rimane lo stesso perché la quantità complessiva del detergivo viene usata per il lavaggio.
Dopo ogni pulitura del filtro circa 1,5 l dell'acqua scorrerà dall'apparecchio che comprende il sistema ECO.

Preparazione della biancheria

Prima di ogni lavaggio scegliere la biancheria secondo:

- tipo di tessuto (vedere l'etichetta sul capo)
- resistenza dei colori (lavare separatamente i colori chiari da quelli scuri e quelli resistenti da quelli non resistenti)
- Grado di sporcizia (in presenza di bucato molto sporco ridurre la quantità dello stesso o aumentare la dose del detergivo)

Carico:

- bucato di cotone — fino a 5,0 kg
- bucato molto sporco — fino a 3,0 kg
- indumenti sintetici, indumenti delicati, lana — 1 kg max.

Detersivi

Per il dosaggio dei detersivi e additivi seguire l'istruzioni del produttore e considerare: la durezza dell'acqua, il grado di sporcizia, la quantità di bucato.

Per evitare la schiumatura eccessiva e per evitare che sulla biancheria appaiano gumi di sporco, dosare sempre la quantità prescritta del detersivo.

Preparazione della lavatrice per il lavaggio

Prima di mettere la lavatrice in funzione:

- verificare l'alimentazione e lo scarico dell'acqua
- introdurre nel cesto una quantità di bucato adeguata
- chiudere l'oblò
- dosare detersivi nei scomparti giusti
- verificare che il filtro sia pulito e ben avvitato
- inserire la macchina.

Scarico della lavatrice

2 minuti dopo l'arresto della lavatrice l'oblò potrà essere aperto.

Poi procedere come segue:


- disinserire la lavatrice premendo il selettori di programma,
- scaricare il cesto,
- controllare la guarnizione di gomma (rimuovere eventuali residui, spille, bottoni . . .)
- e pulirla,
- lasciare l'oblò aperto,
- chiudere il rubinetto d'acqua,
- pulire la vaschetta detergente e a sciugarla bene con un panno.

Pulizia e manutenzione della lavatrice

Accanto al filtro è montato il tubicino per l'uscita dell'acqua superflua dalla lavatrice, prima che il filtro venga pulito. Prima di allentare il filtro, stappare il tubicino di gomma accanto al filtro, e far uscire l'acqua nella vaschetta. Provvedere poi obbligatoriamente a tappare il tubicino!

AVVERTENZA

Se il tubicino sarà stappato, l'acqua scorrerà dalla lavatrice durante il funzionamento!

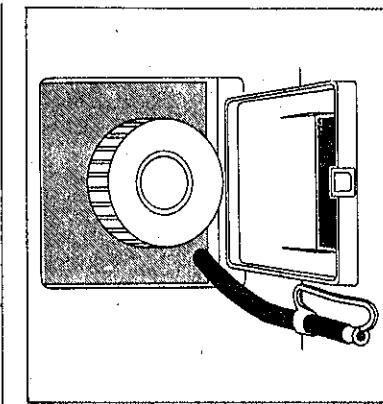

Pulizia filtro

Il filtro raccoglie le impurità accumulate durante il lavaggio.

Per la pulizia del filtro, che viene eseguita preferibilmente dopo ogni lavaggio, procedere nel modo seguente:

Aprire lo sportello, estrarre il filtro girando la valvola di chiusura in senso orario. Dopo aver pulito il filtro e la sua sede, rimontarlo procedendo in senso inverso.

Infine chiudere lo sportello.

E consigliabile ispezionare e pulire il filtro alla fine da ogni bucato, togliendo filaccie e depositi.

Pulizia dell'interno della lavatrice

Per evitare che sulla biancheria, sulla guarnizione di gomma e sul cesto appaiano grumi di sporco, essere attenti di usare sempre la quantità di detersivo prescritta e di scegliere, sempre il programma giusto.

Nel caso i grumi appaiano, effettuare un lavaggio a vuoto usando soda di lavaggio. Procedere nel modo seguente:

- sciogliere 3/4 — 1 kg di soda di lavaggio in un litro d'acqua, versare la soluzione fredda nella vaschetta detergente e inserire il programma N. 3 (95° C) che comprende il risciacquo.
- pulire la pulizia si può lavare in modo normale.

Pulizia dell'esterno

Per pulire la lavatrice all'esterno non usare abrasivi — potrebbero danneggiare le superfici vernicate; basta una passata con un panno morbido inumidito con detersivo neutro.

IMPORTANTE!

La lavatrice non deve essere installata in luoghi non riscaldati dove la temperatura può abbassarsi sotto 0° C. È necessario svuotare completamente l'acqua residua dalla lavatrice perché questa potrebbe gelare e danneggiare l'interno.