



Z300i

**Sony Ericsson**

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

# 內容

瞭解您的手機 .....	4
圖示 .....	9
目錄概覽 .....	11
通話 .....	20
信息功能 .....	39
個人化您的手機 .....	47
互聯網 .....	55
更多功能 .....	65
安全 .....	69
疑難排解 .....	73
附加資料 .....	76
索引 .....	85

## Sony Ericsson

### GSM 900/1800

此用戶指南由 Sony Ericsson Mobile Communications AB 印製，不包括任何保養。Sony Ericsson Mobile Communications AB 有權在任何時間因印刷上之錯誤、目前資源上之不確，或設備及／或程式上之改良而將此用戶指南作出修改或改良而無需另行通知。不過，這些更改將合併於此用戶指南之新版中。

版權所有，不得翻印。

© Sony Ericsson Mobile Communications AB，2005

出版編號：ZH/LZT 108 7885 R2A

請注意：

此用戶指南中其中一些服務，並非所有網絡都會支援。

*這包括 GSM 國際緊急電話號碼 112。*

若您對某服務是否可以有疑問，請查詢您的網絡服務商或服務供應商。

使用您的流動電話前，請先閱讀*安全及有效使用指引*及*保養條款*兩章。

T9™ 文字輸入法乃由 Tegic Communications 所擁有的商標或註冊商標。

T9™ 文字輸入法乃根據以下一項或多項領有牌照：

美國專利號碼 5,818,437、5,953,541、5,187,480、5,945,928 及 6,011,554；

加拿大專利號碼 1,331,057；

英國專利號碼 2238414B；

香港專利號碼 HK0940329；

新加坡專利號碼 51383；

歐洲專利號碼 0 842 463(96927260.8) DE/DK、FI、FR、IT、NL、PT、ES、SE、GB；及世界各地申領中的專利。

您的流動電話具備下載、儲存及轉移附加內容的能力，例如鈴聲。而第三方可能會有權限制或禁止此等內容的使用，包括但不局限於適用的版權法例下的限制。您本人，而非 **Sony Ericsson**，完全需對您從您的流動電話下載或轉移的附加內容負責。在您使用任何附加內容之前，請先核實您的預期用途已獲正式許可或在其它情況下已被授權。**Sony Ericsson** 並不保證任何附加內容或任何其它第三方內容之準確性、完整性或質素。在任何情況下，**Sony Ericsson** 都不會就您不適當地使用附加內容或其它第三方內容而負上任何責任。

在此所提及的其它產品及公司名稱可能為其各自擁有者的商標。

保留任何未在此明示授予的權利。

敬告：**Sony Ericsson** 提醒用戶自行備份個人信息數據。

所有圖片僅供功能說明參考，請以實物為準。

# 瞭解您的手機



## 組裝您的手機

使用手機之前，您需進行下列工作：

- 插入 SIM 卡
- 裝上電池及為電池充電

## 用戶指南的符號

以下的符號會在用戶指南中出現：

▶ 使用導覽鍵翻閱及選擇。

➡ 亦可參閱第 xx 頁



重要



注意



此符號代表一個服務或功能需網絡或服務登記支援。因此，並非所有目錄均可用於您的手機。進一步資料，請聯絡您的網絡服務商。




## SIM 卡及電池資料

SIM（登記用戶身份記憶體）卡是由您的網絡服務商提供，當中包含了有關您服務登記及通訊錄等資料。注意每次插入或卸下 SIM 卡前，先關閉手機及卸下充電器。



若您在另一手機中使用一張 SIM 卡，請確定您將 SIM 卡從該手機卸下前，已將資料儲存在 SIM 卡中，➡ 22 通訊錄。

## 插入 SIM 卡及為電池充電

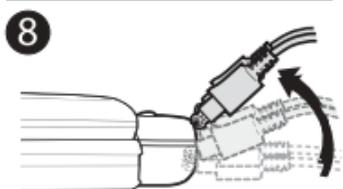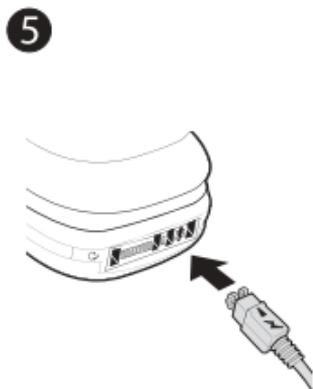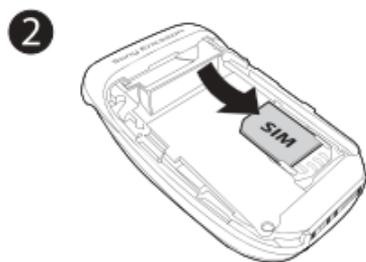

- 1 如圖示般卸下電池蓋。
- 2 插入 SIM 卡，確定 SIM 卡放好在銀色卡座下。
- 3 將電池放入手機背面，有標籤的一面向上，連接器互相對好。
- 4 將電池蓋如圖示般放置及推回原位。
- 5 在手機的閃電符號處將充電器連接上。充電插頭的閃電符號必須向上。
- 6 可能需要 30 分鐘螢幕才會顯示電池圖示。
- 7 等候大約 4 小時或直至電池圖示顯示電池完全充電。若您在此段時間後不能看到電池圖示，請按任何鍵來啟動螢幕。
- 8 將插頭向上輕推便可卸下充電器。



若您卸下電池，您必須重新設定時間和日期。

## PIN

您可能需要一個 PIN（個人識別號碼）來啟動您手機中的服務。您的 PIN 是由您的網絡供應商提供。

當您輸入 PIN 時有錯誤，請按  刪除錯誤的數字。



若您連續三次輸入錯誤的 PIN，SIM 卡會上鎖，而螢幕會顯示 PIN 被鎖定的信息。

要解鎖，您需要輸入您的 PUK（個人解鎖密碼），  
▶ 69 SIM 卡鎖。

## 啟動或關閉手機

開／關機




- 打開手機，按住①。
- 被詢問時，輸入您的 PIN。
- 按住①關閉手機。

## 撥出及接聽電話

- 輸入電話號碼（若適用的話，連同國際字首號碼及區域碼）▶ **YES** 鍵來撥出電話。
- ▶ **NO** 鍵或合上手機來結束通話。
- 當手機響鈴，打開手機接聽來電或▶ **YES** 鍵。

## 更換 Style-Up 手機殼

- 1 將您的指甲伸入凹槽位。
- 2 小心地將前蓋從手機卸下。

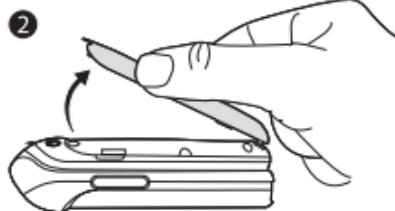



以下的圖示會在桌面及備用狀態中出現。



告知您電池之狀態。

---



告知您 GSM 網絡信號的強度。

---



通話資料 — 處理通話時間、通話計費資料及目前通話。

---



互聯網服務 — 讓您使用互聯網服務。

---



自定捷徑 — 為您最經常使用的功能建立您自己的目錄。

---



娛樂及遊戲 — 遊戲及應用程式。

---



信息功能 — 處理短信息 (SMS)、多媒體信息 (MMS) 及語音信息。

---



鬧鐘 — 鬧鐘及週期鬧鐘。

---



個人助理 — 行事曆、事項及其它附加功能。

---



通訊錄 — 您的個人通訊錄。


---



話機設定 — 個人化設定包括模式、螢幕顯示、語言選擇、連接性、時間及安全鎖。

## 目錄導覽

主要的目錄會以圖示在桌面顯示。

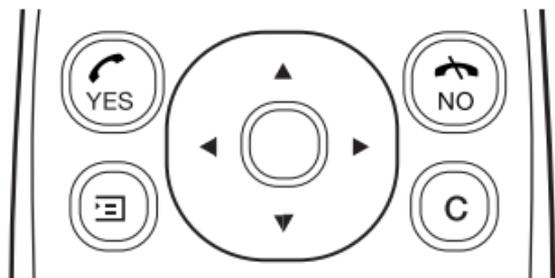

- 按  (導覽鍵) 進入桌面或選擇反白的項目。
- 按     在各目錄間移動。
- 按 **NO** 鍵在目錄中返回一個層次。
- 按住 **NO** 鍵返回備用狀態。

## 捷徑

從備用狀態中，您可以使用     直接進入一個功能。

## 編輯一個備用捷徑

- 1 ▶ 自定捷徑 ▶ **YES** 鍵及選擇一個您要編輯的現有捷徑  
▶ **YES** 鍵。
- 2 翻閱到及選擇一個捷徑 ▶ **YES** 鍵。

# 目錄概覽

- 1. 通話資料**
  - 未接聽電話
  - 通話清單
  - 管理通話
  - 時間及費用
  - 下次通話
  - 選項
- 2. 互聯網服務**
  - Sony Ericsson
  - 書籤
  - Push 收件
  - 輸入網址
  - 恢復
  - 選擇模式
  - 進階
  - 選項
- 3. 自定捷徑**
  - 導覽鍵上
  - 導覽鍵右
  - 導覽鍵下
  - 導覽鍵左
- 4. 娛樂及遊戲**
  - 遊戲
  - 我的圖片集
  - 更多圖片
  - 我的音樂集
  - 更多聲音
  - 主題
  - 更多主題
  - 音樂編輯器
- 5. 信息功能**
  - 短信息
  - 多媒體信息
  - 語音信箱撥號
  - 地區廣播
  - 選項
- 6. 鬧鐘**
  - 一般鬧鐘
  - 週期鬧鐘
- 7. 個人助理**
  - 行事曆
  - 倒數計時器
  - 計時器
  - 計算器
- 8. 通訊錄**
  - 尋找及通話
  - 加入號碼
  - 尋找及編輯
  - 圖片
  - 個人響鈴聲
  - 組群
  - 電子郵件
  - 選項
  - 狀態
  - 特別號碼
- 9. 話機設定**
  - 響聲設定
  - 模式
  - 螢幕顯示
  - 語言選擇
  - 時間 / 日期
  - 連接性
  - 安全鎖
  - 免提裝置
  - 鍵蓋功能
  - 狀態
  - 恢復原設定

## 手機語言

大多數 SIM 卡都會自動設定手機目錄所使用的語言為您購買 SIM 卡之國家／地區之語言，否則，預設的語言為英文。



您可以在備用狀態按 **8888** 選擇自動。  
您可以在備用狀態按 **0008** 選擇中文。  
您亦可以在備用狀態按 **0000** 選擇英文。

## 更改手機語言

- ▶ 話機設定 ▶ YES 鍵 ▶ 語言選擇 ▶ YES 鍵  
▶ 目錄語言 ▶ YES 鍵。
- 選擇一種語言 ▶ YES 鍵。



您可以按 **0** 取代按 YES 鍵選擇一個項目。

## 更多選項

按 **0** 進入一個選項清單。視乎您在目錄中的位置，在選項清單中會有不同的選擇。

## 刪除及編輯項目

### 有兩種方法可刪除項目

- 選擇一個項目及按 **C**。
- 選擇一個項目及按 **0** ▶ 刪除。

## 編輯項目

選擇一個項目及按  ► 編輯。

## 輸入字母及字符

當您編寫信息時，有兩種方法可輸入字母及字符：

- 多按式文字輸入法
- T9™ 文字輸入法

### 使用多按式文字輸入法輸入字母

- 按  -  直至您要的字符在螢幕出現。
- 按  在大小寫字母間轉換。
- 按住  -  輸入數字
- 按  刪除字母及數字。
- 按  選擇最常用的標點符號。
- 按  加上一個空位。



多按式文字輸入法只會在您選擇英文字符為編寫語言時才適用。

### T9™ 文字輸入法

T9™ 文字輸入法使用內置的字典來辨認每個按鍵次序下最常用的字。這樣，就算您要的字並非鍵上第一個字母，您亦只需要按每個鍵一次。

## 使用 T9 文字輸入法來輸入字母

- 1 例如您要寫一個「Jane」字，按 **5**，**2**，**6**，**3**。
- 2 若顯示的字是您想要的字，按 **#↵** 接受及加上一個空位。要接受一個字但不要加上空位，按 **⊙**。若顯示的字並非您想要的，重複地按 **⊙** 或 **⊙** 查看其它字。
- 3 繼續編寫您的信息。要輸入一個句號或其它標點符號，按 **1** 然後重複地按 **⊙** 或 **⊙**。按 **#↵** 接受一個字及加上一個空位。

## 轉換編寫方法

當輸入字母時或之前，按住 **\*a/A** 轉換編寫方法。

## 選項清單

按 **☰** 進入一個選項清單，當中提供了編寫信息時不同的選擇。

## 中文輸入

您的手機具備為輸入中文字而設的不同輸入方法：

- 筆劃輸入法
- 拼音輸入法

您可以使用這些方法來輸入中文姓名及中文短信息等。

## 在中文輸入方法間切換

在中文編輯模式中，您可以按住  快速地選擇及切換到另一輸入方法。

## 一般指導

不論您選擇哪種輸入方法，您的手機具有一種加速中文字輸入的功能。當您輸入一個筆劃或拼音字母時，螢幕底部會顯示一行具有此筆劃的字或相關於此字母或符號而又最常用的候選行。

若您所要的字並未出現在候選行，按  展示另一候選行。繼續按  直至您要的字出現。此外，您可以輸入下一筆劃或下個拼音字母，候選行便會立即出現新一套字。要返回上個候選行，按 。要選擇候選行中的一個字，按導覽鍵。

## 筆劃輸入法

一個中文字是由筆劃組成。中文字有超過 30 種基本筆劃，歸納成 5 種基本筆劃種類。每個種類分別由手機鍵盤上  其中一個按鍵代表。智慧鍵 ，是在您不清楚使用哪一筆劃時使用  17 例如要輸入「信息」及  18 使用智慧鍵的例子。

## 筆劃種類

五個筆劃種類在下表分類：

數字鍵	筆劃類型	基本筆劃	筆劃名稱	例字
①	一	一	橫	王 十 在 七 天
		丿	提	海 次 找 牡 刁
②	丨	丨	豎	中 上 業 門 且
		丿	豎鉤	小 水 打 子 承
		丨	短豎	直 真 盾 草
③	丿	丿	長撇	八 旭 丹 風 所
		一	直撇	香 毛 丘 匕 妥
		丿	短撇	而 頁 面 貿 殷
④	丶	丶	點	六 州 心 性 電
		㇇	捺	人 火 又 之 木
		㇇	豎彎	西 四 酉 酷 酒
⑤	フ	㇇	豎折	山 屯 母 互 剝
		㇇	撇折	台 去 公 約 能
		㇇	撇點	女 好 巡 巢 災
		㇇	豎提	衣 以 食 收 瓦
		㇇	斜鉤	我 或 民 成 找
		㇇	臥鉤	心 必 思 忘
		㇇	豎彎鉤	已 也 毛 孔 見
		㇇	豎折折鉤	張 號 費 夷 鄂
		㇇	豎折折	鼎 亞
		㇇	橫鉤	寫 字 皮 通 魚
		㇇	橫折	口 已 戶 書 骨

數字鍵	筆劃類型	基本筆劃	筆劃名稱	例字
		丿	橫折鉤	月 万 同 永 沒
		㇇	橫撇	又 之 發 多 社
		㇇	橫折折撇	及 极 廷 建
		㇇	橫撇彎鉤	阿 隊 陳 那 部
		㇇	橫折折鉤	乃 奶 盈 竊
		㇇	橫折橫折	凸
		㇇	彎鉤	家 狗 豹 逐 逛
		㇇	橫折彎鉤	飛 九 風 氣 迅
		㇇	橫折折	投 船 凹 雋
6	? (智慧鍵)			

## 部首

部首是組成中文字的基本單位，而部首本身則由筆劃組成。在輸入所需字的首兩個筆劃之後，候選行會出現以這筆劃開始的候選部首及候選字。

使用部首是輸入複雜字的快速方法。



較小而被線框包圍的是部首，較大而沒有線框包圍的是字。拼音字母 ü 在鍵盤上會以 v 代替。

### 例如要輸入「信息」

- 1 輸入「丿」，「丨」及「丶」。
- 2 將游標移動到「信」，按⊙。
- 3 將游標移動到「息」，再按⊙選擇「息」。

## 使用智慧鍵的例子

智慧鍵(6)，是用作輸入字時補充不清楚的筆劃。  
若您要輸入「互」，但您只知道該字的第一及最後一劃為「一」及筆劃總數為4，輸入(1)，(6)，(6)，(1)。  
該字便會出現在候選行。

## 拼音輸入法

按包含所需拼音字母的鍵，手機會根據國語的發音規則在螢幕作出不同的建議。

以下是鍵盤上拼音字母的分佈圖。

數字鍵	拼音字母
(2)	a b c
(3)	d e f
(4)	g h i
(5)	j k l
(6)	m n o
(7)	p q r s
(8)	t u ü
(9)	w x y z



拼音字母 ü 在鍵盤上會以 v 代替。

## 例如要輸入「信息」

- 1 按 **9**，**4**，**6**。
- 2 當「xin」反白時，按 **⊙**或**⊙**及選擇「信」，然後按**⊙**。  
(若您要輸入任何其它建議的拼音組合，向上或下翻閱到您要的組合，然後按**⊙**)。
- 3 當「息」反白時，再按**⊙**選擇「息」。

## 輸入標點、符號及微笑

在任何中文輸入模式下，按 **\*a/A** 來查看標點、符號及微笑的列表。使用導覽鍵來作選擇。按 **#** 在文字中輸入一個空位。

## 通話

### 撥出及接聽電話

在您能夠撥出及接聽電話前，您必須在網絡範圍內及先啟動手機，➡ 8 啟動或關閉手機。

若您的服務登記包括來電顯示服務，而來電者的號碼可被辨認，螢幕會顯示該號碼。若您已儲存該號碼在通訊錄內，姓名及號碼都會顯示。若該號碼為限制號碼，螢幕會顯示無法識別的信息。

### 撥出電話

打開手機，輸入國際國家／區域碼及電話號碼 ▶ YES 鍵來撥出電話。

合上手機或 ▶ NO 鍵來結束通話。

### 重撥一個號碼

若連接失敗而螢幕顯示重撥 ? 的信息 ▶ YES 鍵。



等候時不要將手機貼著耳朵，當通話連接後，手機會發出響亮的信號。

### 接聽一個來電

打開手機蓋 ▶ YES 鍵，或若鍵蓋功能被設置為開機蓋接聽，只需打開手機蓋，➡ 21 啟動或關閉鍵蓋功能。

### 拒絕一個來電

當手機打開時，▶ NO 鍵或合上手機。

當手機合上時，迅速地按其中一個音量鍵兩次。

## 啟動或關閉鍵蓋功能

- 1 ▶ 話機設定 ▶ YES 鍵 ▶ 鍵蓋功能 ▶ YES 鍵。
- 2 ▶ 開機蓋接聽或關閉 ▶ YES 鍵。

## 通話中更改擴音器音量

按  或 。

## 檢查未接聽電話

- 1 當螢幕顯示未接聽電話：的信息，▶ YES 鍵顯示未接聽的電話。
- 2 要撥號一個號碼，翻閱到該號碼 ▶ YES 鍵。

## 撥出國際電話

- 1 按住  直至一個 + 號在螢幕出現。
- 2 輸入國家／地區碼、區域碼（毋須頭一個零字）及電話號碼 ▶ YES 鍵。

## 緊急電話

您的手機支援國際緊急電話號碼 112、911 及 08，表示手機只須在支援這些號碼的 GSM 網路範圍內，無論是否有插入 SIM 卡，在正常情況下都可以在任何國家／地區撥出緊急電話。您的網絡服務商可能儲存了額外的當地緊急號碼在 SIM 卡內。

## 撥出緊急電話

輸入例如 112（國際緊急號碼）▶ YES 鍵。



有些網絡服務商需要您插入 SIM 卡，有些情況，您更需要輸入 PIN 碼。

## **查看您當地的緊急號碼**

- ▶ 通訊錄 ▶ YES 鍵 ▶ 特別號碼 ▶ YES 鍵 ▶ 緊急號碼
- ▶ YES 鍵。

## **通話清單**

您曾經撥號或接聽的號碼會儲存在通話清單中。

## **從通話清單中撥號一個號碼**

- 從備用狀態中 ▶ YES 鍵及翻閱到您要撥號的姓名或號碼
- ▶ YES 鍵。

## **清除通話清單**

- ▶ 通話資料 ▶ YES 鍵 ▶ 選項 ▶ YES 鍵 ▶ 清除通話清單
- ▶ YES 鍵。

## **通訊錄**

您的手機具備一個通訊錄，您可以儲存號碼及其相關連的姓名在通訊錄內（一個項目）。

## **儲存一個號碼連同一個姓名**

- 1 ▶ 通訊錄 ▶ YES 鍵 ▶ 加入號碼 ▶ YES 鍵。
- 2 選擇新增？或按 YES 鍵從清單中選擇任何號碼。
- 3 輸入您要儲存的電話號碼 ▶ YES 鍵。
- 4 輸入一個您要與電話號碼關連的姓名 ▶ YES 鍵，  
➡ 13 輸入字母及字符。
- 5 再按 ▶ YES 鍵將項目儲存在建議的位置。

## 圖片及個人響鈴聲

您可以為一個通訊錄項目新增圖片及鈴聲。

### 在通訊錄項目新增圖片

- 1 ▶ 通訊錄 ▶ YES 鍵 ▶ 圖片 ▶ YES 鍵。
- 2 ▶ 新增 ? ▶ YES 鍵。
- 3 ▶ YES 鍵進入通訊錄。翻閱到您要的通訊錄項目 ▶ YES 鍵。
- 4 這將帶您到圖片目錄。選擇一張圖片 ▶ YES 鍵。

### 在通訊錄項目新增鈴聲

- 1 ▶ 通訊錄 ▶ YES 鍵 ▶ 個人響鈴聲 ▶ YES 鍵。
- 2 ▶ 新增 ? ▶ YES 鍵。
- 3 按  進入通訊錄。翻閱到您要的通訊錄項目 ▶ YES 鍵。
- 4 這將帶您到個人響鈴聲目錄。選擇一種鈴聲 ▶ YES 鍵。

### 撥號儲存在通訊錄中的號碼

- 1 ▶ 通訊錄 ▶ YES 鍵 ▶ 尋找及通話 ▶ YES 鍵。
- 2 輸入姓名或姓名的第一個字母 ▶ YES 鍵。
- 3 若顯示的並非您要的姓名，按  或  直至您找到正確的姓名及號碼。
- 4 ▶ YES 鍵撥出電話。

## 快速撥號

您可以將您要輕易找到的電話號碼儲存在您手機的 (1) - (9) 位置中。

## 快速撥號

在備用狀態中，輸入位置號碼 ▶ YES 鍵。

## 到通訊錄項目的捷徑

在備用狀態中，按住 (2) - (9) 尋找以該按鍵上第一個字母開始的項目，或其後最接近者。

## 提示儲存

若提示儲存已啟動，您會被詢問是否要儲存任何未儲存在通訊錄的已撥號或已接聽號碼。



若您要儲存已接聽號碼，您的服務登記必須支援來電顯示服務。

## 啟動或關閉提示儲存功能

▶ 通訊錄 ▶ YES 鍵 ▶ 選項 ▶ YES 鍵 ▶ 提示儲存 ▶ YES 鍵，選擇啟動或關閉 ▶ YES 鍵。

## 編輯一個通訊錄項目

- ▶ 通訊錄 ▶ YES 鍵 ▶ 尋找及編輯 ▶ YES 鍵。
- 輸入姓名或姓名的第一個字母 ▶ YES 鍵。
- ▶ YES 鍵選擇該項目。
- ▶ 編輯 ▶ YES 鍵。
- 當您完成編輯後 ▶ YES 鍵儲存您的更改。

## **從通訊錄刪除一個項目**

- 1 ▶ 通訊錄 ▶ YES 鍵 ▶ 尋找及編輯 ▶ YES 鍵。
- 2 輸入姓名或姓名的前幾個字母 ▶ YES 鍵。  
當您要刪除的項目反白時 ▶ YES 鍵。
- 3 ▶ 刪除 ▶ YES 鍵。

## **排序方式**

您可以更改您通訊錄項目的排序方式，令項目根據位置號碼代替按姓名排列。

## **選擇一個排序方式**

- 1 ▶ 通訊錄 ▶ YES 鍵 ▶ 選項 ▶ YES 鍵 ▶ 排序方式 ▶ YES 鍵。
- 2 選擇一個排序方式 ▶ YES 鍵。

## **當您選擇為“按名稱”排序，且您選擇了中文作為手機語言時**

### **撥號一個以中文字寫的姓名**

- 1 ▶ 通訊錄 ▶ YES 鍵 ▶ 尋找及通話 ▶ YES 鍵 ▶ YES 鍵。  
按住 (#) 將搜尋模式切換至中文。然後輸入您要撥號姓名的第一筆劃。
- 2 當該姓名反白時 ▶ YES 鍵。

### **撥號一個以英文字寫的姓名**

- 1 ▶ 通訊錄 ▶ YES 鍵 ▶ 尋找及通話 ▶ YES 鍵 ▶ YES 鍵。  
按住 (#) 將搜尋模式切換至英文。然後輸入您要撥號姓名的第一個字母。
- 2 當該姓名反白時 ▶ YES 鍵。

## 當您選擇為“按名稱”排序，且您選擇了英文作為手機語言時

### 撥號一個以中文字寫的姓名

- 1 ▶ 通訊錄 ▶ YES 鍵 ▶ 尋找及通話 ▶ YES 鍵 ▶ YES 鍵。  
翻閱到您要撥號的聯絡人。
- 2 當該姓名反白時 ▶ YES 鍵。

### 撥號一個以英文字寫的姓名

- 1 ▶ 通訊錄 ▶ YES 鍵 ▶ 尋找及通話 ▶ YES 鍵 ▶ YES 鍵。  
翻閱到或輸入您要撥號姓名的第一個字母。
- 2 當該姓名反白時 ▶ YES 鍵。

## 通訊錄記憶庫

通訊錄項目會儲存在您的 SIM 卡中，您可以儲存項目的數目需視乎您的 SIM 卡而定，若您在另一手機上使用此 SIM 卡，您仍能使用當中的資料。

當所有 SIM 卡位置都被佔用，您還可以將項目儲存在手機記憶庫中。

## 選擇儲存項目的位置

- 要將號碼儲存在建議的位置 ▶ YES 鍵。
- 要儲存號碼在另一位置，按  刪除該位置號碼，輸入一個新位置號碼 ▶ YES 鍵。
- 要將號碼儲存在手機記憶庫，您首先需要知道您的 SIM 卡中有多少位置。您可以在狀態目錄中查到這資料。

## **檢查記憶庫狀態**

▶ 通訊錄 ▶ YES 鍵 ▶ 狀態 ▶ YES 鍵。

## **取代項目**

若您嘗試將號碼儲存在已經有電話號碼的位置，螢幕會顯示取代？的信息。按 YES 鍵取代號碼，或若您不要取代舊號碼，按 NO 鍵。

## **從手機記憶庫刪除全部項目**

- ▶ 通訊錄 ▶ YES 鍵 ▶ 選項 ▶ YES 鍵 ▶ 刪除全部  
▶ YES 鍵。
- 再按 ▶ YES 鍵。若您從手機記憶庫刪除全部項目，SIM 卡中的項目並不會被刪除。

## **複製通訊錄項目**

您可以在手機記憶庫及 SIM 卡之間複製通訊錄項目。

## **複製項目到 SIM 卡**

▶ 通訊錄 ▶ YES 鍵 ▶ 選項 ▶ YES 鍵 ▶ 複製到 SIM 卡  
▶ YES 鍵。

## **複製項目到手機**

▶ 通訊錄 ▶ YES 鍵 ▶ 選項 ▶ YES 鍵 ▶ 由 SIM 卡複製  
▶ YES 鍵。

## 組群

您可以建立一組通訊錄項目，然後您便可以同時發送一個短信息給組群內全部組員，➡ 39 短信息。

### 建立一個新組群

- 1 ▶ 通訊錄 ▶ YES 鍵 ▶ 組群 ▶ YES 鍵 ▶ 新增？  
▶ YES 鍵。
- 2 輸入組群的名稱 ▶ YES 鍵。
- 3 ▶ 新增？▶ YES 鍵。
- 4 在通訊錄中選擇一個項目 ▶ YES 鍵。
- 5 要新增下個組員，重複步驟 3 及 4。
- 6 ▶ NO 鍵離開目錄。

### 在現有組群中新增一個組員

選擇您要的組群 ▶ YES 鍵 ▶ 編輯 ▶ YES 鍵 ▶ 新增？  
▶ YES 鍵。

## 語音信箱

若您的服務登記包括接聽服務，在您不能接聽來電時，來電者可以留下一個語音信箱信息。

### 撥號您的語音信箱服務

若您已將語音信箱號碼儲存在手機內，您可以按住  
① 輕易地撥號您的語音信箱服務。您可以從服務供應商取得該號碼。

## 輸入語音信箱號碼

- ▶ 信息功能 ▶ YES 鍵 ▶ 選項 ▶ YES 鍵 ▶ 語音信箱號
- ▶ YES 鍵。

## 通話時間

在通話中，螢幕會顯示通話的持續時間。  
您可以檢查上次通話、撥出電話的持續時間及通話總時間。

## 檢查通話時間及重設時計

- 1 ▶ 通話資料 ▶ YES 鍵 ▶ 時間及費用 ▶ YES 鍵  
▶ 通話計時 ▶ YES 鍵。
- 2 選擇一個選項 ▶ YES 鍵。
- 3 選擇重設時計重設通話時間量表。

## 通話計費及計費資料

有關這些服務的資料，請查詢您的網絡服務商或服務供應商。



如果您訂用了通話計費資料，您必須輸入 PIN2 才可清除計費或時間計數器，有關 PIN2 的資料  
▶▶ 69 安全。

## 檢查通話計費及重設通話計費量表

- 1 ▶ 通話資料 ▶ YES 鍵 ▶ 時間及費用 ▶ YES 鍵  
▶ 通話計費 ▶ YES 鍵。
- 2 選擇一個選項 ▶ YES 鍵。
- 3 選擇清除總費用重設通話計費量表。

## 設定通話計費

您可以使用費用功能來特定每個通話單位的價格。  
若您沒有特定每個通話單位的價格，螢幕會顯示通話單位的數目。

### 輸入每通話單位價格

- 1 ▶ 通話資料 ▶ YES 鍵 ▶ 時間及費用 ▶ YES 鍵  
▶ 通話計費 ▶ YES 鍵 ▶ 設定費用 ▶ YES 鍵。
- 2 輸入您的 PIN2 ▶ YES 鍵。
- 3 選擇更改價格 ▶ YES 鍵。
- 4 輸入您要的貨幣代號（例如英鎊：GBP）▶ YES 鍵。
- 5 輸入每通話單位價格 ▶ YES 鍵。要輸入小數位，按 **(\*) a/A**。

### 通話限額

您可以輸入一個可用作撥出電話的總金額。  
當餘額跌至 0，就不能再撥號。請注意，通話限額只是一個估值。

### 設定一個限額

- 1 ▶ 通話資料 ▶ YES 鍵 ▶ 時間及費用 ▶ YES 鍵  
▶ 通話計費 ▶ YES 鍵 ▶ 設定限額 ▶ YES 鍵。
- 2 輸入您的 PIN2 ▶ YES 鍵。
- 3 選擇更改 ▶ YES 鍵。
- 4 輸入一個金額 ▶ YES 鍵。

## 轉接電話

若您不能夠接聽語音或數據來電，您可以將它們轉接到其它號碼。



當限制通話功能啟動，一些轉接電話選項便不能啟動。

對於語音通話，您有以下幾種的轉接選擇：

- 全部線 1 通話 — 轉接全部線 1 通話。
- 全部線 2 通話 — 轉接全部線 2 通話。
- 遇忙轉移 — 當您正在通話時轉接電話。
- 未通轉移 — 當您的手機未通時轉接電話。
- 未接聽轉移 — 當您在特定的時限內並未接聽時轉接電話（需網絡商支援）。

### 啟動電話轉接

- 1 ▶ 通話資料 ▶ YES 鍵 ▶ 管理通話 ▶ YES 鍵  
▶ 轉接電話 ▶ YES 鍵。
- 2 選擇一個通話種類，然後一個轉接選項 ▶ YES 鍵。
- 3 選擇啟動 ▶ YES 鍵。
- 4 輸入您要電話轉接到的電話號碼 ▶ YES 鍵，  
或從通訊錄中取出。

### 關閉電話轉接

- 1 ▶ 通話資料 ▶ YES 鍵 ▶ 管理通話 ▶ YES 鍵  
▶ 轉接電話 ▶ YES 鍵。
- 2 選擇一個轉接選項 ▶ 取消。

## **檢查一個電話轉接的狀態**

- 1 ▶ 通話資料 ▶ YES 鍵 ▶ 管理通話 ▶ YES 鍵  
▶ 轉接電話 ▶ YES 鍵。
- 2 選擇一個通話類型 ▶ YES 鍵。
- 3 選擇該轉接 ▶ YES ▶ 查看狀態 ▶ YES 鍵。

## **檢查全部電話轉接的狀態**

- ▶ 通話資料 ▶ YES 鍵 ▶ 管理通話 ▶ YES 鍵 ▶ 轉接電話
- ▶ YES 鍵 ▶ 全部檢查 ▶ YES 鍵。

## **多過一個通話**

您可以同時處理多個通話。例如您可以在撥出或接聽另一個電話時，將目前的通話保留，並在兩個通話之間切換。在接聽第三個電話前，您首先必須結束先前其中一個通話。

 在通話中，目前通話目錄會取代通話資料目錄。

## **來電等候服務**

若來電等候服務已啟動，您在目前通話中接到第二個來電時，您會聽到一次嗶聲。

## **啟動或關閉來電等候服務**

- ▶ 通話資料 ▶ YES 鍵 ▶ 管理通話 ▶ YES 鍵 ▶ 來電等候
- ▶ YES 鍵 ▶ 啟動。

## 撥出第二個電話

- ▶ **YES** 鍵將目前的通話保留。您只可以將一個通話保留。
- 輸入您要撥號的電話號碼 ▶ **YES** 鍵，或從通訊錄中取出一個號碼。要到達不同的選項，按 。

## 接聽第二個電話

- 要接聽第二個電話及將目前通話保留 ▶ 接聽。
- 要拒絕第二個電話及繼續目前通話 ▶ 佔線。
- 要接聽第二個電話及結束目前通話 ▶ 結束後再接。

## 處理兩個電話

當您有一個目前通話及一個保留中電話時，您可以有以下做法：

- ▶ **YES** 鍵在兩個通話間切換。
- 按  ▶ 加入會議將兩個電話加入會議通話。
- 按  ▶ 通話轉移連接兩個通話。您會與兩個電話中斷連接。



*這服務需要網絡服務商支援。*

- ▶ **NO** 鍵結束目前通話；▶ **YES** 鍵恢復保留中電話。
- ▶ **NO** 鍵兩次結束兩個通話。

## 會議通話

您可以與最多 5 個其他通話者互相對話（會議通話）。您可以將會議通話保留及撥出其它電話。



*涉及多方的通話可能需要額外收費。  
進一步資料，請聯絡您的服務供應商。*

## **組成一個會議通話**

要組成一個會議通話，您必須有一個目前通話及一個保留中通話。

### **將兩個通話加入會議通話中**

按  ▶ 加入會議 ▶ YES 鍵。

### **新增一個通話者**

- 1 ▶ YES 鍵將會議通話保留。
- 2 撥號下一位您要加入會議通話的人。
- 3 按  ▶ 加入會議 ▶ YES 鍵。重複步驟 1 至 3 來包括更多通話者。

### **跟一位通話者結束通話**

- 1 按  ▶ 結束 ▶ YES 鍵。
- 2 選擇該通話者 ▶ YES 鍵。

### **結束會議通話**

▶ NO 鍵。

### **進行私人對話**

您可以跟其中一位通話者進行私人對話，而將其他通話者保留。

### **開始私人對話**

- 1 按  ▶ 選取並選擇您要與其對話的通話者。
- 2 按  ▶ 加入會議恢復會議通話。

## 限制撥號

您可以使用限制通話服務來限制撥出電話及來電。  
要使用此服務，您需要由服務供應商得到一個密碼。



若您將來電轉接，您便不能啟動一些限制通話選項。

以下的通話可被限制：

- 所有撥出 — 所有撥出電話。
- 國際撥出 — 所有撥出的國際電話。
- 撥國際漫遊 — 除您的本國／地區外，所有撥出國際電話。
- 全部來電 — 所有來電。
- 漫遊時來電 — 您身在國外時的所有來電（漫遊時）。

## 啟動或關閉通話限制

- 1 ▶ 通話資料 ▶ YES 鍵 ▶ 管理通話 ▶ YES 鍵 ▶ 限制通話 ▶ YES 鍵。
- 2 選擇一個選項 ▶ YES 鍵。
- 3 選擇啟動或取消 ▶ YES 鍵。
- 4 輸入您的 PIN ▶ YES 鍵。

## 固定撥號

固定撥號功能讓您只能撥號儲存在 SIM 卡上的某些電話號碼。

固定撥號需要一張可儲存固定號碼的 SIM 卡。這些固定電話號碼是由您的 PIN2 所保護。您可以儲存部份號碼或包含問號的號碼。

- 部份號碼：儲存 0123456 即容許撥號全部以 0123456 開始的號碼。
- 包含問號的號碼：儲存 01234567?0 即容許撥號由 0123456700 至 0123456790 的號碼，要輸入問號，按住 **#↵**。



就算固定撥號功能已啟動，您仍可以撥號國際緊急電話號碼。

### **啟動或關閉固定撥號**

- 1 ▶ 通訊錄 ▶ YES 鍵 ▶ 選項 ▶ YES 鍵 ▶ 固定撥叫 ▶ YES 鍵。
- 2 輸入您的 PIN2 ▶ YES 鍵。
- 3 選擇啟動或關閉 ▶ YES 鍵。

### **儲存一個固定號碼**

- 1 ▶ 通訊錄 ▶ YES 鍵 ▶ 特別號碼 ▶ YES 鍵 ▶ 固定號碼 ▶ YES 鍵。
- 2 ▶ 新增? 及輸入號碼 ▶ YES 鍵。

### **指定用戶組群**

指定用戶組群功能是一種節省通話費用的辦法。在一些網絡，在通話組群間通話會比較便宜。您可以儲存 10 個組群。

## **新增一個組群**

- 1 ▶ 通話資料 ▶ YES 鍵 ▶ 管理通話 ▶ YES 鍵 ▶ 指定組群 ▶ YES 鍵 ▶ 編輯清單 ▶ YES 鍵。
- 2 ▶ 新增 ? ▶ YES 鍵。
- 3 輸入用戶組群的名稱 ▶ YES 鍵。
- 4 輸入索引號碼 ▶ YES 鍵。您可以從網絡商取得索引號碼。

## **啟動一個組群**

- 1 ▶ 通話資料 ▶ YES 鍵 ▶ 管理通話 ▶ YES 鍵  
▶ 指定組群 ▶ YES 鍵 ▶ 編輯清單 ▶ YES 鍵。
- 2 選擇一個組群 ▶ YES 鍵。
- 3 ▶ 啟動 ▶ YES 鍵。通話只限在所選的組群間進行。

## **撥號非指定用戶組群**

- ▶ 通話資料 ▶ YES 鍵 ▶ 管理通話 ▶ YES 鍵 ▶ 指定組群
- ▶ 開放組群 ▶ 啟動。

## **接聽來電**

使用接聽來電服務，您可以選擇只從某些號碼接聽來電。

## **在接聽清單中新增電話號碼**

- 1 ▶ 通話資料 ▶ YES 鍵 ▶ 管理通話 ▶ YES 鍵  
▶ 接聽來電 ▶ YES 鍵 ▶ 接聽清單 ▶ YES 鍵。
- 2 ▶ 新增 ? ▶ YES 鍵。
- 3 選擇一個選項 ▶ YES 鍵。
- 4 選擇一個項目 ▶ YES 鍵。

## **選擇一個接聽選項**

- ▶ 通話資料 ▶ YES ▶ 管理通話 ▶ YES ▶ 接聽來電 ▶ YES
- ▶ 接聽選項 ▶ YES 選擇一個選項 ▶ YES 鍵。

## **額外通話功能**

### **音頻信號**

您可以在通話中發送音頻信號（亦稱為 DTMF 音頻或按鍵音頻）來使用電話銀行服務或控制電話錄音機。

### **發送及清除音頻**

- 按數字鍵  $\text{0+}$  -  $\text{9}$ ， $\text{*A/A}$  及  $\text{\#}$ 。
- 通話後要清除螢幕 ▶ NO 鍵。

### **記事簿**

在通話中，您可將螢幕用作記事簿記下一個電話號碼。當您按數字鍵，您通話的對方會聽到音頻信號。要在通話中要關閉這些音頻信號，按  $\text{☐}$  ▶ 關閉音頻 ▶ YES 鍵。當您結束通話，電話號碼仍留在螢幕上。要撥號該號碼 ▶ YES 鍵。

### **顯示及隱藏您的電話號碼**

若您的服務登記支援 CLIR（來電顯示限制），您可以在撥出電話時隱藏您的電話號碼。

### **顯示及隱藏您的電話號碼**

- 1 輸入您要撥號的電話號碼，按  $\text{☐}$  或 ▶ 通話資料 ▶ YES 鍵 ▶ 下次通話 ▶ YES 鍵。
- 2 ▶ 隱藏本機號或顯示本機號 ▶ YES 鍵。

## 信息功能

### 服務號碼

在您能夠發送短信息前，您必須有一個服務中心號碼。這號碼是由您的網絡商提供。

若號碼並未儲存在您的 SIM 卡，您必須自行特定該號碼。

### 查閱您的服務中心號碼

- ▶ 信息功能 ▶ YES 鍵 ▶ 短信息 ▶ YES 鍵 ▶ 選項 ▶ YES 鍵 ▶ 服務中心 ▶ YES 鍵。若您找不到號碼 ▶ 新增？ ▶ YES 鍵。
- 輸入該號碼，包括國際號碼的「+」號及國家／地區碼 ▶ YES 鍵。

### 短信息

您可以使用 SMS（短信息服務）發送及接收短信息。短信息可以包含圖片及聲音效果。

### 發送短信息

- ▶ 信息功能 ▶ YES 鍵 ▶ 短信息 ▶ YES 鍵 ▶ 編寫新信息 ▶ YES 鍵。
- 輸入您的信息 ▶ YES 鍵， 13 輸入字母及字符。
- 輸入收件者的電話號碼，或按  從通訊錄中取出號碼。
- ▶ YES 鍵發送該信息。

## 在短信息中插入一個項目

- 1 ▶ 信息功能 ▶ YES 鍵 ▶ 短信息 ▶ YES 鍵  
▶ 編寫新信息 ▶ YES 鍵。
- 2 按  進入選項目錄。
- 3 選擇加入符號或插入物件 ▶ YES 鍵。
- 4 選擇圖片、聲音效果、音樂或動畫 ▶ YES 鍵。
- 5 選擇一個物件或符號 ▶ YES 鍵，再按 ▶ YES 鍵確認。

## 發送短信息給一個組群

您可以發送短信息給您特定及儲存在通訊錄內的組群，  
▶ 28 組群。每個向組員發送的信息均需收費。

## 發送短信息給組群

- 1 ▶ 信息功能 ▶ YES 鍵 ▶ 短信息 ▶ YES 鍵  
▶ 編寫新信息 ▶ YES 鍵。
- 2 輸入您的信息 ▶ YES 鍵。
- 3 按  ▶ 組群 ▶ YES 鍵。
- 4 選擇一個組群 ▶ YES 鍵。

## 文字格式

您可以更改短信息中文字的字體、大小及排列。

## 格式化短信息中的文字

- 1 ▶ 信息功能 ▶ YES 鍵 ▶ 短信息 ▶ YES 鍵  
▶ 編寫新信息 ▶ YES 鍵。
- 2 編寫短信息。
- 3 按  ▶ 字體格式 ▶ YES 鍵。
- 4 選擇字體大小、字體類型、對齊或新段落 ▶ YES 鍵。  
選擇一種格式 ▶ YES 鍵。

 文字格式只有在使用英文字符時才適用。

## 長信息

一個短信息可包含字符的數目需視乎編寫的語言。  
您可以連結兩個或更多的信息來發送一個較長的信息。  
長信息中每個連結的信息均需收費。

## 啟動長信息

▶ 信息功能 ▶ YES 鍵 ▶ 短信息 ▶ YES 鍵 ▶ 選項 ▶ YES 鍵  
▶ 長信息 ▶ YES 鍵 ▶ 啟動 ▶ YES 鍵。

 請查詢您的服務供應商有關最多可連結的信息數目。

## 信息選項

您可以為以下信息選項設定一個預設數值，或您可以啟動發送設定選項，表示您每次發送信息都選擇設定。

- 短信息類型 — 手機支援不同類型的信息。您的服務供應商可能會提供設備，將一個短信息轉換為將要接收此信息裝置所適用的格式（例如電子郵件）。
- 有效時間 — 若您的信息不能傳遞，您的服務中心可以儲存該信息稍後才發送。
- 需要答覆 — 若您需要收件者回覆您的信息時，包括一個回覆要求。

 這服務需要網絡服務商支援。

- 需狀態報告 — 檢查一個信息是否已傳遞。

## **設定一個預設信息選項**

- 1 ▶ 信息功能 ▶ YES 鍵 ▶ 短信息 ▶ YES 鍵 ▶ 選項 ▶ YES 鍵。
- 2 選擇短信息類型、有效時間、需要答覆或需狀態報告 ▶ YES 鍵。
- 3 從清單中選擇一個選項 ▶ YES 鍵。

## **範本**

若您有一個或多個經常發送的信息，您可以用範本的形式儲存在手機內。

## **編寫一個範本**

- 1 ▶ 信息功能 ▶ YES 鍵 ▶ 短信息 ▶ YES 鍵 ▶ 範本 ▶ YES 鍵 ▶ 新增? ▶ YES 鍵。
- 2 輸入該信息 ▶ YES 鍵儲存該範本。

## **使用一個範本**

從信息功能目錄中的範本清單中選擇一個範本，並依照 ➡ 39 發送短信息 中所述進行。

## **檢查已發送信息數目**

- ▶ 通話資料 ▶ YES 鍵 ▶ 時間及費用 ▶ YES 鍵 ▶ 短信息計數器 ▶ YES 鍵 ▶ 顯示計數器 ▶ YES 鍵。

## **重設信息計數器**

- ▶ 通話資料 ▶ YES 鍵 ▶ 時間及費用 ▶ YES 鍵 ▶ 短信息計數器 ▶ YES 鍵 ▶ 清除計數器 ▶ YES 鍵。

## **接收一個信息**

當您接收到一個信息，按 **YES** 鍵現在讀取該信息，或 **NO** 鍵稍後才讀取。

## **回覆一個信息**

- 1 當您讀取信息後 ▶ **YES** 鍵。
- 2 ▶ 答覆 ▶ **YES** 鍵。
- 3 選擇您要發送的回覆信息 ▶ **YES** 鍵。您可以選擇：編寫新信息、包括此短信息或使用一個範本（若可中用）。
- 4 編寫您的信息 ▶ **YES** 鍵。

## **轉移一個信息**

- 1 當您讀取信息後 ▶ **YES** 鍵。
- 2 ▶ 信息轉移 ▶ **YES** 鍵。用發送新短信息同樣的方法繼續。

## **撥號信息中找到的電話號碼**

當該號碼反白時 ▶ **YES** 鍵。

## **撥號信息的發送者**

- 1 當您讀取信息後 ▶ **YES** 鍵。
- 2 ▶ 通話 ▶ **YES** 鍵。

## **刪除一個信息**

當您讀取信息後 ▶ **YES** 鍵 ▶ 刪除 ▶ **YES** 鍵。

## 儲存外來信息

短信息會自動儲存在手機記憶庫。當手機記憶庫已滿，信息會自動儲存在 SIM 卡中。當手機及 SIM 卡記憶庫都已滿，您必須刪除信息才能接收新信息。您儲存在 SIM 卡的信息會保留在 SIM 卡中直至您刪除它們。

## 儲存信息在 SIM 卡

當您讀取信息後 ▶ YES 鍵 ▶ 儲存 ▶ YES 鍵。

## 多媒體信息

多媒體信息可以包含文字、圖片及聲音。您可以透過 MMS（多媒體信息服務）或透過電子郵件發送多媒體信息到一部流動電話。多媒體信息的發送者及收件者都必須有一個支援 MMS 的服務登記。

## 在您開始前

確定您有以下設定：

- 您服務中心的網址。
- 多媒體信息的特定 WAP 模式。



要索取更多資料或自動下載設定，請聯絡您的網絡服務商。您亦可以使用 [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) 網站上的手機設定來取得您所需的設定。選擇地區及國家或 *Global Support Area*，及輸入您的產品名稱。

## 輸入服務中心網址

- ▶ 信息功能 ▶ YES 鍵 ▶ 多媒體信息 ▶ YES 鍵 ▶ 選項
- ▶ YES 鍵 ▶ 信息伺服器 ▶ YES 鍵。

## 選擇或輸入 MMS 的設定

- ▶ 信息功能 ▶ YES 鍵 ▶ 多媒體信息 ▶ YES 鍵 ▶ 選項  
▶ YES 鍵 ▶ 互聯網模式 ▶ YES 鍵。
- 選擇選擇或建立新模式 ➡ 59 手動地輸入互聯網模式設定。



您可以透過桌面上的互聯網服務使用 WAP（無線應用程式協議）服務。

## 更多選項

您可以為發送及接收多媒體信息設定不同的選項。

## 編輯一個選項

- ▶ 信息功能 ▶ YES 鍵 ▶ 多媒體信息 ▶ YES 鍵 ▶ 選項
- ▶ YES 鍵。

## 編寫及發送一個多媒體信息

- ▶ 信息功能 ▶ YES 鍵 ▶ 多媒體信息 ▶ YES 鍵  
▶ 編寫新信息 ▶ YES 鍵。
- 從子目錄中選擇 ▶ YES 鍵。
- 輸入您要發送的資料 ▶ YES 鍵。
- ▶ YES 鍵新增其它項目或更多選項。
- ▶ YES 鍵 ▶ 發送信息 ▶ YES 鍵，輸入收件者的電話號碼，或按 ▶ YES 鍵從通訊錄中取出號碼。

## **查看一個多媒體信息**

▶ **YES** 鍵，信息會自動顯示。按任何鍵停止。

當您查看多媒體信息後，您可以使用導覽鍵再次翻閱信息。當一個項目反白後，按  將它儲存在您的手機內。

當您讀取該信息後，▶ 進行，選擇以下其中一個選項：再查看、項目資料、回覆、全部回覆、轉移、儲存範本、撥號或刪除。▶ **NO** 鍵關閉信息。

## **地區廣播**

地區廣播會向某個網絡地區內全部登記用戶發送（例如本地交通報告）。您不能儲存地區廣播信息。

## **啟動或關閉地區廣播**

- ▶ 信息功能 ▶ **YES** 鍵 ▶ 地區廣播 ▶ **YES** 鍵 ▶ 接收  
▶ **YES** 鍵。
- ▶ 啟動或關閉 ▶ **YES** 鍵。

## **基站廣播**

基站廣播頻道是一些網絡服務商用來將信息在某個網絡地區內發送給他們的登記用戶。

## **啟動或關閉基站廣播頻道**

- ▶ 信息功能 ▶ **YES** 鍵 ▶ 地區廣播 ▶ **YES** 鍵  
▶ 基站廣播 ▶ **YES** 鍵。
- 選擇啟動或關閉 ▶ **YES** 鍵。

# 個人化您的手機

## 主題

您可以使用主題更改螢幕的外觀。您的手機附帶一些預設的主題。

### 選擇一個主題

▶ 娛樂及遊戲 ▶ YES 鍵 ▶ 主題 ▶ YES 鍵。

### 調校螢幕光暗對比

▶ 話機設定 ▶ YES 鍵 ▶ 螢幕顯示 ▶ YES 鍵 ▶ 光暗對比 ▶ YES 鍵。

## 圖片

您的手機附帶一些圖片。所有圖片都會儲存在娛樂及遊戲目錄中的我的圖片集內。

您可以：

- 在備用狀態時將一張圖片設定為牆紙。
- 分配一張圖片給通訊錄中的一個項目。
- 在多媒體信息中插入一張圖片。
- 從互聯網下載一張圖片。

### 處理圖片

您亦可以在我的圖片集中新增、刪除或重新命名圖片。可儲存圖片的數目需視乎可用的記憶空間。支援的檔案類型有 GIF、JPEG 及 WBMP。



您不能夠重新命名或刪除預設的圖片。

## 查看您的圖片

- 1 ▶ 娛樂及遊戲 ▶ YES 鍵 ▶ 我的圖片集 ▶ YES 鍵。
- 2 圖片會以小格圖示出現。要查看全大小的圖片 ▶ YES 鍵。



您只可以在短信息插入一個項目時查看動畫，  
➡ 40 在短信息中插入一個項目。

## 選擇一張圖片作為牆紙

- 1 ▶ 話機設定 ▶ YES 鍵 ▶ 螢幕顯示 ▶ YES 鍵 ▶ 牆紙 ▶ YES 鍵 ▶ 選擇圖片 ▶ YES 鍵。
- 2 選擇一張圖片 ▶ YES 鍵。

## 啟動或關閉牆紙

- ▶ 話機設定 ▶ YES 鍵 ▶ 螢幕顯示 ▶ YES 鍵 ▶ 牆紙  
▶ YES 鍵 ▶ 啟動，選擇啟動或關閉。

## 交換圖片

您可以在多媒體信息中發送及接收圖片。有關發送圖片的進一步資料，➡ 39 信息功能。



您並不容許交換受版權保護的資料。

## 發送一張圖片

- 1 ▶ 娛樂及遊戲 ▶ YES 鍵 ▶ 我的圖片集 ▶ YES 鍵。
- 2 選擇一張圖片 ▶ YES 鍵。按 。
- 3 ▶ 發送 ▶ YES 鍵及編寫一個多媒體信息，➡ 45 編寫及發送一個多媒體信息。

## **透過信息接收一張圖片**

當您透過信息接收一張圖片，您的收件箱會出現一個新信息。使用導覽鍵選擇信息中的圖片並將它反白，按  ▶ 儲存圖片將圖片儲存在我的圖片集內。

## **鈴聲及音樂**

您的手機具備一些標準及多和弦音樂，可以用作鈴聲。您可以製作及編輯音樂，及在短信息中將它們發送給朋友。您亦可以從互聯網下載新的音樂。



您並不容許交換受版權保護的資料。

## **選擇一種鈴聲**

- ▶ 話機設定 ▶ YES 鍵 ▶ 響聲設定 ▶ YES 鍵 ▶ 鈴聲
- ▶ YES 鍵。

## **設定鈴聲音量**

- ▶ 話機設定 ▶ YES 鍵 ▶ 響聲設定 ▶ YES 鍵  
▶ 鈴聲音量 ▶ YES 鍵。
- 按  或  減低或提高音量。
- ▶ YES 鍵儲存設定。

## **啟動或關閉鈴聲**

按  或從備用狀態中按住 ，及選擇啟動靜音或關閉靜音。除鬧鐘響鈴外，所有信號都會關閉。

## 自編您自己的鈴聲

您可以自編您自己的個人響鈴聲。

自編鈴聲時的可用選項有：

- 按一個鍵輸入一個音符。按住一個鍵將音符變為長音符。
- 按 **(O+)** 將音符升一個八度。
- 按一次 **(#-)** 將音符升半音。
- 按兩次 **(#-)** 將音符降半音。
- 按 **(C)** 將音符移除。

## 自編鈴聲

- 1 ▶ 娛樂及遊戲 ▶ YES 鍵 ▶ 音樂編輯器 ▶ YES 鍵。
- 2 使用上述的選項自編您的鈴聲。
- 3 要收聽您的鈴聲 ▶ YES 鍵。
- 4 再按 YES 鍵儲存及命名，或按 NO 鍵繼續編曲。

## 交換鈴聲及音樂

您可以透過多媒體信息發送及接收聲音、鈴聲或音樂，或從互聯網下載它們。

 您不能透過短信息交換多和弦音樂。

## 發送一首音樂

- 1 ▶ 娛樂及遊戲 ▶ YES 鍵 ▶ 我的音樂集 ▶ YES 鍵。
- 2 選擇一首音樂及按 **(回)**。
- 3 ▶ 發送 ▶ YES 鍵及編寫一個多媒體信息。

## 漸進式響鈴

您可選擇鈴聲從最低音量逐漸增至最高音量，或選擇固定音量的鈴聲。

### 啟動或關閉漸進式響鈴

▶ 話機設定 ▶ YES 鍵 ▶ 響聲設定 ▶ YES 鍵 ▶ 漸進式響鈴。  
選擇啟動或關閉。

## 響聲設定

您可選擇手機以震動提示來通知您一個來電。您可以設定手機的震動提示為啟動，無聲時啟動或關閉。

從話機設定目錄中的響聲設定內，您亦可以選擇：

- 在接收到信息時信息提示。
- 在使用按鍵時鍵盤聲音。
- 分鐘提醒在通話時每分鐘發出嗶聲。

### 設定震動提示

- ▶ 話機設定 ▶ YES 鍵 ▶ 響聲設定 ▶ YES 鍵  
▶ 震動提示 ▶ YES 鍵。
- 選擇您要的設定 ▶ YES 鍵。

## 背景燈光

您可設定背景燈光為啟動或自動。預設的背景燈光設定是自動，設計上亦可達至最長的備用時間。在自動模式中，背景燈光會在您最後按鍵的幾秒後自動關閉。



若背景燈光設定為 啟動，將會消耗額外電量及減少備用時間。

## **啟動螢幕**

從備用狀態中按 **C**。

## **設定背景燈光**

- ▶ 話機設定 ▶ YES 鍵 ▶ 螢幕顯示 ▶ YES 鍵 ▶ 背景燈光
- ▶ YES 鍵。

## **設定螢幕光暗對比**

- ▶ 話機設定 ▶ YES 鍵 ▶ 螢幕顯示 ▶ YES 鍵 ▶ 光暗對比
- ▶ YES 鍵。

## **時間和日期**

### **設定時間**

- ▶ 話機設定 ▶ YES 鍵 ▶ 時間 / 日期 ▶ YES 鍵 ▶ 設定時間
- ▶ YES 鍵。

### **設定時間格式**

- ▶ 話機設定 ▶ YES 鍵 ▶ 時間 / 日期 ▶ YES 鍵 ▶ 時間格式
- ▶ YES 鍵。

### **設定日期**

- ▶ 話機設定 ▶ YES 鍵 ▶ 時間 / 日期 ▶ YES 鍵 ▶ 設定日期
- ▶ YES 鍵。

### **設定日期格式**

- ▶ 話機設定 ▶ YES 鍵 ▶ 時間 / 日期 ▶ YES 鍵 ▶ 日期模式
- ▶ YES 鍵。

## 接聽模式

當您使用免提聽筒時，您可以選擇按任何鍵（NO 鍵除外）接聽來電，或設定手機自動接聽來電。

### 選擇接聽模式

- ▶ 話機設定 ▶ YES 鍵 ▶ 免提裝置 ▶ YES 鍵 ▶ 接聽模式 ▶ YES 鍵。

## 我的電話號碼

您可以查閱您自己的電話號碼。

### 查閱自己的電話號碼

- ▶ 通訊錄 ▶ YES 鍵 ▶ 特別號碼 ▶ YES 鍵 ▶ 本機號碼 ▶ YES 鍵，若您的電話號碼並未儲存在 SIM 卡，您可以自行輸入。

## 個人化模式

您的手機具備預設的模式，設定來適應某種環境。您可以重新命名或更改這些模式。

### 選擇一個模式

- ▶ 話機設定 ▶ YES 鍵 ▶ 模式 ▶ YES 鍵 ▶ 選擇模式 ▶ YES 鍵。

### 更改模式設定

- ▶ 話機設定 ▶ YES 鍵 ▶ 模式 ▶ YES 鍵 ▶ 編輯模式 ▶ YES 鍵。
- 選擇一個設定 ▶ YES 鍵。
- 更改模式的設定 ▶ YES 鍵作確認。

## 重新命名一個模式

- ▶ 話機設定 ▶ YES 鍵 ▶ 模式 ▶ YES 鍵 ▶ 編輯模式
- ▶ YES 鍵 ▶ 模式名稱 ▶ YES 鍵。

## 重設全部模式

- ▶ 話機設定 ▶ YES 鍵 ▶ 模式 ▶ YES 鍵 ▶ 重設模式
- ▶ YES 鍵。

## 恢復原設定

您可以選擇重設設定將手機中全部的設定重設回您購買手機時的數值。

若您亦希望刪除全部通訊錄項目、信息及其它個人數據，選擇全部重設代替。



若您選擇全部重設，您所下載、接收或編輯的內容，例如音樂及圖片亦會被刪除。

## 重設手機

- ▶ 話機設定 ▶ YES 鍵 ▶ 恢復原設定 ▶ YES 鍵。
- 選擇重設設定或全部重設 ▶ YES 鍵。
- ▶ YES 鍵繼續。
- 輸入電話鎖密碼（0000 或一個新密碼）▶ YES 鍵。

## 互聯網

### 設定互聯網

為了能使用互聯網，您需要以下各項：

- 一個支援數據傳送的手機服務登記。
- 您的手機已輸入了設定。
- 您亦可能需要向您的服務供應商或網絡服務商登記成為一位互聯網用戶。

### 在短信息中接收設定

您的 GSM 網絡服務商或服務供應商或者可以利用一個短信息 (SMS) 直接發送您所需的設定到您的手機。

### 向 Sony Ericsson 要求設定

使用一部電腦登上 [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) 網站，要求將一個附有您所需設定的短信息發送到您的手機。

### 安裝設定

當信息到達，螢幕會顯示新設定已收到安裝？的信息。

- 按 **YES** 鍵安裝新設定。若設定已經存在於手機，您可以保留或取代它們，➡ 56 進階設定資料。
- 按 **NO** 鍵取消安裝。  
安裝後，➡ 61 使用互聯網瀏覽器。

### 使用精靈設定

若您的手機並未為互聯網作設定，您可以要求您的網絡供應商或服務供應商向您提供互聯網設定的資料。然後您只需使用手機中的精靈來幫助指導您通過各種相關的設定。

## 使用精靈來設定互聯網

- ▶ 互聯網服務 ▶ YES 鍵 ▶ 主頁 (例如 Sony Ericsson) ▶ YES 鍵。若沒有設定存在，精靈現在便會開始。
- 被要求時輸入及儲存設定，按 YES 鍵確認。



有關設定的進一步資料，可在 [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) 網站內的開始使用指南中找到。

## 進階設定資料

以下內容中所述的一些進階設定並非是必需的，進一步資料請查詢您的網絡服務商或服務供應商。

一個**數據帳戶**包括連接您的服務供應商伺服器的連接設定，例如透過 WAP 或電子郵件。

一個**互聯網模式**包括容許網上瀏覽的用戶設定。

要透過互聯網服務供應商使用網上瀏覽器，您需要一個為互聯網而設的特定**數據帳戶**及一個**互聯網模式**。

要透過您的網絡服務商發送短信息 (SMS) 到一個電子郵件地址，您需要設定一個電子郵件通訊閘的電話號碼。

## 數據帳戶設定

您可以儲存幾個數據帳戶在手機內，具備不同用途的不同設定。數據帳戶的主要設定為帳戶類型（連接方法）。



若您的手機內並沒有數據帳戶或互聯網模式設定，您可以在輸入互聯網模式設定時，輸入數據帳戶的設定。

您可以從 **GPRS** 數據或 **GSM** 數據之間選擇帳戶類型。若您要更改連接類型，您需要建立一個新數據帳戶及選擇您要用的連接類型。

## **GPRS**

**GPRS**（通用分組無線電訊服務）提供快速及有效率的連接，並令您可經常連線。您需要一個支援 **GPRS** 的服務登記。

可用的 **GPRS** 設定：

- **APN** 地址（接入點名稱地址）— 您要連接的外數據網絡地址，可以是一個 **IP** 地址或文字串。
- 用戶名稱 — 您登上外數據網絡的用戶名稱。
- 密碼 — 您登上外數據網絡的密碼。
- 需要密碼 — 若此設定啟動，每次您登上外數據網絡時都會被要求密碼。
- 優先服務 — 若您希望在使用 **GPRS** 時能夠接聽來電，選擇自動。否則，選擇只限 **GPRS**。
- **IP** 地址 — 手機與網絡通訊時使用的 **IP** 地址。若您沒有輸入地址，網絡會向您提供暫時性的 **IP** 地址。
- **DNS** 地址 — 若網絡並沒有自動提供到達 **DNS** 伺服器的 **IP** 地址，您可以在這裏輸入。
- 進一步設定（進階設定）— 這些是選擇性的。查詢您的網絡服務商。

## **GSM**

GSM 設定包括一些相似於 GPRS 的設定，及另外一些 GSM 特定的設定如下：

- 撥接號碼 — 您的互聯網服務供應商的電話號碼。
- 數據速率 — 選擇您要連接的速度。
- 撥叫類別 — 選擇模擬類比或 ISDN 連接。

### **手動地建立一個數據帳戶**

- 1 ▶ 話機設定 ▶ YES 鍵 ▶ 連接性 ▶ YES 鍵 ▶ 數據通訊 ▶ YES 鍵 ▶ 數據帳戶 ▶ YES 鍵 ▶ 新增帳戶？▶ YES 鍵。
- 2 選擇連接所用的帳戶類型及為數據帳戶輸入一個名稱。
- 3 輸入您從網絡服務商或服務供應商接收到的設定 ▶ YES 鍵確認每個設定。
- 4 儲存？▶ YES 鍵。

### **編輯一個數據帳戶**

- 1 ▶ 話機設定 ▶ YES 鍵 ▶ 連接性 ▶ YES 鍵 ▶ 數據通訊 ▶ YES 鍵 ▶ 數據帳戶 ▶ YES 鍵。
- 2 選擇一個數據帳戶 ▶ YES 鍵。
- 3 ▶ 編輯。
- 4 選擇您要編輯的設定 ▶ YES 鍵。  
編輯該設定 ▶ YES 鍵。
- 5 為您要編輯的其它設定，重複步驟 4。

## 優先服務

您可以設定 GPRS 或 GSM 作為優先服務。

### 選擇優先服務

- ▶ 話機設定 ▶ YES 鍵 ▶ 連接性 ▶ YES 鍵 ▶ 數據通訊
- ▶ YES 鍵 ▶ 數據通訊 ▶ YES 鍵 ▶ 優先服務 ▶ YES 鍵及選擇 GPRS 和 GSM 或只限 GSM ▶ YES 鍵。

## 互聯網模式設定

互聯網設定會儲存在一個互聯網模式中。在大多數情況下，您只需要使用一個模式來連接互聯網。

但例如當您連接安全的互聯網網站時，您便需要設定及使用額外的互聯網模式。當您需要更改網絡連接時，只須在各模式間切換便可。

確定您如 ➤ 56 數據帳戶設定 中所述在您的手機與互聯網伺服器間設定一個數據帳戶。

### 手動地輸入互聯網模式設定

- ▶ 互聯網服務 ▶ YES 鍵 ▶ 選項 ▶ YES 鍵  
▶ 互聯網模式 ▶ YES 鍵。
- ▶ 新增模式？新增一個模式，或選擇一個您要編輯的現有模式 ▶ YES 鍵。

### 在新模式中輸入資料

- 當您選擇新增模式？後，輸入一個模式名稱 ▶ YES 鍵
- ▶ 連接使用：▶ YES 鍵，選擇要使用的數據帳戶 ▶ YES 鍵及輸入 IP 地址 ▶ YES 鍵。一個清單出現。翻閱到儲存？
  - ▶ YES 鍵。

## **編輯一個現有模式**

當您編輯一個現有模式，您可以有以下做法：

- 重新命名 — 更改模式的名稱。
- 連接使用 — 選擇數據帳戶。
- IP 地址 — WAP 通訊閘伺服器地址。
- 進階 — 更多模式設定，參閱下面。
- 刪除 — 移除該模式。

## **使用進階模式設定**

若您選擇進階，您可以有以下做法：

- 更改主頁 — 輸入您要用作主頁的網站網址。
- 第二帳戶 — 若連接使用的帳戶失效時，選擇另一個數據帳戶。
- 用戶名稱 — 輸入您的 WAP 通訊閘用戶名稱。
- 密碼 — 輸入您的 WAP 通訊閘密碼。
- 安全 — 參閱互聯網安全設定。
- 下載圖片 — 瀏覽時查看圖片。

## **互聯網安全**

您的手機支援安全瀏覽。WAP 通訊閘及互聯網服務供應商之間的連接安全是服務供應商的責任。

## **啟動安全連接**

- 1 ▶ 互聯網服務 ▶ YES 鍵 ▶ 選項 ▶ YES 鍵  
▶ 互聯網模式 ▶ YES 鍵。
- 2 選擇要使用的模式 ▶ YES 鍵。
- 3 ▶ 進階 ▶ YES 鍵 ▶ 安全 ▶ YES 鍵。
- 4 ▶ 啟動 ▶ YES 鍵。

## 信用認證

在使用某些互聯網服務時，要建立一個安全連接，例如銀行服務或購物，您需要手機內的認證。

### 查閱手機內的認證

- ▶ 互聯網服務 ▶ YES 鍵 ▶ 選項 ▶ YES 鍵 ▶ 共用 ▶ YES 鍵
- ▶ 安全 ▶ YES 鍵 ▶ 信用認證 ▶ YES 鍵。

## 使用互聯網瀏覽器

在您購買手機時，手機可能已經輸入了設定。否則，您可以從您的網絡服務商或服務供應商在短信息中接收設定。您亦可以使用 [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) 網站上的手機設定來取得您所需要的設定。選擇地區及國家，或 Global Support Area，及輸入您的產品名稱。

## 互聯網連接

有兩種連接互聯網的方式：

- 透過用選項鍵直接連接
- 透過用目錄系統連接

### 直接連接互聯網

按住 。

### 透過目錄連接互聯網

- ▶ 互聯網服務 ▶ YES 鍵，選擇以下其中一項：
- 打開您的主頁，例如 Sony Ericsson。
- 到達您其中一個書籤。選擇書籤 ▶ YES 鍵。

- 輸入一個互聯網的網站網址。選擇輸入網址
  - ▶ **YES** 鍵，新地址？輸入一個新網址，或選擇十個最近輸入的其中一個網址。當您輸入一個網址時，並不需要輸入一般的 `http://` 前置碼。

## 停止瀏覽

- 按住 **NO** 鍵或
- 按  ▶ 退出瀏覽器。

## 您瀏覽時的選項

當您開始瀏覽，您可以按  到達不同的瀏覽選項。

該選項目錄是動態的。選項目錄的內容會因您瀏覽的網站而有所不同。

選項目錄包括以下各項：

- **書籤** — 將您目前瀏覽的網站新增至您的書籤清單，或參閱目前模式的書籤清單。
- **Push 收件** — 顯示收到的 push 信息。
- **輸入網址** — 輸入一個您要瀏覽的網站網址。
- **儲存圖片** — 從網站儲存一張圖片。
- **以短信息發送** — 向另一手機發送一個附有連結到目前網頁的短信息。
- **重新下載** — 更新網頁的內容。
- **退出瀏覽器** — 中斷連接及返回備用狀態。
- **狀態** — 顯示目前狀態資料，例如模式、連接類型、連接時間、數據速率、安全、網址等。
- **設定為主頁** — 設定目前的網站為您正在使用的互聯網模式之主頁。

## 使用書籤

您在流動電話使用書籤就如您在電腦互聯網瀏覽器使用書籤一樣。您可以有最多 25 個書籤。

### 使用書籤工作

- 1 ▶ 互聯網服務 ▶ YES 鍵 ▶ 書籤 ▶ YES 鍵。
- 2 選擇您要使用的書籤 ▶ 。
- 3 ▶ 往書籤、編輯書籤、刪除、以短信息發送或設定為主頁 ▶ YES 鍵。

## 下載

您可以直接從網站下載，例如圖片及鈴聲到您的手機。



請確定檔案大小不要超出手機的可用記憶空間，進一步資料 ➡ 71 記憶狀態。

### 從 [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com) 下載

- 1 ▶ 互聯網服務 ▶ YES 鍵 ▶ 書籤 ▶ YES 鍵  
▶ Sony Ericsson ▶ YES 鍵。
- 2 選擇您要下載什麼及跟隨出現的指示 ▶ YES 鍵。

## 已儲存的資料

以下的資料可以儲存在您的手機：

- 記憶 — 增進記憶效率。
- 密碼 — 增進伺服器存取效率。
- 個人資料檔案 — 增進網站存取效率。

我們建議您清除以前瀏覽過的互聯網服務中任何敏感的資料。

## **容許手機中的互聯網資料**

- 1 ▶ 互聯網服務 ▶ YES 鍵 ▶ 選項 ▶ YES 鍵 ▶ 共用  
▶ YES 鍵。
- 2 選擇容許的資料 ▶ YES 鍵。

## **清除記憶、密碼清單、個人資料檔案或 push 收件箱**

- 1 ▶ 互聯網服務 ▶ YES 鍵 ▶ 進階 ▶ YES 鍵。
- 2 選擇要清除的資料 ▶ YES 鍵作確認。

# 更多功能

## 鬧鐘

就算您設定手機為靜音或關閉手機，鬧鐘仍會響起。

### 設定鬧鐘

- ▶ 鬧鐘 ▶ YES 鍵 ▶ 一般鬧鐘或週期鬧鐘 ▶ YES 鍵。
- 輸入時間 ▶ YES 鍵，若是週期鬧鐘，翻閱及按 **(\*) a/A** 輸入日子，▶ YES 鍵。

### 更改鬧鐘時間

- ▶ 鬧鐘 ▶ YES 鍵 ▶ 一般鬧鐘 ▶ YES 鍵 ▶ 新時間 ▶ YES 鍵。
- 當響鈴時，按任何鍵便可關閉鬧鐘響鈴。  
若不想鬧鐘重響 ▶ YES 鍵。

### 取消鬧鐘

- ▶ 鬧鐘 ▶ YES 鍵選擇一般鬧鐘或週期鬧鐘 ▶ YES 鍵
- ▶ 取消 ▶ YES 鍵。

### 選擇一種鬧鐘響鈴

- ▶ 話機設定 ▶ YES 鍵 ▶ 響聲設定 ▶ YES 鍵 ▶ 鬧鐘響鈴
- ▶ YES 鍵。

## 計時器

當您接到來電或退出計時器目錄，計時器便會關閉。

### 使用計時器

▶ 個人助理 ▶ YES 鍵 ▶ 計時器 ▶ YES 鍵，然後按：

- **C** 重設。
- **#** 儲存最多 9 個計時。
- YES 鍵開始、停止或重新開始。
- NO 鍵停止。
- **⊙** 或 **⊙** 查閱已儲存的計時。

## 計算器

手機具備一個內置計算器，可以計算加、減、乘及除。

### 使用計算器

1 ▶ 個人助理 ▶ YES 鍵 ▶ 計算器 ▶ YES 鍵。

2 用鍵盤輸入數字，然後按：

- **⊙** 或 **⊙** 取得 ÷、x、-、+、小數點或 %。
- **C** 刪除數目。
- YES 鍵計算結果，等如 (=)。
- **⊙** 儲存到記憶庫。
- **⊙** 從記憶庫取出。

## 倒數計時器

手機具備一個倒數計時器，可以設定的倒數時間為 99 小時、59 分鐘或 59 秒。當信號響起時，按任何鍵可將它關閉。

### 設定倒數計時器

▶ 個人助理 ▶ YES 鍵 ▶ 倒數計時器 ▶ YES 鍵。

## 行事曆

在行事曆中，您可以新增工作來提醒您要緊記的事情。您可以編輯或刪除這些工作。

### 新增工作

- ▶ 個人助理 ▶ YES 鍵 ▶ 行事曆 ▶ YES 鍵。
- ▶ 新增工作？ ▶ YES 鍵。
- 輸入一個說明 ▶ YES 鍵。
- 輸入開始／結束時間 ▶ YES 鍵。
- ▶ 繼續？ ▶ YES 鍵。
- 若有需要，設定一個提示，或按無來儲存。

### 設定提示

選擇任何預先指定的數值，或選擇其他提示，輸入工作日期 ▶ YES 鍵及輸入工作時間 ▶ YES 鍵。

### 查看一個工作

- ▶ 個人助理 ▶ YES 鍵 ▶ 行事曆 ▶ YES 鍵。
- 選擇查看今日、看全部工作、按週查看或按月查看 ▶ YES 鍵。

### 刪除一個工作

翻閱到您要刪除的工作，按 **C**。

### 刪除全部工作

- ▶ 個人助理 ▶ YES 鍵 ▶ 行事曆 ▶ YES 鍵 ▶ 刪除全部 ▶ YES 鍵。

## **編輯一個工作**

- 1 當該工作顯示時 ▶ **YES** 鍵。
- 2 ▶ **編輯** ▶ **YES** 鍵。
- 3 編輯該工作 ▶ **YES** 鍵，編輯時間和日期 ▶ **YES** 鍵，編輯提示 ▶ **YES** 鍵。

## **遊戲**

說明文字中會提供每個遊戲的資料及遊戲控制解釋。

## **開始一個遊戲**

- 1 ▶ **娛樂及遊戲** ▶ **YES** 鍵 ▶ **遊戲** ▶ **YES** 鍵。
- 2 選擇一個遊戲 ▶ **YES** 鍵。
- 3 選擇新遊戲或恢復遊戲 ▶ **YES** 鍵。

# 安全

## SIM 卡鎖

SIM 卡鎖只能保護您所申請服務免遭盜用，但不能保護手機本身。若換掉 SIM 卡，手機仍然能夠與新 SIM 卡正常使用。

## PIN 及 PUK 碼

大多數 SIM 卡在購買時會上鎖。若 SIM 卡鎖已啟動，每次您啟動手機時，您都需要輸入一個「PIN」（個人識別號碼）。

若您連續三次輸入錯誤的 PIN，SIM 卡會被鎖定。這會由 PIN 被鎖定的信息表示。要解鎖，您需要輸入您的「PUK」（個人解鎖密碼）。您的 PIN 及 PUK 是由您的網絡商提供。

## 將您的 SIM 卡解鎖

- 1 螢幕顯示 PIN 被鎖定的信息。
- 2 輸入您的 PUK ▶ **YES** 鍵。
- 3 輸入一個新 4 至 8 個數位的 PIN ▶ **YES** 鍵。
- 4 再輸入新的密碼作確認 ▶ **YES** 鍵。

## 編輯您的 PIN

- ▶ 話機設定 ▶ **YES** 鍵 ▶ 安全鎖 ▶ **YES** 鍵 ▶ SIM 卡鎖
- ▶ **YES** 鍵 ▶ 更改 PIN ▶ **YES** 鍵，若螢幕顯示密碼錯誤的信息，表示您錯誤地輸入新的 PIN。若螢幕顯示 PIN 錯誤的信息，然後顯示原有 PIN:，表示您錯誤地輸入舊的 PIN。

## PIN2

某些服務由第二個 PIN 保護。

### 編輯您的 PIN2

- ▶ 話機設定 ▶ YES 鍵 ▶ 安全鎖 ▶ YES 鍵 ▶ SIM 卡鎖
- ▶ YES 鍵 ▶ 更改 PIN2 ▶ YES 鍵。

### 啟動或關閉 SIM 卡鎖

- ▶ 話機設定 ▶ YES 鍵 ▶ 安全鎖 ▶ YES 鍵 ▶ SIM 卡鎖  
▶ YES 鍵 ▶ 安全設定 ▶ YES 鍵。
- ▶ 啟動或關閉 ▶ YES 鍵。
- 輸入您的 PIN ▶ YES 鍵。

## 電話鎖

電話鎖功能使您在手機失竊且 SIM 卡被換時，手機不會被盜用。電話鎖功能在您購買手機時還未啟動。您可以將電話鎖密碼 (0000) 更改為任何 4 至 8 位數字的個人密碼。電話鎖可設定為啟動、自動或關閉。



您必須輸入電話鎖密碼才能使用恢復原設定，  
進一步資料 ➡ 54 恢復原設定。

### 電話鎖啟動

若電話鎖已啟動，您每次啟動手機時，螢幕都會顯示電話已上鎖的信息。您需要輸入密碼，然後按 YES 鍵才可使用手機。

## 自動

若電話鎖設定為自動，除非有不同的 SIM 卡插入手機，否則毋須輸入電話鎖密碼。

### 設定電話鎖

- ▶ 話機設定 ▶ YES 鍵 ▶ 安全鎖 ▶ YES 鍵 ▶ 電話鎖 ▶ YES 鍵 ▶ 安全設定 ▶ YES 鍵。
- 選擇一個選項 ▶ YES 鍵。
- 輸入您的電話鎖密碼 ▶ YES 鍵。

### 編輯電話鎖密碼

緊記您的新密碼是非常重要的。若您真的忘記了密碼，您需要將手機送到您當地的 Sony Ericsson 經銷商。

### 編輯您的電話鎖密碼

- ▶ 話機設定 ▶ YES 鍵 ▶ 安全鎖 ▶ YES 鍵 ▶ 電話鎖 ▶ YES 鍵 ▶ 更改密碼 ▶ YES 鍵。

## 記憶狀態

例如檢查您的通訊錄剩餘多少位置或使用了多少記憶。

### 檢查通訊錄的記憶

- ▶ 通訊錄 ▶ YES 鍵 ▶ 狀態 ▶ YES 鍵。

### 檢查圖片或聲音的記憶

- ▶ 娛樂及遊戲 ▶ YES 鍵，選擇我的圖片集或我的音樂集目錄 ▶ YES 鍵。
- 按  ▶ 狀態 ▶ YES 鍵。

## **檢查短信息的記憶**

- ▶ 信息功能 ▶ YES 鍵 ▶ 短信息 ▶ YES 鍵 ▶ 短信息記憶庫
- ▶ YES 鍵。

## **刪除儲存的檔案或資料**

選擇一個檔案或資料，按  ▶ YES 鍵。



請注意，您不能刪除一些原廠預設的檔案或資料。

## 疑難排解

本章列舉一些在使用手機時可能遇到的問題。有些問題需要您查詢您的服務供應商，但多數的問題您可以自行輕易地解決。

### 手機不能啟動

**更換或將電池重新充電。**

➡ 6 插入 SIM 卡及為電池充電。

### 無充電指示器

若您開始為一枚無電或久未使用的電池充電，您可能需要稍候 30 分鐘才能看到電池量表在螢幕顯示。

### 目錄語言

若螢幕顯示一種您不明白的語言，您可以在備用狀態作出以下設定：

按  0000  選擇英文目錄。

按  0008  選擇中文目錄。

按  8888  選擇自動，當地語言的目錄。

### 灰色目錄選項

灰色文字表示一個功能暫時不可用，例如由於您的服務登記或某些設定還未啟動。

由於您不能發送受版權保護的圖片及聲音，所以發送目錄有些時候不可用。

## 錯誤信息

### 插入 SIM 卡

手機內並無 SIM 卡，或 SIM 卡可能需要清潔，或您可能錯誤地插入，➡ 6 插入 SIM 卡及為電池充電。

### 插入正確的 SIM 卡

手機設定了只限與某些 SIM 卡運作。  
插入正確的 SIM 卡。

### 未啟動之 SIM 卡

SIM 卡並未啟動。進一步資料請聯絡您的網絡服務商。

### 只限緊急通話

您在一個網絡範圍內但您並不被允許使用。  
不過在緊急的時候，一些網絡商允許您撥出國際緊急號碼 112，➡ 21 緊急電話。

### 無網絡

您身處範圍內無網絡或接收的信號太弱。  
您要走到一個信號夠強的位置。

### PIN 錯誤 / PIN2 錯誤

您輸入錯誤的 PIN 或 PIN2。輸入正確的 PIN 或 PIN2，然後按 YES 鍵，➡ 69 SIM 卡鎖。

### 密碼不符

當您想更改安全密碼（例如您的 PIN），您需要再輸入新密碼一次以作確認。您兩次輸入的密碼不符，  
➡ 69 SIM 卡鎖。

## **PIN 被鎖定 / PIN2 被鎖定**

您已連續三次輸入錯誤的 PIN 或 PIN2。  
要解鎖，➡ 69 SIM 卡鎖。

## **PUK 被鎖定 — 聯絡網絡商**

您連續 10 次輸入錯誤的個人解鎖密碼 (PUK)。  
聯絡您的網絡服務商或服務供應商。

## **電話已上鎖**

手機已上鎖。要將手機解鎖，➡ 70 電話鎖。

## **電話鎖密碼：**

您的手機附有電話鎖密碼 0000，您可以將它更改為任何 4 至 8 位數字的密碼，➡ 70 電話鎖。

## **號碼不允許**

固定撥號功能已啟動及您撥號的電話號碼並非在固定號碼清單中，➡ 35 固定撥號。

## 附加資料

### Sony Ericsson 客戶網站

在 [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) 網站上，您會找到一個支援部份，只需點擊幾次就能找到說明及提示。在當中您可以找到最新的軟件更新，及怎樣更有效地使用產品的提示。


### 安全及有效使用指引

使用流動電話前請先閱讀本資料。



#### 我們的建議

- 請小心護理，盡量將流動電話置於清潔無塵的地方。
- 避免將您的流動電話置於潮濕環境中。
- 避免將您的流動電話置於溫度過高或過低的環境中。
- 避免將您的流動電話置於明火或任何點燃的煙草附近。
- 避免撞擊、拋擲、扭曲您的流動電話。
- 避免在鍵盤與螢幕間有物件存在時合上手機，因為這樣做可能會損壞您的手機。
- 避免將流動電話染色。
- 在未被允許的情況下，請勿在醫療設備附近使用流動電話。
- 避免在飛機上或飛機附近，或張貼有「關閉雙向無線電」告示的地方使用您的流動電話。
- 避免在潛在爆炸氣體存在的地方使用您的流動電話。
- 避免放置您的流動電話或安裝無線器材在汽車安全氣袋以上的地方。

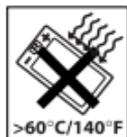

- 切勿嘗試拆開本產品。維修只能由 Sony Ericsson 授權之工作人員進行。



## 天線

僅可使用 Sony Ericsson 為本機專門設計的天線。使用未經認可或經改裝的天線會損壞手機並違反有關規定，甚至導致功能喪失並使 SAR 水平超出所推薦的限度（參閱下面）。

## 有效使用

像使用其它電話一樣握住手機。使用手機時，請不要蓋住手機頂部，否則會影響通話質素，還會令手機額外增加耗電量，縮短通話及備用時間。

## 無線電頻率 (RF) 的曝露及 SAR

您的流動電話是一部低能量無線電收發器。開機時，手機發出低水平的無線電頻率能量（亦稱為無線電波或無線電頻率場）。

世界各地的政府均採用了由科學組織，如 ICNIRP（國際非電離放射保護委員會）及 IEEE（電力及電子工程師學院）所制定，經過定期性及徹底的科學研究結論，而得出的嚴謹之國際安全指引。這些指引設立了一般人口曝露於無線電頻率能量的認可水平。這些水平包括一個安全範圍，並計算了任何量度上的差異，無論年紀及健康狀態，對所有人類都保障安全。

比吸收率 (SAR) 是用作量度使用手機時身體所吸收的無線頻率能量數量的單位。SAR 數值是取決於在實驗室狀況下最高的已驗證的能量水平，但手機操作時的真正 SAR 水平可能遠低於此數值。因為手機的設計為使用最低所需的電量來連接網絡。

在無線電頻率的曝露指引以下的 SAR 變動並不表示存有安全性的差異。而各流動電話型號中的 SAR 水平可能有所不同，所有 Sony Ericsson 的流動電話型號均設計符合無線電頻率的曝露指引。

在這流動電話附帶的資料中，包括了一份分開的，關於此流動電話型號的 SAR 資料的小冊子。這資料連同關於無線電頻率的曝露及 SAR 的進一步資料均可在：[www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) 網站中找到。

## 駕駛中

請核實當地有關流動電話使用的法例／法規，有否限制駕駛中使用流動電話或要求駕駛者使用車內免提裝置。我們建議您只應使用預期與您的流動電話一起使用的 Sony Ericsson 免提通話裝置。請注意，為了避免可能干擾汽車的某些電子系統，有些汽車製造商不允許在車內使用流動電話，除非在車內安裝附帶外接天線的免提組件。

全神貫注駕駛車輛，如果駕駛條件有限，應駛離公路，停車後再撥接電話。

## 個人醫療裝置

流動電話可能會干擾植入心臟的起搏器以及其它醫學植入設備。應避免將流動電話放在心臟起搏器上，即上衣口袋內。使用電話時，手機要置於心臟起搏對面的耳朵上。流動電話與起搏器之間的最近距離如保持有 15 厘米（6 吋）以上，其干擾是有限的。若您懷疑存在任何干擾，應立即關機。詳細信息，請與心臟病學家聯繫。

對於其它個人醫療裝置，請查詢醫療裝置的製造商。

## 兒童

**不要讓兒童玩弄流動電話及其配件。他們可能會傷害自己或其他兒童，亦可能意外地損壞流動電話及其配件。流動電話及其配件可能有一些小部件可被拆卸，易造成吞嚥危險。**



## 舊電器及電子器材的棄置

在產品上或產品包裝上的這個符號，顯示此產品不應以一般家居廢棄物所用的方式處置。相反此產品應交到適當的收集點作電器及電子器材的循環處理。通過確定此產品的正確棄置，您幫助了防止因不適當處理此產品的棄置而導致對環境及人類健康的潛在負面影響。材料的循環再用亦有助於保存自然資源。關於此產品循環處理之更詳細資料，請聯絡您當地的市政辦事處、您的家居廢棄處置服務或您購買產品的商號。



## 電源供應

僅可將交流電轉換器連接產品上註譯所指定的電源。請確保電線的位置不會受到外力損傷或損壞。為避免觸電，在清潔前應切斷電源。戶外或潮濕的地方避免使用交流電轉換器。不要改動電線或插頭，若電插頭不適用於電插座，請合格的電工安裝合適的電插座。

## 緊急電話

流動電話使用無線電信號進行操作，所以不能保證在任何情況下均可接通。因此重要通訊時絕不能僅僅依靠流動電話（例如急診）。

在使用某些蜂窩電話網絡或某些網絡服務或／和流動電話功能時，可能無法撥號緊急號碼。請向本地服務供應商核實。

## 電池使用及護理


我們建議您在首次使用流動電話前，將電池完全充電。  
只有在 +5° C (+41° F) 及 +45° C (+113° F) 之間電池方可充電。

新電池或長期未用的電池，在首幾次使用時，未必可以達到十足的容量。

手機的通話及備用時間要視乎使用流動電話當時的實際網絡傳送情況而定。如果在基站附近使用流動電話，耗電會較少，通話和備用時間亦會較長。

- **警告！**棄置在明火中可能引起爆炸。
- 只應使用預期與您的流動電話一起使用的 Sony Ericsson 品牌的原廠電池及充電器。其它充電器可能不能夠有效地充電或產生過熱。使用其它電池及充電器可能會造成危險。
- 不要將電池接觸液體。
- 不要將電池的金屬接腳與金屬物品接觸。這樣做會引起電池短路，損壞電池。
- 不要拆開或改裝電池。

- 不要將電池置於溫度過高的環境中，不可高於 +60° C (+140° F)。在室溫環境中使用，電池容量可達到最佳狀態。
- 卸下電池前，應先關閉流動電話。
- 不要讓兒童接觸。
- 電池僅可按正常用途使用。
- 不能將電池置入口內。吞嚥電池的電解質會引起中毒。

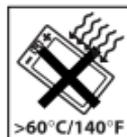

## 電池的棄置

正確處理方法請查詢當地有關垃圾妥善處理的規定或致電您當地的 Sony Ericsson Call Center 查詢。



## 使用者授權合約

此無線裝置（以下稱「裝置」）包含由 Sony Ericsson Mobile Communications AB（以下稱「Sony Ericsson」）及其第三方供應商及授權者所擁有的軟件（以下稱「軟件」）。

作為「裝置」的使用者，「Sony Ericsson」向您授予一項非專用、不可轉讓、不可受讓的使用權，但「軟件」僅可與安裝該「軟件」之「裝置」一併使用。本授權合約並不應被解釋為將軟件販售賣斷予裝置之使用者。

您不應抄錄、改裝、散佈、還原工程、解編或改變或使用任何其他方法發現「軟件」或「軟件」之任何元件的原始碼。為免產生爭議，您在任何時候都有權將「軟件」之一切權利及義務，但必須連同您收受「軟件」之「裝置」一併轉讓予第三方，惟該第三方必須以書面同意遵守此等規則。

您被授予的使用權以「裝置」的可用壽命為期限。您可以透過以書面將收受「軟件」之「裝置」的一切權利轉讓予第三方而終止此使用權。如果您未能遵守任何此使用權所設之條款及條件，使用權便會立即終止。

「Sony Ericsson」及其第三方供應商及授權者乃「軟件」之唯一及獨家擁有者，並保留「軟件」之一切權利、所有權及利益。「Sony Ericsson」以及在「軟件」包含第三方之資料或編碼的情形下，該第三方，均應有權作為此等條款之第三方受益人。

此使用權之有效性、法律釋義及履行均應遵守瑞典之法例。以上所述之一切均應適用於相關法定消費者權益所允許的一切範圍內。

## 保養條款

Sony Ericsson Mobile Communications AB，S-221 88 Lund，Sweden（以下稱為「Sony Ericsson」）為您的流動電話及任何與您的流動電話一起附帶的原廠配件（以下稱為「產品」）提供有條款性的保養。

如果產品需要保養服務，應將其交回您購買產品的原經銷商或與您當地的 Sony Ericsson Call Center 聯絡（可能需要長途電話費用）或瀏覽 [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) 網站以索取進一步資料。

## 本公司的保養條件

依據有限保養的條件，Sony Ericsson 保證本產品自原購置時及購置後壹 (1) 年內無設計、材料及工藝上的缺陷。

## 售後服務

如果在保養期內，本產品在正常使用和服務情況下，由於設計、材料或者製造缺陷出現問題，在您購買該產品的國家／地區\*之 Sony Ericsson 授權批發商或服務夥伴，將根據在此所定明的條款及條件，自行決定進行修理或更換產品。

若所交回的產品並非根據以下條款享有保養，Sony Ericsson 及其授權維修中心保留徵收一項手續費的權利。

請注意，當您的 Sony Ericsson 產品經修理或更換後，您有些個人設定、下載或其它資料可能會失去。目前，Sony Ericsson 可能受適用的法例、其它規定或技術限制，不能對某些下載作備份拷貝。Sony Ericsson 不會就任何類型資料之任何損失負上任何責任，亦不會向您補償任何該些損失。在您將您的 Sony Ericsson 產品交回作修理或更換前，您任何時候都應該為儲存在您 Sony Ericsson 產品內的所有資料如下載、行事曆及通訊錄等作備份拷貝。

## 條款

- 1 只有出示經銷商給原購買者簽發的有詳細日期和系列號碼 \*\* 的原有發票，連同需修理或更換的產品，方予以保養。如果在購買本產品後，保養單已被撤換或修改，Sony Ericsson 保留拒絕保養的權利。
- 2 如果 Sony Ericsson 對產品進行修理或更換，對於修理或更換過的產品仍實行有限期保修，限期為產品的剩餘保養期或者九十 (90) 天保修，以較長者為準。修理或更換可由功能相等的修複件來完成。替換下的壞部件將成為 Sony Ericsson 的財產。
- 3 任何產品的正常磨損、誤用，包括但不局限於不遵照 Sony Ericsson 產品使用和維護指導下的非正常使用、意外事故、改裝或調整、不可抗力致損、因通風不當和受潮致損均不在保養範圍之列。一枚可循環充電的電池可以被充電及放電數百次。不過，電池最終亦會耗損 — 這並不是一種缺陷。當電池的通話時間或備用時間顯著地縮短，這便是時候要更換您的電池。Sony Ericsson 建議您只使用 Sony Ericsson 認可的電池及充電器。各手機間可能會出現輕微的螢幕光暗及顏色差異。螢幕上可能會有微細的光點或黑點。這些稱為缺陷性像素，並會由於個別點子出現故障而發生，而且不能作調校。兩個缺陷性像素被認為是可以接收的。
- 4 由於產品操作所依靠的蜂巢式系統由獨立於 Sony Ericsson 的經營商提供，Sony Ericsson 並不會為此系統的操作、可用性、覆蓋、服務或範圍負責。
- 5 此保養並不包括由於軟件安裝、改裝、服務或由非 Sony Ericsson 授權之工作人員所進行的維修或拆開產品而導致的產品失效。
- 6 此保養並不包括由於使用並非 Sony Ericsson 品牌原廠及預期與產品一起使用的配件或其它週邊裝置，而導致的產品失效。
- 7 在產品上改動任何封記將導致保養失效。
- 8 **公司只承認此印刷的有限保養服務，其他任何保養，不管是書面的還是口頭的，一概無效。所有隱含保養，包括但不局限於產品品質保養及產品適合作某一特定用途的隱含保養，均以此保養之期限為準。SONY ERICSSON 或其授權者對於法律不予承認的任何性質的意外或間接損壞，包括但不局限於收益損失及商業虧損，不負法律責任。**

有些國家／地區／州不允許對於意外或間接損失拒絕給予或給予有限賠付，或者不允許限定隱含保養的期限，因此上述限制或拒賠也許不適用於您。

本保養的條款並不影響現行適用的法例下消費者應有的權益及由買／賣合約所賦予消費者相對於經銷商的權益。

## \* 歐盟 (EU)

若您在一個歐盟國家購買產品，在任何一個有 Sony Ericsson 授權經銷商售賣完全相同產品的歐盟國家，您可以在保養期限內根據上面所列的條款為產品作保養。要找出您身處的歐盟國家是否有售賣您的產品，請致電當地的 Sony Ericsson Call Center。請注意，某些服務在原購買國家以外的其它地方不能進行，例如您的產品可能在外部或內部跟其他歐盟國家所售賣的相等型號有所不同。SIM 卡上鎖的產品可能不能維修。

\*\* 在一些國家／地區需要額外資料。若有這情況，在購買的有效證明上會清楚列明。

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



## Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of  
Nya Vattentorget

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

**Sony Ericsson type AAA-1001031-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, EN 60950, following the provisions of Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, September 2005

CE 0682



---

*Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS*

我們符合 R&TTE 規程中的要求 (99/5/EC)。

# 索引

## D

declaration of conformity 84

## G

GPRS 57

GSM 58

GSM 頻率 2

## P

PIN

PIN2 70

更改 69

PUK 69

## S

SIM 卡

安全鎖 69

插入 7

解鎖 69

複製通訊錄項目 27

SMS，參閱短信息

Style-Up 手機殼 8

## W

WAP

書籤 63

## 三劃

下載 63

## 四劃

中文輸入 15

互聯網

下載 63

安全 60

書籤 62

設定 55

選項 62

分鐘提醒 51

手機語言 12

## 五劃

主題 47

記憶狀態 71

充電，電池 7

未接聽電話 20

目錄 10

## 六劃

光暗對比（螢幕） 52

多媒體信息 44

安全

    SIM 卡 69

    互聯網 60

    電話鎖 70

安全鎖

    SIM 卡 69

    電話 70

自己的號碼 53

自動重撥 21

行事曆 67

## 七劃

免提裝置 53

快速撥號 24

我的號碼 53

## 八劃

固定撥號 35

服務中心 39

## 九劃

信息，參閱短信息

保養 81

恢復原設定 54

拼音輸入法 18

計時器 66

計算器 66

重設 54

重撥 21

音樂，參閱鈴聲 49

## 十劃

個人響鈴聲 23

時間設定 52

書籤 63

## 十一劃

動畫 48

密碼

    PIN 7

    PUK 7

接聽模式 53

組群

    指定用戶組群 36

    會議通話 33

組群，參閱通訊錄 28

組裝，手機 6

通訊錄 22

手機記憶庫 26

卡記憶庫 26

刪除一個電話號碼 25

取代項目 27

記憶狀態 71

記憶庫 26

捷徑 24

排序方式 25

組群 28

提示儲存 24

編輯一個姓名 24

編輯一個電話號碼 24

通話

未接聽 20

自動重撥 21

固定撥號 35

保留 32

限制 35

從通話清單 22

接聽 8, 37

緊急 21

撥出 8, 20

轉接 31

通話計費 29

分鐘提醒 51

限額 30

通話時間 29

## 十二劃

提示儲存 24

發送信息 39

短信息

回覆 43

刪除 43

記憶狀態 71

插入項目 40

發送 39

撥號電話號碼 43

選項 41

儲存 44

轉移 43

筆劃輸入法 15

## **十三劃**

會議通話 33

解鎖

PIN 7

遊戲 68

記憶狀態 71

鈴聲 49

電池

充電 7

插入 7

電話鎖 70

## **十四劃**

圖片 47

交換 48

記憶狀態 71

動畫 48

發送 48

牆紙 48

緊急號碼 21

緊急電話 21

語言

手機中 12

更改 12

語音信箱 28

## **十五劃**

模式 53

震動提示 51

鬧鐘 65

## **十六劃**

螢幕

光暗對比 52

燈光 51

錯誤信息 74

靜音鈴聲 49

## **十七劃**

鍵盤聲音 51

## **十八劃**

轉接電話 31