

Z300i

Sony Ericsson

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Obsah

Seznámení s telefonem 4
Ikony 9
Přehled systému menu 11
Telefonování 15
Zprávy 32
Osobní nastavení telefonu 40
Internet 48
Další funkce 58
Zabezpečení 62
Řešení problémů 65
Doplňující informace 68
Rejstřík 79

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Sony Ericsson

GSM 900/1800

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuté v nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.
© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005
Číslo publikace: CS/LZT 108 7883 R2A

Upozornění:

Některé služby zmíněné v této příručce nejsou podporované všemi sítěmi. *Tato informace se týká také mezinárodního tísňového čísla sítě GSM, čísla 112*.

V případě pochybností o dostupnosti určité služby kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služby.

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte kapitoly *Bezpečné a efektivní použití* a *Omezená záruka*.

Textový vstup T9™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Tegic Communications.

Textový vstup T9™ je známka licencovaná v rámci jednoho nebo více následujících patentů:
patenty U.S.A. č. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 a 6,011,554;
kanadský patent č. 1,331,057;
patent Spojeného království č. 2238414B;
standardní patent oblasti Hongkong č. HK0940329;

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

patent Republiky Singapur č. 51383;
evropský patent č. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a další zažádané patenty v různých zemích světa.

Tento mobilní telefon je vybaven funkcí pro stahování, ukládání a předávání dodatečného obsahu, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo vyloučeno právy třetích stran, včetně (nikoliv však pouze) omezení vyplývajících z příslušných zákonů. Uživatel telefonu, nikoli společnost Sony Ericsson, je zcela odpovědný za dodatečný obsah stažený do mobilního telefonu nebo z něho předaný. Před použitím libovolného dodatečného obsahu se přesvědčete, že máte k zamýšlenému použití potřebnou licenci nebo jiné oprávnění. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, úplnost nebo kvalitu jakéhokoli dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Za žádných okolností, žádným způsobem společnost Sony Ericsson neodpovídá za nesprávné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany uživatelem telefonu.

Ostatní názvy výrobků a společností mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.


Společnost Sony Ericsson doporučuje uživatelům zálohovat informace o svých osobních datech.

Všechny obrázky jsou pouze pro ilustraci a nemohou přesně znázorňovat skutečný telefon.

Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Seznámení s telefonem

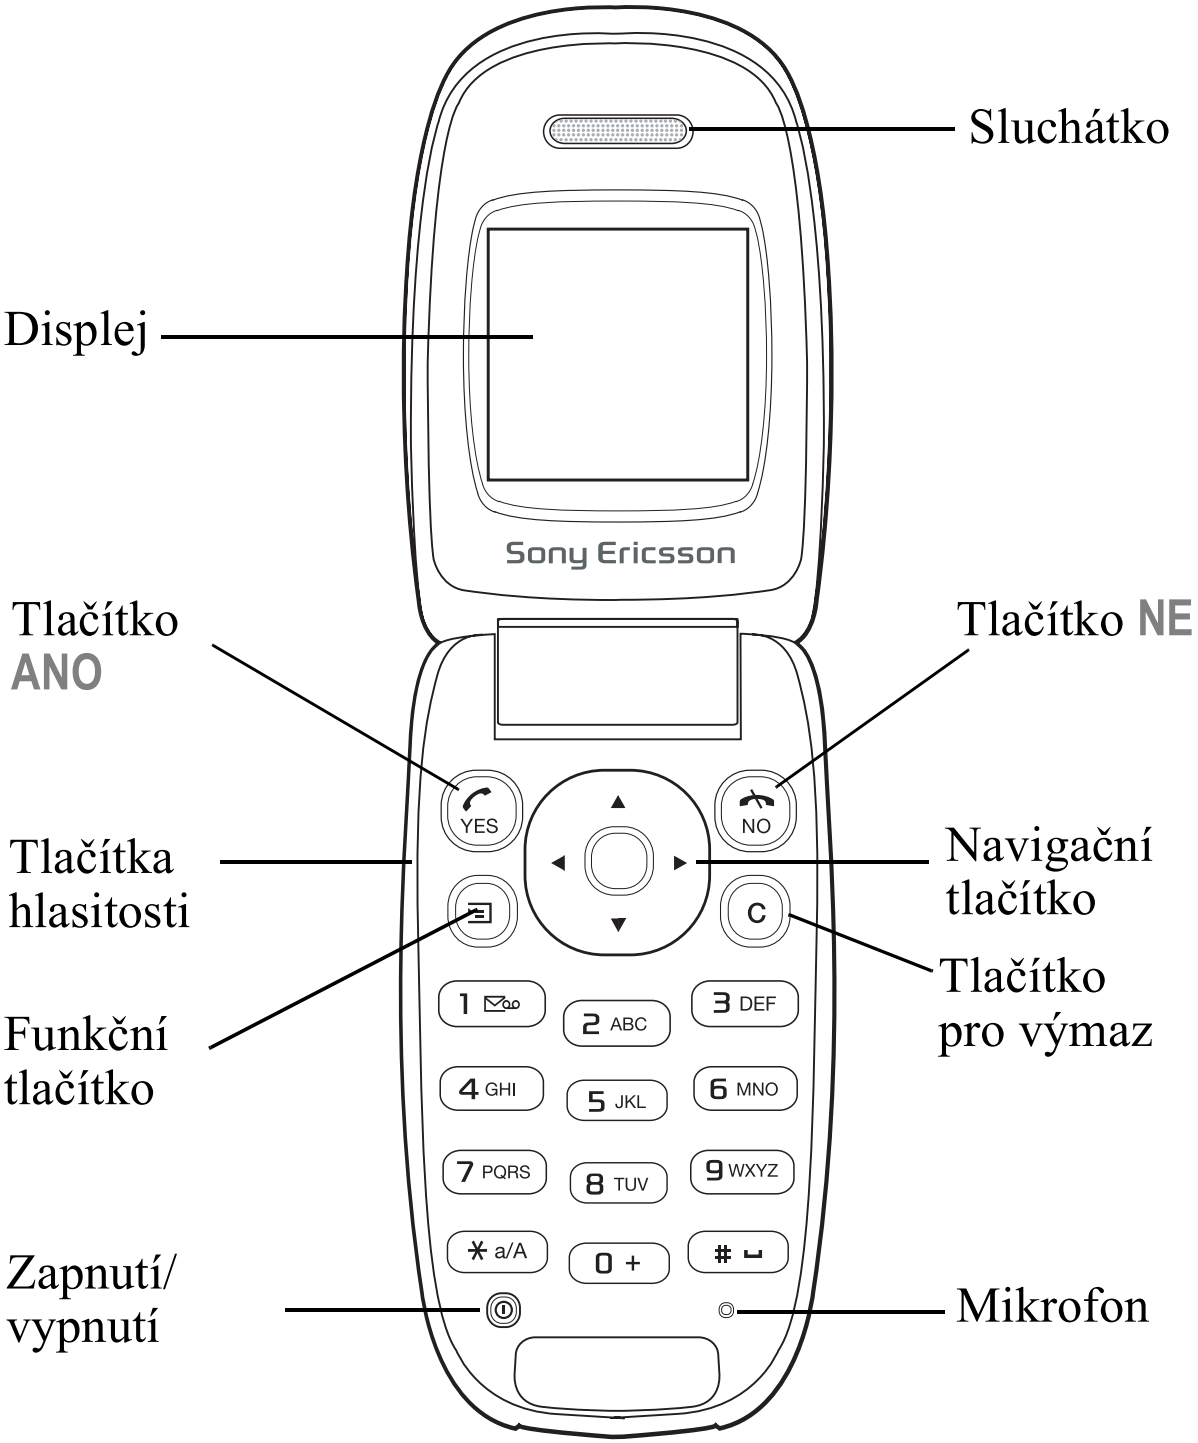

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Složení telefonu

Před použitím telefonu je nutné:

- vložit kartu SIM,
- vložit a nabít baterii.

Symboly použité v uživatelské příručce

V této uživatelské příručce se používají následující symboly:

► Pomocí navigačního tlačítka přejděte na možnost a vyberte ji.

➡ Další informace naleznete na stránce xx.



Důležité upozornění



Poznámka



Tento symbol označuje službu nebo funkci závislou na síti nebo předplacených službách. Z tohoto důvodu nemusí být všechna menu telefonu dostupná. Další informace si vyžádejte od provozovatele sítě.

Údaje o kartě SIM a baterii

Karta SIM (Subscriber Identity Module), kterou získáte od provozovatele sítě, obsahuje informace o předplacených službách a telefonní seznam. Vždy před vložením nebo vyjmutím karty SIM vypněte telefon a odpojte nabíječku.




Pokud jste kartu SIM používali v jiném telefonu, zkontrolujte před vyjmutím karty z tohoto telefonu, zda jsou požadované informace uloženy na kartě.
➡ *17 Telefonní seznam.*


This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Postup vložení karty SIM a nabití baterie


1

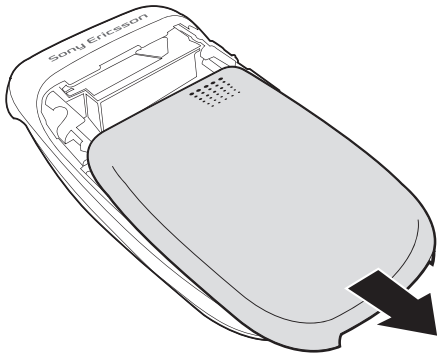


2

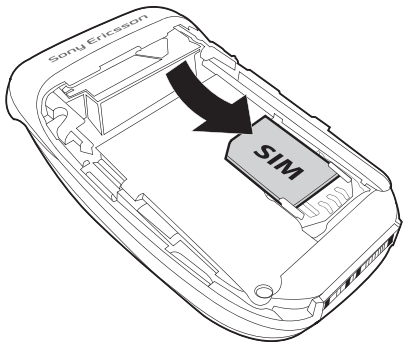


3

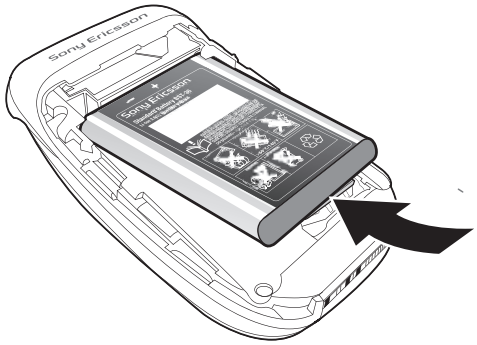


4

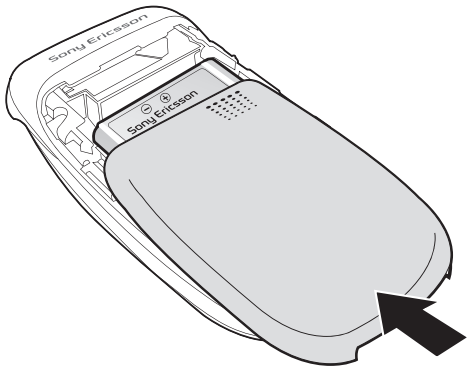


5

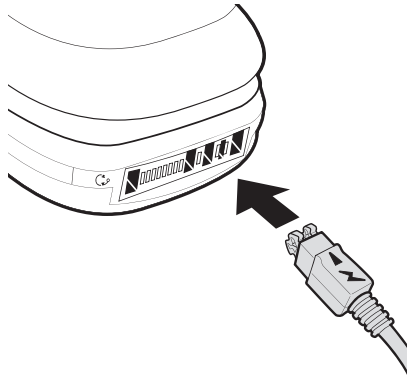


6

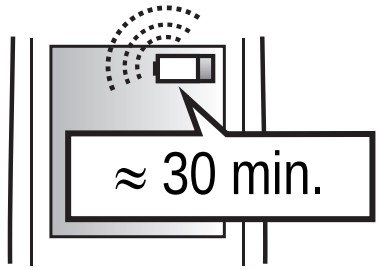

7

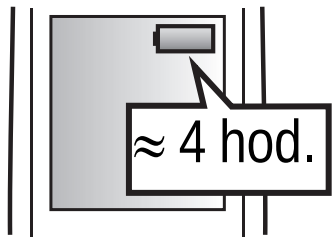

8

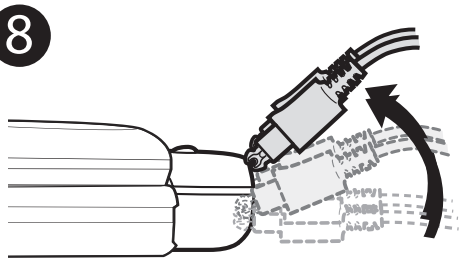

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

1 Podle obrázku sejměte kryt baterie.
2 Vložte kartu SIM. Zkontrolujte, zda je karta SIM umístěna pod stříbrnými držáky.
3 Umístěte baterii na zadní stranu telefonu tak, aby byla štítkem nahoru a aby konektory byly proti sobě.
4 Podle obrázku umístěte kryt baterie a zasuňte ho na místo.
5 Pomocí symbolu blesku připojte nabíječku k telefonu. Symbol blesku na konektoru nabíječky musí směřovat nahoru.
6 Při nabíjení může trvat až třicet minut, než se na displeji zobrazí ikona baterie.
7 Počkejte asi čtyři hodiny, než bude ikona signalizovat, že je baterie zcela nabitá. Pokud se ani poté nezobrazí ikona baterie, stisknutím libovolného tlačítka aktivujte displej.
8 Vykloněním konektoru vzhůru odpojte nabíječku.

Po vyjmutí baterie musíte obnovit nastavení času a data.

Kód PIN


K aktivaci služeb v telefonu pravděpodobně budete potřebovat kód PIN (Personal Identification Number). Kód PIN poskytuje provozovatel sítě.

Pokud při zadávání kódu PIN uděláte chybu, odstraňte číslo stisknutím tlačítka C.

Pokud zadáte třikrát po sobě kód PIN chybně, karta SIM se zablokuje a zobrazí se zpráva "Kód PIN je blokován". K odblokování je zapotřebí zadat kód PUK (Personal Unblocking Key), ➡ *62 Zámek karty SIM.*

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Zapnutí nebo vypnutí telefonu

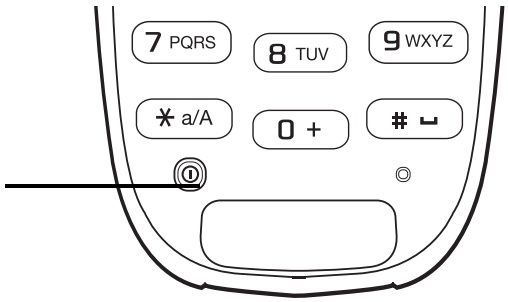


- Otevřete telefon. Stiskněte a přidržte tlačítko ⏻ .
- Je-li požadován kód PIN, zadejte jej.
- Chcete-li telefon vypnout, stiskněte a přidržte tlačítko ⏻ .

Uskutečnění a přijetí hovoru

- Otevřete telefon, zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo. Hovor uskutečníte stisknutím tlačítka ► ANO.
- ► NE nebo zavřením telefonu ukončete hovor.
- Když telefon vyzvání, přijměte hovor otevřením telefonu nebo ► ANO.

Výměna krytu Style-Up

1 Vložte nehet palce do drážky.
2 Opatrně zvedněte přední kryt z telefonu.

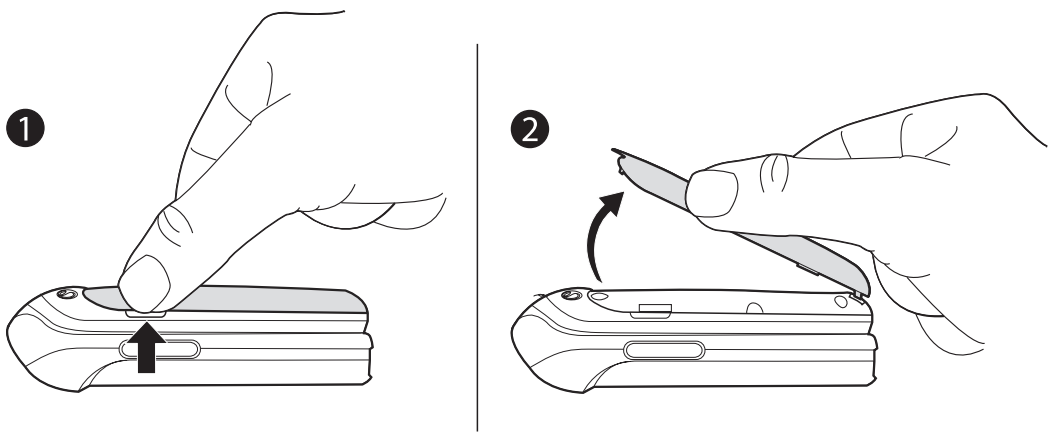

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Ikony

Následující ikony se zobrazují na pracovní ploše a v pohotovostním režimu.



Ukazuje stav baterie.



Ukazuje intenzitu signálu sítě GSM.



Hovory – práce s dobou a cenou hovoru a aktivními hovory.



Služby Internetu – umožňuje přístup ke službám Internetu.



Vlastní menu – zde můžete vytvořit vlastní menu obsahující nejčastěji používané funkce.



Zábava a hry – hry a aplikace.



Zprávy – práce s textovými zprávami (SMS), obrázkovými zprávami (MMS) a hlasovými zprávami.



Budíky – budík a opakované buzení.



Organizátor – kalendář, události, budík a další doplňky.



Telefonní seznam – osobní telefonní seznam.




Nastavení – osobní nastavení včetně profilů, displeje, jazyka, připojení, času a zámků.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Procházení systémem menu

Hlavní menu se zobrazují na ploše v podobě ikon.

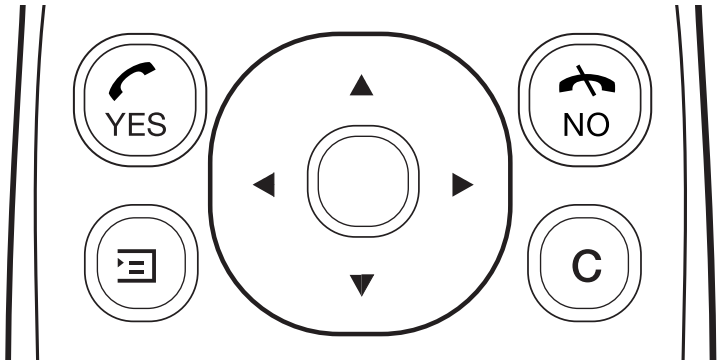

- Stisknutím ◉ (navigačního tlačítka) přejdete na pracovní plochu nebo vyberete zvýrazněné položky.
- Chcete-li procházet menu, použijte tlačítka ◉.
- Chcete-li v menu přejít o úroveň zpět, stiskněte tlačítko **NE**.
- Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu, stiskněte a přidržte tlačítko **NE**.

Zkratky

K přímému přechodu na určitou funkci z pohotovostního režimu můžete použít tlačítka ◉.

Úprava zkratky pohotovostního režimu

1 ► **Vlastní menu** ► **ANO** a vyberte stávající zkratku, kterou chcete upravit, ► **ANO**.

2 Přejděte na zkratku a vyberte ji, ► **ANO**.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Přehled systému menu

1. Hovory
- Zmeškané hovory
- Seznam volání
- Ovládání hovorů
- Čas a cena
- Další volání
- Možnosti

2. Služby Internetu
- Sony Ericsson
- Záložky
- Doručené push
- Zadat adresu
- Návrat
- Vybrat profil
- Upřesnit
- Možnosti

3. Vlastní menu
- Navig. tlač. nahoru
- Navig. tlač. vpravo
- Navigace tlač. dolů
- Navigace tlač. vlevo

4. Zábava a hry
- Hry
- Vlastní obrázky
- Další obrázky
- Vlastní zvuky
- Další zvuky
- Schémata
- Další schém.
- Skladatel

5. Zprávy
- Zpráva SMS
- Zpráva MMS
- Volat hlas. schrán.
- Informace z oblasti
- Možnosti

6. Budíky
- Obyčejný budík
- Opakovaný budík

7. Organizátor
- Kalendář
- Časovač
- Stopky
- Kalkulačka

8. Telefonní seznam
- Najít a zavolat
- Přidat číslo
- Najít a upravit
- Obrázek
- Osobní vyzvánění
- Skupiny
- E-mailové adresy
- Možnosti
- Stav paměti
- Speciální čísla

9. Nastavení
- Zvuky a upozornění
- Profily
- Displej
- Jazyk
- Čas a datum
- Připojitelnost
- Zámky
- Handsfree
- Funkce krytu
- Stav
- Obnovit nastavení

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Jazyk telefonu

Většina karet SIM automaticky nastaví jazyk systému menu na jazyk země, kde byla karta SIM zakoupena. V opačném případě je předem nastaveným jazykem angličtina.



V pohotovostním režimu lze vždy vybrat nastavení **Automaticky** *stisknutím tlačítek* ◎ *8888* ◎.
V pohotovostním režimu lze vždy vybrat nastavení **Angličtina** *stisknutím tlačítek* ◎ *0000* ◎.

Změna jazyka telefonu

1 ► **Nastavení** ► **ANO** ► **Jazyk** ► **ANO** ► **Jazyk menu** ► **ANO**.
2 Vyberte jazyk a ► **ANO**.



Chcete-li vybrat položku, můžete namísto tlačítka **ANO** *stisknout tlačítko* ◉.

Další možnosti

Stisknutím tlačítka ☰ přejdete do seznamu možností. V závislosti na aktuální pozici v systému menu se v seznamu možností zobrazují různé alternativy.

Odstranění a úprava položek

Odstranění položek lze provést dvěma způsoby

- Vyberte položku a stiskněte C.
- Vyberte položku a stiskněte ☰ ► **Odstranit**.

Úprava položky

Vyberte položku a stiskněte ☰ ► **Upravit**.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Zadávání písmen a znaků

Při psaní zpráv a poznámek existují dva způsoby zadávání písmen a znaků:

- textový vstup multitap,
- textový vstup T9™.

Zadání znaků pomocí textového vstupu multitap

- Stiskněte tlačítka 2 – 9 tolikrát, až se na displeji zobrazí požadovaný znak.
- Stisknutím tlačítka *a/A přepnete mezi velkými a malými písmeny.
- Chcete-li zadat číslice, stiskněte a přidržte tlačítko 0+ – 9.
- Chcete-li odstranit písmena a číslice, stiskněte tlačítko C.
- Běžná interpunkční znaménka zadáte stisknutím tlačítka 1.
- Stisknutím tlačítka #␣ přidáte mezeru.

Textový vstup T9™

Metoda textového vstupu T9™ používá vestavěný slovník, který rozpozná nejběžněji používaná slova pro každou sekvenci stisknutí tlačítek. Každé tlačítko stačí stisknout pouze jednou, i když požadované písmeno není prvním písmenem na tlačítku.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Zadání písmen pomocí textového vstupu T9

1 Pokud například chcete napsat slovo “Jane”, stiskněte tlačítka 5, 2, 6 a 3.

2 Pokud se zobrazí požadované slovo, stisknutím tlačítka #⌴ slovo přijmete a přidáte mezeru. Chcete-li přijmout slovo, aniž byste vkládali mezeru, stiskněte tlačítko ◎. Pokud zobrazené slovo není požadované slovo, zobrazíte alternativní slova opakovaným stisknutím tlačítka ◎ nebo ◎.

3 Pokračujte v psaní zprávy. Pokud chcete zadat tečku nebo jiná interpunkční znaménka, stiskněte tlačítko 1 a potom opakovaně ◎ nebo ◎. Přijměte položku a stisknutím tlačítka #⌴ vložte mezeru.

Přepnutí mezi metodami psaní

Chcete-li přepnout mezi metodami psaní, stiskněte a přidržte před zadáváním nebo během zadávání písmen tlačítko *a/A.

Seznam možností

Při psaní zprávy můžete stisknutím tlačítka ☰ přejít na seznam možností, který nabízí různé alternativy.

This is the Internet version of the user’s guide © Print only for private use.

Telefonování

Uskutečnění a přijímání hovorů

Chcete-li telefonovat a přijímat hovory, musí být telefon zapnutý a musí se nacházet v dosahu sítě, ➡ *8 Zapnutí nebo vypnutí telefonu*.

Máte-li předplacenou službu identifikace volajícího čísla a síť toto číslo identifikuje, zobrazí se na displeji. Pokud je toto číslo uložené v telefonním seznamu, zobrazí se na displeji jméno a číslo. Pokud je příchozí volání uskutečněno z čísla se skrytou identifikací, zobrazí se na displeji zpráva **Utajen**.

Uskutečnění hovoru

Otevřete telefon, zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo. Hovor uskutečníte stisknutím tlačítka ► **ANO**.
Chcete-li ukončit hovor, ► **NE** nebo zavřete telefon.

Opakované vytočení čísla

Pokud se připojení nezdaří a zobrazí se zpráva **Opakovat?**, ► **ANO**.

Během čekání není nutné držet telefon u ucha. Když je hovor spojen, ozve se hlasitý zvukový signál.

Přijetí hovoru

Otevřete telefon ► **ANO**, nebo, pokud je zapnutá funkce **Aktivní kryt**, pouze otevřete telefon. ➡ *16 Aktivace a deaktivace funkce přijetí otevřením*.

Odmítnutí hovoru

Když je telefon otevřený, ► **NE** nebo zavřete telefon.
Když je telefon zavřený, rychle dvakrát stiskněte tlačítko hlasitosti.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Aktivace a deaktivace funkce přijetí otevřením

1 ► Nastavení ► ANO ► Funkce krytu ► ANO.
2 ► Aktivní kryt nebo Vypnuto ► ANO.

Změna hlasitosti sluchátka během hovoru

Stiskněte tlačítko + nebo − .

Kontrola zmeškaných hovorů

1 Zobrazuje-li se zpráva Zmeškané hovory:, zobrazíte zmeškané hovory stisknutím tlačítka ► ANO.
2 Chcete-li vytočit číslo, přejděte na něj v seznamu a ► ANO.

Uskutečnění mezinárodního hovoru

1 Stiskněte a přidržte tlačítko 0+, dokud se na displeji nezobrazí znak +.
2 Zadejte kód země, směrové číslo oblasti (bez počáteční nuly), telefonní číslo a ► ANO.

Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla 112, 911 a 08. Tato čísla lze běžně použít pro tísňové volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM či bez ní, za předpokladu, že je telefon v dosahu sítě GSM podporující tato čísla. Provozovatel sítě může na kartu SIM uložit další místní tísňová čísla.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Uskutečnění tísňového volání

Zadejte například číslo 112 (mezinárodní tísňové číslo) a ► ANO.



Někteří provozovatelé sítě mohou vyžadovat vložení karty SIM a v některých případech také zadání kódu PIN.

Zobrazení místních tísňových čísel

► Telefonní seznam ► ANO ► Speciální čísla ► ANO ► Tísňová čísla ► ANO.

Seznam volání

Čísla naposledy uskutečněných a příchozích hovorů se ukládají do seznamu volání.

Vytočení čísla ze seznamu volání

V pohotovostním režimu ► ANO, přejděte na jméno nebo číslo, které chcete vytočit, ► ANO.

Vymazání seznamu volání

► Hovory ► ANO ► Možnosti ► ANO ► Vymazat sezn. vol. ► ANO.

Telefonní seznam

V telefonu je telefonní seznam, do kterého můžete ukládat telefonní čísla a k nim příslušná jména (záznamy neboli položky).

Uložení čísla společně se jménem

1 ► Telefonní seznam ► ANO ► Přidat číslo ► ANO.
2 Vyberte možnost Přidat nové? nebo stisknutím tlačítka ANO vyberte libovolné číslo v seznamu.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

3 Zadejte telefonní číslo, které chcete uložit, a ► ANO.
4 Zadejte jméno, které chcete přiřadit k telefonnímu číslu, a ► ANO ➡ *13 Zadávání písmen a znaků*.
5 ► ANO znovu, abyste položku uložili na nabídnutou pozici.

Obrázky a osobní vyzvánění

K položkám telefonního seznamu je možné přidat obrázky a vyzvánění.

Přidání obrázku k položce telefonního seznamu

1 ► Telefonní seznam ► ANO ► Obrázek ► ANO.
2 ► Přidat nové? ► ANO.
3 Chcete-li přejít do telefonního seznamu, ► ANO. Přejděte k požadované položce telefonního seznamu ► ANO.
4 Otevře se menu Obrázek. Vyberte obrázek a ► ANO.

Přidání vyzvánění k položce telefonního seznamu

1 ► Telefonní seznam ► ANO ► Osobní vyzvánění ► ANO.
2 ► Přidat nové? ► ANO.
3 Stisknutím tlačítka ◎ přejděte do telefonního seznamu. Přejděte k požadované položce telefonního seznamu ► ANO.
4 Otevře se menu Osobní vyzvánění. Vyberte vyzvánění, ► ANO.

Volání čísla uloženého v telefonním seznamu

1 ► Telefonní seznam ► ANO ► Najít a zavolat ► ANO.
2 Zadejte první písmeno jména, ► ANO.
3 Pokud se zobrazí jiné jméno, než jaké chcete volat, podle potřeby stiskněte tlačítko ◎ nebo ◎, dokud nenajdete správné jméno a číslo.
4 Chcete-li uskutečnit hovor, ► ANO.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Rychlé vytáčení

Na pozice 1 – 9 v telefonu můžete uložit čísla a potom je snadno vytočit.

Postup rychlého vytáčení

V pohotovostním režimu zadejte číslo pozice a ► ANO.

Zkratky na položky telefonního seznamu

V pohotovostním režimu můžete najít položku, která začíná prvním nebo nejbližším následujícím písmenem na příslušném tlačítku, stisknutím a přidržením jednoho z tlačítek 2 – 9.

Potvrzení uložení čísla

Pokud je zapnutá funkce **Nabízet uložení**, zobrazí se při ukládání čísla, které ještě není uloženo v telefonním seznamu dotaz, zda chcete volané číslo nebo číslo přijatého volání uložit.



Pokud chcete ukládat telefonní čísla přijatých volání, musíte mít předplacenou službu identifikace volajícího čísla.

Zapnutí či vypnutí funkce Nabízet uložení

► **Telefonní seznam** ► ANO ► **Možnosti** ► ANO ► **Nabízet uložení** ► ANO, vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto** ► ANO.

Úprava položky v telefonním seznamu

1 ► **Telefonní seznam** ► ANO ► **Najít a upravit** ► ANO.
2 Zadejte jméno nebo první písmeno jména, ► ANO.
3 Chcete-li vybrat položku, ► ANO.
4 ► **Upravit** ► ANO.
5 Po dokončení úprav uložte změny: ► ANO.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Odstranění položky z telefonního seznamu

1 ► Telefonní seznam ► ANO ► Najít a upravit ► ANO.
2 Zadejte jméno nebo několik prvních písmen jména, ► ANO. Po zvýraznění položky, kterou chcete odstranit, ► ANO.
3 ► Odstranit ► ANO.

Řazení položek

Způsob řazení položek telefonního seznamu můžete změnit tak, aby se položky neřadily podle jména, ale podle čísla pozice.

Volba způsobu řazení

1 ► Telefonní seznam ► ANO ► Možnosti ► ANO ► Typ řazení ► ANO.
2 Vyberte typ řazení a ► ANO.

Paměti telefonního seznamu

Položky telefonního seznamu se uloží na kartu SIM. Počet položek, které lze uložit, závisí na kartě SIM. K těmto položkám budete mít přístup i tehdy, pokud kartu použijete v jiném telefonu.

Jsou-li všechny pozice na kartě SIM obsazené, můžete položky také uložit do paměti telefonu.

Volba paměti pro uložení položky

- Chcete-li číslo uložit na nabídnutou pozici, ► ANO.
- Pokud chcete číslo uložit na jinou pozici, stisknutím tlačítka C odstraňte číslo pozice, zadejte číslo nové pozice a ► ANO.
- Pokud chcete číslo uložit do paměti telefonu, musíte nejdříve zjistit, kolik je na kartě SIM pozic. To lze zjistit v menu Stav paměti.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Kontrola stavu pamětí

► Telefonní seznam ► ANO ► Stav paměti ► ANO.

Nahrazování položek

Pokud se pokusíte uložit telefonní číslo na pozici, která již obsahuje telefonní číslo, zobrazí se na displeji zpráva Nahradit? Chcete-li číslo nahradit, stiskněte tlačítko ANO. Pokud původní číslo nahradit nechcete, stiskněte tlačítko NE.

Odstranění všech položek z paměti telefonu

1 ► Telefonní seznam ► ANO ► Možnosti ► ANO ► Odstranit vše ► ANO.

2 ► ANO znovu. Pokud smažete všechny položky v paměti telefonu, položky uložené na kartě SIM smazány nebudou.

Kopírování položek telefonního seznamu

Položky telefonního seznamu můžete kopírovat mezi pamětí telefonu a kartou SIM.

Kopírování položek na kartu SIM

► Telefonní seznam ► ANO ► Možnosti ► ANO ► Kopírovat na SIM ► ANO.

Kopírování položek do telefonu

► Telefonní seznam ► ANO ► Možnosti ► ANO ► Kopírovat ze SIM ► ANO.

Skupiny

Položky telefonního seznamu lze sdružit do skupiny. Potom můžete odeslat zprávu SMS všem členům skupiny současně, ➡ *32 Zprávy SMS.*

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Vytvoření nové skupiny

1 ► Telefonní seznam ► ANO ► Skupiny ► ANO ► Přidat nové? ► ANO.
2 Zadejte název skupiny a ► ANO.
3 ► Přidat nové? ► ANO.
4 Vyberte položku v telefonním seznamu a ► ANO.
5 Chcete-li přidat dalšího člena, opakujte kroky 3 a 4.
6 Stisknutím tlačítka ► NE opustíte menu.

Přidání člena do existující skupiny

Vyberte požadovanou skupinu a ► ANO ► Upravit ► ANO ► Přidat nové? ► ANO.

Hlasová schránka

Zahrnují-li předplacené služby použití hlasové schránky, mohou vám volající v případě, že hovor nemůžete přijmout, zanechat hlasovou zprávu.

Volání hlasové schránky

Pokud jste do telefonu uložili číslo hlasové schránky, můžete ji jednoduše zavolat stisknutím a přidržením tlačítka 1. Číslo lze získat u provozovatele sítě.

Zadání čísla hlasové schránky

► Zprávy ► ANO ► Možnosti ► ANO ► Číslo hlas. schránky ► ANO.

Doba hovoru

Během hovoru se na displeji zobrazuje délka hovoru. Je možné zjistit délku posledního hovoru, dobu odchozích volání a celkovou dobu.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Kontrola a vynulování doby hovoru

1 ► Hovory ► ANO ► Čas a cena ► ANO ► Měřiče hovoru ► ANO.
2 Vyberte možnost a ► ANO.
3 Chcete-li vynulovat měřič doby hovorů, vyberte možnost Vynulovat měřiče.

Cena hovoru a informace o ceně

Informace o těchto službách obdržíte u provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.



Máte-li předplacené zobrazování ceny, je nutné před vynulováním nákladů či čítače zadat kód PIN2. Další informace o kódu PIN2 ➡ *62 Zabezpečení.*

Kontrola ceny hovoru a vynulování měřiče ceny

1 ► Hovory ► ANO ► Čas a cena ► ANO ► Cena hovoru ► ANO.
2 Vyberte možnost a ► ANO.
3 Chcete-li vynulovat měřič ceny hovorů, vyberte Vynulovat cenu.

Nastavení ceny hovoru

Pomocí funkce Tarif lze zadat cenu jednotky volání. Pokud cenu nezadáte, bude se zobrazovat pouze počet jednotek volání.

Určení ceny za jednotku volání

1 ► Hovory ► ANO ► Čas a cena ► ANO ► Cena hovoru ► ANO ► Nastavit tarif ► ANO.
2 Zadejte kód PIN2 a ► ANO.
3 Vyberte možnost Změnit tarif ► ANO.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

4 Zadejte kód požadované měny, např. CZK pro české koruny, a ► ANO.
5 Zadejte cenu jednotky volání a ► ANO. Oddělovač desetinných míst zadejte stisknutím tlačítka (*a/A).

Kreditní limit pro volání

Můžete zadat celkové množství peněz, které smějí být použity na volání. Po vyčerpání částky bude možné volání pouze přijímat. Upozornění: Kreditní limit je pouze odhadovaná hodnota.

Nastavení kreditního limitu

1 ► Hovory ► ANO ► Čas a cena ► ANO ► Cena hovoru ► ANO ► Nastavit kredit ► ANO.
2 Zadejte kód PIN2 a ► ANO.
3 Vyberte možnost Změnit ► ANO.
4 Zadejte částku a ► ANO.

Přesměrování hovorů

Pokud nemůžete odpovídat na příchozí hovory nebo datová volání, můžete je přesměrovat na jiné číslo.

Když je zapnutá funkce **Omezit hovory**, *nelze některé možnosti menu* **Přesměrování** *aktivovat.*

V případě hlasových volání jsou k dispozici následující možnosti přesměrování:

- **Vše na lince 1** – přesměruje všechna volání přicházející na linku 1.
- **Vše na lince 2** – přesměruje všechna volání přicházející na linku 2.
- **Obsazeno** – přesměruje hovory v případě, že již probíhá hovor.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

- **Nedosažitelný** – přesměruje všechny hovory v případě vaší nedosažitelnosti.
- **Při nepřijetí** – přesměruje hovory, které nejsou přijaty během určené doby (služba provozovatele sítě).

Zapnutí přesměrování hovoru

1 ► **Hovory** ► **ANO** ► **Ovládání hovorů** ► **ANO** ► **Přesměrování** ► **ANO**.
2 Vyberte kategorii volání, druh přesměrování a ► **ANO**.
3 Vyberte možnost **Aktivovat** ► **ANO**.
4 Zadejte telefonní číslo, na které chcete volání přesměrovat, a ► **ANO**, nebo číslo vyberte z telefonního seznamu.

Vypnutí přesměrování hovorů

1 ► **Hovory** ► **ANO** ► **Ovládání hovorů** ► **ANO** ► **Přesměrování** ► **ANO**.
2 Vyberte požadovanou možnost přesměrování a ► **Zrušit**.

Kontrola stavu přesměrování hovoru

1 ► **Hovory** ► **ANO** ► **Ovládání hovorů** ► **ANO** ► **Přesměrování** ► **ANO**.
2 Vyberte typ volání a ► **ANO**.
3 Vyberte přesměrování a ► **ANO** ► **Zjistit stav** ► **ANO**.

Kontrola nastavení všech přesměrování

► **Hovory** ► **ANO** ► **Ovládání hovorů** ► **ANO** ► **Přesměrování** ► **ANO** ► **Zkontrol. vše** ► **ANO**.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Obsluha více než jednoho hovoru

Telefon umožňuje obsluhovat současně více než jeden hovor. Můžete například podržet probíhající hovor a současně zavolat na jiné číslo nebo odpovědět na další volání a přepínat mezi oběma hovory. Bez ukončení jednoho ze dvou hovorů nelze přijmout třetí hovor.



Během volání se menu **Aktivní hovor** *nahradí menu* **Hovory**.

Čekající hovor

Pokud je aktivována služba signalizace čekajícího hovoru a volá druhý volající, ozve se při probíhajícím hovoru tón.

Aktivace nebo deaktivace služby signalizace čekajícího hovoru

► **Hovory** ► **ANO** ► **Ovládání hovorů** ► **ANO** ► **Signalizace čekajícího hovoru** ► **ANO** ► **Aktivovat**.

Uskutečnění druhého hovoru

1. Chcete-li podržet aktivní hovor, ► **ANO**. Podržet lze pouze jeden hovor.
2. Zadejte číslo, které chcete volat, a ► **ANO**, případně číslo vyberte z telefonního seznamu. Chcete-li zobrazit jiné možnosti, stiskněte tlačítko .

Přijetí druhého hovoru

- Chcete-li podržet aktivní hovor a přijmout druhý hovor, ► **Přijmout**.
- Chcete-li odmítnout druhý hovor a pokračovat v aktivním hovoru, ► **Obsazeno**.
- Chcete-li přijmout druhý hovor a ukončit aktivní hovor, ► **Uvolnit a odpov.**

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Obsluha dvou hovorů

Pokud jeden hovor probíhá a druhý je podržený, lze použít následující možnosti:

- Chcete-li přepnout mezi hovory, ► **ANO**.
- Stisknutím tlačítka ☰ ► **Sloučit hovory** sloučíte oba hovory do konferenčního hovoru.
- Stisknutím tlačítka ☰ ► **Spojit hovory** lze oba hovory spojit. Odpojíte se od obou hovorů.
- Chcete-li ukončit aktivní hovor, ► **NE**, chcete-li obnovit podržený hovor, ► **ANO**.
- Chcete-li ukončit oba hovory, ► **NE** dvakrát.

Konferenční hovory

S telefonem můžete v rámci konferenčního hovoru konverzovat společně až s pěti dalšími účastníky. Konferenci lze také podržet a zavolat na jiné číslo.

Poplatky za hovor s více účastníky mohou být vyšší. Další informace si vyžádejte od poskytovatele služeb.

Vytvoření konferenčního hovoru

Konferenční hovor lze zahájit, pokud je jeden hovor aktivní a druhý podržený.

Sloučení obou hovorů do konferenčního hovoru

Stiskněte ☰ ► **Sloučit hovory** ► **ANO**.

Přidání nového účastníka

1. Chcete-li podržet konferenční hovor, ► **ANO**.
2. Zavolejte další osobu, kterou chcete připojit do konferenční skupiny.
3. Stiskněte tlačítko ☰ ► **Sloučit hovory** ► **ANO**.
   Další účastníky přidávejte opakováním kroků 1 až 3.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Uvolnění účastníka

1 Stiskněte tlačítko ▤ ► **Uvolnit účastníka** ► **ANO**.
2 Vyberte účastníka a ► **ANO**.

Ukončení konferenčního hovoru

► **NE**.

Soukromá konverzace s účastníkem

Jednoho účastníka lze vyjmout k soukromé konverzaci a ostatní účastníky podržet.

Zahájení soukromé konverzace

1 Chcete-li zvolit účastníka, se kterým chcete mluvit, stiskněte tlačítko ▤ ► **Vyjmout účastníka**.
2 Chcete-li pokračovat v konferenčním hovoru, stiskněte tlačítko ▤ ► **Sloučit hovory**.

Omezené vytáčení

Příchozí a odchozí volání lze omezit pomocí služby omezení volání. Tuto službu můžete použít pouze s heslem, které obdržíte od provozovatele sítě.

Pokud přesměrujete příchozí volání, nebudou dostupné některé možnosti menu **Omezit hovory**.

Blokovat lze následující hovory:

- **Všechny odchozí** – všechna odchozí volání.
- **Odch. mezinárodní** – všechna odchozí mezinárodní volání.
- **Odch. mez. v cizí síti** – všechna odchozí mezinárodní volání kromě volání do vlastní země.
- **Všechny příchozí** – všechna příchozí volání.
- **Příchozí v cizí síti** – všechna příchozí volání během pobytu v zahraničí (při roamingu).

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Aktivace nebo zrušení služby omezení hovorů

1 ► Hovory ► ANO ► Ovládání hovorů ► ANO ► Omezit hovory ► ANO.
2 Vyberte možnost a ► ANO.
3 Vyberte možnost Aktivovat nebo Zrušit ► ANO.
4 Zadejte kód PIN a ► ANO.

Pevné vytáčení

Funkce pevného vytáčení umožňuje uskutečnit volání pouze na určitá čísla uložená na kartě SIM.

Funkce pevného vytáčení vyžaduje kartu SIM, na kterou lze ukládat pevně určená čísla. Čísla pro pevné vytáčení jsou chráněna kódem PIN2. Lze vkládat i neúplná čísla nebo čísla s vloženými otazníky.

- Neúplná čísla: Uložení sekvence 0123456 umožňuje volat na všechna telefonní čísla začínající sekvencí 0123456.
- Čísla s vloženými otazníky: Sekvence 01234567?0 umožňuje telefonovat na čísla od 0123456700 po 0123456790. Otazník lze zadat stisknutím a přidržením tlačítka #␣.

I když je zapnuté pevné vytáčení, je možné volat mezinárodní tísňová čísla.

Zapnutí nebo vypnutí funkce pevného vytáčení

1 ► Telefonní seznam ► ANO ► Možnosti ► ANO ► Pevné vytáčení ► ANO.
2 Zadejte kód PIN2 a ► ANO.
3 Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto ► ANO.

Uložení pevného čísla

1 ► Telefonní seznam ► ANO ► Speciální čísla ► ANO ► Pevná čísla ► ANO.
2 ► Přidat nové? a zadejte číslo, ► ANO.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Uzavřené uživatelské skupiny

Funkce uzavřené uživatelské skupiny je jeden ze způsobů snížení ceny hovoru. V některých sítích je volání v rámci skupiny volajících levnější. Skupin může být maximálně 10.

Přidání skupiny

1 ► Hovory ► ANO ► Ovládání hovorů ► ANO ► Uzavřené skupiny ► ANO ► Upravit seznam ► ANO.
2 ► Přidat nové? ► ANO.
3 Zadejte název uživatelské skupiny a ► ANO.
4 Zadejte pořadové číslo a ► ANO. Pořadové číslo získáte od provozovatele sítě.

Aktivace skupiny

1 ► Hovory ► ANO ► Ovládání hovorů ► ANO ► Uzavřené skupiny ► ANO ► Upravit seznam ► ANO.
2 Vyberte skupinu a ► ANO.
3 ► Aktivovat ► ANO. Lze volat čísla jen v rámci vybrané skupiny.

Volání mimo uzavřenou uživatelskou skupinu

► Hovory ► ANO ► Ovládání hovorů ► ANO ► Uzavřené skupiny ► Otevřené hovory ► Zapnuto.

Povolení hovorů

Služba povolených hovorů umožňuje nastavit telefon tak, aby přijímal volání pouze z určitých telefonních čísel.

Přidání čísel do seznamu povolených volajících

1 ► Hovory ► ANO ► Ovládání hovorů ► ANO ► Povolené hovory ► ANO ► Povolení volající ► ANO.
2 ► Přidat nové? ► ANO.
3 Vyberte možnost a ► ANO.
4 Vyberte položku a ► ANO.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Výběr možnosti povolení

► Hovory ► ANO ► Ovládání hovorů ► ANO ► Povolené hovory ► ANO ► Povolit hovory ► ANO, vyberte možnost a ► ANO.

Další funkce

Tónové signály

Při používání služeb, jako je telefonické bankovnictví nebo ovládání záznamníku, jsou během volání odesílány tónové signály (jinak též tóny DTMF).

Odeslání a vymazání tónů

- Stiskněte číselná tlačítka 0 + – 9, * a/A a # ␣.
- Chcete-li po ukončení volání odstranit znaky z displeje, ► NE.

Zápisník

Pokud si chcete během hovoru zapsat telefonní číslo, můžete použít telefon jako zápisník. Stisknete-li číselné tlačítko, osoba, se kterou hovoříte, uslyší tónový signál. Chcete-li v průběhu hovoru tónové signály vypnout, ☰ ► Vypnout tóny ► ANO. Po ukončení volání zůstane číslo na displeji. Chcete-li vytočit číslo, ► ANO.

Zobrazení a skrytí vlastního čísla

Pokud předplacené služby obsahují službu omezení identifikace volajícího čísla (CLIR), můžete své číslo při uskutečnění hovoru skrýt.

Skrytí nebo ukázání telefonního čísla

1 Zadejte telefonní číslo, které chcete vytočit, a stiskněte tlačítko ☰ nebo ► Hovory ► ANO ► Další volání ► ANO.

2 ► Skrýt moje číslo nebo Ukázat moje číslo ► ANO.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Zprávy

Čísla servisních služeb

Chcete-li odesílat zprávy SMS, musíte nejprve mít číslo servisního střediska. Toto číslo poskytuje provozovatel sítě. Pokud číslo není uložené na kartě SIM, musíte jej zadat sami.

Kontrola telefonního čísla servisního střediska

1 ► **Zprávy** ► **ANO** ► **Zpráva SMS** ► **ANO** ► **Možnosti** ► **ANO** ► **Servisní střediska** ► **ANO**. Není-li nalezeno žádné číslo, ► **Přidat nové?** ► **ANO**.

2 Zadejte číslo včetně znaku mezinárodní předvolby + a směrového čísla země či oblasti a ► **ANO**.

Zprávy SMS

Prostřednictvím služby krátkých textových zpráv (SMS) je možné odesílat a přijímat zprávy SMS. Zprávy SMS mohou obsahovat obrázky a zvuky.

Odeslání zprávy SMS

1 ► **Zprávy** ► **ANO** ► **Zpráva SMS** ► **ANO** ► **Napsat novou** ► **ANO**.

2 Zadejte zprávu a ► **ANO**, ➡ *13 Zadávání písmen a znaků*.

3 Zadejte telefonní číslo příjemce nebo číslo vyberte z telefonního seznamu stisknutím tlačítka ◎.

4 Chcete-li zprávu odeslat, ► **ANO**.

Vložení položky do zprávy SMS

1 ► **Zprávy** ► **ANO** ► **Zpráva SMS** ► **ANO** ► **Napsat novou** ► **ANO**.

2 Stisknutím tlačítka ▤ lze vstoupit do menu možností.

3 Vyberte možnost **Přidat symbol** nebo **Vložit položku** ► **ANO**.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

4 Vyberte možnost **Obrázek**, **Zvukový efekt**, **Melodie** nebo **Animace** ► **ANO**.
5 Vyberte objekt nebo symbol a ► **ANO**. Výběr potvrdíte opětovným stisknutím tlačítka ► **ANO**.

Odesílání zprávy SMS skupině

Zprávy SMS je možné odesílat skupinám, které byly vytvořeny a uloženy v telefonním seznamu, ➡ *21 Skupiny*. Telefonní poplatky se účtují za každého člena skupiny zvlášť.

Odeslání zprávy SMS skupině

1 ► **Zprávy** ► **ANO** ► **Zpráva SMS** ► **ANO** ► **Napsat novou** ► **ANO**.
2 Zadejte zprávu a ► **ANO**.
3 Stiskněte tlačítko ◎ ► **Skupiny** ► **ANO**.
4 Vyberte skupinu a ► **ANO**.

Formátování textu

Ve zprávě SMS je možné změnit zarovnání, styl textu a velikost písma.

Formátování textu ve zprávě SMS

1 ► **Zprávy** ► **ANO** ► **Zpráva SMS** ► **ANO** ► **Napsat novou** ► **ANO**.
2 Napište zprávu SMS.
3 Stiskněte tlačítko ▭ ► **Formát textu** ► **ANO**.
4 Vyberte možnost **Velikost textu**, **Styl textu**, **Zarovnání** nebo **Nový odstavec** ► **ANO**. Vyberte formát a ► **ANO**.

Formátování textu se použije jen v případě používání latinské abecedy.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Dlouhé zprávy

Maximální počet znaků, které může zpráva SMS obsahovat, závisí na jazyku zprávy. Delší zprávu je možné odeslat spojením dvou nebo více zpráv. Služba je zpoplatněna podle počtu spojených zpráv.

Zapnutí dlouhých zpráv

► **Zprávy** ► **ANO** ► **Zpráva SMS** ► **ANO** ► **Možnosti** ► **ANO** ► **Dlouhé zprávy** ► **ANO** ► **Zapnuto** ► **ANO**.



Maximální počet zpráv, které je možné propojit, lze zjistit u poskytovatele služeb.

Možnosti zpráv

Pro níže uvedené možnosti zpráv lze nastavit výchozí hodnoty. Lze také zapnout možnost **Nast. při odesl.** V takovém případě budete tyto možnosti nastavovat před odesláním každé zprávy.

- **Typ zprávy SMS** – tento telefon podporuje různé typy zpráv. Poskytovatel služeb pravděpodobně nabízí převod zprávy SMS na jiný, pro přijímající zařízení vhodnější formát (např. e-mail).
- **Délka platnosti** – jestliže se nepodaří doručit odeslanou zprávu, může servisní středisko zprávu uložit a odeslat ji později.
- **Požadovat odpov.** – pokud požadujete od příjemce zprávy odpověď, můžete při odeslání zprávy zapnout tuto možnost.
- **Stav doručení** – umožňuje zkontrolovat, zda byla zpráva doručena.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Nastavení výchozích možností zprávy

1 ► Zprávy ► ANO ► Zpráva SMS ► ANO ► Možnosti ► ANO.
2 Vyberte možnost Typ zprávy SMS, Délka platnosti, Požadovat odpov. nebo Stav doručení ► ANO.
3 Vyberte možnost ze seznamu a ► ANO.

Šablony

Používáte-li často jednu nebo více zpráv, můžete tyto zprávy uložit do telefonu jako šablony.

Vytvoření šablony

1 ► Zprávy ► ANO ► Zpráva SMS ► ANO ► Šablony ► ANO ► Přidat nové? ► ANO.
2 Zadejte zprávu. Chcete-li šablonu uložit, ► ANO.

Použití šablony

Vyberte šablonu ze seznamu Šablony v menu Zprávy a postupujte podle pokynů popsaných v části ➡ *32 Odeslání zprávy SMS*.

Kontrola počtu odeslaných zpráv

► Hovory ► ANO ► Čas a cena ► ANO ► Čítač zpráv SMS ► ANO ► Zobrazit čítač ► ANO.

Vynulování čítače zpráv

► Hovory ► ANO ► Čas a cena ► ANO ► Čítač zpráv SMS ► ANO ► Vynulovat SMS ► ANO.

Přijetí zprávy

Chcete-li ihned přečíst přijatou zprávu, stiskněte tlačítko ANO, chcete-li ji přečíst později, stiskněte tlačítko NE.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Odeslání odpovědi na zprávu

1 Po přečtení zprávy ► ANO.
2 ► Odpovědět ► ANO.
3 Vyberte zprávu, kterou chcete odeslat jako odpověď, a ► ANO. K dispozici jsou následující možnosti: Napsat novou, Vložit zprávu nebo šablona, je-li dostupná.
4 Zadejte zprávu a ► ANO.

Předání zprávy dál

1 Po přečtení zprávy ► ANO.
2 ► Předat ► ANO. Pokračujte stejným způsobem jako při odesílání nové zprávy SMS.

Volání na telefonní číslo obsažené ve zprávě

V okamžiku, kdy je číslo zvýrazněno, ► ANO.

Volání odesílatele zprávy

1 Po přečtení zprávy ► ANO.
2 ► Volat ► ANO.

Odstranění zprávy

Po přečtení zprávy ► ANO ► Odstranit ► ANO.

Ukládání příchozích zpráv

Zprávy SMS se automaticky ukládají do paměti telefonu. Po zaplnění paměti telefonu se automaticky ukládají na kartu SIM. Chcete-li po zaplnění paměti telefonu i karty SIM přijímat nové zprávy, musíte odstranit některé přijaté zprávy. Zprávy uložené na kartě SIM na kartě zůstanou, dokud je neodstraníte.

Uložení zprávy na kartu SIM

Po přečtení zprávy ► ANO ► Uložit na kartu SIM ► ANO.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Zprávy MMS

Zprávy MMS mohou obsahovat text, obrázky a zvuky. Jsou odesílány prostřednictvím služby MMS (Multimedia Messaging Service) do mobilního telefonu nebo prostřednictvím e-mailu. Odesílatel i příjemce zprávy MMS musí mít předplaceny služby podporující zprávy MMS.

Příprava

Přesvědčete se, zda máte k dispozici následující nastavení:

- adresa servisního střediska,
- zvláštní profil WAP pro zprávy MMS.



Chcete-li získat další informace nebo automaticky stáhnout nastavení, obraťte se na provozovatele sítě. Potřebná nastavení také získáte pomocí služby nastavení telefonu na webu www.SonyEricsson.com/support. Vyberte oblast a zemi nebo klepněte na odkaz Global Support Area a potom zadejte název výrobku.

Zadání adresy servisního střediska

► **Zprávy** ► **ANO** ► **Zpráva MMS** ► **ANO** ► **Možnosti** ► **ANO** ► **Server zpráv** ► **ANO**.

Výběr nebo zadání nastavení pro zprávy MMS

1 ► **Zprávy** ► **ANO** ► **Zpráva MMS** ► **ANO** ► **Možnosti** ► **ANO** ► **Profil pro Internet** ► **ANO**.

2 Vyberte možnost **Select** nebo **Vytvořit nový** ➡ *52 Ruční zadání nastavení profilu pro Internet*.

Další možnosti

Pro odesílání a přijímání zpráv MMS můžete nastavit různé možnosti.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Výběr možnosti

► Zprávy ► ANO ► Zpráva MMS ► ANO ► Možnosti ► ANO.

Napsání a odeslání zprávy MMS

1 ► Zprávy ► ANO ► Zpráva MMS ► ANO ► Napsat novou ► ANO.
2 Vyberte možnosti v dílčích menu a ► ANO.
3 Zadejte informace, které chcete odeslat, a ► ANO.
4 ► ANO a přidáte jiné položky nebo další možnosti.
5 ► Odeslat zprávu ► ANO. Zadejte telefonní číslo příjemce nebo číslo vyberte z telefonního seznamu stisknutím tlačítka ◄◄ ► ANO.

Zobrazení zprávy MMS

► ANO. Zpráva se zobrazí automaticky. Přehrávání zastavíte stisknutím libovolného tlačítka.
Prohlédnutou zprávou MMS můžete znovu procházet pomocí navigačního tlačítka. Zvýrazněnou položku uložíte do telefonu stisknutím tlačítka ☰.

Po přečtení zprávy ► Pokračovat a vyberte jednu z následujících možností: Zobrazit znovu, Informace, Odpovědět, Odpovědět všem, Předat dál, Uložit šablonu, Volat nebo Odstranit. Chcete-li zprávu zavřít, ► NE.

Informace z oblasti

Informace z oblasti, například zpráva o místní dopravě, se odesílají všem předplatitelům v určité oblasti sítě. Tyto zprávy nelze uložit.

Zapnutí nebo vypnutí informací z oblasti

1 ► Zprávy ► ANO ► Informace z oblasti ► ANO ► Příjem ► ANO.
2 ► Zapnuto nebo Vypnuto ► ANO.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Informace oblastní buňky

Informační kanál buňky používají někteří provozovatelé sítě k odesílání zpráv SMS svým předplatitelům v rámci určité oblasti sítě.

Zapnutí a vypnutí informačního kanálu buňky

1 ► Zprávy ► ANO ► Informace z oblasti ► ANO ► Informace buňky ► ANO.

2 Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto ► ANO.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Osobní nastavení telefonu

Schémata

Prostřednictvím schémat lze měnit vzhled displeje.
V telefonu jsou předdefinovaná schémata.

Výběr schématu

► Zábava a hry ► ANO ► Schémata ► ANO.

Úprava kontrastu displeje

► Nastavení ► ANO ► Displej ► ANO ► Kontrast ► ANO.

Obrázky

Telefon je dodáván s obrázky. Všechny obrázky jsou uloženy v seznamu Vlastní obrázky v menu Zábava a hry.
Je možné:

- Nastavit obrázek jako pozadí v pohotovostním režimu.
- Přiřadit obrázek k položce telefonního seznamu.
- Vložit obrázek do zprávy MMS.
- Stáhnout obrázek z Internetu.

Práce s obrázky

Obrázky lze přidat, odstranit nebo přejmenovat v menu Vlastní obrázky. Maximální počet obrázků, které je možné uložit, závisí na dostupné paměti. Podporované jsou soubory typu GIF, JPEG a WBMP.



Předdefinované obrázky nelze přejmenovat ani odstranit.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Zobrazení obrázků

1 ► Zábava a hry ► ANO ► Vlastní obrázky ► ANO.
2 Obrázky se zobrazují jako miniatury. Chcete-li obrázek zobrazit v plné velikosti, ► ANO.

Animace lze zobrazit pouze při vložení položky do zprávy SMS, ➡ *32 Vložení položky do zprávy SMS.*

Nastavení obrázku jako pozadí

1 ► Nastavení ► ANO ► Displej ► ANO ► Tapeta ► ANO ► Vybrat obrázek ► ANO.
2 Vyberte obrázek a ► ANO.

Zapnutí nebo vypnutí pozadí

► Nastavení ► ANO ► Displej ► ANO ► Tapeta ► ANO ► Aktivovat, stiskněte tlačítko Zapnuto nebo Vypnuto.

Přenos obrázků

Obrázky lze odesílat nebo přijímat ve zprávách MMS. Další informace o posílání obrázků ve zprávách lze nalézt v části ➡ *32 Zprávy*.

Není dovoleno přenášet materiál chráněný autorskými právy.

Odeslání obrázku

1 ► Zábava a hry ► ANO ► Vlastní obrázky ► ANO.
2 Vyberte obrázek a ► ANO. Stiskněte tlačítko ☰.
3 ► Odeslat ► ANO a napište text zprávy MMS.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Přijetí obrázku ve zprávě

Při přijetí obrázku ve zprávě se v seznamu doručených zpráv zobrazí nová zpráva. Pomocí navigačního tlačítka zvýrazněte obrázek ve zprávě. Potom stiskněte tlačítko ▤ ► **Uložit obrázek**, chcete-li ho uložit do seznamu **Vlastní obrázky**.

Vyzvánění a melodie

V telefonu je celá řada standardních a vícehlasých (polyfonických) melodií, které můžete používat jako vyzvánění. Melodie lze vytvořit nebo upravit a odeslat příjemci ve zprávě SMS. Nové melodie můžete stáhnout také z Internetu.

Není dovoleno přenášet materiál chráněný autorskými právy.

Výběr vyzvánění

► **Nastavení** ► **ANO** ► **Zvuky a upozornění** ► **ANO** ► **Vyzváněcí signály** ► **ANO**.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

1 ► **Nastavení** ► **ANO** ► **Zvuky a upozornění** ► **ANO** ► **Hlasitost vyzvánění** ► **ANO**.
2 Pomocí tlačítka ◎ nebo ◎ snižte nebo zvyšte hlasitost.
3 ► **ANO** a nastavení uložíte.

Zapnutí nebo vypnutí vyzvánění

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko ▤ nebo stiskněte a přidržte tlačítko C a vyberte možnost **Zapnout tichý** nebo **Vypnout tichý**. Všechny signály kromě budíku budou vypnuty.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Vytvoření vlastního vyzvánění

Můžete vytvořit vlastní vyzvánění.

Při vytváření vyzvánění jsou k dispozici následující možnosti:

- Stisknutím tlačítka vložíte notu. Stisknutím a přidržením tlačítka notu prodloužíte.
- Stisknutím tlačítka 0 + lze zvýšit notu o jednu oktávu.
- Jedním stisknutím tlačítka # ⌴ lze zvýšit notu o půltón.
- Stisknutím tlačítka # ⌴ dvakrát lze snížit notu o půltón.
- Stisknutím tlačítka C lze noty odstranit.

Vytvoření vyzvánění

1 ► Zábava a hry ► ANO ► Skladatel ► ANO.
2 Pomocí výše popsaných možností vytvořte vlastní vyzvánění.
3 Chcete-li vytvořené vyzvánění přehrát, ► ANO.
4 Po dalším stisknutí tlačítka ANO můžete vyzvánění uložit a pojmenovat. Ve vytváření vyzvánění lze pokračovat po stisknutí tlačítka NE.

Výměna vyzvánění a melodií

Zvuky, vyzvánění a melodie můžete odesílat a přijímat ve zprávách MMS nebo je můžete stahovat z Internetu.



Vícehlasé melodie nelze přenášet ve zprávách SMS.

Odeslání melodie

1 ► Zábava a hry ► ANO ► Vlastní zvuky ► ANO.
2 Vyberte melodii a stiskněte tlačítko ☰.
3 ► Odeslat ► ANO a napište text zprávy MMS.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Zesilující vyzvánění

Můžete zvolit vyzvánění, které se postupně zesiluje z nejtišší na nejhlasitější úroveň, nebo můžete zvolit vyzvánění se stálou hlasitostí.

Zapnutí nebo vypnutí zesilujícího vyzvánění

► Nastavení ► ANO ► Zvuky a upozornění ► ANO ► Zesilující vyzvánění. Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.

Zvuky a upozornění

Příchozí hovor může být signalizován vibrováním. Upozornění vibracemi lze v telefonu nastavit na možnost Zapnuto, Vibrovat při tich. nebo Vypnuto.

V seznamu Zvuky a upozornění v menu Nastavení lze také zvolit následující možnosti:

- Upoz. na zprávu upozorňující na přijetí zprávy.
- Zvuk tlačítka při používání klávesnice.
- Připomínání minut, které pípá každou minutu během hovoru.

Nastavení vibrací

1 ► Nastavení ► ANO ► Zvuky a upozornění ► ANO ► Vibrování ► ANO.

2 Vyberte požadované nastavení a ► ANO.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Osvětlení displeje

Osvětlení displeje může být nastaveno na **Zapnuto** nebo **Automaticky**. Možnost Automaticky je výchozí nastavení osvětlení displeje navržené k prodloužení doby výdrže telefonu. V automatickém režimu se osvětlení displeje vypne několik sekund po posledním stisknutí tlačítka.



Pokud je osvětlení displeje nastavené na **Zapnuto**, *spotřebovává více energie baterie a zkracuje pohotovostní dobu.*

Aktivace displeje

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko C.

Nastavení osvětlení displeje

► **Nastavení** ► **ANO** ► **Displej** ► **ANO** ► **Osvětlení** ► **ANO**.

Nastavení kontrastu displeje

► **Nastavení** ► **ANO** ► **Displej** ► **ANO** ► **Kontrast** ► **ANO**.

Čas a datum

Nastavení času

► **Nastavení** ► **ANO** ► **Čas a datum** ► **ANO**
► **Nastavit čas** ► **ANO**.

Nastavení formátu času

► **Nastavení** ► **ANO** ► **Čas a datum** ► **ANO**
► **Formát času** ► **ANO**.

Nastavení data

► **Nastavení** ► **ANO** ► **Čas a datum** ► **ANO**
► **Nastavit datum** ► **ANO**.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Nastavení formátu data

► Nastavení ► ANO ► Čas a datum ► ANO ► Formát data ► ANO.

Režim přijímání hovorů

Pokud používáte přenosnou soupravu handsfree, můžete nastavit přijímání hovorů stisknutím libovolného tlačítka (kromě tlačítka NE) nebo můžete telefon nastavit na automatické přijímání hovorů.

Výběr režimu přijímání hovorů

► Nastavení ► ANO ► Handsfree ► ANO
► Režim přijetí hov. ► ANO.

Vlastní telefonní čísla

Můžete zobrazit své vlastní telefonní číslo.

Kontrola vlastního telefonního čísla

► Telefonní seznam ► ANO ► Speciální čísla
► ANO ► Moje čísla ► ANO.

Profily

V telefonu jsou předdefinovány profily vhodné pro určitá prostředí. Tyto profily lze měnit a přejmenovat.

Výběr profilu

► Nastavení ► ANO ► Profily ► ANO ► Vybrat profil ► ANO.

Změna nastavení profilu

1 ► Nastavení ► ANO ► Profily ► ANO ► Upravit profil ► ANO.
2 Vyberte nastavení a ► ANO.
3 Změňte nastavení profilu a potvrďte jej stisknutím tlačítka ► ANO.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Přejmenování profilu

► Nastavení ► ANO ► Profily ► ANO ► Upravit profil ► ANO ► Název profilu ► ANO.

Vynulování všech profilů

► Nastavení ► ANO ► Profily ► ANO ► Obnovit profily ► ANO.

Obnovení nastavení

Všechna nastavení telefonu je možné obnovit na výchozí nastavení zvolená výrobcem vybráním možnosti Obnovit nastavení Pokud chcete vymazat také všechny položky telefonního seznamu, zprávy a další osobní data, vyberte místo toho možnost Obnovit vše.



Zvolíte-li možnost Obnovit vše*, bude vymazán i obsah zahrnující stažené, přijaté či upravené melodie a obrázky.*

Obnovení výchozích nastavení

1. ► Nastavení ► ANO ► Obnovit nastavení ► ANO.
2. Vyberte možnost Obnovit nastavení nebo Obnovit vše ► ANO.
3. Chcete-li pokračovat, ► ANO.
4. Zadejte kód zámku telefonu (*0000* nebo nový kód) a ► ANO.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Internet

Nastavení Internetu

Chcete-li používat Internet, musí být splněny následující podmínky:

- Předplacené telefonní služby podporují přenos dat.
- Potřebná nastavení jsou zadaná v telefonu.
- Pravděpodobně se také budete muset u poskytovatele služeb nebo provozovatele sítě zaregistrovat jako uživatel služeb Internetu.

Přijetí nastavení ve zprávě SMS

Provozovatel sítě GSM nebo poskytovatel internetových služeb pravděpodobně může odeslat nastavení přímo do telefonu prostřednictvím zprávy SMS.

Vyžádání nastavení od společnosti Sony Ericsson

Pomocí počítače zobrazte webovou stránku *www.SonyEricsson.com/support* a vyžádejte si zaslání zprávy SMS s nastaveními do telefonu.

Instalace nastavení

Po obdržení zprávy a zobrazení textu **Nová nastavení Instalovat?** můžete:

- Stisknutím tlačítka **ANO** nainstalujte nová nastavení. Pokud již nastavení v telefonu existují, můžete je zachovat nebo zaměnit, ➡ *49 Informace o dalším nastavení*.
- Stisknutím tlačítka **NE** instalaci zrušíte.

Po instalaci si přečtěte část ➡ *54 Použití prohlížeče Internetu*.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Nastavení pomocí průvodce

Pokud telefon nemá provedena nastavení služeb Internetu, požádejte provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb o poskytnutí potřebných údajů. Průvodce v telefonu potom umožní jednoduchým způsobem provést příslušná nastavení.

Použití průvodce k nastavení služeb Internetu

1 ► Služby Internetu ► ANO ► domovská stránka (například Sony Ericsson) ► ANO. Pokud neexistují žádná nastavení, spustí se průvodce.

2 Zadejte a na vyzvání uložte nastavení. Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka ANO.



Další informace o nastavení naleznete v příručkách Začínáme na webu www.SonyEricsson.com/support.

Informace o dalším nastavení

Některá další nastavení popsaná v následujícím textu nejsou nutně závazná. Požádejte provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb o více informací.

Datový účet obsahuje nastavení připojení přístupu k serveru poskytovatele služeb, například pomocí služby WAP nebo e-mailu.

Profil pro Internet obsahuje uživatelská nastavení, která umožňují prohlížení webu.

Chcete-li používat webový prohlížeč prostřednictvím poskytovatele služeb Internetu, musíte mít nastavení pro konkrétní **datový účet** Internetu a **profil pro Internet**.

Chcete-li prostřednictvím provozovatele sítě odeslat zprávu SMS na e-mailovou adresu, je třeba nastavit telefonní číslo e-mailové brány.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Nastavení datového účtu

Pro různé příležitosti může být v telefonu uloženo několik datových účtů s odlišným nastavením. Hlavní nastavení datového účtu je **Typ účtu** (metoda připojení).



Pokud v telefonu není žádné nastavení datového účtu nebo profilu pro Internet, můžete nastavení datového účtu zadat při nastavování profilu pro Internet.

Můžete zvolit typ účtu **Data GPRS**, nebo **Data GSM**. Chcete-li změnit typ přístupu, musíte vytvořit nový datový účet a vybrat požadovaný typ přístupu.

Sítě GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) je služba umožňující rychlý a výkonný přístup s neustálým připojením. Přenosy GPRS lze využít jen u předplacených služeb, které je podporují. Dostupná nastavení GPRS:

- **Adresa APN** (adresa přístupového bodu) – adresa externí datové sítě, ke které se připojujete, ve formě adresy IP nebo textového řetězce.
- **Uživatelské jméno** – uživatelské jméno pro přihlášení k externí síti.
- **Heslo** – heslo pro přihlášení k externí síti.
- **Žádat heslo** – pokud je toto nastavení zapnuté, je nutné zadat heslo při každém přihlášení do externí sítě.
- **Povolit hovory** (preferovaná služba) – pokud chcete přijímat příchozí volání během připojení GPRS, vyberte možnost **Automaticky**. Pokud ne, vyberte možnost **Pouze GPRS**.
- **Adresa IP** – adresa IP, kterou používá telefon při komunikaci se sítí. Pokud není adresa zadána, síť přidělí dočasnou adresu IP.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

- **Adresa DNS** – pokud síť neposkytne adresu IP serveru DNS automaticky, můžete ji zadat zde.
- **Další nastavení** (další nastavení) – volitelné. Poraďte se s provozovatelem sítě.

Sítě GSM

Některá nastavení pro sítě GSM se podobají nastavením pro sítě GPRS. Následující nastavení se týkají pouze sítí GSM:

- **Telefonní číslo** – telefonní číslo poskytovatele internetových služeb.
- **Rychlost přenosu** – vyberte rychlost připojení.
- **Typ vytáčení** – vyberte analogové připojení nebo připojení ISDN.

Ruční vytvoření datového účtu

1. ► **Nastavení** ► **Připojitelnost** ► **ANO** ► **Dat. komunikace** ► **ANO** ► **Datové účty** ► **ANO** ► **Přidat účet?** ► **ANO**.
2. Vyberte typ účtu pro přístup a zadejte název datového účtu.
3. Zadejte nastavení získaná od provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb. Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka ► **ANO**.
4. **Uložit?** ► **ANO**.

Úprava datového účtu

1. ► **Nastavení** ► **Připojitelnost** ► **ANO** ► **Dat. komunikace** ► **ANO** ► **Datové účty** ► **ANO**.
2. Vyberte datový účet a ► **ANO**.
3. ► **Upravit**.
4. Vyberte nastavení, které chcete upravit, a ► **ANO**. Upravte nastavení a ► **ANO**.
5. Pro všechna nastavení, která chcete upravit, opakujte krok 4.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Preferovaná služba

Jako preferovaný režim lze nastavit GPRS nebo GSM.

Výběr preferované služby

► Nastavení ► Připojitelnost ► ANO ► Dat. komunikace ► ANO ► Preferovaná služba ► ANO a vyberte GPRS a GSM nebo Pouze GSM ► ANO.

Nastavení profilu pro Internet

Nastavení pro Internet jsou uložena v profilu pro Internet. Ve většině případů stačí k přístupu na Internet jediný profil.

Další profily pro Internet lze nastavit například pro přístup k zabezpečeným webovým serverům v Internetu. Potřebujete-li změnit připojení k síti, můžete jednoduše přepínat mezi profily.

Zkontrolujte, zda máte vytvořený datový účet pro spojení telefonu s internetovým serverem, jak je popsáno v části ➡ *50 Nastavení datového účtu*.

Ruční zadání nastavení profilu pro Internet

1 ► Služby Internetu ► ANO ► Možnosti ► ANO ► Profily pro Internet ► ANO.

2 Pokud chcete přidat nový profil, ► Přidat profil?, nebo vyberte již existující profil, který chcete upravit, a ► ANO.

Zadání informací do nového profilu

Po vybrání možnosti Přidat profil? zadejte název profilu, ► ANO ► Připojit pomocí: ► ANO, vyberte datový účet, který se má používat, ► ANO a zadejte možnost Adresa IP ► ANO. Zobrazí se seznam. Přejděte na možnost Uložit? ► ANO.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Úprava již existujícího profilu

Pokud vyberete existující profil, můžete provést následující operace:

- **Přejmenovat** – změna názvu profilu.
- **Připojit pomocí** – výběr datového účtu.
- **Adresa IP** – zadání adresy serveru s bránou WAP.
- **Upřesnit**– další nastavení profilu, viz níže.
- **Odstranit** – odebrání profilu.

Další nastavení profilu

Pokud vyberete možnost **Upřesnit**, můžete provést následující operace:

- **Změnit domov. str.** – zadání adresy domovské stránky.
- **Druhý účet** – výběr alternativního datového účtu v případě, že první účet v seznamu **Připojit pomocí** nefunguje.
- **Uživatelské jméno** – zadání uživatelského jména pro bránu WAP.
- **Heslo** – zadání hesla pro bránu WAP.
- **Zabezpečení** – viz nastavení zabezpečení Internetu.
- **Zavést obrázky** – zobrazení obrázků při prohlížení.

Zabezpečení Internetu

Tento telefon podporuje zabezpečené prohlížení. Za zabezpečení připojení mezi bránou WAP a poskytovatelem služeb Internetu odpovídá poskytovatel služeb.

Zapnutí zabezpečeného připojení

1 ► **Služby Internetu** ► **ANO** ► **Možnosti** ► **ANO** ► **Profily pro Internet** ► **ANO**.
2 Vyberte profil, který chcete použít, a ► **ANO**.
3 ► **Upřesnit** ► **ANO** ► **Zabezpečení** ► **ANO**.
4 ► **Zapnuto** ► **ANO**.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Ověřené certifikáty

Pro vytvoření zabezpečeného připojení pro určité služby Internetu, například bankovní služby nebo nákupy, je zapotřební mít v telefonu certifikáty.

Zobrazení certifikátů v telefonu

► Služby Internetu ► ANO ► Možnosti ► ANO ► Společné ► ANO ► Zabezpečení ► ANO ► Ověřené certifikáty ► ANO.

Použití prohlížeče Internetu

Nastavení mohou být v telefonu zadaná již při jeho zakoupení. V opačném případě lze nastavení přijmout od provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb ve zprávě SMS. Potřebná nastavení také získáte pomocí služby nastavení telefonu na webu *www.SonyEricsson.com/support*. Vyberte oblast a zemi nebo klepněte na odkaz Global Support Area a potom zadejte název výrobku.

Přístup k Internetu

Přístup k Internetu lze uskutečnit dvěma způsoby:

- Přímý přístup prostřednictvím funkčního tlačítka.
- Přístup prostřednictvím systému menu.

Přímý přístup k Internetu

Stiskněte a přidržte tlačítko .

Přístup k Internetu prostřednictvím systému menu

► Služby Internetu ► ANO. Vyberte jednu z následujících možností:

- Přejděte na domovskou stránku, např. na stránku společnosti Sony Ericsson.
- Přejděte na jednu ze záložek. Vyberte možnost Záložky ► ANO.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

- Zadejte adresu webové stránky. Vyberte možnost **Zadat adresu** ► **ANO**. Chcete-li zadat novou adresu nebo vybrat jednu z deseti posledně zadaných adres, použijte možnost **Nová adresa?** Při zadávání adresy není nutné zadávat obvyklou předponu http://.

Zastavení prohlížení

- Stiskněte a přidržte tlačítko **NE** nebo
- Stiskněte tlačítko ▭ ► **Konec prohlížení**.

Možnosti dostupné při prohlížení

Během prohlížení lze zobrazit různé možnosti stisknutím tlačítka ▭.

Menu možností je dynamické. Jeho obsah závisí na prohlížených stránkách.

Menu možností obsahuje následující položky:

- **Záložky** – přidání právě prohlížené stránky do seznamu záložek nebo zobrazí seznam záložek aktuálního profilu.
- **Doručené push** – zobrazení přijatých zpráv push.
- **Zadat adresu** – zadání internetové adresy webu, který chcete zobrazit.
- **Uložit obrázek** – uložení obrázku nacházejícího se na stránce.
- **Odeslat v SMS** – odeslání zprávy SMS s odkazem na aktuální webovou stránku do jiného telefonu.
- **Obnovit** – obnovení obsahu webové stránky.
- **Konec prohlížení** – odpojení telefonu a návrat do pohotovostního režimu.
- **Stav** – zobrazení informací o aktuálním stavu, např. profilu, typu přístupu, době připojení, rychlosti přenosu dat, zabezpečení a adresy.
- **Použít jako dom.** – nastavení aktuální stránky jako domovské stránky právě používaného profilu pro Internet.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Použití záložek

Záložky v mobilním telefonu se používají stejně jako v prohlížeči Internetu v počítači. Záložek může být až 25.

Práce se záložkami

1 ► **Služby Internetu** ► **ANO** ► **Záložky** ► **ANO**.
2 Vyberte záložku, kterou chcete použít, a ► .
3 ► **Jít na stránku**, **Upravit**, **Odstranit**, **Odeslat v SMS** nebo **Použít jako dom.** ► **ANO**.

Stahování informací

Z webových stránek můžete přímo do telefonu stáhnout například obrázky a vyzvánění.

Zkontrolujte, zda velikost stahovaných souborů nepřekračuje velikost volné paměti v telefonu. Další informace naleznete v části ➡ *64 Stav paměti.*

Stahování informací ze stránek www.SonyEricsson.com

1 ► **Služby Internetu** ► **ANO** ► **Záložky** ► **ANO** ► **Sony Ericsson** ► **ANO**.
2 Vyberte informace, které chcete stáhnout, postupujte podle zobrazených pokynů a ► **ANO**.

Uložené informace

Do telefonu lze uložit následující informace:

- Obsah urychlovací paměti cache – zlepšuje efektivitu práce s pamětí.
- Hesla – zlepšují efektivitu přístupu k serveru.
- Soubory cookie – zlepšují efektivitu přístupu ke stránkám.

Všechny důvěrné informace o navštívených službách Internetu je vhodné odstranit.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Povolení příjmu informací z Internetu do telefonu

1 ► Služby Internetu ► ANO ► Možnosti ► ANO ► Společné ► ANO.

2 Vyberte informace, které chcete povolit, a ► ANO.

Vymazání urychlovací paměti, seznamu hesel, souborů cookie nebo seznamu přijatých zpráv Push

1 ► Služby Internetu ► ANO ► Upřesnit ► ANO.

2 Vyberte informace, které chcete odstranit, a odstranění potvrďte stisknutím tlačítka ► ANO.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Další funkce

Budík

Budík vyzvání, i když je telefon vypnutý nebo přepnutý do tichého režimu.

Nastavení budíku

1 ► Budíky ► ANO ► Obyčejný budík nebo Opakovaný budík ► ANO.
2 Stiskněte (*a/A) ► ANO, zadejte čas, ► ANO a den (má-li se budík opakovat).

Změna času buzení

1 ► Budíky ► ANO ► Obyčejný budík ► ANO ► Nový čas ► ANO.
2 Zvukový signál budíku lze vypnout stisknutím libovolného tlačítka. Pokud nechcete, aby se zvonění opakovalo, ► ANO.

Zrušení buzení

► Budíky ► ANO. Vyberte možnost Obyčejný budík nebo Opakovaný budík ► ANO ► Zrušit ► ANO.

Výběr signálu budíku

► Nastavení ► ANO ► Zvuky a upozornění ► ANO ► Zvuk budíku ► ANO.

Stopky

Stopky se vypnou při přijetí příchozího volání nebo po opuštění menu stopek.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Používání stopek

► Organizátor ► ANO ► Stopky ► ANO Potom můžete použít některá z následujících tlačítek:

- C – vynulování.
- #␣ – uložení až 9 mezičasů.
- ANO – spuštění, zastavení nebo opětovné spuštění.
- NE – zastavení.
- ◎ nebo ◎ – zobrazení mezičasů.

Kalkulačka

V telefonu je vestavěná kalkulačka s funkcemi sčítání, odečítání, dělení a násobení.

Používání kalkulačky

1 ► Organizátor ► ANO ► Kalkulačka ► ANO.

2 Na klávesnici zadejte čísla a potom stisknutím:

- Stisknutím tlačítka ◎ nebo ◎ zadáte operace ÷, x, -, +, desetinnou čárku nebo procenta (%).
- Stisknutím tlačítka C odstraníte číslo.
- Stisknutím tlačítka ANO provedete výpočet (operace =).
- Stisknutím tlačítka ◎ uložíte hodnotu do paměti.
- Stisknutím tlačítka ◎ vyvoláte hodnotu z paměti.

Časovač

Telefon obsahuje funkci časovače, který lze nastavit na odpočítávání až 99 hodin, 59 minut, 59 sekund. Pokud se ozve zvukový signál, lze jej vypnout stisknutím libovolného tlačítka.

Nastavení časovače

► Organizátor ► ANO ► Časovač ► ANO.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Kalendář

Kalendář umožňuje zadávání úkolů, které nechcete zapomenout. Úkoly mohou být upravovány nebo mazány.

Přidání úkolu

1 ► Organizátor ► ANO ► Kalendář ► ANO.
2 ► Přidat úkol? ► ANO.
3 Zadejte popis a ► ANO.
4 Zadejte počáteční a konečné datum a ► ANO.
5 ► Pokračovat? ► ANO.
6 V případě potřeby nastavte připomenutí nebo stisknutím tlačítka Žádný úkol uložte.

Nastavení připomenutí

Vyberte libovolnou přednastavenou hodnotu nebo vyberte možnost Jiné připomen., zadejte datum připomenutí, ► ANO, zadejte čas připomenutí a ► ANO.

Zobrazení úkolu

1 ► Organizátor ► ANO ► Kalendář ► ANO.
2 Postupně vyberte možnosti Zobrazit dnešní, Zobrazit vš. úkoly a Zobrazit týden nebo Zobrazit měsíc ► ANO.

Odstranění úkolu

Přejděte na úkol, který chcete odstranit a stiskněte C.

Odstranění všech úkolů

► Organizátor ► ANO ► Kalendář ► ANO ► Odstranit vše ► ANO.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Úprava úkolu

1 Když je úkol zobrazený, ► ANO.
2 ► Upravit ► ANO.
3 Upravte úkol, ► ANO, upravte čas a datum, ► ANO, upravte připomenutí a ► ANO.

Hry

Informace o hrách a jejich ovládání jsou uvedeny v textech nápovědy k jednotlivým hrám.

Spuštění hry

1 ► Zábava a hry ► ANO ► Hry ► ANO.
2 Vyberte hru a ► ANO.
3 Vyberte možnost Nová hra nebo Pokračovat ve hře ► ANO.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Zabezpečení

Zámek karty SIM

Zámek karty SIM chrání před neoprávněným použitím předplacených služeb telefonu, nechrání však samotný telefon. Při výměně karty SIM bude telefon nadále fungovat s novou kartou SIM.

Kódy PIN a PUK

Většina karet SIM je při zakoupení přístroje zamknutá. Je-li zámek karty SIM aktivovaný, je nutné po zapnutí telefonu zadat kód PIN (osobní identifikační číslo).

Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje. Tento stav je oznámen zprávou **Kód PIN je blokován**. K odblokování je třeba zadat kód PUK (osobní odblokovací kód). Kódy PIN a PUK poskytuje provozovatel sítě.

Odblokování karty SIM

1. Zobrazí se zpráva **Kód PIN je blokován**.
2. Zadejte kód PUK a ► **ANO**.
3. Zadejte nový čtyř až osmiciferný kód PIN a ► **ANO**.
4. Potvrďte nový kód PIN opětovným zadáním a ► **ANO**.

Úprava kódu PIN

► **Nastavení** ► **ANO** ► **Zámky** ► **ANO** ► **Zámek karty SIM** ► **ANO** ► **Změnit kód PIN** ► **ANO**. Zobrazí-li se na displeji zpráva **Kódy nesouhlasí**, byl nový kód PIN zadán chybně. Zobrazí-li se zpráva **Chybný kód PIN** následovaná zprávou **Starý kód PIN:**, byl chybně zadán původní kód PIN.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

PIN2

Některé služby jsou chráněny druhým kódem PIN.

Úprava kódu PIN2

► Nastavení ► ANO ► Zámky ► ANO ► Zámek karty SIM ► ANO ► Změnit kód PIN2 ► ANO.

Aktivace nebo deaktivace zámku karty SIM

1 ► Nastavení ► ANO ► Zámky ► ANO ► Zámek karty SIM ► ANO ► Ochrana ► ANO.
2 ► Zapnuto nebo Vypnuto ► ANO.
3 Zadejte kód PIN a ► ANO.

Zámek telefonu

Zámek telefonu chrání telefon před neoprávněným použitím v případě krádeže telefonu nebo výměny karty SIM. Po zakoupení telefonu není aktivní. Kód zámku telefonu (**0000**) lze změnit na libovolný čtyř až osmimístný osobní kód. Zámek telefonu může být zapnutý, automatický nebo vypnutý.



Chcete-li použít funkci **Obnovit nastavení**, *musíte zadat kód zámku telefonu. Další informace* ➡ *47 Obnovení nastavení.*

Uzamčení telefonu

Pokud je nastaven zámek telefonu, zobrazí se po každém zapnutí zpráva **Telefon zamknut**. Chcete-li telefon používat, musíte zadat kód a stisknout tlačítko **ANO**.

Automatický zámek

Pokud je nastaven automatický zámek telefonu, není nutné zadávat kód do té doby, než je vyměněna karta SIM.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Nastavení zámku telefonu

1 ► Nastavení ► ANO ► Zámky ► ANO ► Zámek telefonu ► ANO ► Ochrana ► ANO.
2 Vyberte alternativu a ► ANO.
3 Zadejte kód zámku telefonu a ► ANO.

Úprava kódu zámku telefonu

Je důležité, abyste si zapamatovali nový kód. Pokud jej zapomenete, musíte telefon předat k odblokování místnímu prodejci společnosti Sony Ericsson.

Úprava kódu zámku telefonu

► Nastavení ► ANO ► Zámky ► ANO ► Zámek telefonu ► ANO ► Změnit kód ► ANO.

Stav paměti

Můžete například zkontrolovat, kolik je v telefonním seznamu volných pozic nebo jaká část paměti je využita.

Kontrola paměti telefonního seznamu

► Telefonní seznam ► ANO ► Stav paměti ► ANO.

Kontrola počtu obrázků a zvuků v paměti

1 ► Zábava a hry ► ANO, vyberte jedno z menu a ► ANO.
2 Stiskněte tlačítko ▤ ► Stav paměti ► ANO.

Kontrola paměti pro zprávy SMS

► Zprávy ► ANO ► Zpráva SMS ► ANO ► Paměť zpráv SMS ► ANO.

Odstranění uložených souborů nebo informací

Vyberte soubor nebo informace a stiskněte C ► ANO. Některé výchozí soubory a informace uložené v telefonu z výroby nelze odstranit.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Řešení problémů

Tato část uvádí některé problémy, ke kterým může dojít při používání telefonu. Některé problémy vyžadují kontaktování poskytovatele služby, avšak většinu problémů můžete snadno odstranit sami.

Telefon nelze zapnout

Nabijte nebo vyměňte baterii

➡ *6 Postup vložení karty SIM a nabití baterie*.

Nabíjení není indikováno

Při nabíjení úplně prázdné nové baterie nebo dlouho nepoužívané baterie může trvat až 30 minut, než se na displeji zobrazí ikona baterie.

Jazyk systému menu

Pokud se na displeji zobrazuje jazyk, kterému nerozumíte, můžete kdykoliv nastavit v pohotovostním režimu následující jazyk:
Stisknutím ◎ 0000 ◎ lze nastavit anglické menu.
Stisknutím ◎ 8888 ◎ lze nastavit automatické menu (ve vašem jazyce).

Možnosti menu šedivým písmem

Šedivý text označuje funkci, která je dočasně nedostupná, například proto, že není předplacená, nebo proto, že nebylo zapnuto určité nastavení.

Protože nelze odesílat obrázky a zvuky chráněné autorskými právy, není někdy menu **Odeslat** dostupné.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Chybová hlášení

Vložte kartu

V telefonu není vložená karta SIM, je potřeba ji vyčistit nebo je vložena špatně, ➡ *6 Postup vložení karty SIM a nabití baterie*.

Vložte správnou kartu SIM

Telefon je provozovatelem sítě nastaven tak, že smí pracovat jen s určitou kartou SIM. Vložte správnou kartu SIM.

Neaktivní karta SIM

Karta SIM nebyla aktivována. Další informace si vyžádejte od provozovatele sítě.

Jen tísňová volání

Jste v dosahu sítě, ale nemáte povoleno ji používat. V případě tísně však někteří provozovatelé umožňují volat například na mezinárodní tísňové číslo 112, ➡ *16 Tísňová volání*.

Žádná síť

V dosahu není žádná síť nebo je přijímaný signál příliš slabý. Přemístěte se na místo s vyšší intenzitou signálu.

Chybný kód PIN nebo Chybný kód PIN2

Kód PIN nebo PIN2 byl zadán nesprávně. Zadejte správný kód PIN nebo kód PIN2 a stiskněte tlačítko **ANO**, ➡ *62 Zámek karty SIM*.

Kódy nesouhlasí

Pokud chcete změnit bezpečnostní kód (např. PIN), musíte potvrdit nový kód jeho opětovným zadáním. Zadané dva kódy nejsou stejné, ➡ *62 Zámek karty SIM*.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Kód PIN je blokován nebo Kód PIN2 je blokován

Kód PIN nebo kód PIN2 byl zadán třikrát po sobě nesprávně. Odblokování je popsáno v části ➡ *62 Zámek karty SIM*.

Kód PUK je blokován – kontaktujte provozovatele sítě

Osobní odblokovací kód (PUK) byl desetkrát zadán nesprávně. Kontaktujte provozovatele sítě.

Telefon zamknut

Telefon je uzamčen. Postup odemknutí telefonu naleznete v části ➡ *63 Zámek telefonu*.

Kód zámku

Výchozí kód zámku telefonu je 0000. Kód lze změnit na libovolný čtyřmístný až osmimístný kód, ➡ *63 Zámek telefonu*.

Číslo není povoleno

Funkce Pevné vytáčení je zapnutá, avšak vytáčené číslo není v seznamu pevných čísel, ➡ *29 Pevné vytáčení*.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.


Doplňující informace

Webová stránka pro spotřebitele výrobků značky Sony Ericsson

Na adrese *www.SonyEricsson.com/support* lze najít oddíl technické podpory se snadným přístupem k nápovědě a tipům. Zde také naleznete nejnovější aktualizace softwaru a tipy na efektivnější využití výrobku.


Bezpečné a efektivní použití

Před použitím mobilního telefonu si prosím přečtěte tyto informace.

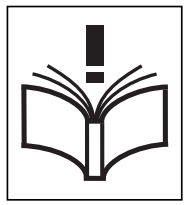


Doporučení

- S výrobkem vždy zacházejte opatrně a uchovávejte jej na čistém a bezprašném místě.
- Nevystavujte výrobek působení kapaliny nebo vlhkosti.
- Nevystavujte výrobek vlivu velmi vysokých nebo velmi nízkých teplot.

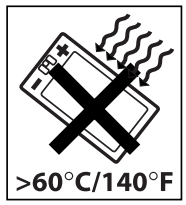


- Nevystavujte výrobek otevřenému plameni nebo zapáleným tabákovým výrobkům.
- Nedovolte, aby výrobek spadl na zem, neházejte jím ani se nepokoušejte jej ohýbat.
- Při zavírání výrobku se mezi klávesnicí a displejem nesmí nacházet žádný předmět, jinak by mohlo dojít k poškození tohoto výrobku.
- Výrobek nebarvěte.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti lékařských zařízení, aniž si vyžádáte svolení.
- Nepoužívejte výrobek v letadle nebo jeho blízkosti, ani v oblastech, kde je přikázáno vypnout obousměrné vysílačky.
- Nepoužívejte výrobek v prostorech s potenciálně výbušným prostředím.

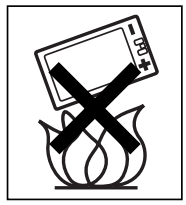

- Nepokládejte výrobek do prostoru nad bezpečnostním vzduchovým polštářem (airbagem) v automobilu ani do tohoto prostoru neinstalujte bezdrátové zařízení.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

- Nepokoušejte se výrobek rozebírat. Servis smějí provádět pouze osoby s oprávněním společnosti Sony Ericsson.

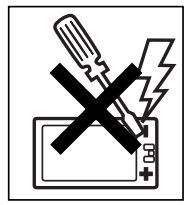

Anténa

Používejte pouze anténu společnosti Sony Ericsson určenou přímo pro tento mobilní telefon. Neschválené nebo upravené antény mohou poškodit mobilní telefon a porušovat předpisy, protože mohou způsobit snížení výkonu a zvýšení hodnot SAR, vyjadřujících úroveň vyzařování, nad doporučené limity (uvedeno dále).

Efektivní používání telefonu

Držte telefon jako sluchátko kteréhokoli jiného telefonu. Nezakrývejte během používání horní část telefonu, protože to může ovlivnit kvalitu hovoru a způsobit, že telefon bude pracovat s vyšší spotřebou energie, než je nutné. Tím se zkrátí doba pro hovory a pohotovostní doba.

Působení rádiových vln a úrovně SAR

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Když je telefon zapnutý, vysílá energii na rádiové frekvenci (označovanou též rádiové vlny či pole rádiových vln).

Vládní orgány některých zemí přijaly jednotné mezinárodní bezpečnostní směrnice vytvořené vědeckými organizacemi, např. ICNIRP (Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením) a IEEE (Institut elektrického a elektronického inženýrství), po opakovaném a důkladném ověření vědeckých studií. Tyto směrnice uvádějí povolené úrovně působení rádiových vln pro populaci. Úrovně obsahují bezpečné hodnoty pro všechny osoby bez ohledu na věk a zdravotní stav a zohledňují možné odchylky měření.

Jednotka SAR (měrná míra pohlcení) je jednotkou množství rádiové energie, kterou lidské tělo absorbuje při použití mobilního telefonu. Hodnota SAR je nejvyšší ověřená hodnota v laboratorních podmínkách. Ve skutečnosti může být úroveň SAR při použití mobilního telefonu mnohem nižší. Mobilní telefon je totiž navržen tak, aby ke komunikaci se sítí potřeboval minimum energie.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Odlišnosti v hodnotách SAR ve směrnicích o působení rádiové energie neznamenají odlišnosti v bezpečných hodnotách. Mezi mobilními telefony existují rozdíly v úrovních SAR. Všechny modely mobilních telefonů Sony Ericsson jsou však zkonstruovány tak, aby splňovaly směrnice o působení energie rádiových vln.

Informace o úrovních SAR pro tento mobilní telefon jsou obsaženy na samostatném letáku, který je součástí materiálů dodaných s tímto mobilním telefonem. Tyto informace spolu s dalšími informacemi o působení rádiových vln a o úrovních SAR lze také nalézt na webové stránce www.SonyEricsson.com/support.

Řízení

Seznamte se s místními zákony a předpisy, které omezují používání mobilních telefonů při řízení nebo vyžadují, aby řidič použil soupravu handsfree. Doporučujeme vám používat pouze soupravy handsfree značky Sony Ericsson určené pro tento výrobek. Upozorňujeme, že kvůli možnému rušení elektronických zařízení někteří výrobci motorových vozidel zakazují používání mobilních telefonů v jejich vozidlech, pokud ve vozidle není se soupravou handsfree nainstalována také vnější anténa.

Vždy se plně věnujte řízení. Pokud to podmínky vyžadují, opusťte před telefonováním silnici.


Osobní zdravotnické přístroje

Mobilní telefony mohou ovlivnit funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů. Neumisťujte mobilní telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy. Během hovoru přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla, než je kardiostimulátor. Pokud zachováte minimální vzdálenost 15 cm mezi telefonem a kardiostimulátorem, je riziko rušení minimální. Máte-li jakékoli podezření na rušení, okamžitě vypněte telefon. Další informace si vyžádejte od svého kardiologa.

Používáte-li jiné zdravotnické přístroje, poraďte se prosím s výrobcem přístroje.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

DĚTI

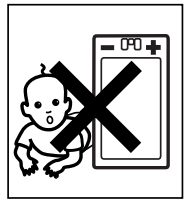

NEDOVOLTE DĚTEM, ABY SI HRÁLY S MOBILNÍM TELEFONEM NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍM. MOHOU PORANIT SEBE NEBO JINÉ OSOBY. MOHOU TAKÉ NÁHODNĚ TELEFON NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ POŠKODIT. MOBILNÍ TELEFON OBSAHUJE MALÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY SE MOHLY ODDĚLIT A DĚTI BY SE JIMI MOHLY UDUSIT.

Likvidace použitého elektrického a elektronického zařízení



Tento symbol uvedený na výrobku nebo na jeho obalu značí, že by se s tímto výrobek nemělo zacházet jako s domovním odpadem. Namísto toho byste ho měli odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tím, že zajistíte náležitou likvidaci tohoto výrobku, zabráníte vzniku potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Recyklace materiálů pomáhá šetřit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte od místního úřadu, od společnosti provozující svoz odpadu domácností nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Síťový adaptér

Síťový adaptér (napájecí zdroj) připojujte pouze ke stanoveným elektrickým zdrojům podle vyznačených údajů. Kabel umístěte tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození nebo namáhání. Riziko úrazu elektrickým proudem omezíte tak, že před čištěním odpojíte přístroj od přívodu elektrické energie. Síťový adaptér nelze používat venku nebo ve vlhkých prostorech. Nikdy neměňte kabel nebo konektor. Pokud konektor neodpovídá zásuvce, nechejte si nainstalovat správnou zásuvku kvalifikovaným technikem.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Tísňová volání

Mobilní telefon pracuje s rádiovými signály, které nemohou zaručit spojení za všech okolností. Proto byste se při důležité komunikaci (např. v naléhavých zdravotních případech) nikdy neměli spoléhat pouze na mobilní telefony.

Tísňové hovory nemusí fungovat ve všech mobilních sítích a nemusí fungovat při používání některých síťových služeb nebo funkcí telefonu. Informujte se u provozovatele sítě.


Použití a údržba baterií

Před prvním použitím mobilního telefonu se doporučuje baterii plně dobít. Baterii lze nabíjet pouze při teplotě v rozmezí od +5 °C do +45 °C.

Nová nebo delší dobu nepoužívaná baterie může mít během několika prvních cyklů nabíjení sníženou kapacitu.


Doba pro hovory a pohotovostní režim je závislá na aktuálních přenosových podmínkách během používání mobilního telefonu. Pokud je mobilní telefon používán blízko základnové stanice, vyžaduje méně energie a doba pro hovory a pohotovostní režim je delší.

- **Upozornění!** Baterie může při vhození do ohně explodovat.
- Používejte pouze originální baterie a nabíječky značky Sony Ericsson navržené pro tento mobilní telefon. Jiné nabíječky nemusejí baterii plně nabít nebo ji mohou přehřívat. Používání jiných baterií a nabíječek může být nebezpečné.
- Nevystavujte baterii působení kapalin.
- Nedopusťte, aby se kovové kontakty baterie dotýkaly jiných kovových předmětů. Mohlo by dojít ke zkratování a poškození baterie.
- Baterii nerozebírejte ani neupravujte.
- Baterii nevystavujte vlivu extrémních teplot, tj. nad +60 °C. Chcete-li zajistit maximální kapacitu baterie, používejte ji při pokojové teplotě.
- Před vyjmutím baterie vypněte mobilní telefon.

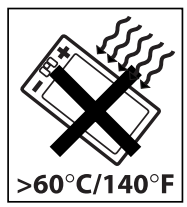

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

- Baterii uschovejte mimo dosah dětí.
- Baterii používejte pouze k určenému účelu.
- Nedopusťte, aby byla baterie vkládána do úst. Elektrolyt v baterii může být po požití jedovatý.

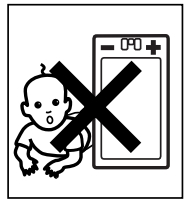

Likvidace baterie



Seznamte se s místními předpisy pro likvidaci baterií nebo požádejte o informace místní středisko Sony Ericsson Call Center.

Baterie nesmí být vyhozena do komunálního odpadu. Je-li to možné, odevzdejte ji v zařízení pro likvidaci baterií.

Licenční smlouva pro koncové uživatele

Toto bezdrátové zařízení (dále jen zařízení) obsahuje software vlastněný společností Sony Ericsson Mobile Communications AB (dále jen Sony Ericsson) a jejími dodavateli a poskytovateli licencí (dále jen software).

Jakožto uživateli tohoto zařízení vám společnost Sony Ericsson uděluje nevýhradní, nepřevoditelnou, nepřenosnou licenci na užívání softwaru pouze spolu se zařízením, ve kterém je nainstalován. Žádné informace v této smlouvě nelze vykládat jako prodej softwaru uživateli zařízení.

Uživatel zařízení nesmí software reprodukovat, měnit, distribuovat a dekompilovat, provádět jeho zpětnou analýzu, jiným způsobem ho upravovat nebo k odhalení jeho zdrojového kódu nebo zdrojového kódu jeho libovolné součásti používat jakékoli jiné prostředky. Z důvodu vyloučení pochybností a pouze za předpokladu, že se třetí strana písemně zavázala k dodržování těchto pravidel, je uživatel vždy oprávněn převést práva a povinnosti k softwaru na tuto třetí osobu, a to pouze spolu se zařízením, se kterým software obdržel.

Tato licence se uživateli uděluje na dobu životnosti zařízení. Platnost této licence může uživatel ukončit písemnou smlouvou o převodu všech práv k zařízení, se kterým obdržel software, na třetí stranu. Pokud uživatel nesplní libovolnou z podmínek stanovených touto licenční smlouvou, platnost licence skončí s okamžitou účinností.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Společnost Sony Ericsson a její dodavatelé a poskytovatelé licencí jsou jedinými a výhradními vlastníky softwaru a vyhrazují si všechna práva, právní nároky a prospěch související se softwarem. Společnost Sony Ericsson a (v rozsahu, v jakém software obsahuje materiál nebo kód třetí strany) taková třetí strana jsou třetí strany oprávněné k prospěchu z těchto podmínek.

Platnost, interpretace a dodržování této licenční smlouvy se řídí švédským právem. Výše uvedená ustanovení se použijí v plném rozsahu povoleném případnými zákonnými právy spotřebitele.

Omezená záruka

Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Švédsko, (dále jen Sony Ericsson) poskytuje tuto Omezenou záruku na tento mobilní telefon a originální příslušenství dodané s tímto mobilním telefonem (dále jen výrobek).

Bude-li tento výrobek vyžadovat záruční servis, vraťte jej prodejci, u kterého jste výrobek koupili, nebo se obraťte na místní středisko Sony Ericsson Call Center (za místní telefonní poplatky) nebo navštivte webové stránky www.SonyEricsson.com/support, kde získáte další informace.

Naše záruka

V souladu s podmínkami této omezené záruky společnost Sony Ericsson zaručuje, že tento výrobek bude v době původní koupě a po dobu následujícího jednoho (1) roku bez vad konstrukce, materiálu a provedení.

Náš postup

Dojde-li v záruční době k poruše tohoto výrobku při běžném používání a údržbě z důvodu vady konstrukce, materiálu nebo výroby, autorizovaní prodejci výrobků značky Sony Ericsson nebo servisní partneři v zemi nebo regionu*, kde byl výrobek zakoupen, jej v souladu se zde uvedenými podmínkami podle vlastního uvážení opraví nebo vymění.

Společnost Sony Ericsson a její servisní partneři si vyhrazují právo požadovat manipulační poplatky v případě, že vrácený výrobek neodpovídá záručním podmínkám uvedeným níže.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Upozorňujeme, že při opravě nebo výměně výrobku může dojít ke ztrátě osobních nastavení, stažených dat nebo dalších informací. V zálohování určitých stažených dat v současnosti mohou společnosti Sony Ericsson bránit příslušné zákony, další zákonné normy nebo technická omezení. Společnost Sony Ericsson žádným způsobem neodpovídá za jakoukoliv ztrátu informací libovolného druhu a nebude poskytovat náhradu škody vzniklé v důsledku jakékoliv takové ztráty. Před předáním výrobku společnosti Sony Ericsson byste vždy měli vytvořit záložní kopie všech informací uložených ve výrobku společnosti Sony Ericsson, například stažených dat, položek kalendáře a kontaktů.

Podmínky

1. Tato záruka je platná pouze v případě, že s výrobkem určeným k opravě nebo výměně bude předložen původní doklad o koupi tohoto výrobku s uvedením data koupě a výrobního čísla** vydaný původnímu kupujícímu prodejcem výrobků Sony Ericsson autorizovaným pro tento výrobek. Společnost Sony Ericsson si vyhrazuje právo odmítnout záruční opravu, pokud byly tyto informace po původním nákupu u prodejce odstraněny nebo změněny.
2. Pokud společnost Sony Ericsson opraví nebo vymění výrobek, bude se na něj vztahovat záruka po zbývající dobu původní záruky, nebo devadesát (90) dnů od opravy nebo výměny, podle toho, které období je delší. Oprava nebo výměna může být realizována pomocí upravených jednotek s ekvivalentní funkcí. Vyměněné díly nebo součásti se stanou majetkem společnosti Sony Ericsson.
3. Tato záruka se nevztahuje na žádné vady výrobku způsobené normálním opotřebením, nesprávným používáním včetně (ale nejen) použití jiným než normálním a běžným způsobem v souladu s pokyny společnosti Sony Ericsson pro použití a údržbu výrobku. Záruka se nevztahuje ani na vady způsobené nehodou, úpravou nebo přizpůsobením softwaru nebo hardwaru, vyšší mocí a vlivem kapaliny. Nabíjecí baterie může absolvovat stovky cyklů nabití a vybití. Časem se nicméně opotřebuje, což však není vada výrobku. Pokud se doba pro hovory a doba pohotovosti významně zkrátí, je vhodné vyměnit baterii. Společnost Sony Ericsson doporučuje používat pouze baterie a nabíječky schválené

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

společností Sony Ericsson. Mezi jednotlivými telefony se mohou vyskytovat menší rozdíly v jasu a barvách displeje. Na displeji se mohou objevit malé světlé nebo tmavé body. Nazývají se chybné pixely, objevují se v případě chybné funkce jednotlivých bodů a nelze je opravit. Dva chybné pixely jsou považovány za přijatelné. Mezi jednotlivými telefony se mohou vyskytovat menší rozdíly ve vzhledu snímků z fotoaparátu. Tento jev je běžný a nepovažuje se za chybu modulu fotoaparátu.

4 Protože mobilní síťový systém, který tento výrobek používá, provozuje společnost nezávislá na společnosti Sony Ericsson, nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za provoz, dostupnost, pokrytí, služby a dosah tohoto systému.

5 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené instalací, úpravami či opravami nebo otevřením výrobku osobou bez oprávnění společnosti Sony Ericsson.

6 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené použitím příslušenství nebo jiných periferních zařízení, které nejsou originálním příslušenstvím značky Sony Ericsson navrženým pro tento výrobek.

7 Neodborné porušení kterékoli z plomb na výrobku povede ke zrušení záruky.

8 NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ ZÁRUKY NEŽ TATO TIŠTĚNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA. VEŠKERÉ VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ (AVŠAK NIKOLIV VÝLUČNĚ) VYPLÝVAJÍCÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU OMEZENÉ NA DOBU TRVÁNÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY. SPOLEČNOST SONY ERICSSON ANI JEJÍ LICENČNÍ PARTNEŘI NEBUDOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ (AVŠAK NIKOLIV VÝLUČNĚ) ZTRÁT ZISKU NEBO ÚJMY V OBCHODNÍ ČINNOSTI. TAKOVÉ ŠKODY LZE V PLNÉM ROZSAHU ZE ZÁKONA POPŘÍT.

Některé státy nepovolují výjimky nebo omezení náhodného nebo následného poškození nebo omezení délky trvání vyplývající záruky, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se vás nemusejí týkat.

Tato záruka nemá vliv na vlastníkova zákonná práva vyplývající z platných zákonů ani na zákazníkova práva vůči prodejci plynoucí z nákupu a prodeje.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

* Evropská unie (EU)

Pokud jste výrobek koupili v zemi EU, může být na výrobek poskytnut servis za podmínek uvedených výše v rámci záruční doby v libovolné zemi EU, kde autorizovaný prodejce společnosti Sony Ericsson prodává identický výrobek. Chcete-li zjistit, zda se váš výrobek prodává v určité zemi EU, zavolejte prosím místní středisko Sony Ericsson Call Center. Může se stát, že některé servisní úkony nelze provést jinde než v zemi původního nákupu, například proto, že výrobek obsahuje vnitřní nebo vnější části, které se liší od modelů prodávaných v jiných zemích EU. Mohou se vyskytnout také omezení týkající se oprav výrobků se zámkem SIM.

** V některých zemích a regionech jsou požadovány další informace. V takovém případě jsou tyto informace zřetelně uvedeny na dokladu o koupi.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of Nya Vattentornet S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAA-1001031-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, EN 60950, following the provisions of Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC.**

Lund, June 2005

CE 0682



Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Výrobek splňuje požadavky směrnice R&TTE (**99/5/EC**).

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Rejstřík

A

automatické opakované vytáčení 16

B

baterie
- nabíjení 7
- vložení 7

bezpečnostní směrnice 74
budík 58

C

cena hovoru 22
- kreditní limit 24
- připomínání minut 44

D

declaration of conformity 78
displej
- ikony 9
- kontrast 45
- osvětlení 45

doba hovoru 22

F

frekvence GSM 2
funkce Moje čísla 46

G

GPRS 50
GSM 51

H

handsfree 46
hlasová schránka 22
hovory
- automatické opakované vytáčení 16
- omezení 28
- pevné vytáčení 29
- podržení 26
- povolení 30
- přesměrování 24
- přijetí 8, 15
- tíseň 16
- uskutečnění 8, 15
- zmeškaná 15

hry 61
- stav paměti 64

CH

chybová hlášení 66

I

ikony na displeji 9
Internet
- možnosti 55

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

nastavení 48
stahování informací 56
zabezpečení 53
záložky 55

J

jazyk
v telefonu 12
změna 12
jazyk telefonu 12

K

kalendář 60
kalkulačka 59
karta SIM
kopírování položek telefonního seznamu 21
odblokování 62
vložení 7
zámek 62
klávesy 8
konektory 8
konferenční hovory 27
kontrast (displej) 45
kódy
PIN 7
PUK 7
kryt Style-Up 8

M

melodie, viz vyzvánění 42
menu 10

N

nabíjení baterie 7
nastavení času 45

O

obnovení 47
obnovení nastavení 47
obrázky 40
odeslání 41
pozadí 41
přenos 41
stav paměti 64
odblokování
PIN 7
odeslání zprávy 32
opakované vytáčení 16
osobní vyzvánění 18

P

pevné vytáčení 29
PIN
PIN2 63
změna 62
potvrzení uložení čísla 19
profily 46

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

přehled telefonu 8
připomínání minut 44
PUK 62

R

režim přijetí hovorů 46
rychlé vytáčení 19

S

servisní středisko 32
schémata 40
  stav paměti 64
skupiny
  konferenční hovory 27
  uzavřené uživatelské skupiny 30
skupiny, viz telefonní
seznam 21
složení telefonu 6
stahování informací 56
stav paměti 64
stopky 58

T

telefonní seznam 17
  nahrazování položek 21
  odstranění telefonního čísla 20
  paměť 20
  paměť karty 20
  paměť telefonu 20
  potvrzení uložení čísla 19
  řazení položek 20
  skupiny 21
  stav paměti 64
  úprava jména 19
  úprava telefonního čísla 19
  zkratky 19
telefonování
  ze seznamu volání 17
textové zprávy, viz zprávy SMS
tichý režim vyzvánění 42
tísňová čísla 16
tísňová volání 16
tlačítka 8

V

vibrování 44
vlastní číslo 46
vyzvánění 42

Z

zabezpečení
  Internet 53
  karta SIM 62
  zámek telefonu 63

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

zámek telefonu 63
zámky
    karta SIM 62
    telefon 63
záruka 74
zmeškané hovory 15
zprávy MMS 37
zprávy SMS
    možnosti 34
    odeslání 32
    odpověď 36
    odstranit 36
    předání dál 36
    stav paměti 64
    uložit 36
    vložení položky 32
    volání telefonního čísla 36
zprávy, viz zprávy SMS
zvuk tlačítka 44

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.