



Débrayage et mouvement manuel : avant toute opération, faire **attention** au fait que le débrayage ne peut être fait que lorsque le vantail est à l'arrêt.

1 Insérer la clé dans un des 2 orifices latéraux présents sur le couvercle supérieur et la tourner de 180°, dans un des deux sens indifféremment

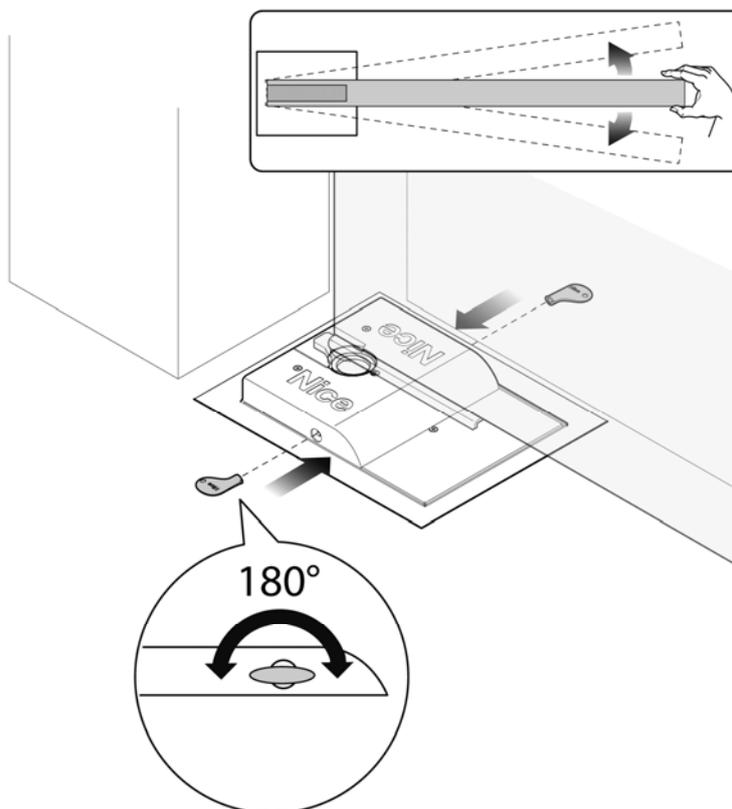

2 Déplacer manuellement le vantail et le situer dans la position souhaitée.

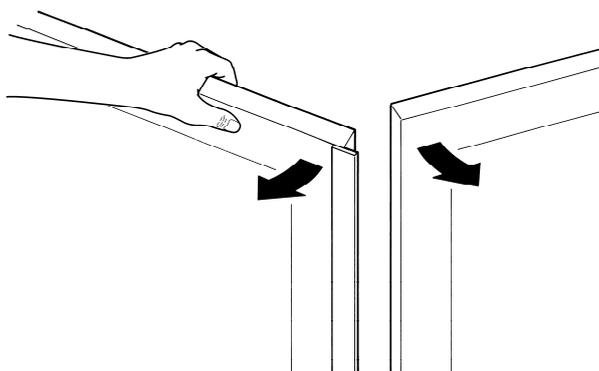

Remarque – Suite à l'effet de l'élasticité du vantail, après le débloqué à vantail fermé, il pourrait ne pas être possible d'effectuer le blocage du vantail dans la même position.

Pour bloquer:

- 1 Insérer la clé dans un des 2 orifices prévus et la tourner de 180°, dans un des deux sens indifféremment
- 2 Le vantail se bloquera à la première manoeuvre commandée depuis la centrale.