



Fonctionnement de votre véhicule :

- À l'aide du sélecteur de bandes, réglez le canal (A, B ou C) de fonctionnement de l'émetteur pour qu'il soit le même que celui du véhicule. Le canal de fonctionnement du véhicule est indiqué sous son châssis.
- Positionnez l'interrupteur du véhicule sur « ON » (sous tension).
- Appuyez sur le bouton des phares avant situé sur l'émetteur durant 1 seconde pour les allumer. Pour le désactiver, appuyez sur le bouton de phares pendant 4 secondes. Sinon, l'émetteur sera mis hors tension automatiquement après avoir été inactif pendant 10 minutes.
- Appuyez sur le bouton de phares avant sur l'émetteur pour allumer. Appuyez sur le bouton pour l'éteindre.
- Tournez le réglage de l'axe de direction situé sous le véhicule vers « L » lorsque le véhicule s'oriente trop vers la droite; et tournez l'axe de direction vers « R » lorsque le véhicule s'oriente trop vers la gauche. (fig.5)

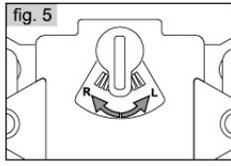

Direction de la conduite :

- Changez le sélecteur d'orientation pour régler l'émetteur d'orientation selon que vous êtes gaucher ou droitier.
Mode A: contrôle de l'accélérateur à gauche et contrôle de direction à droite.
Mode B: contrôle de direction à gauche et contrôle d'accélérateur à droite.
L'indicateur d'orientation s'allume pour indiquer quelle direction doit pointer vers le véhicule.
- Appuyez et maintenez l'appui sur le contrôle de l'accélérateur, afin de diriger le véhicule vers l'avant ou vers l'arrière. Relâchez votre doigt pour arrêter le véhicule. Trois réglages de vitesse sont disponibles.
- Appuyez sur le contrôle de direction, afin de diriger le véhicule vers la gauche ou vers la droite.



Astuces de pilotage :


- La vitesse et le rayon de braquage peuvent varier en fonction des combinaisons de position de manette.
- Faites rouler le véhicule uniquement sur des surfaces planes et lisses (mais pas glissantes) et la moquette à fibres rasées car les cheveux, fibres et la poussière peuvent nuire au bon fonctionnement du véhicule.
- Ne faites pas rouler votre véhicule dans le sable ou dans l'eau ou la neige. Si le véhicule est mouillé, essuyez-le à l'aide d'une serviette puis laissez-le sécher complètement.
- N'utilisez pas le véhicule sous une lumière vive et directe, sous peine d'altérer les signaux de la télécommande.

Dépiage des pannes :

Symptôme	Cause	Solution
Le véhicule ne réagit pas ou réagit mal aux signaux de l'émetteur.	- Le contrôle est perturbé par un fort éclairage.	- Changez de lieu pour éviter un éclairage direct.
Perte de contrôle.	- Hors de portée de l'émetteur. - En Mode de veille.	- Le rayon d'action du véhicule est de 5 mètres (15 pieds) de l'intérieur. - Mettez simplement l'interrupteur d'alimentation en position « OFF » (Arrêt) puis de nouveau en position « ON » (Marche).
Le véhicule roule lentement, de manière incontrôlée ou pas du tout.	- Mauvais contact des piles. - L'interrupteur d'alimentation n'est pas sur la position « ON ». - Mauvaise installation des piles. - Les roues sont encrassées de cheveux, fibres ou poussières.	- Vérifier les connexions des piles. - Mettre l'interrupteur d'alimentation en position « ON ». - Vérifier la polarité. - Retirer soigneusement tout corps étranger.




"Produced under license of Ferrari SpA. FERRARI, the PRANCING HORSE device, all associated logos and distinctive designs are property of Ferrari SpA. The body design of the Ferrari cars are protected as Ferrari property under design, trademark and trade dress regulations"

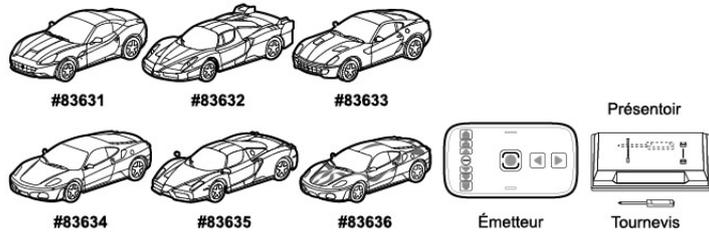

ASSERTIONS FCC

L'appareil est en conformité avec les directives prévues par § 15 de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
1) L'appareil ne peut pas entraîner des interférences bruyantes.
2) L'appareil doit accepter toute interférence captée même les interférences qui peuvent causer une opération involontaire.
NOTE: L'appareil a été testé et répond aux directives de la catégorie digitale B conformément au § 15 des règles de la FCC. Ces directives ont été conçues afin de pourvoir une protection acceptable contre les interférences gênantes dans un environnement.
Cet appareil génère, se sert d'ondes radio et peut occasionner des interférences bruyantes aux communications radio. Toutefois il n'y a aucune garantie pour les interférences causées par une installation quelconque. Quand l'appareil provoque une interférence bruyante lors de la réception des programmes de la radio ou de la télévision, ce qui peut être constaté en tournant l'interrupteur de l'appareil en OFF et ON, il est recommandé à l'utilisateur de tester une ou plusieurs dispositions indiquées ci-dessous afin de réprimer l'interférence.
- Réorienter ou au besoin déplacer l'antenne réceptrice.
- Agrandir la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Raccorder l'appareil et le récepteur à un circuit relié.
- A la rigueur consulter le distributeur ou un technicien radio / télévision expérimenté.

Identification des Éléments

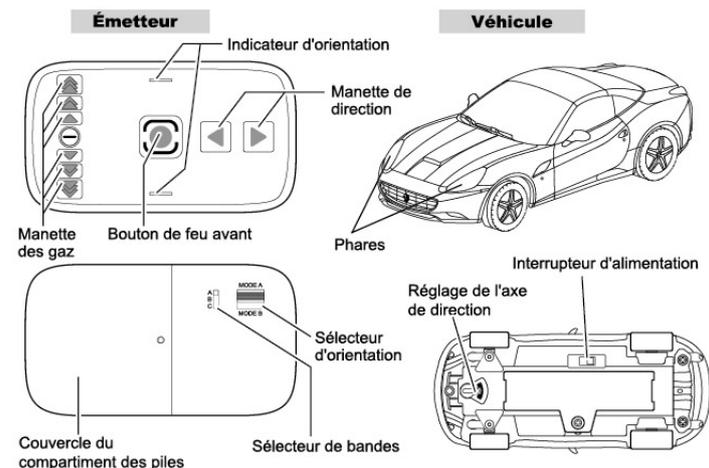

1:50 Ferrari Series


Contenu de l'emballage :

- Véhicule
- Émetteur
- Manuel d'instructions
- Présentoir
- Tournevis



Consignes de sécurité :

- Parents, ce jouet est destiné aux enfants. Pour que votre enfant s'amuse en toute sécurité, veuillez lire les instructions d'utilisation ensemble.
- Ne soulevez pas le véhicule en marche.
- Lorsque le commutateur d'alimentation est sur ON, gardez les mains, cheveux et vêtements larges à l'écart des jantes et pneus.
- Retirez les piles de l'émetteur et des Stands de Rechargement lorsque ceux-ci ne sont pas en service.
- Ne faites pas fonctionner le véhicule sur la voie publique. Évitez de heurter les animaux domestiques, personnes et meubles.
- Avertissement : Toute altération ou modification de cet appareil non approuvée expressément par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser ce produit.



Avertissements :

- Les piles non-rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Retirez les piles rechargeables du jouet avant de les recharger.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées par un adulte uniquement
- Ne pas mélanger les piles de types différents ou des piles neuves avec des piles usées.
- Utilisez uniquement des piles du même type que celui recommandé ou d'un type équivalent.
- Insérez les piles en respectant la polarité.
- Retirez du jouet les piles usées.
- Ne pas mettre en court-circuit les bornes d'alimentation.
- Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usées.
- Ne pas mélanger des piles alcalines avec des piles standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).

CONSEIL PRATIQUE

Pour une performance optimale, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines neuves pour alimenter la voiture.

Soin et Entretien :

- Retirez toujours les piles du jouet lorsqu'il reste longtemps hors service.
- Essuyez le jouet délicatement avec un chiffon propre humide.
- Gardez le jouet à l'écart de toute source directe de chaleur.
- Ne pas immerger le jouet dans l'eau au risque d'endommager les composants électroniques.

Remarques :

- L'aide d'un adulte est recommandé lors de l'installation ou du remplacement des piles.
- Conservez ces instructions pour toute consultation ultérieure.
- Faites fonctionner le produit en vous conformant strictement au manuel d'instructions.
- Dans un environnement propice aux décharges électrostatiques, l'article peut fonctionner anormalement et nécessiter une réinitialisation.

Piles nécessaires pour l'émetteur :

- Alimentation : CC 3 V, 0,06 W
- Alimentation électrique : CC 3 V, 0,06 W
- Piles : 2 piles de type 1,5 V «AAA» /LR03/AM4 (non incluses)

Piles nécessaires pour le véhicule :



- Alimentation : CC 1,5 V, 0,83 W
- Alimentation électrique : CC 1,5 V, 0,83 W
- Piles : 1 pile de type 1,5 V «AAA» /LR03/AM4 (non incluses)

Mise en Service

- Le véhicule fonctionne avec 1 pile de type 1,5 V «AAA».
- L'émetteur fonctionne avec 2 piles de type 1,5 V «AAA».

Installation des piles : Émetteur



- Utilisez un stylo pour appuyer sur la touche ① du transmetteur, puis soulevez ② le couvercle du compartiment à piles (fig.1).
- Insérez 2 piles de type «AAA» dans le compartiment des piles en respectant le sens des polarités indiqué à l'intérieur du compartiment (fig. 2).
- Remettez le couvercle sur le compartiment des piles.

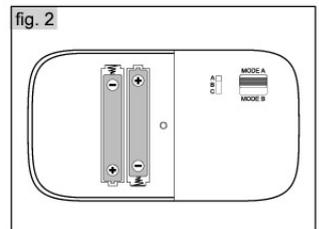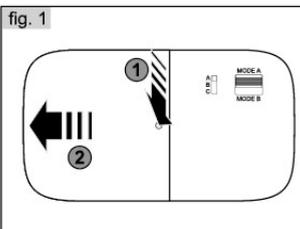

Remarque:
Lorsque l'indicateur d'alimentation de l'émetteur commence à clignoter, remplacez les piles.

Installation des piles: Véhicule

- Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est en position « OFF » (Arrêt).
- Utilisez un tournevis pour desserrer la vis située sur le couvercle du compartiment des piles en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (fig. 3).
 - Insérez 2 piles de type 1,5 V «AAA» dans le compartiment des piles en respectant le sens des polarités indiqué à l'intérieur du compartiment (fig. 4).
 - Resserrez la vis en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

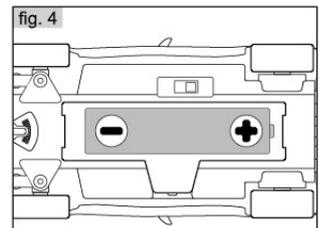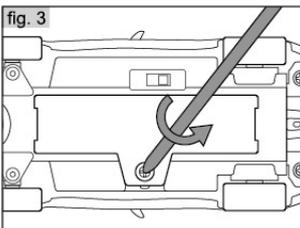

Remarque:
Le véhicule se mettra automatiquement en mode de veille après 10 minutes d'inutilisation. Pour remettre le produit en marche, mettez simplement l'interrupteur d'alimentation en position OFF (ARRET) puis de nouveau en position ON (MARCHE).