



8003038



BOUTON DE PANIQUE USB

Instructions pour le logiciel Windows

Merci d'avoir acheté le bouton de panique de Gadgetree. Ce produit est supporté par notre partenaire Dream Cheeky. Pour accéder le logiciel pour téléchargement, veuillez visitez thesource.ca/downloads. Vous serez redirigé au site web Dream Cheeky, suivez les instructions ci-dessous.


Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire ce manuel attentivement et gardez-le pour référence ultérieure.

Exigences du système minimum :

- Windows 7/Vista/XP SP2 ou supérieur
- Ordinateur avec processeur Pentium 3 ou compatible
- Un port USB 1.1
- 512 Mo de RAM
- 200 Mo d'espace de disque dur
- Moniteur VGA ou de plus haute résolution
- Carte de son

L'emballage contient :

Bouton de panique USB x 1

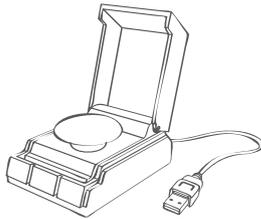

Manuel d'instructions x 1

Sécurité

PRÉCAUTIONS :

Avant d'utiliser ce produit, lisez ce manuel attentivement et conservez-le pour référence ultérieure.

SÉCURITÉ :

- Ce produit a été conçu avec toute attention à la sécurité.
- Cependant, tout dispositif électronique, si utilisé improprement, a le potentiel de provoquer le feu, le choc électrique, ou la blessure personnelle.
- Afin d'assurer un emploi sans accident, suivez les consignes ci-dessous : Arrêtez l'usage, et débranchez le câble USB immédiatement si le produit fonctionne de manière irrégulière, produit des sons ou des odeurs anormaux, ou devient extrêmement chaud.

USAGE ET MANIPULATION

1. Ne pas exposer le bouton de panique à haute température, haute humidité, ou aux rayons directs du soleil.
2. Ne pas exposer le bouton de panique à la poussière, la fumée ou la vapeur.
3. Ne pas permettre des petites particules d'entrer dans le bouton de panique.
4. Ne pas placer le bouton de panique sur les surfaces instables ou qui sont sujettes à vibrations.
5. Ne pas lancer ni laisser tomber le bouton de panique, ni l'exposer aux chocs sévères.

NETTOYAGE

1. Pour les raisons de sécurité, débrancher le câble USB de l'ordinateur avant de nettoyer le produit.
2. Essuyer doucement avec un chiffon légèrement humecté, puis secouer la surface.
3. Ne pas utiliser des solvants ni des autres produits chimiques pour nettoyer l'extérieur du bouton de panique.

GÉNÉRAL

1. Si le produit commence à fonctionner de façon anormale, débrancher l'appareil puis redémarrer l'ordinateur.

- ⚠ **Remarque :** Installez le logiciel avant de connecter le bouton de panique.
- ⚠ **Remarque :** L'utilisation d'un concentrateur USB ou station de charge peut résulter en perte d'alimentation. Cela peut affecter le fonctionnement de l'appareil. Branchez le bouton de panique directement dans un port USB de votre ordinateur.
- ⚠ **Remarque :** Le bouton de panique n'est pas compatible avec les systèmes d'opération Mac.

Installation


Il ne peut pas être plus facile d'installer le logiciel à votre ordinateur. Simplement suivez les instructions ci-dessous et vous serez prêt à utiliser le bouton de panique en un rien de temps!

1. TÉLÉCHARGEZ LE LOGICIEL

Visitez www.thesource.ca/downloads. Une fois que vous avez été redirigé au site web de Dream Cheeky cliquez sur « DOWNLOAD & SUPPORT ».




2. Cliquez sur (logiciel Windows) sous l'image du bouton de panique et sauvegardez le fichier d'installation sur votre bureau de travail.

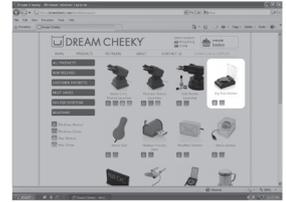


3. Cliquez sur « Run » lorsque le téléchargement s'est terminé et cliquez sur « Run » de nouveau pour accepter l'éditeur inconnu.




4. Lisez le contrat de licence d'utilisation avant de cliquer sur « J'accepte » pour accepter, ensuite cliquez sur « Start Install » pour commencer l'installation.

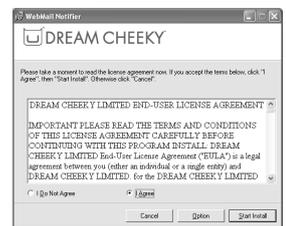

5. Si vous désirez changer le dossier d'installation, cliquez sur « Option » avant de commencer l'installation. Une fois que le programme a été installé avec succès, la fenêtre « Installation Complete » s'affiche. Cliquez sur « Close » pour terminer.

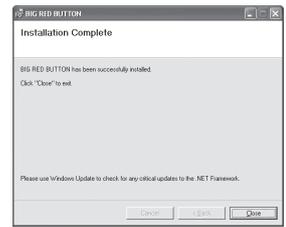

6. Connectez le câble USB attaché au bouton de panique à un port USB sur votre PC avant de l'utiliser.

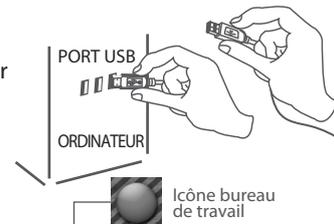

7. Double-cliquez sur l'icône du bouton de panique sur le bureau de travail pour exécuter son logiciel. (Si vous êtes sur un système réseau, il est possible que cela n'apparaisse pas. Dans ce cas, il faudra trouver le logiciel à partir du menu Démarrage.) L'icône apparaîtra sur la barre d'outils quand le logiciel s'exécute.



GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE LA SOURCE

La Source garantit ce produit contre tout vice de matière ou de fabrication pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, vous n'avez qu'à retourner le produit, accompagné d'une preuve d'achat, à tout magasin ou détaillant La Source où il sera réparé sans frais pour les pièces et la main-d'œuvre. La Source se réserve le droit d'imposer des frais de transport. La garantie ne s'applique pas aux produits endommagés suite à un mauvais usage ou à un accident.

La garantie s'applique uniquement à un produit acheté dans un magasin de la compagnie La Source ou chez un détaillant La Source et à un produit vendu dans le pays où l'on fait la demande de réparation au titre de la garantie. Bien que cette garantie n'accorde aucun droit particulier autre que ceux susmentionnés, vous pouvez avoir des droits statutaires additionnels qui varient selon le pays, l'état, la province ou l'entité gouvernementale où La Source exerce ses affaires. Cette garantie se conforme à tous les droits légaux que vous pourriez avoir dans le pays d'achat.



Importé par :
La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
Pour le service à la clientèle, veuillez visiter
www.thesource.ca




Garantie Limitée
© 2012 La Source.
Tous droits réservés.




Mode d'emp


Connectez le câble USB du bouton de panique à un port USB sur votre ordinateur avant d'utiliser l'appareil.

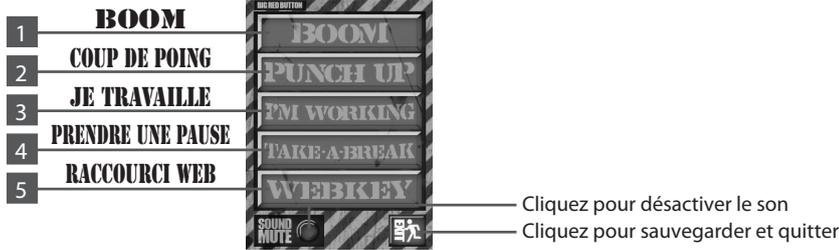



REMARQUE : Dans tous les modes (sauf le mode Take-A-Break) fermer la couverture arrête le programme instantanément.

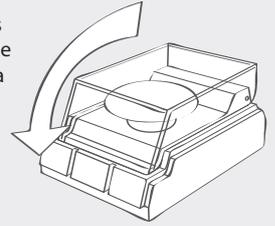





1 BOOM

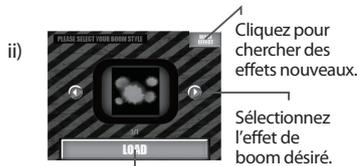

Cliquez pour charger le boom.

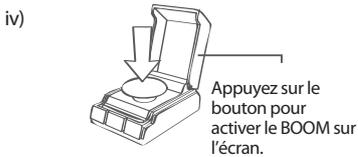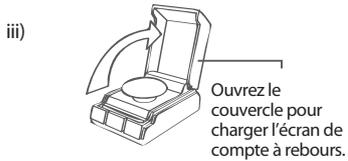



2 COUP DE POING

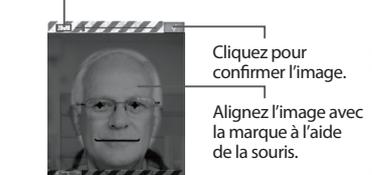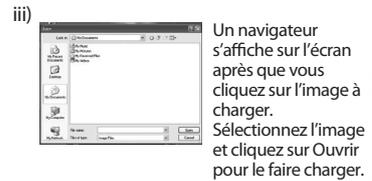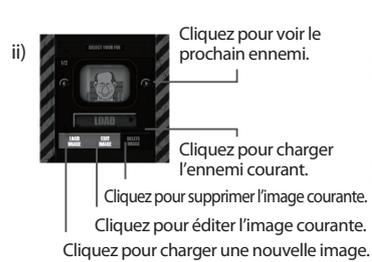


v) Après que vous avez chargé l'image:



3 JE TRAVAILLE

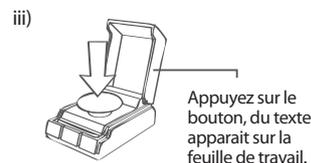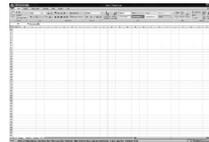

4 PRENDRE UNE PAUSE

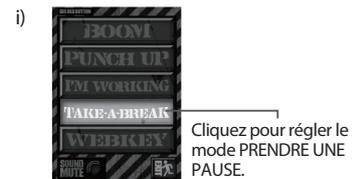

Personnalisez le temps de pause :


- Abattu :** Prenez une pause de 3 minutes toutes les 20 minutes;
- Normal :** Prenez une pause de 5 minutes toutes les 30 minutes;
- Énergétique :** Prenez une pause de 10 minutes toutes les 60 minutes;
- Personnalisé :** Personnalisez le temps de travail et le temps de pause.

iii) Un rappel apparaît sur l'écran lorsque le temps de pause est terminé.



REMARQUE : L'ordinateur entre en mode veille pendant le temps de pause. Appuyez sur n'importe quel bouton sur votre ordinateur pour retourner sur votre espace de travail.

5 RACCOURCI WEB

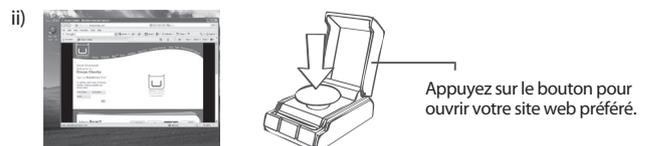

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.